


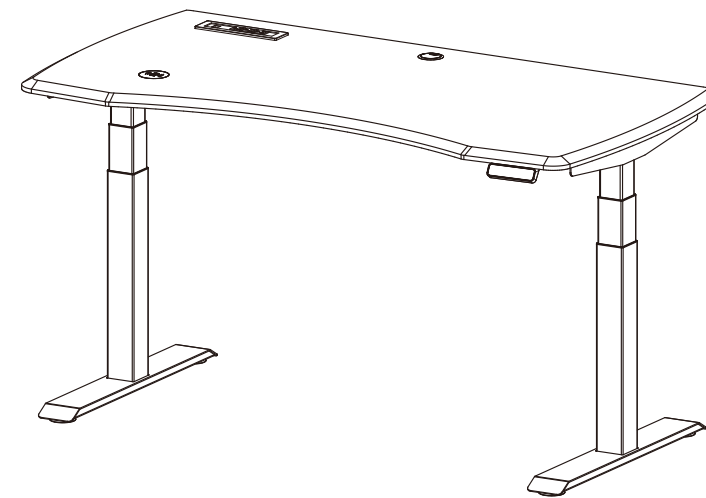

ELECTRIC HEIGHT-ADJUSTABLE SIT / STAND DESK

SENTADO O DE PIE
ESTACIÓN DE TRABAJO
ELÉCTRICA

SUPPORTS UP TO 275 LBS

SOPORTA HASTA 275 LBS

Usage instructions and warranty information

Instrucciones de uso e información sobre la garantía

Date Manufactured / Fecha fabricado: _____

Lot # / Número de lote: _____

Items 9411027, 9411260
version 1019

If you have any questions, please call 800-949-9974.

Distributed by: Office Depot, Inc.
6600 North Military Trail, Boca Raton, FL 33496 USA

WorkPro is a registered trademark of OMX, Inc.
© 2019 Office Depot, Inc. All Rights Reserved.

Made in Vietnam

Technical data / Datos técnicos / Données techniques

Column Stage Columna de montaje Éléments télescopiques	3	Input Voltage Voltaje de entrada Tension d'entrée	100- 240V
Max. Weight Capacity Capacidad de peso máx. Max. Capacité :	125KG	Max Speed Velocidad máxima Vitesse max.	38mm / s
Height Range Gama de altura Plage de hauteur	600-1250mm	Temperature Temperatura Température	0- 40 °C
Width Range Gama de ancho Plage de largeur	1100-1800mm	Certification Certificado Certification	CE FCC CUL
Duty Cycle Ciclo de trabajo Cycle de fonctionnement	10%, Max. 2 min on/ Min. 18 min off 10%, Máx. 2 min. encendido/ Min. 18 min. apagado 10 %, Max. 2 min allumé/ Min. 18 min éteint		

Accessory list

Attention: The drawings below are only for reference which might be slightly different from the actual object, please in kind prevail. Any tools missing or installation problems,please contact the customer service firstly.

Lista de accesorios

Atención: Las ilustraciones siguientes son solo una referencia y podrían ser ligeramente diferentes del objeto real que prevalecerá. Si falta alguna herramienta o tiene problemas de instalación, póngase en contacto con nuestro servicio al cliente primero.

Liste des pièces

Attention : Les illustrations ci-dessous ne sont données qu'à titre de référence et peuvent être légèrement différentes du produit effectif. Le produit effectif fait foi. En cas de pièces manquantes ou de problèmes lors de l'installation, veuillez prendre contact avec le service client.

A 
Allen Key
Llave Allen
Clé Allen
4x4mm
Quantity/qté/
cantidad: 1

A 
Allen Key
Llave Allen
Clé Allen
5x5mm
Quantity/qté/
cantidad: 1

B 
M6
Quantity/qté/
cantidad: 8


C 
ST4.2
Quantity/qté/
cantidad: 16

Component list

No./N°/N°	Part/Pieza/Pièce	Qty/Cant./Qté	No./N°/N°	Part/Pieza/Pièce	Qty/Cant./Qté
①	 Feet/Pies/Pieds	2	②	 Foldable Legs/Patas Plegables/Jambes Pliables	1
No./N°/N°	Part/Pieza/Pièce	Qty/Cant./Qté	No./N°/N°	Part/Pieza/Pièce	Qty/Cant./Qté
③	 Side Bracket/Soport e lateral/Support latéral	2	④	 Cable Management Tray/Bandeja de gestión de cables/Chemin de câbles	1



No./N°/N°	Part/Pieza/Pièce	Qty/Cant./Qté	No./N°/N°	Part/Pieza/Pièce	Qty/Cant./Qté
⑤	 Hand Switch/Interruptor manual/Panneau de commande	1	⑥	 Power Plug/Enchufe de conexión/Fiche	1
No./N°/N°	Part/Pieza/Pièce	Qty/Cant./Qté			
⑦	 Cable Tie/Atadura de cable/Attache de câble	4			

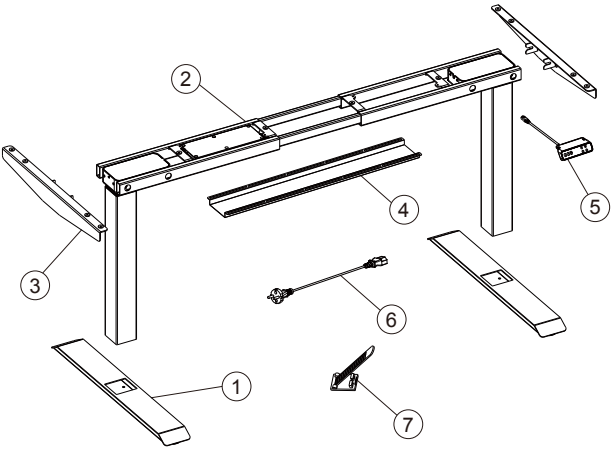

Step 1

Unfold the leg (2)


Paso 1

Despliegue la pata (2)

Étape 1

Déploiement des montants (2)

 Unfold the leg as shown in the diagram./
Despliegue la pata como muestra el diagrama./
Déployez les montants de la manière indiquée sur l'illustration.

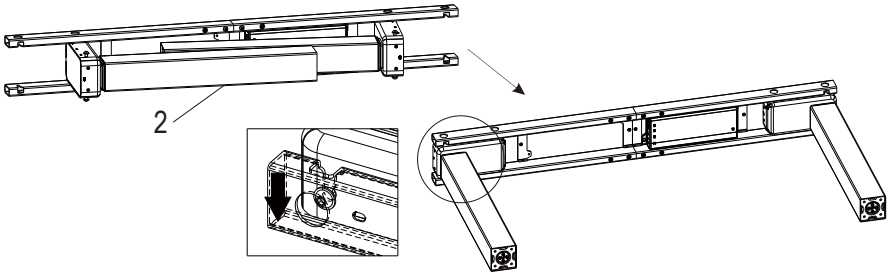

Step 2


Install the brackets (3)

Paso 2

Instale los soportes (3)

Étape 2

Installation des équerres (3)

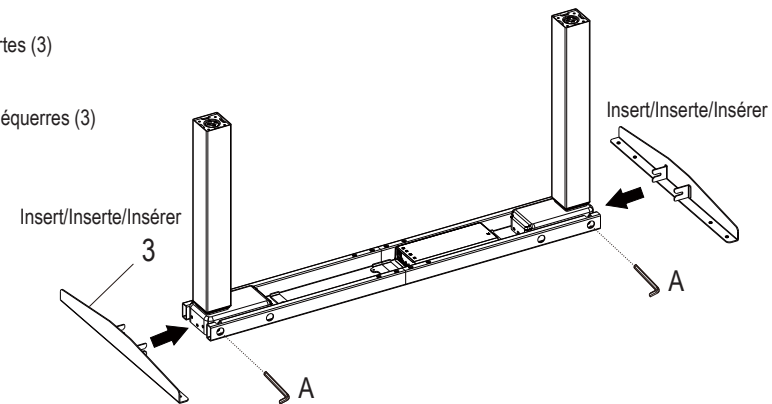

Tighten the screws using the wrench (A) after inserted the brackets(3). /
 Apriete los tornillos con la llave (A) después de insertar los soportes(3). /
 Une fois insérées les équerres (3), serrez les vis à l'aide de la clé (A).

Step 3


Install the feet (1)

Paso 3

Instale los pies (1)

Étape 3

Installation des pieds (1)

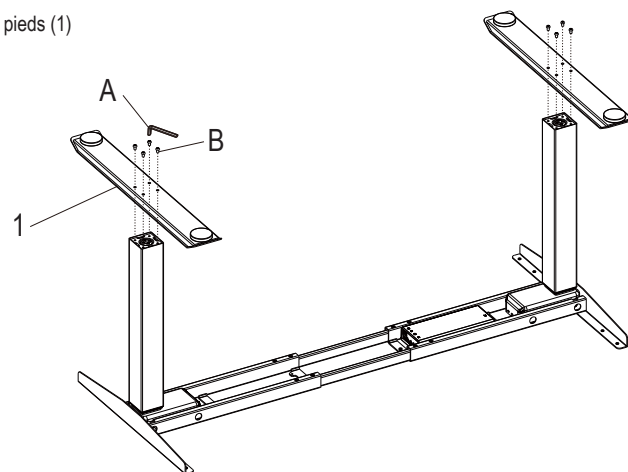**Step 4**


Stretching the supporting beam

Paso 4

Extensión del travesaño de apoyo

Étape 4

Montage des traverses

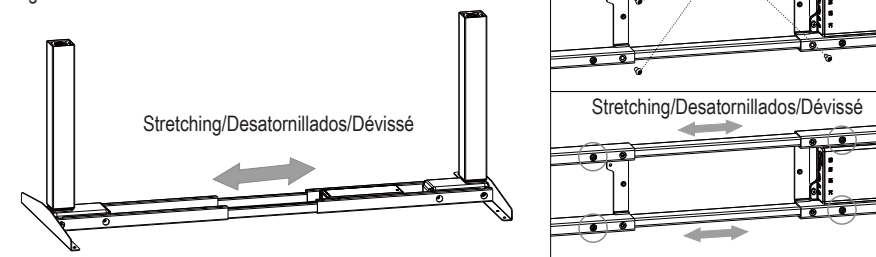

Adjust the screws in the back of supporting beam with 4x4 wrench (A) to fit the tabletop. /
 Ajuste los tornillos de la parte posterior del travesaño de apoyo con la llave 4x4 (A) para encajar el tablero. /
 Montez le plateau en vissant les vis à l'arrière des traverses avec la clé 4x4 (A).

Step 5


Install the tabletop

Paso 5

Instale el tablero


Étape 5

Installation du plateau

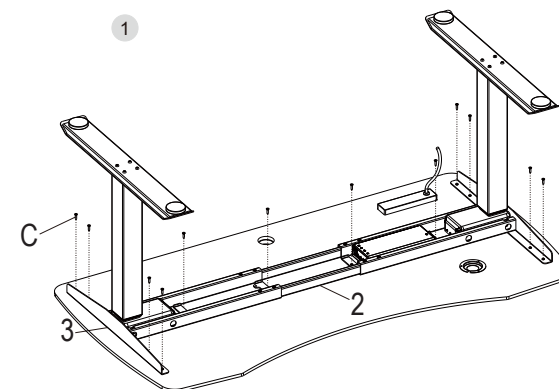

All connecting cables can be fixed with cable tie (7) to keep clean. /
 Todos los cables de conexión se pueden fijar con una atadura para cable (7) para mantenerlos organizados. /
 Tous les câbles de branchement peuvent être immobilisés avec des attaches (7) pour plus de commodité.

2

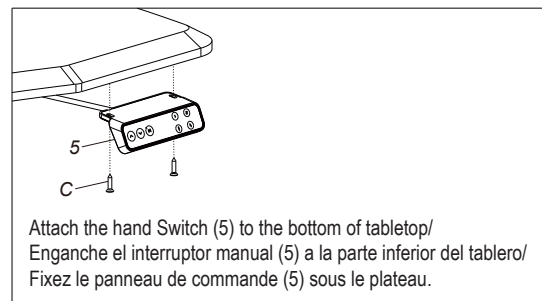

Install the tabletop on the frame and fix it with the screw(C)./
Instale el tablero en el armazón y fíjelo con el tornillo (C) /
Installez le plateau sur l'armature et fixez-le avec les vis (C).

Step 6



Connect the cables to the control box

Paso 6

Conecte los cables a la caja de control

Étape 6

Connectez les câbles au boîtier de contrôle

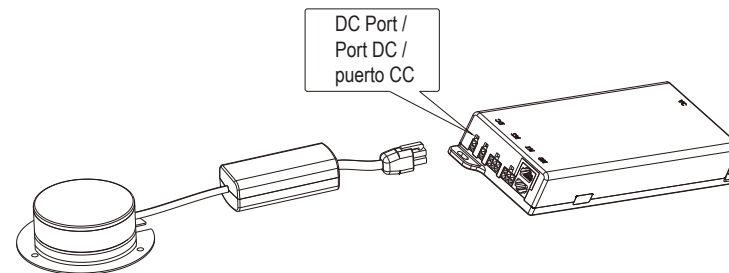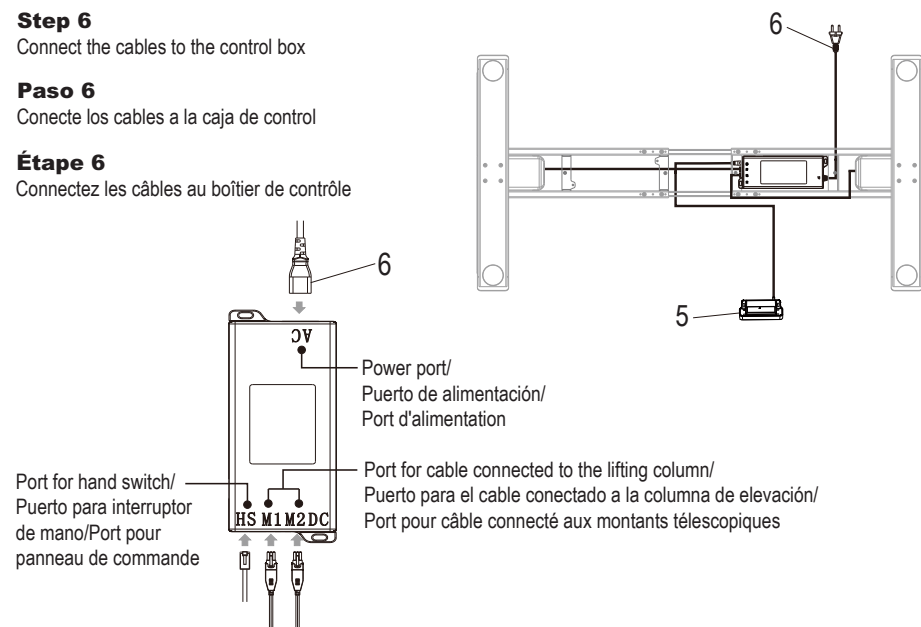

Connect wireless charger with DC port of control box,
control box connects power for using.
Conecte el cargador inalámbrico al puerto CC de la caja
de control. La caja de control conectará la alimentación
para usarlo.
Reliez le chargeur sans fil au port DC du boîtier de contrôle,
et branchez celui-ci sur une prise de courant.

Step 7


Install Cable Management Tray (4)

Paso 7

Instale la bandeja de gestión de cables (4)

Étape 7

Installation du chemin de câbles (4)

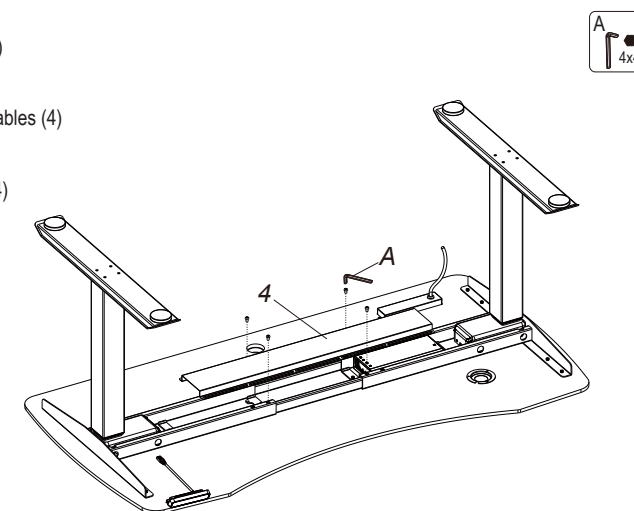

Install the cable management tray (4) using the screws unscrewed in Step 3/
Instale la bandeja de gestión de cables (4) con los tornillos desatornillados del paso 3./
Installez le chemin de câble (4) au moyen des vis dévissées à l'étape 3.

Common fault treatment

The following tips will help you detected and eliminate the common fault and error.If the fault you met is not listed below, please contact with your supplier. Only themanuf- turer and professionals are capable for investigating and correcting those fault and error.

Fault phenomenon	Method
No response while long pressing down arrow after connected with a power supply	1.Check if all the cables be connected well
	2.Contact your supplier or dealer
No response while pressing up arrow/ down arrow after connected with a power supply	1.Check if all the cables be connected well
	2.Contact your supplier or dealer
Rising in a low speed	1.Check if overloaded, max loading: 125kg;
	2.Contact your supplier or dealer
The motor not move as instructed	1.Contact your supplier or dealer
Go down but not go up	1.Reposition
	2.Contact your supplier or dealer
Downward sliding	1.Check if overloaded, max loading: 125kg;
	2.Contact your supplier or dealer
Frequently Reposition	1.Check if overloaded, max loading: 125kg;
	2.Contact your supplier or dealer
Overwork (Duty cycle:Max 2min on/18min OFF)	1.Restart after suspend for 18mins while connecting with power;
	2.Contact your supplier or dealer
Not enough up&down height	1. Press "M"and "3" together for 3 seconds or more, after hearing continuous beeping for twice, Not enough up&down height it will restore factory settings
	2.Contact your supplier or dealer

Problemas comunes y soluciones

Los siguientes consejos le ayudarán a detectar y solucionar problemas y errores comunes. Si su problema no se encuentra en la lista siguiente, póngase en contacto con el proveedor. Solo el fabricante y personal profesional capacitado pueden investigar y corregir ese tipo de problemas y errores.

Problema	Solución
No responde al hacer una presión larga sobre la flecha después de conectar al suministro eléctrico.	1.Verifique si todos los cables están bien conectados
	2.Póngase en contacto con el proveedor o el distribuidor
No responde al presionar la flecha de ascenso/descenso conectada con el suministro de corriente.	1.Verifique si todos los cables están bien conectados
	2.Póngase en contacto con el proveedor o el distribuidor
Elevación a baja velocidad	1.Compruebe si está sobrecargado. Carga máx.: 125kg
	2.Póngase en contacto con el proveedor o el distribuidor
El motor no se mueve según las instrucciones	1.Póngase en contacto con el proveedor o el distribuidor
	1.Reposicionamiento
Desciende, pero no asciende	2.Póngase en contacto con el proveedor o el distribuidor
Deslizamiento hacia abajo	1.Compruebe si está sobrecargado. Carga máx.: 125kg
	2.Póngase en contacto con el proveedor o el distribuidor
Reposicionamiento frecuente	1.Compruebe si está sobrecargado. Carga máx.: 125kg
	2.Póngase en contacto con el proveedor o el distribuidor
Trabajo excesivo (Ciclo de trabajo: Máx. 2 min encendido/18 min apagado)	1.Reinicie el producto al cabo de 18 minutos mientras está conectado al suministro de corriente
	2.Póngase en contacto con el proveedor o el distribuidor
No tiene suficiente altura hacia arriba y hacia abajo	1. Presione "M" y "3" a la vez por 3 segundos o más después de escuchar un aviso acústico continuo dos veces Si no tiene suficiente altura de subida y bajada se reiniciará la configuración de fábrica
	2.Póngase en contacto con el proveedor o el distribuidor

Élimination des problèmes courants

Les conseils ci-après vous aideront à repérer et éliminer les erreurs et défauts les plus courants. Si le défaut que vous rencontrez ne figure pas dans la liste ci-dessous, veuillez prendre contact avec votre fournisseur. Seul le fabricant ou un professionnel dûment qualifié est habilité à effectuer les travaux d'inspection et de réparation des erreurs et défauts.

Défaut	Méthode
L'appareil est branché, mais ne répond pas même après une longue pression sur la flèche Bas	1.Vérifiez que tous les câbles sont bien branchés
	2.Prenez contact avec votre magasin ou fournisseur
L'appareil est branché, mais ne répond pas lorsque les flèches Haut/Bas sont actionnées	1.Vérifiez que tous les câbles sont bien branchésell
	2.Prenez contact avec votre magasin ou fournisseur
Le plateau monte très lentement	1.Surcharge possible. Charge maximale : 125 kg ;
	2.Prenez contact avec votre magasin ou fournisseur
Le moteur ne bouge pas comme il devrait	1.Prenez contact avec votre magasin ou fournisseur
Le plateau descend mais ne remonte pas	1.Repositionnez le produit.
	2.Prenez contact avec votre magasin ou fournisseur
Le plateau redescend tout seul	1.Surcharge possible. Charge maximale : 125 kg ;
	2.Prenez contact avec votre magasin ou fournisseur
Repositionnement fréquent	1.Surcharge possible. Charge maximale : 125 kg ;
	2.Prenez contact avec votre magasin ou fournisseur
Surcharge (Cycle de fonctionnement : Max. 2 min allumé/18 min éteint)	1.Laissez reposer l'appareil branché pendant 18 minutes avant de le redémarrer
	2.Prenez contact avec votre magasin ou fournisseur
Le plateau ne monte plus ou ne descend plus	1. Appuyez sur "M" et "3" en même temps pendant au moins 3 secondes ; vous devriez entendre un bip sonore long à 2 reprises La fonction de montée et de descente du plateau est maintenant réinitialisée aux paramètres d'usine
	2.Prenez contact avec votre magasin ou fournisseur

Attention

1. Power supply: AC100V-240V,50/60Hz
2. Service Environment: 0-40 °C
3. Unplug the power plug before cleaning, wipe the dust on surface with slight wet dishcloth when cleaning, be careful not to let the drops into the internal parts, not loose the connector.
4. The electric box contains electronic components, metals, plastics, wires etc., so dispose of it in accordance with each country's environmental legislation, not the general household waste.
5. Check carefully to ensure correct and complete assembly before using.
6. Be familiar with all functions and program settings of the product before first use.
7. Children are forbidden to play on the product because of unforeseen action when playing, so any dangerous consequences caused by this improper action will not be on
8. Slight noise caused by the V-ribbed belt or brake system due to structure will not have any effect on the use of the equipment.
9. Corrosive or abrasive materials are forbidden to clean the equipment. Must ensure that the cleaner used will not pollute the environment.
10. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
11. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
13. Please make sure there is no hazard sources in your operating environment. e.g., do not litter the tools around. Always be careful to treat the packaging materials in order to avoid any possible danger, e.g. plastic bag may lead to choking hazard to children.
14. Keep the original package of the equipment if necessary in case of the future use in transportation.

Atención

- 1. Alimentación: CA 100V-240V,50/60Hz
- 2. Temperatura de funcionamiento: 0-40 °C
- 3. Desconecte el enchufe de encendido antes de limpiar el producto. Limpie el polvo de su superficie con un paño ligeramente húmedo. Preste atención para que no penetren gotas en su interior o en el enchufe desajustado.
- 4. La caja eléctrica contiene componentes electrónicos, metales, plásticos, cables, etc. y debe desecharla según indique la legislación medioambiental de cada país. No la deseche junto con la basura doméstica.
- 5. Verifique que el montaje se ha completado correctamente antes de usar el producto.
- 6. Familiarícese con todas las funciones y configuración de programas antes de usar el producto por primera vez.
- 7. Los niños tienen prohibido jugar con el producto ya que sus acciones pueden tener consecuencias peligrosas.
- 8. Un ruido ligero causado por el cinturón acanalado en V o por el sistema de frenado debido a sus estructuras no tendrá ningún efecto negativo sobre el uso del producto.
- 9. No limpie el producto con sustancias corrosivas o abrasivas. El producto limpiador no debe contaminar el medioambiente.
- 10. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y entienden los peligros involucrado. Los niños no deben jugar con el aparato.
- 11. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- 12. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente cualificada para evitar riesgos.
- 13. Verifique que no hay fuentes de peligro en el entorno de funcionamiento y no deje las herramientas desparramadas por todas partes. Manipule el material de embalaje con cuidado para evitar posibles peligros, como las bolsas de plástico que podrían presentar un peligro de asfixia para los niños.
- 14. Conserve el material de embalaje original en caso de necesitarlo para transportar el producto en el futuro.

Attention

- 1. Alimentation : AC100V-240V, 50/60Hz
- 2. Température ambiante de fonctionnement : 0-40°C
- 3. Débranchez l'appareil pour le nettoyage. Nettoyez les surfaces en les essuyant avec un chiffon légèrement imbibé d'eau. Veillez à éviter toute infiltration d'eau dans les parties internes et à ne pas perdre les connecteurs.
- 4. Le boîtier électrique contient des fils et composants électriques, des pièces en métal et en plastique etc. Il doit donc être mis au rebut de manière conforme à la législation environnementale en vigueur dans le pays en question, et ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
- 5. Assurez-vous que le produit est entièrement et correctement monté avant de l'utiliser.
- 6. Familiarisez-vous avec l'ensemble des fonctions et des réglages des programmes de l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.
- 7. Cet appareil n'est pas un jouet, ne laissez en aucun cas des enfants jouer avec en raison des conséquences potentiellement dangereuses en cas de manipulation indue.
- 8. Vous remarquerez un léger bruit causé par la courroie en V ou le système de freinage de la structure. Ce bruit est sans incidence sur l'utilisation du produit.
- 9. N'utilisez en aucun cas des matériaux corrosifs ou abrasifs pour nettoyer le produit. Assurez-vous que le produit de nettoyage utilisé est sans danger pour l'environnement.
- 10. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- 11. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- 12. Si le câble est endommagé, il doit être changé par le fabricant, son réparateur ou une personne de qualification équivalente, pour des raisons de sécurité.
- 13. Veillez à ne pas laisser traîner de sources de danger dans votre environnement de travail (ex : ne laissez pas traîner des outils). Jetez toujours le matériel d'emballage pour des raisons de sécurité, car les sachets en plastique présentent par exemple un risque d'étouffement pour les enfants.
- 14. Gardez l'emballage d'origine de l'appareil si nécessaire, pour le cas où vous auriez besoin de le transporter ultérieurement.

Waste disposal

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Eliminación de residuos

Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medioambiente o la salud humana causados por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el distribuidor del que compró el producto. El distribuidor puede recoger este producto para reciclarlo de forma segura para el medioambiente.

Mise au rebut


Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Afin d'éviter toute nuisance possible pour l'environnement et la santé humaine causée par les déchets non contrôlés, recyclez ce produit de manière responsable afin de contribuer à la réutilisation des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de collecte et de retour ou contacter le magasin où le produit a été acheté. Ils pourront reprendre ce produit pour le recycler dans le respect de l'environnement.

Wireless Charger
Especificaciones del
Chargeur sans fil

Specification / cargador inalámbrico / Spécifications

Input Voltage Voltaje de entrada Tension d'entrée	DC 33V/0.6A(MAX 36V) CC 33V/0.6A(MÁX. 36V) DC 33V/0.6A (MAX 36V)
Output Power Potencia de salida Puissance de sortie	10W Max 10W Máx. 10W Max
Product Size Dimensiones del producto Dimensions du produit	Converter50×30×17.7, ChargerΦ59.5×16.5 Conversor 50x30x17,7, Cargador 059,5x16,5 Convertisseur 50x30x17,7, chargeur 59,5x16,5
Effective Transmission Distance Distancia de transmisión efectiva Distance de transmission effective	0-8mm (Between wireless charger TX coil and RX coil) 0-8mm (Entre el cargador inalámbrico bobina TX y bobina RX) 0-8mm (entre chargeur sans fil TX et RX)
Power Supply Mode Modo de suministro eléctrico Mode d'alimentation	Control box output 33V to power Salida de la caja de control 33V a suministro Tension de sortie du boîtier de commande pour alimentation : 33 V

Installation / Instalación / Installation

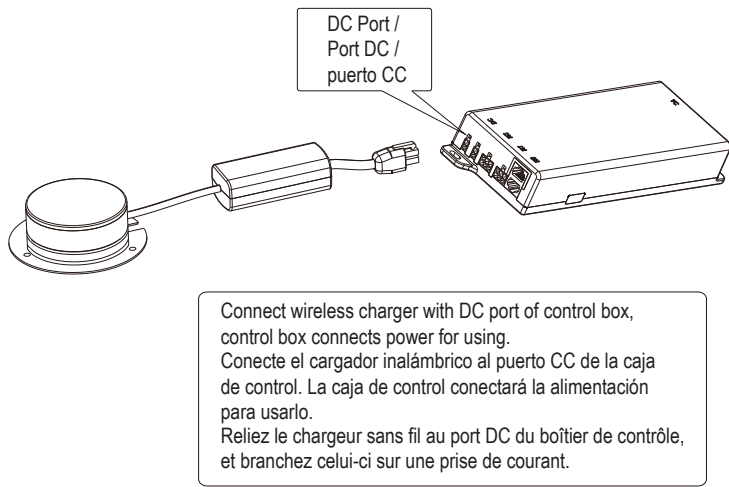

Operation Instruction

Place the wireless device on the wireless charging area while the power is connected. A buzzer sounding “DI”, indicating that the phone is charging.
Attention: Do not place any other object between the smart phone and the Wireless Charging Module. The smart phone may not charge properly

Instrucciones de funcionamiento

Coloque el dispositivo inalámbrico en la zona de carga inalámbrica con la alimentación conectada. Escuchará un sonido de timbre indicador de que el teléfono se está cargando.
Atención: No coloque ningún objeto entre el smartphone y el módulo de carga inalámbrica. El smartphone podría no cargarse correctamente.

Instructions d'utilisation

Une fois l'appareil branché, placez l'appareil sans fil sur sa zone de recharge. Un bip sonore indique que le téléphone est en train de charger.
Attention : Ne placez aucun autre objet entre le Smartphone et le module de recharge sans fil. Faute de quoi, le Smartphone risque de ne pas charger correctement.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Declaración FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/TV con experiencia para que le ayuden.

Déclaration FCC

Cet appareil respecte l'alinéa 15 des réglementations de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas créer d'interférences nocives, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner des erreurs de fonctionnement.

REMARQUE: Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B définies par l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites correspondent à une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation en milieu résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie à haute fréquence. S'il n'est pas installé et utilisé d'une manière conforme au mode d'emploi du fabricant, il peut provoquer des interférences avec les communications radio. Cependant, la possibilité d'une interférence dans une installation donnée n'est pas entièrement exclue. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception radiophonique ou télévisuelle, interférences mises en évidence par la mise en marche et l'arrêt de l'appareil, vous pouvez essayer de les corriger en utilisant les méthodes suivantes :

- Changer l'orientation de l'antenne de réception.
- Repositionner l'appareil en fonction du récepteur.
- Brancher l'appareil sur une autre prise pour faire en sorte que l'appareil et le récepteur se trouvent sur différents circuits.
- Consulter le magasin d'achat ou un technicien radio/télévision expérimenté pour des suggestions supplémentaires.

Attention

- 1.Do not squeeze the product.
- 2.Do not disassemble the product by yourself or put it into fire or water to avoid short circuit leakage.
- 3.Do not use the wireless charging module in a high-temperature, humid or corrosive environments, to avoid short circuit leakage.
- 4.Do not place the magnetic card (ID card, bank card, etc.) with a magnetic strip or chip too close to avoid the magnetic card failure.
- 5.Keep the distance between the implanted medical device (cardiac pacemaker, implantable cochlear implant, etc.) and the wireless charger at least 20 cm to avoid potential interference with medical equipment.
- 6.Keep children away from the product, the manufacturer is not responsible for any damages that result from children's unpredictable behavior.

Atención

1. No oprima el producto.
2. No desmonte el producto por sí mismo ni lo eche al fuego o al agua para evitar que se produzca una descarga eléctrica.
3. No use el módulo de carga inalámbrico a altas temperaturas, o en entornos húmedos o corrosivos para evitar descargas eléctricas.
4. No coloque tarjetas magnéticas (Tarjeta de identidad, tarjeta bancaria, etc.) con banda magnética o un chip demasiado cerca del producto para evitar que las tarjetas magnéticas tengan problemas de funcionamiento.
5. Mantenga una distancia entre implantes de dispositivos médicos (marcapasos, implantes cocleares, etc.) y el cargador inalámbrico de al menos 20 cm para evitar posibles interferencias con los equipos médicos.
6. Mantenga a los niños alejados del producto. El fabricante no se responsabiliza por daños resultantes del comportamiento impredecible de los niños.

Attention

1. L'appareil ne doit pas être compressé.
2. N'essayez pas de démonter l'appareil vous-même ; ne le jetez en aucun cas au feu ou dans l'eau afin d'éviter tout risque de court-circuit.
3. N'utilisez pas le module de recharge sans fil dans un environnement très chaud, humide ou corrosif, il y aurait risque de court-circuit.
4. Ne mettez pas une carte magnétique (carte d'identité, carte de crédit etc.) comportant une puce ou une bande magnétique à proximité de l'appareil, elle risquerait de devenir inopérante.
5. Le chargeur sans fil doit rester à au moins 20 cm de tout implant médical (pacemaker, implant cochléaire etc.) afin d'éviter tout risque d'interférence potentielle avec celui-ci.
6. Gardez les enfants à distance de l'appareil. Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable des dommages résultant d'actions imprévisibles d'un enfant.

Waste disposal / Eliminación de residuos / Mise au rebut



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.




Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medioambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el distribuidor del que compró el producto. El distribuidor puede recoger este producto para reciclarlo de forma segura para el medioambiente.



Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Afin d'éviter toute nuisance possible pour l'environnement et la santé humaine causée par les déchets non contrôlés, recyclez ce produit de manière responsable afin de contribuer à la réutilisation des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de collecte et de retour ou contacter le magasin où le produit a été acheté. Ils pourront reprendre ce produit pour le recycler dans le respect de l'environnement.

Hand Switch
Interruptor manual
Panneau de commande

1. Product Outline / Descripción del producto / Aspect du produit

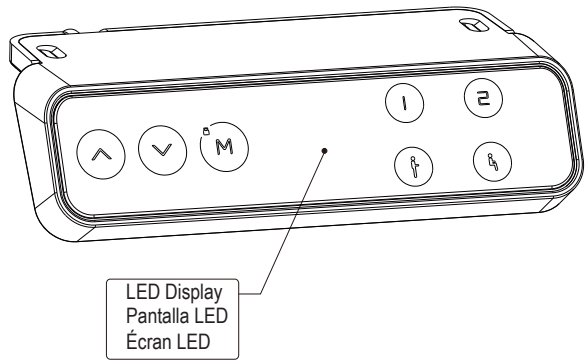

2. Product Specification

Bottom introduction: There are seven buttons that "▲", "▼", "1", "2", "3", "4", "M"

- (1) "▲": Adjust the desk upwards
(2) "▼": Adjust the desk downwards
(3) "1": Position 1, first height position saved by the user
(4) "2": Position 2, second height position saved by the user
(5) "3": the display shows "3", which means the position of the standing height the user saved.
(6) "4": the display shows "4", which means the position of the standing height the user saved.
(7) "M": Height saving button, for height memory function; Child lock: for security

2. Especificaciones del producto

Presentación de los botones - Hay siete botones: "A", "▼", "1", "2", "3", "4", "M"

- (1) "A": Ajusta el escritorio hacia arriba
(2) "▼": Ajusta el escritorio hacia abajo
(3) "1": Posición 1, primer ajuste de altura guardado por el usuario
(4) "2": Posición 2, segundo ajuste de altura guardado por el usuario
(5) "3": La pantalla muestra "3" para indicar la posición de altura en pie guardada por el usuario.
(6) "4": La pantalla muestra "4" para indicar la posición de altura en pie guardada por el usuario.
(7) "M": Botón para guardar la altura para la función de memoria de altura; Bloqueo infantil: Por seguridad

2. Spécifications du produit

Présentation des boutons : L'appareil compte 7 boutons : "A", "▼", "1", "2", "3", "4", "M"

- (1) "A" : Monter le plateau
(2) "▼" : Descendre le plateau
(3) "1" : Position 1, première hauteur sauvegardée par l'utilisateur
(4) "2" : Position 2, deuxième hauteur sauvegardée par l'utilisateur
(5) "3" : l'écran affiche 3, c'est-à-dire la position de la hauteur sauvegardée par l'utilisateur.
(6) "4" : l'écran affiche 4, c'est-à-dire la position de la hauteur sauvegardée par l'utilisateur.
(7) "M" : Bouton de sauvegarde de la hauteur dans la fonction de mémorisation. Bouton de la fonction de verrouillage enfant.

3. Operating Instructions

- Child lock function:
 - a. When the child lock is turned on, the child lock blue indicator light (~ and M directly above) lights up.
 - b. Press the button indicator to flash once.
 - c. To unlock or start the child lock, you need to press and hold the M button for about 5seconds.
 - d. Only when the child lock is unlocked, all the buttons can work normally.
- Height Adjustable Function:
 - Press the"▲" or "▼" button to adjust the height. The LED display shows the current height.
- Height Memory Function:
 - a. Press UP or DOWN button and adjust the height to the desired height. Press "M" to save the height, and the screen will display "5-"; Press "1", "2", or "3", "4" then, that is, save the height to the corresponding position 1 or 2 3, or 4, which will show in the display screen as "5-1", "5-2", or "5-3", or "5-4";
 - b. Press "1", "2" and "3", "4" button directly to automatically adjust the memory height you saved.
- Anti-collision sensitivity adjustment - optional features:
 - a. Press and hold the "▲" "▼" button for 5 seconds at the same time to switch the sensitivity. Switch one file for 1 time and divide it into 4 files (A-3, A-2, A-1, A-0);
 - b. The display shows "A-0", the anti-collision function is off; the display shows "A-1", low sensitivity; Display shows "A-2", medium sensitivity; display shows "A-3", high sensitivity; (factory default is A-3);
 - c. During height adjustment, when tabletop comes in contact with another object, it instantly stops and reverses to avoid damage.
 - d. Press and hold the "▲" "▼" button for 5 seconds at the same time. If the display does not display the above code, there is no anti-collision function.
- Troubleshooting:
 - a. Reset: When the LED shows"RSF", press "▼" button until the desk reaches its lowest height and rebounds to stop, it means the reset has been finished.
 - b. When it doesn't work and the LED shows "E01" or "E02", please retry 18 mins later.
 - c. If the "▼" button doesn't work, please check the cable connection and then cut off the power for at least 10 seconds. Reconnect to the power and press "▼" button to start the reset process when it shows the "RSF".
 - d. If all these above process are inefficient, plz contact our customer service.

3. Instrucciones de funcionamiento

- Función de bloqueo infantil:
 - a. Cuando se activa la función de bloqueo infantil, el indicador luminoso azul del bloqueo infantil (v y M directamente arriba) se ilumina.
 - b. Presione el botón indicador para que parpadee una vez.
 - c. Para desbloquear o iniciar el bloqueo infantil, mantenga presionado el botón M alrededor de 5 segundos.
 - d. Los botones solo funcionan con normalidad cuando el bloqueo infantil está desactivado.
- • Función de ajuste de altura:
 - Presione el botón 'A' o "▼" para ajustar la altura. La pantalla LED muestra la altura actual.
- • Función de memoria de altura:
 - a. Presione el botón UP (ascender) o DOWN (descender) y ajuste la altura al nivel deseado. Presione "M" para guardar la altura y la pantalla mostrará "5-". Luego, presione "1", "2", o "1", "2" para guardar la altura de la posición correspondiente 1 o 2 3, o 4, que aparecerá en pantalla como "5-1", "5-2", o "5-3", o "5-4".
 - b. Presione el botón "1", "2" y "1", "2" directamente para ajustar automáticamente la memoria de la altura que ha guardado.
- Ajuste de sensibilidade anticolisão - recursos opcionais:
 - a.Pressione e segure o botão "▲" "▼" por 5 segundos ao mesmo tempo para alternar a sensibilidade.Alterne um arquivo por 1 vez e divida-o em 4 arquivos (A-3, A-2, A-1, A-0);
 - b.O visor mostra "A-0", a função anticolisão está desativada;o visor mostra "A-1", baixa sensibilidade;O visor mostra "A-2", sensibilidade média;O visor mostra "A-3", alta sensibilidade; (o padrão de fábrica é A-3);
 - c.Durante o ajuste da altura, quando a mesa entra em contato com outro objeto, ela para e inverte instantaneamente para evitar danos.
 - d.Pressione e segure o botão "▲" "▼" por 5 segundos ao mesmo tempo. Se o visor não exibir o código acima, não há função anticolisão.
- Resolución de problemas:
 - a. Reinicio: Cuando el LED muestra "H5f", presione el botón "▼" hasta que el escritorio alcance su altura más baja y se detiene indicando que el reinicio ha finalizado.
 - b. Cuando no funciona y el LED muestra "E01" o "E02", pruebe 18 minutos más tarde.
 - c. Si el botón "▼" no funciona, compruebe el cable de conexión y, luego, corte el suministro por al menos 10 segundos. Vuelva a conectar para encender y presione el botón "▼" para iniciar el proceso de reinicio cuando aparezca "H5f".
 - d. Si el proceso anterior no fuera eficaz, póngase en contacto con el servicio al cliente.

3. Instructions d'utilisation

- Fonction sécurité enfants :
 - a. Quand la fonction de verrouillage enfant est activée, le témoin bleu de verrouillage (v et M juste au-dessus) s'allume.
 - b. Appuyez sur un bouton ; celui-ci clignote une fois.
 - c. Pour activer ou désactiver le verrouillage enfant, appuyez sur la touche M et gardez-la enfoncée pendant environ 5 secondes.
 - d. Les boutons ne sont opérants que si la fonction de verrouillage enfant est désactivée.
- • Fonction de hauteur réglable :
 - Utilisez les touches "A" ou "▼" pour ajuster la hauteur. L'écran LED affiche la hauteur actuelle.

- Fonction de mémorisation de la hauteur :
 - a. Utilisez les touches HAUT ou BAS pour régler le plateau à la hauteur souhaitée. Appuyez sur M pour sauvegarder la hauteur, l'écran affiche "5-". Après avoir réglé le plateau à la hauteur souhaitée, appuyez sur M, puis sur 1. L'écran affiche "5-1", et la hauteur en question est mémorisée. Répétez la procédure avec les touches 2, 3 ou 4 pour mémoriser d'autres hauteurs, respectivement affichées comme "5-2", ou "5-3", ou "5-4" à l'écran.
 - b. Appuyez sur "1", "2" et "1", "2" directement pour ajuster automatiquement la hauteur sauvegardée en mémoire.
- Réglage de la sensibilité anticollision - caractéristiques optionnelles:
 - a.Appuyez sur le bouton "▲" "▼" pendant 5 secondes en même temps pour changer la sensibilité. Basculer un fichier une fois et le diviser en 4 fichiers (A-3, A-2, A-1, A-0);
 - b."A-0" Est affiché, la fonction anti-collision est désactivée;l'écran affiche "A-1", sensibilité faible;L'affichage indique "A-2", sensibilité moyenne;l'écran affiche "A-3", haute sensibilité; (le réglage par défaut est A-3);
 - c.Lors du réglage en hauteur, lorsque le plateau entre en contact avec un autre objet, il s'arrête instantanément et s'inverse pour éviter des dommages.
 - d.Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "▲" "▼" pendant 5 secondes en même temps. Si l'affichage n'indique pas le code ci-dessus, il n'y a pas de fonction anti-collision.
- Dépannage :
 - a. Réinitialisation : Lorsque l'écran affiche "H5f", appuyez sur "▼" jusqu'à ce que le plateau atteigne sa position la plus basse puis s'arrête. L'appareil est maintenant réinitialisé.
 - b. Si l'appareil ne marche pas et si l'écran affiche "E01" ou "E02", veuillez réessayer 10 minutes plus tard.
 - c. Si le bouton ▼ est inopérant, vérifiez que les branchements sont corrects puis coupez l'alimentation pendant au moins 10 secondes. Rebranchez l'appareil, attendez que l'écran affiche "H5f" puis appuyez sur ▼ pour lancer le processus de réinitialisation.
 - d. Si le problème persiste malgré les manipulations ci-dessus, veuillez prendre contact avec notre service client.

Waste disposal / Eliminación de residuos / Mise au rebut



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medioambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, reciclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el distribuidor del que compró el producto. El distribuidor puede recoger este producto para reciclarlo de forma segura para el medioambiente.



Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Afin d'éviter toute nuisance possible pour l'environnement et la santé humaine causée par les déchets non contrôlés, recyclez ce produit de manière responsable afin de contribuer à la réutilisation des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de collecte et de retour ou contacter le magasin où le produit a été acheté. Ils pourront reprendre ce produit pour le recycler dans le respect de l'environnement.

Office Depot, Inc. Limited Five Year Product Warranty

This limited warranty covers the original purchase of new product used for normal commercial, personal or household use. Office Depot, Inc. (ODI) warrants its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for five (5) years from the date of purchase, except as provided below. ODI, at its option, will replace with a comparable product, free of charge, any product purchased from it that fails under normal use as a result of such defect. This warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, use other than as stated in product instructions, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to defects in materials and workmanship.

Natural variations occurring in wood or other materials will not be considered defects, and ODI does not warrant the color-fastness or matching of colors, grains, or textures of such materials. This warranty does not apply to: modifications of the product, attachments to the product not approved by ODI, and products that were not installed, used, or maintained in accordance with product instructions and warnings.

This warranty has the following exceptions: Fabrics, foam, veneer finishes and other covering materials are warranted for three years from date of purchase.

Proof of purchase is required in the form of a receipt (copy or original) to validate warranty. Warranty claims without the receipt may be rejected.

If Office Depot, Inc. chooses to provide a refund for such product, it will be fulfilled in the form of an Office Depot Merchandise card. Claims fulfilled in this manner take approximately 30 days to process.

ODI PROVIDES THIS LIMITED WARRANTY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. EXPRESSLY EXCLUDED ARE ALL WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY. OFFICE DEPOT'S SOLE OBLIGATION AND THE USER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE REPAIR, REFUND (IN THE FORM OF AN OFFICE DEPOT MERCHANDISE CARD) OR REPLACEMENT AT ODI'S SOLE DISCRETION AND COST, OF PRODUCT OR COMPONENTS.

IN NO EVENT SHALL ODI, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR PARENT COMPANIES BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF A CLAIM OF DEFECTIVE PRODUCT EVEN IF ODI HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY BY STATE OR PROVINCE.

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE U.S. AND CANADA.

Service Instructions

Please call: 1-800-949-9974 for warranty service (Mon - Fri, 8am to 8pm EST).



Office Depot, Inc. Garantie limitée de cinq (5) ans

Cette garantie limitée couvre les produits neufs utilisés dans le cadre d'applications commerciales ou domestiques normales. Office Depot, Inc. (ODI) garantit ses produits contre les défauts de matériel et de main-d'oeuvre (à l'exception de l'usure normale) durant cinq (5) ans à compter de la date d'achat, à l'exception des conditions ci-dessous. ODI, à son gré, remplacera sans frais tout produit défectueux dans des conditions d'usure normale par un produit comparable. La présente garantie ne s'applique pas aux dommages causés par le feu, un accident, la négligence, l'usage abusif, le non-respect des instructions, un nettoyage inapproprié ou autre circonstance non directement attribuable à des défauts de matériel et de main-d'oeuvre.

Les variations naturelles du bois et des autres matériaux utilisés ne sont pas considérées comme des défauts, et ODI ne garantit pas les couleurs, les grains et les textures de ces matériaux. La présente garantie ne s'applique pas aux produits modifiés, aux fixations non approuvées par ODI et aux produits n'ayant pas été installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions et aux avertissements fournis avec le produit.

Les tissus, la mousse, les placages et les autres matériaux de recouvrement sont garantis pendant trois (3) ans à compter de la date d'achat.

Une preuve d'achat sous forme de reçu (original ou photocopie) est exigée pour valider la garantie, sans quoi les réclamations au titre de la garantie peuvent être rejetées.

Si Office Depot, Inc. décide de rembourser le prix d'achat d'un tel produit, le remboursement sera offert sous forme de carte d'achat Office Depot. Veuillez allouer 30 jours pour le traitement des réclamations.

CETTE GARANTIE EST FOURNIE EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE. SONT EXCLUES TOUTES LES GARANTIES D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE QUALITÉ SATISFAISANTE. LA SEULE OBLIGATION DE OFFICE DEPOT ET VOTRE SEUL RECOURS EN VERTU DE CETTE GARANTIE SONT LIMITÉS À LA RÉPARATION DU PRODUIT, AU REMBOURSEMENT SOUS FORME DE CARTE D'ACHAT OFFICE DEPOT OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT OU DE COMPOSANTS À SES FRAIS.

ODI, SES FILIALES, SES COMPAGNIES ASSOCIÉES ET SES SOCIÉTÉS MÈRES NE PEUVENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS OU PARTICULIERS INHÉRENTS À UNE RÉCLAMATION POUR PRODUIT DÉFECTUEUX MÊME SI LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE A ÉTÉ DÉJÀ ÉTÉ PORTÉE À LA CONNAISSANCE D'ODI.

CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES INTERDISANT L'EXCLUSION OU LES RESTRICTIONS DE DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS, LES RESTRICTIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ DISPOSER D'AUTRES DROITS, LESQUELS PEUVENT VARIER SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

CETTE GARANTIE S'APPLIQUE UNIQUEMENT AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS.

Instructions relatives au service

Veuillez composer le 1-800-949-9974 pour le service de garantie, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h HNE.

Office Depot, Inc. Garantía limitada de cinco años para el producto

Esta garantía limitada cubre la adquisición original de un producto nuevo utilizado con fines comerciales, personales o domésticos normales. Office Depot, Inc. (ODI) garantiza que sus productos estarán exentos de defectos materiales y de fabricación (a excepción de los derivados de un uso y desgaste normal) durante cinco (5) años a partir de la fecha de compra del producto, con la salvedad de lo dispuesto a continuación. ODI, a su discreción, sustituirá de forma gratuita por un producto de características similares cualquier producto adquirido que no soporte unas condiciones de uso normales como consecuencia de dicho defecto. Esta garantía no se aplica a daños causados por incendio, accidente, negligencia, uso incorrecto o cualquier otro uso no especificado en las instrucciones del producto, así como a daños causados por una limpieza incorrecta o por otras circunstancias no atribuibles de forma directa a defectos en los materiales y la fabricación.

Los cambios atribuibles a la propia naturaleza de la madera u otros materiales no se considerarán defectos y ODI no garantiza la resistencia del color o la coincidencia del color, el veteado o la textura de dichos materiales. Esta garantía no se aplica a: modificaciones del producto, accesorios del producto no aprobados por ODI y productos no instalados, utilizados o mantenidos de acuerdo a las instrucciones y advertencias del producto.

Esta garantía cuenta con las siguientes excepciones: el tejido, la espuma, el acabado de chapa y el resto de materiales de revestimiento tienen una garantía de tres años a partir de la fecha de compra.

Se requiere el recibo de compra (copia u original) para validar la garantía. Los reclamos relacionados con la garantía podrían ser rechazados si no se presenta dicho recibo.

En el caso de que Office Depot, Inc. decida reembolsar dicho producto, este reembolso se realizará mediante una tarjeta comercial de Office Depot. Las reclamaciones realizadas a través de este método se procesarán en aproximadamente 30 días.

ESTA GARANTÍA LIMITADA DE ODI SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS. QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS DE ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO FIN O COMERCIABILIDAD. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE OFFICE DEPOT Y EL ÚNICO RECURSO DEL USUARIO EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA CONSISTIRÁ EN LA REPARACIÓN, REEMBOLSO (MEDIANTE UNA TARJETA COMERCIAL DE OFFICE DEPOT) O SUSTITUCIÓN, SEGÚN ESTIME OPORTUNO ODP Y ASUMIENDO TODOS LOS COSTES, DEL PRODUCTO O SUS COMPONENTES.

EN NINGÚN CASO ODI, SUS AFILIADOS, SUBSIDIARIOS O EMPRESAS MATRICES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS DERIVADOS, ESPECIALES O NO INTENCIONADOS PROCEDENTES DE UNA RECLAMACIÓN POR UN PRODUCTO DEFECTUOSO, AUNQUE SE HAYA ADVERTIDO A ODI DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

ALGUNAS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, LAS LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DERIVADOS O NO INTENCIONADOS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS NO SE APLIQUEN EN SU CASO. ESTA GARANTÍA OTORGA AL USUARIO DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS; ADEMÁS, ES POSIBLE QUE GOCE DE OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO O LA PROVINCIA.



ESTA GARANTÍA SE APLICA SÓLO EN EE. UU. Y CANADÁ.

Instrucciones de servicio
Llame al 1-800-949-9974 para obtener más información sobre el servicio de garantía(lunes a viernes de 8am a 8pm EST).