




ativa®

MOBILIT

Portable Bluetooth® Speaker User Manual

Haut-parleur Bluetooth Portative
manuel de l'utilisateur

Altavoz Bluetooth Portátil
manual de usuario

**Model
B3D-B/W**

**Modèle no
B3D-B/W**

**Modelo
B3D-B/W**




Call for technical support **1-877-777-4357**
Appelez le soutien technique **1-877-777-4357**
Llame para asistencia técnica **1-877-777-4357**

Before operating this unit, please read all instructions.
Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
Lea atentamente las instrucciones antes de usar este producto.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For the safety of you and Bluetooth® speaker, follow the precautions below:

- Do not expose the unit to liquid, moisture or humidity to avoid the product's internal circuit being affected.
- Do not use abrasive cleaning solvents to clean the unit.
- Do not expose the unit to extremely high or low temperature as this will shorten the life of electronic devices, destroy the battery or distort certain plastic parts.
- Do not dispose of the unit in fire as it will result in an explosion.
- Do not expose the unit to contact with sharp objects as this will cause scratches and damage.
- Do not let the unit fall down onto the floor. The internal circuit might get damaged.
- Do not attempt to disassemble the unit as it may get damaged if you are not professional.



FCC statements:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.


NOTE: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the product and receiver.
- Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Box contents




Bluetooth speaker




USB charging cable



User manual

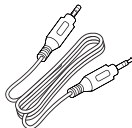


3.5 mm stereo audio cable

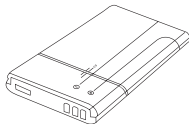


Rechargeable lithium-ion battery

Product Feature

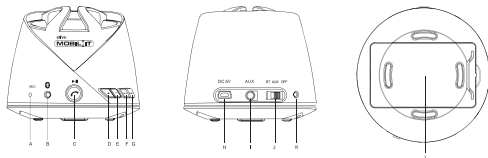


- A. Microphone
- B. Bluetooth indicator (Blue)
- C. MFB (Multifunction Button, only available in Bluetooth mode): Play / Pause / Answer call / End call
- D. Volume +
- E. Volume -
- F. Previous Track (only available in Bluetooth mode)
- G. Next Track (only available in Bluetooth mode)
- H. USB charging port
- I. AUX in (with green indicator)
- J. Switch (Bluetooth / AUX / Power OFF)
- K. Charging indicator (Red)
- L. Battery cover

BATTERY INSTALLATION

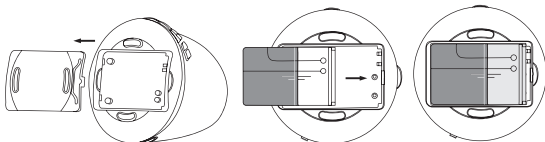


1. Open the battery cover

2. Insert battery in right direction

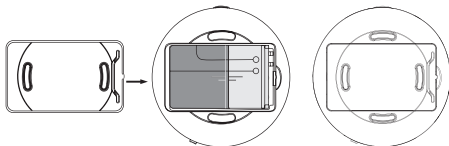


3. Close the battery cover

CHARGING THE SPEAKER

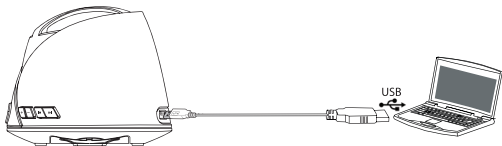

1. Plug the USB cable into the speaker's USB charging port and the USB port of a computer (with the power on).
2. Status indicator will be red.
3. Fully charges the speaker in about 4 hours.

CONNECTION AND USE THE SPEAKER (AUX MODE)

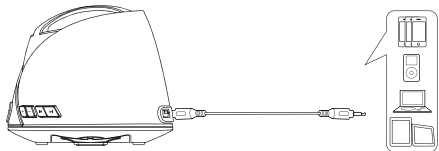

1. Plug the audio cable into the speaker's Aux jack and the audio source device.
2. Push the switch to middle position (AUX).
3. Adjust the volume according to your needs.

CONNECTION AND USE THE SPEAKER (Bluetooth MODE)



1. Push switch to left position (BT).
2. Bluetooth status indicator blinks blue.
3. On your Bluetooth device, turn on Bluetooth and scan for devices in its Bluetooth menu. When "ativa B3D" appears on the device list of your Bluetooth device, select and enter pass code: 0000
4. The Bluetooth status indicator turns slow flash in blue after pairing is established.
5. The speaker is ready to play music.

Note: Hand-free call function

Answer/End call: Short press **▶/MFB** button to answer a call, short press **▶/MFB** button again to end call

Redial last call: Press twice **▶/MFB** button

Cancel calling: Short press **▶/MFB** button

Reject incoming call: Press and hold **▶/MFB** button for about 5 seconds

SPECIFICATION

Bluetooth® Speaker:

- Frequency response: 130Hz-20KHz
- SNR: ≥88dB
- Speaker output power: 1 x 2.6W (THD+N=1%)
- Normal playing time: up to 6-8 hours (based on 50%-70% voice volume)
- Wireless working frequency: 2.402-2.480GHz
- Max wireless output power: Grade II, 4dBm

- Wireless receiving sensitivity: -82dBm
- Wireless transmission distance: up to 10 meters
- Data transmission rate: 115200bps
- Operation power: ≥55mA
- Sleep-mode power: ≥10mA
- Rated capacity of rechargeable lithium-ion battery: 850mAh
- Weight: 4.76oz (135g)
- Dimension: 2.80 inch x 2.87 inch x 2.32 inch (71mm × 73mm × 59mm)

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE PROBLEM	SOLUTION
Bluetooth devices can not pair with speaker	Speaker's Bluetooth function does not turn on	Push switch to Bluetooth position (BT)
	Selected incorrect Bluetooth device name from available device list	Make sure to select "ativa B3D".
	Entered wrong pass code	Correct pass code is 0000
Bluetooth connection distance can not reach to 10 meters	Have electromagnetic interference	Avoid operate Bluetooth speaker in such strong electromagnetic interference environment, such as near induction cooker, large power fan, motor and so on.
	Have barrier (like wall and so on)	Move Bluetooth speaker closer to Bluetooth device.
	Low battery	Fully charge speaker and try again.
No sound from speaker in AUX connection status	Speaker's AUX function do not turn on	Push switch to AUX position
	Volume is set too low	Increase the volume from the Audio source and set it to the medium level.
Cracking sound from speakers	Problem with audio source	Try another audio source.
Sound is distorted from speaker	Volume level on the speaker system is set too high	Decrease the volume of the speaker
		Check the audio source volume and decrease if necessary.
	Volume level on the audio source is set too high. Audio source is distorted	MP3 files usually have poorer quality, noise and distortion is easily noticed at a higher volume. Try an alternate audio source.

Swinton Avenue Trading, Inc.
Limited One (1) Year Product Warranty
United States and Canada

COVERAGE

This Limited Warranty covers the original purchase of new product used for normal commercial, personal or household use. Swinton Avenue Trading, Inc. (SAT) warrants its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for ONE (1) YEAR from the original date of purchase, except as provided below. If a defect exists, at its option SAT, will repair or replace with a comparable product, free of charge, any product which fails under normal use as a result of such defect. This warranty does not apply to: (i) cosmetic damage, such as scratches, nicks and dents or (ii) damage caused by water, fire, accident, negligence, abuse, misuse, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to manufacturing defects.

Proof of purchase is required in the form of a receipt (a copy or a original) to validate this Limited Warranty. If you do not have a copy of your store receipt and paid using a check or a major credit card, a copy can be obtained from Office Depot's receipt retrieval department at 1-800-721-6592.

If SAT chooses to provide a refund for such product, it will be fulfilled in the form of an Office Depot Merchandise Card. Claims fulfilled in this manner take approximately ninety (90) days to process.

EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

SAT PROVIDES THIS LIMITED WARRANTY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EITHER EXPRESS OR IMPLIED. EXPRESSLY EXCLUDED ARE ALL WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY. SAT'S SOLE OBLIGATION AND THE USER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT AT SAT'S SOLE DISCRETION AND COST, OF THE PRODUCT OR COMPONENTS.

IN NO EVENT SHALL SAT, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR PARENT COMPANIES BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF A CLAIM OF DEFECTIVE PRODUCT EVEN IF SAT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATIONS OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY BY STATE OR PROVINCE.

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE U.S. AND CANADA.


Return Instructions

Please call 1-877-777-HELP (1-877-777-4357) for warranty service or product support.

IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité et celle de votre Haut-parleur Bluetooth®, suivez les précautions suivantes :

- N'exposez pas l'unité aux liquides ou à l'humidité afin d'éviter que les circuits internes du produit soient affectés.
- N'utilisez pas d'agents nettoyants abrasifs pour nettoyer l'unité.
- N'exposez pas l'unité à des températures extrêmes puisque ceci raccourcira la durée de vie des dispositifs électroniques, détruira la batterie et distordra certaines parties en plastique.
- Ne jetez pas l'unité dans le feu car cela causera une explosion.
- N'exposez pas l'unité au contact avec des objets tranchants car cela causera des égratignures et des dommages.
- Ne laissez pas l'unité tomber par terre. Les circuits internes peuvent s'endommager.
- Ne tentez pas de désassembler l'unité car cela pourrait l'endommager si vous n'êtes pas un professionnel.



Déclarations du FCC :

Ce dispositif se conforme à la partie 15 des réglementations du FCC. L'opération est sujette aux deux conditions suivantes :

(1) ce dispositif peut causer des interférences nocives, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, incluant l'interférence qui peut causer une opération indésirable.

Avertissement : Toute modification apportée sans le consentement de la partie responsable de la conformité pourrait radier l'autorité de l'utilisateur à opérer cet équipement.

NOTE : Ce produit a été testé et se conforme aux limites pour un dispositif digital de Classe B, selon la partie 15 des réglementations du FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives d'une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, peut causer une interférence nocive aux communications par radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne prendra pas place dans une installation particulière. Si ce produit ne cause pas d'interférence nocive à la réception de la radio ou du téléviseur, ce qui peut être déterminé en allumant et fermant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en utilisant l'un ou l'autre des moyens suivants :

- Réorientez ou resituez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise d'un circuit différent que celui dans lequel est branché le récepteur.
- Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio/téléviseur pour obtenir de l'aide.


Contenu de la boîte




Haut-parleur Bluetooth




Manuel de l'utilisateur



Câble de chargement USB

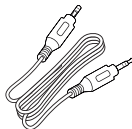


Câble audio stéréo de 3,5 mm

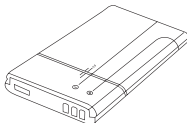


Batterie lithium-ion rechargeable

Caractéristiques du produit

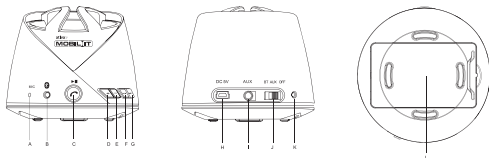


- A. Microphone
- B. Indicateur Bluetooth (Bleu)
- C. BMF (Bouton multifonction, seulement disponible en mode Bluetooth) : Lecture / Pause / Répondre à un appel / Mettre fin à un appel
- D. Volume +
- E. Volume -
- F. Plage précédente (seulement disponible en mode Bluetooth)
- G. Plage suivante (seulement disponible en mode Bluetooth)
- H. Port de chargement USB
- I. Entrée AUX (avec indicateur vert)
- J. Commutateur (Bluetooth / AUX / Arrêt)
- K. Indicateur de chargement (Rouge)
- L. Couvercle de la batterie

INSTALLATION DE LA BATTERIE

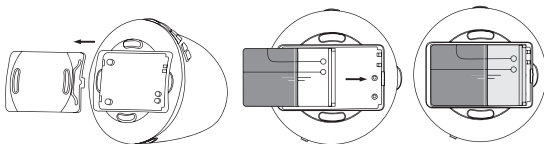


1. Ouvrez le couvercle de la batterie

2. Insérez la batterie dans la bonne direction

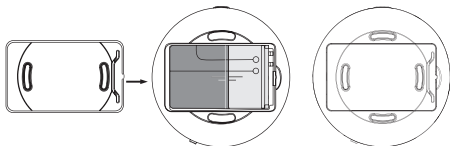


3. Fermez le couvercle de la batterie

CHARGEMENT DU HAUT-PARLEUR

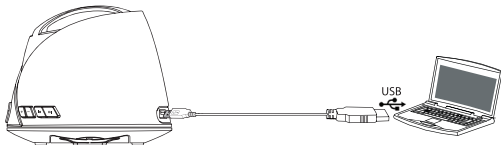

1. Branchez le câble USB dans le port de chargement USB du haut-parleur et dans le port USB d'un ordinateur (avec le courant en marche).
2. L'indicateur du statut sera rouge.
3. Charge complètement le haut-parleur en environ 4 heures.

CONNEXION ET UTILISATION DU HAUT-PARLEUR (MODE AUX)

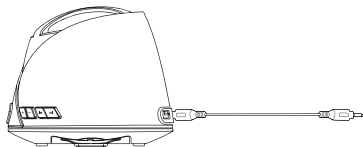

Source Audio



1. Branchez le câble audio dans la prise Aux du haut-parleur et du dispositif de la source audio.
2. Appuyez sur le commutateur vers la position du milieu (AUX).
3. Ajustez le volume selon vos besoins.

CONNEXION ET UTILISATION DU HAUT-PARLEUR (MODE Bluetooth)

1. Appuyez sur le commutateur vers la position gauche (BT).
2. L'indicateur du statut Bluetooth clignote bleu.
3. Sur votre dispositif Bluetooth, mettez en marche le Bluetooth et balayez les dispositifs dans son menu Bluetooth. Lorsque le « ativa B3D » apparaît sur la liste des dispositifs de votre dispositif Bluetooth, sélectionnez et entrez le code de passe : 0000
4. L'indicateur de statut Bluetooth commence à clignoter lentement en bleu après que le jumelage est établi.
5. Le haut-parleur est prêt à jouer de la musique.



Note : Fonction d'appel mains libres

Répondre/mettre fin à un appel : Appuyez rapidement sur le bouton ►I/BMF pour répondre à un appel, Appuyez rapidement sur le bouton ►I/BMF encore une fois pour mettre fin à un appel

Recomposer le dernier appel : Appuyez deux fois sur le bouton ►I/BMF

Annuler l'appel : Appuyez rapidement sur le bouton ►I/BMF

Refuser un appel entrant : Appuyez et maintenez le bouton ►I/BMF pendant environ 5 secondes



SPÉCIFICATION

Haut-parleur Bluetooth® :

- Réponse de fréquence : 130Hz-20KHz
- SNR : ≥88dB
- Sortie d'alimentation du haut-parleur : 1 x 2,6W (THD+N=1%)
- Temps normal de lecture : jusqu'à 6-8 heures (selon 50%-70% du volume de voix)
- Fréquence de fonctionnement sans fil : 2,402-2,480GHz
- Sortie d'alimentation sans fil maximale : Grade II, 4dBm
- Sensitivité de réception sans fil : -82dBm
- Distance d'émission sans fil : jusqu'à 10 mètres
- Taux d'émission de donnée : 115200bps
- Alimentation d'opération : ≥55mA
- Alimentation mode sommeil : ≥10mA
- Capacité de rechargement de la batterie lithium-ion : 850mAh
- Poids : 4,76oz (135g)
- Dimension : 2,80 pouces x 2,87 pouces x 2,32 pouces (71mm x 73mm x 59mm)

DÉPANNAGE

PROBLÈME	PROBLÈME POSSIBLE	SOLUTION
Les dispositifs Bluetooth ne peuvent se jumeler au haut-parleur	La fonction Bluetooth du haut-parleur ne se met pas en marche	Appuyez sur le commutateur en position Bluetooth (BT)
	Sélectionné incorrectement le nom d'un dispositif Bluetooth de la liste de dispositifs disponibles	Assurez-vous de sélectionner « ativa B3D ».
	Entré le mauvais code de passe	Le code de passe est 0000
La distance de connexion Bluetooth ne peut se rendre à 10 mètres	A de l'interférence électromagnétique	Évitez d'opérer le haut-parleur Bluetooth dans des environnements à hautes interférences électromagnétiques, tel que près d'un cuisEUR à induction, de gros ventilateur d'alimentation, moteur et ainsi de suite.
	A une barrière (tel qu'un mur et ainsi de suite)	Bougez le haut-parleur Bluetooth plus près du dispositif Bluetooth.
	Batterie basse	Chargez complètement le haut-parleur et tentez encore.
Aucun son du haut-parleur en statut de connexion AUX	La fonction AUX du haut-parleur ne se met pas en marche	Appuyez sur le commutateur en position AUX
	Le volume est réglé trop bas	Montez le volume de la source audio et réglez-le au niveau moyen.
Son de craquement du haut-parleur	Problème avec la source audio	Essayez une autre source audio.
Le son du haut-parleur est discordant	Le niveau de volume du système d' haut-parleur est réglé trop haut	Baissez le volume du haut-parleur
		Vérifiez le volume de la source audio et baissez-le si nécessaire.
	Le volume de la source audio est trop élevé. La source audio est discordante	Les fichiers MP3 sont généralement de basses qualités, les bruits et discordances sont facilement reconnaissables à un volume élevé. Essayez d'alterner vos sources audio.

Swinton Avenue Trading, Inc.
Garantie limitée d'un (1) an sur le produit
États-Unis et Canada

COUVERTURE

Cette garantie limitée couvre l'achat original d'un produit neuf utilisé à des fins commerciales, personnelles ou résidentielles raisonnables. Swinton Avenue Trading, Inc. (SAT) garantit que son produit sera exempt de défaut de matière et de main-d'œuvre (exception faite de l'usure normale), et ce, pendant UN (1) AN à partir de la date d'achat d'origine, sauf dans les cas précisés ci-dessous. SAT réparera ou remplacera par un produit comparable, gratuitement et à sa discrétion, tout produit présentant une telle défectuosité et ne pouvant être utilisé dans des conditions normales d'utilisation en raison de cette défectuosité. Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : (i) les dommages apparents, comme les égratignures, les entailles et les bosses ou (ii) les dommages causés par l'eau, le feu, un accident, la négligence, l'utilisation abusive, la mauvaise utilisation, le mauvais nettoyage ou toute autre circonstance qui ne peut être attribuée directement à un défaut de fabrication.

Une preuve d'achat sous forme de reçu est requise (copie ou original) pour valider cette garantie limitée. Si vous n'avez pas de copie de votre reçu d'achat et avez payé l'article par chèque ou à l'aide de l'une des principales cartes de crédit, il est possible d'en obtenir une copie grâce au Service de suivi de factures de Office Depot au 1-800-721-6592.

Si toutefois SAT devait choisir de vous rembourser le prix d'achat du produit, un bon de marchandise Office Depot sera émis en guise de remboursement. Le traitement de toute réclamation pour laquelle un remboursement est prévu prend environ quatre-vingt-dix (90) jours.

EXCLUSIONS ET LIMITES DE LA GARANTIE

SAT FOURNIT CETTE GARANTIE LIMITÉE QUI ANNULE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, IMPRIMÉE OU TACITE. SONT EXPRESSÉMENT EXCLUES TOUTES LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION POUR UN USAGE PARTICULIER. LA SEULE OBLIGATION DE SAT ET LE SEUL RECOURS DE L'UTILISATEUR EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE SE LIMITENT, À LA SEULE DISCRÉTION DE SAT, À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT, À SES FRAIS, DU PRODUIT OU DE SES COMPOSANTES.

EN AUCUN CAS SAT, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, SES FILIALES OU SA SOCIÉTÉ MÈRE NE POURRONT-ELLES ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, DOMMAGES-INTÉRÊTS PARTICULIERS, OU DOMMAGES ACCESSOIRES RÉSULTANT D'UNE RÉCLAMATION ENTRAÎNÉE PAR UN PRODUIT DÉFECTUEUX, ET CE, MÊME SI SAT A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

CERTAINES PROVINCES OU CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LES LIMITATIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE OU L'EXCLUSION OU LES LIMITATIONS DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES; IL SE PEUT DONC QUE LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS PRÉCÉDENTES NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS ACCORDE DES DROITS SPÉCIFIQUES, MAIS VOUS POURRIEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS, QUI VARIENT D'UNE PROVINCE OU D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE QU'AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS.


Instructions pour le retour d'un article :

Veuillez composer le 1-877-777-HELP (1-877-777-4357) pour le service sous garantie et pour l'assistance technique concernant le produit.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Para su seguridad y la del altavoz Bluetooth®, siga las siguientes precauciones que se indican a continuación:

- No exponga la unidad a líquidos ni a humedad a fin de evitar que el circuito interno del producto se dañe.
- No utilice solventes limpiadores abrasivos para limpiar la unidad.
- No exponga la unidad a temperaturas extremadamente altas o bajas, ya que esto acortará la vida útil de los dispositivos electrónicos, destruirá la batería o deformará determinadas piezas de plástico.
- No deseche la unidad en el fuego, ya que dará como resultado una explosión.
- No exponga la unidad a que entre en contacto con objetos filosos, ya que esto causará rayones y daños.
- No permita que la unidad se caiga al suelo. El circuito interno puede dañarse.
- No intente desarmar la unidad, ya que ésta puede dañarse si usted no es un profesional.



Declaraciones de la FCC:

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés). La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, lo que incluye interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Las modificaciones que no estén aprobadas por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la facultad del usuario de operar el equipo.

NOTA: Este producto ha sido probado, y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este producto genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se lo instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si el producto provoca interferencia dañina a la recepción de radio o de televisión, lo cual puede determinarse al apagar y al encender el equipo, se alienta al usuario a intentar corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el producto y el receptor.
- Conectar el producto en una salida, en un circuito diferente del que el receptor está conectado.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV con experiencia para solicitar ayuda.


Contenidos de la caja




Altavoz Bluetooth




Manual de usuario



Cable de carga USB

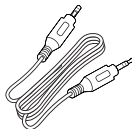


Cable de audio estéreo de 3,5 mm

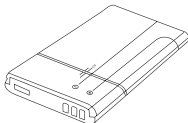


Batería de iones de litio recargable

Características del producto

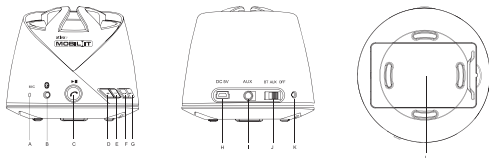


- A. Micrófono
B. Indicador Bluetooth (azul)
C. MFB (Botón multifunción, solamente disponible en modo Bluetooth): Play (reproducir)/Pause (pausar)/Answer call (contestar llamada)/End call (terminar llamada)
D. Volumen +
E. Volumen -
F. Pista anterior (solamente disponible en modo Bluetooth)
G. Pista siguiente (solamente disponible en modo Bluetooth)
H. Puerto de carga USB
I. Entrada AUX (con indicador verde)
J. Interruptor (Bluetooth/AUX/Apagado)
K. Indicador de carga (rojo)
L. Tapa de batería

INSTALACIÓN DE BATERÍA

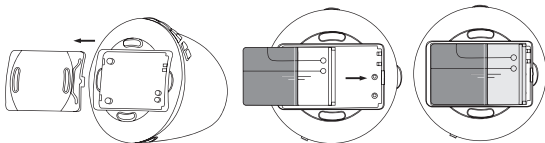


1. Abra la tapa de la batería.

2. Inserte la batería en la dirección correcta.

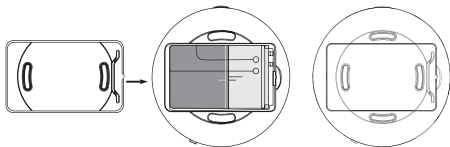


3. Cierre la tapa.

CARGA DEL ALTAVOZ

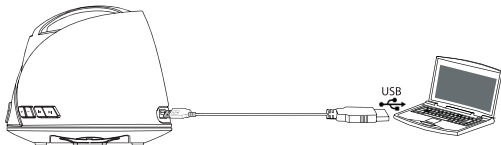

1. Enchufe el cable USB en el puerto de carga USB del altavoz y el puerto USB de una computadora (encendida).
2. El indicador de estado estará rojo.
3. Carga completamente el altavoz en aproximadamente 4 horas.

CONEXIÓN Y USO DEL ALTAVOZ (MODO AUX)

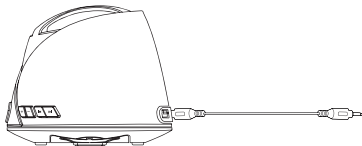

Fuente de audio



1. Enchufe el cable de audio en la ficha Aux del altavoz y el dispositivo fuente de audio.
2. Coloque el interruptor en la posición del medio (AUX).
3. Ajuste el volumen de acuerdo con sus necesidades.

CONEXIÓN Y USO DEL ALTAVOZ (MODO Bluetooth)

1. Coloque el interruptor en la posición de la izquierda (BT).
2. El indicador de estado de Bluetooth parpadeará en azul.
3. En su dispositivo Bluetooth, encienda el Bluetooth y busque dispositivos en el menú Bluetooth. Cuando aparezca "ativa B3D" en la lista de dispositivos de su dispositivo Bluetooth, selecciónelo e ingrese la contraseña: 0000
4. El indicador de estado Bluetooth parpadeará lentamente en azul después de que el acoplamiento se haya establecido.
5. El altavoz está listo para reproducir música.



Nota: Función de llamadas con manos libres

Contestar/terminar llamada: Presione brevemente el botón **▶/MFB** para contestar una llamada; presione brevemente el botón **▶/MFB** otra vez para terminarla.

Remarcado de último número: Presione el botón **▶/MFB** dos veces.

Cancelación de llamada: Presione brevemente el botón **▶/MFB**.

Rechazo de llamada entrante: Presione y mantenga presionado el botón **▶/MFB** durante aproximadamente 5 segundos.



ESPECIFICACIÓN

Altavoz Bluetooth®:

- Respuesta de frecuencia: 130Hz - 20KHz
- SNR: ≥88dB
- Potencia de salida del altavoz: 1 x 2,6W (THD+N=1%)
- Tiempo de reproducción normal: hasta 6-8 horas (de acuerdo con un volumen de voz de 50-70%).
- Frecuencia de operación inalámbrica: 2,402-2,480GHz
- Potencia máxima de salida inalámbrica: Grado II, 4dBm
- Sensibilidad de respuesta inalámbrica: -82dBm
- Distancia de transmisión inalámbrica: hasta 10 metros
- Tasa de transmisión de datos: 115200 bps
- Potencia de operación: ≥ 55mA
- Potencia en modo Sleep: ≥ 10mA
- Potencia nominal de la batería de iones de litio recargable: 850 mAh
- Peso: 4,76oz (135g)
- Dimensión: 2,80 pulgadas x 2,87 pulgadas x 2,32 pulgadas (71 mm x 73 mm x 59 mm)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE PROBLEMA	SOLUCIÓN
Los dispositivos Bluetooth no pueden acoplarse con el altavoz.	La función Bluetooth del altavoz no se enciende.	Coloque el interruptor en la posición Bluetooth (BT).
	Nombre incorrecto del dispositivo Bluetooth seleccionado de la lista de dispositivos disponibles.	Asegúrese de seleccionar "ativa B3D".
	Ingreso de contraseña incorrecta.	La contraseña correcta es 0000.
La distancia de conexión Bluetooth no puede alcanzar los 10 metros.	Hay interferencia electromagnética.	Evite operar el altavoz Bluetooth en ambientes con fuerte interferencia electromagnética, tales como cerca de cocinas de inducción, grandes ventiladores de fuente, motores, etc.
	Hay una barrera (como paredes, etc.).	Mueva el altavoz Bluetooth cerca del dispositivo Bluetooth.
	Batería baja	Cargue completamente el altavoz e intente nuevamente.
No hay sonido desde el altavoz en estado de conexión AUX.	La función AUX del altavoz no se enciende.	Coloque el interruptor en la posición AUX.
	El volumen está configurado demasiado bajo.	Aumente el volumen desde la fuente de audio y configúrelo en un nivel medio.
Sonido de chasquidos desde los altavoces	Problema con la fuente de audio	Intente con otra fuente de audio.
El sonido del altavoz está distorsionado.	El nivel de volumen en el sistema de altavoz está configurado demasiado alto.	Baje el volumen del altavoz
		Verifique el volumen de la fuente de audio y bájelo si es necesario.
	El nivel de volumen en la fuente de audio está configurado demasiado alto. La fuente de audio está distorsionada.	En general, los archivos MP3 tienen una peor calidad, y se puede advertir ruido y distorsión en un volumen más alto. Intente con una fuente de audio alternativa.

Swinton Avenue Trading, Inc.
Garantía de producto limitada de un (1) año
Estados Unidos y Canadá

COBERTURA

Esta Garantía Limitada cubre la compra original del producto nuevo para su uso normal en aplicaciones comerciales, personales, o domésticas. Swinton Avenue Trading, Inc. (SAT) garantiza que sus productos están libres de defectos en materiales y mano de obra (salvo por el gasto normal debido al uso), por UN (1) AÑO a partir de la fecha de compra original, excepto en las circunstancias que se describen más abajo. En caso de defectos, SAT reparará o reemplazará con otro similar, libre de cargos, cualquier producto que falle bajo condiciones de uso normal debido a dicho defecto. Esta garantía no aplica a: (i) daños cosméticos como rasguños, muescas, y abolladuras, o (ii) daños causados por agua, fuego, accidentes, negligencia, abuso, uso indebido, falta de limpieza o limpieza deficiente, u otras circunstancias que no estén directamente relacionadas con defectos de manufactura.

Como prueba de compra para validar esta Garantía Limitada se requiere un recibo (o copia del original). Si no tiene una copia del recibo de la tienda y pagó con un cheque o una de las principales tarjetas de crédito, puede obtener una copia del departamento de recuperación de recibos de Office Depot, llamando al 1-800-721-6592.

En caso de que SAT decida emitir un reembolso por dicho producto, éste se proveerá en forma de Tarjeta de Productos de Office Depot. El proceso de procesamiento del reclamo y emisión tarda aproximadamente noventa (90) días.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

SAT OFRECE ESTA GARANTÍA LIMITADA EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O TÁCITA. SE EXCLUYEN EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS CONCERNIENTES AL USO O COMERCIALIZACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE SAT Y EL ÚNICO REMEDIO DISPONIBLE PARA EL USUARIO BAJO ESTA GARANTÍA SE LIMITARÁ A LA REPARACIÓN O REMPLAZO DEL PRODUCTO O SUS COMPONENTES, SEGÚN EL CRITERIO Y COSTO ÚNICO DE SAT.

BAJO NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA SAT, SUS AFILIADAS, SUBSIDIARIAS, O CASAS MATRICES SE RESPONSABILIZARÁN POR DAÑOS CONSECUENTES, ESPECIALES, O INCIDENTALES QUE SURJAN POR RECLAMO DE UN PRODUCTO DEFECTIVO, MISMO SI SE LE NOTIFICARA A SAT ACERCA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

ALGUNOS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS TÁCITAS O LIMITACIONES RELACIONADAS CON LA DURACIÓN DE GARANTÍAS TÁCITAS O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIONES DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, DE FORMA QUE LAS LIMITACIONES ARRIBA MENCIONADAS PUDIERAN NO APLICARSE A SU CASO. ESTA GARANTÍA LE PROVEE CIERTOS DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED PUDIERA TAMBIÉN TENER OTROS DERECHOS, LOS CUALES VARÍAN SEGÚN EL ESTADO O PROVINCIA.

ESTA GARANTÍA SE APLICA SOLAMENTE EN LOS EE. UU. Y CANADÁ.

Instrucciones para la devolución del producto

Favor llamar al 1-877-777-HELP (1-877-777-4357) para servicio relacionado con la garantía o soporte para el producto.

