

zeplin


brown vinyl high-back chair
Fauteuil haut dossier de vinyl marron
Silla de respaldar alto, de vinyl Marrón

**Wanna know
what's up?**

**assembly instructions and
warranty information**

**instructions pour le montage et
informations sur la garantie**

**instrucciones de montaje e
información sobre la garantía**

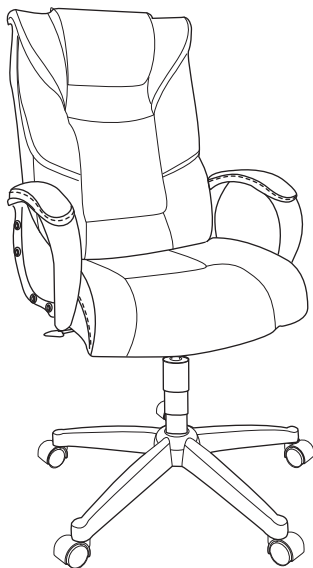

rs to-go

SKU # 413-170 Po # _____

Po# is addressed on the side of master carton. Please record it in space above for future reference. The intended use of this product is Moderate, maximum 5 hours per day. Maximum weight capacity: 250 lbs. Po# est marqué sur la côté du carton. Inscrivez les informations dans l'espace au-dessus pour faire référence. Ce produit est destiné à une utilisation modérée, de 5 heures maximum par jour. Poids maximal toléré : 250 livres (113 kg). PO# se encuentra al lado de la caja maestra. Por favor, ponerlo en el espacio por encima para más referencia. El uso previsto de este producto es moderado. Un máximo de 5 horas diarias. Capacidad de peso máximo: 250 lbs. (113 kg).

Call for parts & service 1-800-949-9974

En cas de besoin, veuillez communiquer avec le service après-vente au 1-800-949-9974

Con relación a piezas y servicio llámenos al +1-800-949-9974

Record date of purchase below and save this booklet for future reference.

Inscrivez la date d'achat ci-dessous et conservez ce livret pour consultation future.

Anote aquí la fecha de compra y guarde este folleto para futuras referencias.

Date Purchased/Date D'achat/Fecha de compra: _____

Thank you for purchasing this product. We trust that you will be completely satisfied with your product for years to come. This product is backed by a 3 year limited warranty and has been crafted with today's lifestyles in mind.

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit et espérons que vous en serez entièrement satisfait pendant de longues années. Ce produit est couvert par une garantie limitée de 3 ans et a été conçu pour répondre aux besoins d'aujourd'hui.

Le damos las gracias por adquirir este producto. Confiamos en que quede completamente satisfecho con sus prestaciones. Este producto tiene una garantía limitada de 3 años y ha sido creado atendiendo al estilo de vida de hoy día.

Call Us First!!

DO NOT RETURN TO STORE.

For immediate help with assembly or product information call our toll-free number:
1-800-949-9974

Mon-Fri 8am to 5pm EST

Our staff is ready to provide assistance.

Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

N'hésitez pas à nous appeler!

NE RENVOYEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN.

Pour obtenir de l'aide lors du montage ou des informations sur le produit, veuillez appeler notre numéro sans frais : 1-800-949-9974,
du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h HNE.

Notre personnel se fera un plaisir de vous fournir l'aide nécessaire.
Les pièces de rechange seront expédiées depuis de notre unité de production dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables.

ANTES DE DEVOLVERLO, ¡LLÁMENOS!

Si desea más información sobre el montaje, llámenos sin coste adicional alguno al siguiente teléfono de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes (hora del Este de EE UU): +1-800-949-9974

Nuestro personal le proporcionará toda la ayuda que necesite. Las piezas dañadas o no adjuntadas saldrán de nuestras instalaciones en uno o dos días hábiles.

Customer Service 1-800-949-9974

Service à la clientèle : 1-800-949-9974

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

NOTES:

- Please read the instruction sheets completely before assembly.
- Remove all parts from carton and ensure all parts are included prior to assembly.
- Assemble the chair on the carton or carpet to prevent scratching the chair.
- Examine all packaging material and remove staples before discarding carton.
- Be careful not to cross-thread screws.
- Do not use power tools.

TIPS: (See illustration below)

- 1. Use the long end of the Allen Wrench (J) to fasten bolts loosely and quickly.
- 2. Use the short end of the Allen Wrench for final tightening.

NOTES:

- Veuillez lire la feuille d'instructions en entier avant de procéder à l'assemblage.
- Retirez les pièces de la boîte et assurez-vous qu'elles sont toutes là.
- Faites l'assemblage sur la boîte ou sur un tapis pour éviter de rayer le fauteuil.
- Examinez tout le matériel d'emballage et retirez les agrafes avant de vous débarrasser de la boîte.
- Prenez garde de ne pas fausser le filetage des vis.
- N'utilisez pas d'outil électrique.

CONSEILS : (Voir l'illustration ci-dessous)


- 1. Utilisez la partie la plus longue de la clé hexagonale (J) pour visser rapidement les boulons (sans serrer).
- 2. Utilisez la partie courte pour les serrer.

NOTAS:



- Lea las instrucciones completas antes de proceder al armado.
- Retire todas las piezas de la caja y asegúrese de tener todas las piezas antes de proceder al armado.
- Arme el sillón sobre la caja o sobre una alfombra para impedir que se raye.
- Examine todo el material de embalaje y retire los agrafes antes de desechar la caja.
- Cuide de alinear bien los tornillos para no dañar las roscas.
- No use herramientas eléctricas.

CONSEJOS (Consulte la ilustración)

- 1. Use el extremo largo de la llave Allen (J) para sujetar los pernos rápidamente y sin ajustar.
- 2. Use el extremo corto de la llave Allen para el ajuste final.

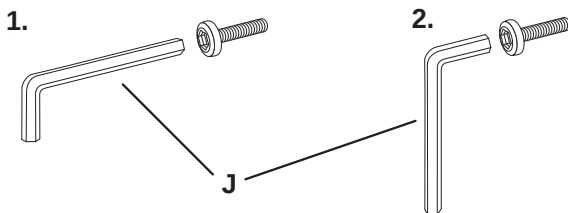

Customer Service 1-800-949-9974
Service à la clientèle : 1-800-949-9974
Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

PARTS LIST		LISTE DE PIÈCES	LISTA DE PIEZAS		
	Name / Nom / Nombre	Part / Pièce / Pieza	Qty. / Qté. Cantidad.	Spare Épargner Sobrante	
A	Back Cushion Coussin arrière Cojín del respaldo		1		
B	Seat Cushion Coussin du siège Cojín del asiento		1		
C	Armrests Accoudoir Brazo		2		
D	Seat Plate Plaque du siège Placa del asiento		1		
E	Gas Lift Vérin à gaz Elevador de gas		1		
F	Star Base Base en étoile Base con forma de estrella		1		
G	Casters Roulettes Ruedas		5		
H1	Bolts (1 1/10") Boulons (28mm) Pernos (28mm)		2	1	
H2	Bolts (1 1/4") Boulons (31.75mm) Pernos (31.75mm)		10	1	
I	Washers Rondelles Arandelas		12	1	
J	Allen Wrench Clés Allen Llaves Allen		1		
K	Plastic Caps Capuchons en plastique Tapones de plástico		8	1	

SIZE COMPARISON CHART
TABLEAU DE COMPARAISON DE TAILLES
TABLA DE COMPARACIÓN DE TAMAÑOS



	1 1/10" Bolt Boulons de 28mm Pernos de 28mm	
	1 1/4" Bolt Boulons de 31.75mm Pernos de 31.75mm	

Customer Service 1-800-949-9974
Service à la clientèle : 1-800-949-9974
Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

1 Select a smooth surface in order not to scratch the parts. Turn the Star Base (F) upside down. Press the Casters (G) into holes at the end of each leg. Turn the Star Base (F) upright and insert Gas Lift (E) into the center hole of Star Base (F). Gas Lift Cover should be in place over Gas Lift.

1 Choisir une surface lisse pour ne pas rayer les pièces. Retournez la base en étoile (F). Enfoncez les roulettes (G) dans les trous à l'extrémité des pieds. Mettez la base en étoile (F) à l'endroit et insérez le levier pneumatique (E) au centre de la base en étoile (F). Placez l'enveloppe protectrice autour du levier pneumatique.

1 Escoja una superficie lisa para no rasguñar las partes. Ponga la base con forma de estrella (F) con la parte inferior hacia arriba. Inserte las ruedas (G) en los agujeros en el extremo de cada pata. Enderece la base con forma de estrella (F) e inserte el elevador de gas (E) en el agujero central de la base con forma de estrella (F). La cubierta del elevador de gas debe colocarse sobre éste.

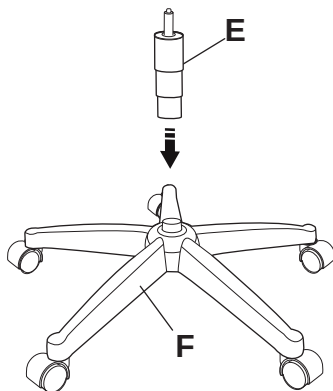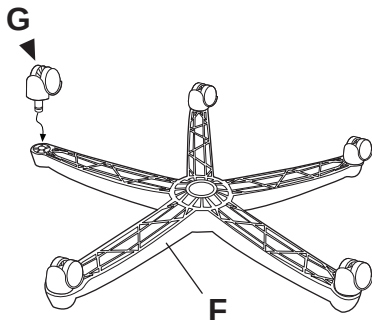

Customer Service 1-800-949-9974
Service à la clientèle : 1-800-949-9974
Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

2 Align Seat Plate (D) over pre-drilled holes on the underside of Seat Cushion (B) with black tension knob facing the front of the seat. Fix in place using two Bolts (H2) and two washers (I) at the front of Seat Cushion, two Bolts (H1) and two washers (I) at the rear of Seat Cushion as shown. Tighten securely with enclosed Allen Wrench (J). Be careful not to cross thread bolts or damage the seat.

2 Alignez la plaque du siège (D) sur les trous prépercés du côté inférieur du coussin du siège (B). Le bouton de tension noir doit être placé du côté avant du siège. Fixez le tout avec 2 boulons (H2) et 2 rondelles (I) à l'avant du coussin du siège, et 2 boulons (H1) et 2 rondelles (I) à l'arrière du coussin du siège comme indiqué. Serrez fort à l'aide de la clé Allen fournie (J). Prenez garde de ne pas fausser le filetage des vis et de ne pas endommager le siège.

2 Alinee la placa del asiento (D) con los agujeros taladrados que hay en la parte inferior del cojín del asiento (B). Utilice para ello la palanca de tensión negra en posición de cara a la parte delantera del asiento. Fíjela con dos tornillos (H2) y dos arandelas (I) en su lugar correspondiente de la parte delantera del cojín del asiento, y con dos tornillos (H1) y dos arandelas (I) en la parte trasera, tal y como se muestra en la figura. Apriete de forma segura con la llave Allen (J) suministrada. Preste atención para no confundir los tornillos de rosca ni dañar el asiento.

H1

2 (Qty./Qté./cantidad)

1 1/10" Bolt
Boulon de 28mm
Pernos de 28mm



used to complete this step.

Pièces utilisées pour exécuter cette étape.
usado para completar este paso.

H2


2 (Qty./Qté./cantidad)

1 1/4" Bolt
Boulon de 31.75mm
Pernos de 31.75mm



used to complete this step.

Pièces utilisées pour exécuter cette étape.
usado para completar este paso.

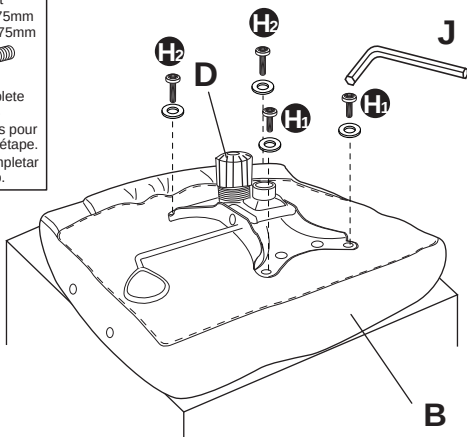

3 For easy assembly, place Seat Cushion (B) face down on a raised flat corner. Attach Armrests (C) to the Seat Cushion (B) by aligning them to the pre-drilled holes. Fix in place using four Bolts (H2). Don't tighten the bolts until step 4 is finished. Be careful not to cross thread bolts or damage the seat.

3 Pour faciliter l'assemblage, placez le coussin du siège (B) à l'envers et sur une surface plane située en hauteur. Alignez les accoudoirs (C) sur les trous préperçés sur les côtés du coussin du siège (B). Fixez le tout à l'aide de 4 boulons (H2). Ne serrez pas complètement les boulons avant d'avoir effectué l'étape 4. Prenez garde de ne pas fausser le filetage des vis et de ne pas endommager le siège.

3 Para un montaje sencillo, coloque hacia abajo el cojín del asiento (B) sobre una superficie plana elevada. Atornille los reposabrazos (C) al cojín del asiento (B) alineándolo con los agujeros taladrados. Fíjelos usando para ello cuatro tornillos (H2). No apriete los tornillos hasta completar el paso 4. Preste atención para no confundir los tornillos de rosca ni dañar el asiento.

H2

4 (Qty./Qté./cantidad)

1 1/4" Bolt


Boulon de 31.75mm

Pernos de 31.75mm



used to complete
this step.


Pièces utilisées pour
exécuter cette étape.
usado para completar
este paso.

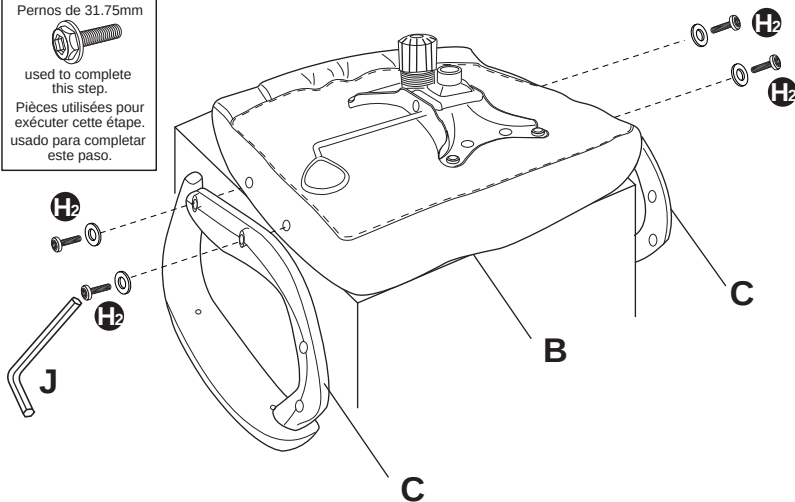

4 Attach the Back Cushion (A) to the Armrests (C) with 4 Bolts (H2) using Allen Wrench(J). Do not tighten Bolts fully until you have completed assembly.

4 Fixez le coussin du dossier (A) aux accoudoirs (C) avec 4 boulons (H2), à l'aide de la clé Allen (J). Ne serrez complètement les boulons qu'une fois l'assemblage terminé.

4 Fije el cojín del respaldo (A) al reposabrazos (C) con 4 tornillos (H2) y una llave Allen (J). No ajuste los tornillos por completo hasta que haya finalizado el montaje.

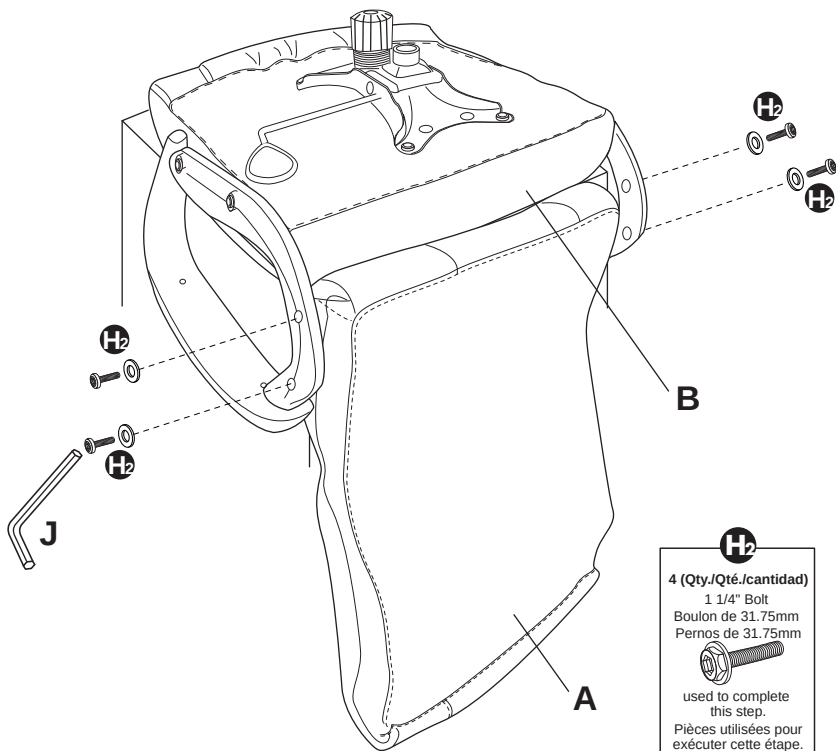


Customer Service 1-800-949-9974
Service à la clientèle : 1-800-949-9974
Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

5 Turn assembled seat upright and locate central hole of Seat Plate over Gas Lift. Push down firmly until connection is secure.

5 Retournez le siège à l'endroit et placez le trou central du plateau du siège sur le levier pneumatique. Appuyez fermement jusqu'à ce que le tout soit bien enclenché.

5 Ponga la silla ensamblada en posición vertical y sitúe el agujero central de la placa del asiento sobre el elevador de gas. Empuje hacia abajo con firmeza hasta que quede bien ajustada.

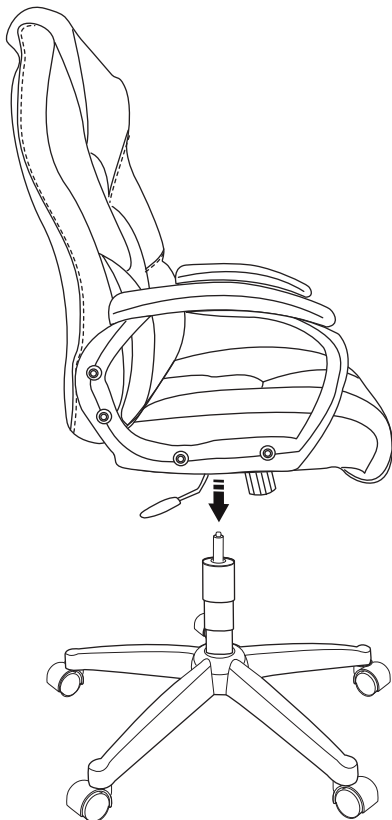


Customer Service 1-800-949-9974
Service à la clientèle : 1-800-949-9974
Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974



6 Place the chair in upright position and tighten all bolts fully. Press the Plastic Caps (K) into the Arm Rest holes to cover bolts and sit down on Seat Cushion. Sitting on the Seat Cushion applies even pressure on the Gas lift and Star Base and secures them in place.

6 Coloque la silla en la posición derecha y ajuste bien todos los pernos. Presione las tapas de plástico (K) introduciéndolas en los orificios de los apoyabrazos para tapar los pernos y siéntese sobre el cojín del asiento. Al sentarse sobre el cojín del asiento, aplicará una presión uniforme sobre el elevador neumático y la base en estrella, y los asegurará en su lugar.

6 Placez la chaise en position verticale et resserrez bien tous les boulons. Pressez les capuchons de plastique (K) dans les trous des accoudoirs pour couvrir les boulons et asseyez-vous sur le coussin du siège. Vous asseoir permet d'appliquer une pression uniforme sur la poussée de gaz et la base étoilée et de les fixer en place.

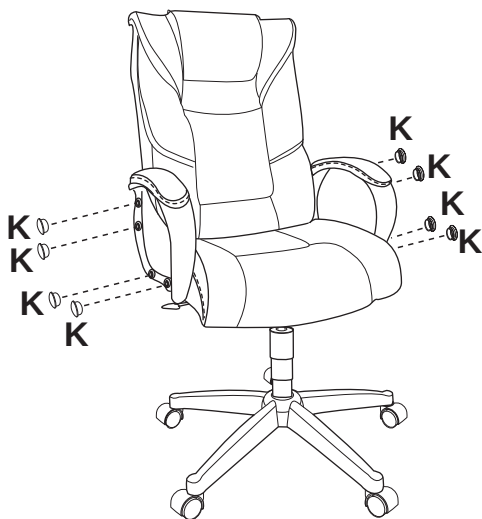

Customer Service 1-800-949-9974
Service à la clientèle : 1-800-949-9974
Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

7 Before using your Chair, ensure that all the bolts are tightened fully for safety. You can now enjoy the comfort of your new Chair!


NOTE: Please keep the wrench and check all bolts periodically to ensure these remain tightly fastened.

7 Avant d'utiliser votre fauteuil de bureau, assurez-vous que tous les boulons sont entièrement serrés par précaution. Vous pouvez désormais profiter de votre nouveau fauteuil!

REMARQUE : Conservez les clés et vérifiez, régulièrement, tous les boulons pour vous assurer qu'ils sont toujours bien serrés.

7 Antes de utilizar su nuevo sillón, asegúrese de haber ajustado bien todos los tornillos. Ya puede disfrutar de la comodidad de su nueva silla.

NOTA: Conserve las llaves y compruebe todos los tornillos periódicamente para asegurarse de que continúan bien apretados.

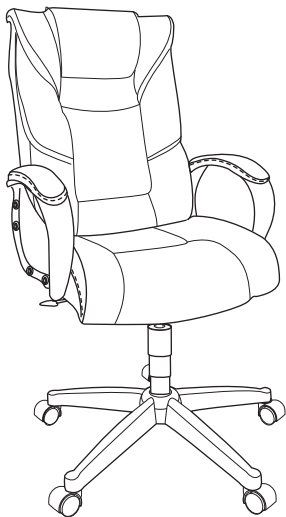


Customer Service 1-800-949-9974
Service à la clientèle : 1-800-949-9974
Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

**FUNCTION INSTRUCTION
MODE D'EMPLOI
INSTRUCCIONES DE LAS FUNCIONES**

TO ADJUST SEAT HEIGHT

While seated, lean forward, lifting your body weight from the seat. Reach underneath the right side of chair and locate the handle. Lift the handle up slowly to allow the chair to rise to the desired height. To lower seat height, lift the handle slowly while seated.

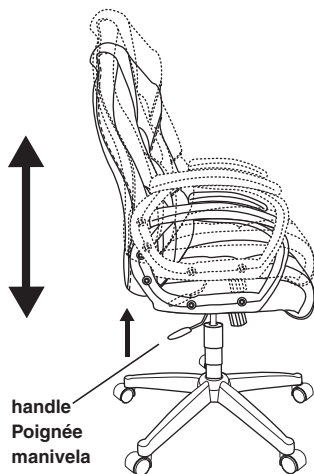

POUR RÉGLER LA HAUTEUR DU SIÈGE

En position assise, penchez-vous en avant en soulevant le poids de votre corps du siège. Placez votre main sous le côté droit du siège et localisez la poignée. Soulevez doucement la poignée pour faire monter le siège à la hauteur désirée. Pour abaisser le siège, soulevez doucement la poignée lorsque vous êtes assis.

PARA AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO

Sentado, inclínese hacia delante, retirando el peso del cuerpo del asiento. Tantee la parte derecha por debajo de la silla y busque la manivela. Suba con suavidad la manivela hasta que la silla alcance la altura deseada. Para bajar la altura de la silla, suba la manivela despacio cuando esté sentado.


**Customer Service 1-800-949-9974
Service à la clientèle : 1-800-949-9974
Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974**

TO OPERATE TILT LOCKOUT

Reach underneath the right side of chair and locate the handle. Slide the handle all the way out (away from the seat). When the handle is in this position, leaning back will cause the chair to tilt backwards. To lock the chair in the upright or vertical position, sit upright and push the handle in (towards center of seat).

REGLAGE DE L'INCLINAISON

Placez votre main sous le côté droit du siège et localisez la poignée. Faites glisser la poignée vers l'extérieur du siège. Lorsque la poignée se trouve dans cette position, faites basculer le siège vers l'arrière en vous appuyant contre le dossier. Pour verrouiller ce dernier en position verticale, redressez-vous et poussez la poignée vers l'intérieur (vers le centre du siège).

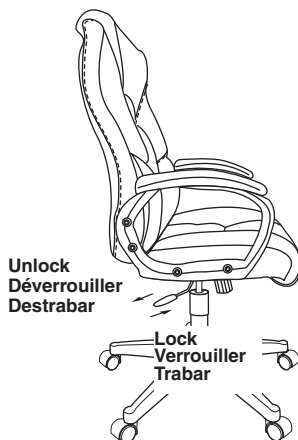

CÓMO FUNCIONA EL SEGURO PARA INCLINAR EL SILLÓN

Tantee la parte derecha por debajo del sillón y busque la manivela. Deslícela hacia afuera (alejándola del asiento). Cuando la manivela esté en esta posición, si se inclina hacia atrás, el sillón también lo hará. Para asegurar el sillón en posición vertical o recta, siéntese derecho y empuje la palanca hacia dentro (hacia el centro del asiento).

Customer Service 1-800-949-9974
Service à la clientèle : 1-800-949-9974
Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

TO ADJUST TENSION OF THE TILT


While seated, reach under the front center of the chair, grasp the round knob and turn counter-clockwise to make the tilt mechanism firmer (stiffer). To make the tilt mechanism less firm, turn the round knob clockwise until desired resistance is reached.

POUR RÉGLER LA TENSION DE L'INCLINAISON

En position assise, placez votre main sous la partie centrale avant du siège, saisissez le bouton rond et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour rendre le mécanisme d'inclinaison plus ferme. Pour rendre le mécanisme d'inclinaison moins ferme, tournez le bouton rond dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à obtention de la résistance désirée.

PARA AJUSTAR LA TENSION DE INCLINACIÓN

Sentado, tante la parte central por debajo de la silla, coja la palanca redonda y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj para que el mecanismo de inclinación se haga más firme (más duro). Para que el mecanismo de inclinación sea menos firme, gire la palanca en el sentido de las agujas del reloj hasta conseguir la resistencia deseada

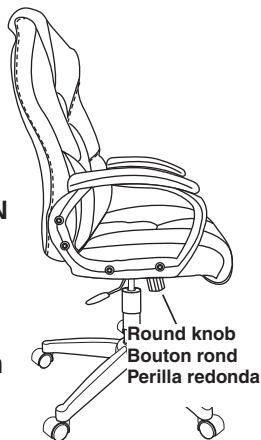

Round knob
Bouton rond
Perilla redonda

Customer Service 1-800-949-9974
Service à la clientèle : 1-800-949-9974
Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

OFFICE DEPOT LIMITED THREE YEARS PRODUCT WARRANTY

This limited warranty covers the original purchase of new product used for normal commercial, personal or household use. Office Depot, Inc. (ODP) warrants its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for three (3) years from the date of purchase, except as provided below. ODP, at its option, will replace with a comparable product, free of charge, any product purchased from it that fails under normal use as a result of such defect. This warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, use other than as stated in product instructions, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to defects in materials and workmanship.

Natural variations occurring in wood or other materials will not be considered defects, and ODP does not warrant the color-fastness or matching of colors, grains, or textures of such materials. This warranty does not apply to: modifications of the product, attachments to the product not approved by ODP, and products that were not installed, used, or maintained in accordance with product instructions and warnings.

This warranty has the following exceptions: Fabrics, foam, veneer finishes and other covering materials are warranted for three years from date of purchase.

Proof of purchase is required in the form of a receipt (copy or original) to validate warranty. If you do not have a copy of your store receipt and paid using a check or a major credit card, a copy can be obtained from Office Depot's receipt retrieval department at (561)-438-7739.

If Office depot chooses to provide a refund for such product, it will be fulfilled in the form of an Office Depot Merchandise card. Claims fulfilled in this manner take approximately 90 days to process.

ODP PROVIDES THIS LIMITED WARRANTY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EITHER EXPRESS OR IMPLIED. EXPRESSLY EXCLUDED ARE ALL WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY. ODP'S SOLE OBLIGATION AND THE USER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE REPAIR, REFUND (IN THE FORM OF AN OFFICE DEPOT MERCHANDISE CARD) OR REPLACEMENT AT ODP'S SOLE DISCRETION AND COST, OF PRODUCT OR COMPONENTS.

IN NO EVENT SHALL ODP, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR PARENT COMPANIES BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF A CLAIM OF DEFECTIVE PRODUCT EVEN IF ODP HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY BY STATE OR PROVINCE.

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE U.S. AND CANADA.

Service Instructions
Please call 1-800-949-9974 for warranty service.

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS OFFICE DEPOT

La présente garantie limitée couvre l'achat original du nouveau produit utilisé dans le cadre d'un usage commercial, personnel ou domestique. Office Depot, Inc. (ODP) garantit que ses produits seront exempts de vices de fabrication ou de défauts matériels (hors usure normale). Cette garantie est valable trois (3) ans à compter de la date d'achat, sauf pour les conditions indiquées ci-dessous. À sa seule discrétion, ODP s'engage à remplacer par un produit comparable, sans frais supplémentaires, tout produit défectueux, dans des conditions normales d'utilisation. La présente garantie n'est pas applicable aux dommages provoqués par un incendie, un accident, une négligence, un emploi abusif, un usage non conforme aux instructions d'emploi, un entretien inadéquat ou d'autres circonstances n'étant pas directement imputables aux vices de fabrication ou aux défauts matériels.

les variations naturelles sur le bois et les autres matériaux ne seront pas considérées comme des défauts. ODP ne garantit pas la solidité des couleurs, l'agencement des couleurs, des grains ou encore des textures des matériaux. Cette garantie n'est pas applicable dans les conditions suivantes : modifications apportées au produit, ajouts apportés au produit non approuvés par ODP, et produits non installés, utilisés ou entretenus conformément aux instructions et aux avertissements relatifs au produit.

La présente garantie est assortie des exceptions suivantes : Les tissus, mousses, finitions en placage et autres matériaux de revêtement sont garantis cinq ans après la date d'achat.

Une preuve d'achat est requise sous forme de ticket de caisse (copie ou document original) afin de valider la garantie. Si vous n'avez pas de ticket de caisse et que vous avez payé à l'aide d'un chèque ou d'une carte de crédit, vous pourrez obtenir une copie du ticket de caisse auprès du service d'obtention des tickets de caisse d'Office Depot au (561)-438-7739.

Si Office Depot valide le remboursement du produit concerné, ce remboursement s'effectuera sous forme d'une carte de marchandise Office Depot. Les demandes réglées de cette manière nécessitent en général 90 jours pour être traitées.

ODP STIPULE QUE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE A PRIORITÉ SUR TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES. TOUTES GARANTIES D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE VALEUR MARCHANDE SONT EXPRESSEMENT EXCLUES. L'UNIQUE OBLIGATION D'ODP ET LE RECOURS EXCLUSIF DE L'UTILISATEUR DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE SERONT LIMITÉS À LA RÉPARATION, AU REMBOURSEMENT (SOUS FORME DE CARTE DE MARCHANDISE OFFICE DEPOT) OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT OU DES COMPOSANTS, AUX FRAIS ET À L'APPRÉCIATION D'ODP.

ODP, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, SES FILIALES OU SES SOCIÉTÉS MÈRES NE SERONT TENUES RESPONSABLES EN AUCUNE FAÇON DES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS OU ACCESSOIRES, POUVANT RÉSULTER D'UNE RÉCLAMATION POUR PRODUIT DÉFECTUEUX, MÊME SI ODP A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

CERTAINS ÉTATS OU CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES, LES LIMITATIONS DE DURÉE DE TELLES GARANTIES IMPLICITES OU L'EXCLUSION / LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES DIRECTS OU ACCESSOIRES. IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS NE VOUS CONCERNENT PAS. CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS, LESQUELS VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE QU'AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA.

Instructions de garantie

Pour la garantie et l'entretien, veuillez composer le numéro suivant :

1-800-949-9974.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO DE OFFICE DEPOT POR TRES AÑOS

Esta garantía limitada cubre la compra de un producto nuevo destinado al uso comercial, personal o doméstico. Office Depot, Inc. (ODP) garantiza que sus productos están libres de defectos en materiales y mano de obra (exceptuando el desgaste natural debido al uso) durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra, excepto en los casos contemplados a continuación. ODP se compromete a reemplazar cualquier producto adquirido que en su opinión haya fallado como resultado de dichos defectos bajo condiciones de uso normales. Esta garantía no cubre los daños causados por incendio, accidente, negligencia, uso indebido, uso distinto al que se especifica en las instrucciones, limpieza inadecuada o cualquier otra circunstancia no atribuible a defectos de materiales y mano de obra.

Las variaciones naturales de la madera y otros materiales no se consideran defectos, y ODP no garantiza la solidez del color o coincidencia de los colores, granos o texturas de estos materiales. Esta garantía no se aplica a modificaciones del producto, a accesorios no aprobados por ODP o a productos cuya instalación, uso o mantenimiento no se hayan llevado a cabo de acuerdo con las instrucciones y advertencias correspondientes. Esta garantía tiene las siguientes excepciones: Telas, acolchados de espuma, acabados de chapa de madera y otros materiales de recubrimiento se garantizan por sólo tres años después de la fecha de venta.

Esta garantía tiene las siguientes excepciones: los acabados en tela, espuma o chapa y otros materiales de recubrimiento están garantizados por tres años a partir de la fecha de compra.

Se requiere un comprobante de compra, en la forma de un recibo o factura (original o copia) para hacer válida la garantía. Si no cuenta con una copia del recibo de su tienda y pago usando una tarjeta de crédito de prestigio, puede obtener una copia llamando al departamento de recuperación de recibos de Office Depot al (561)-438-7739.

Si Office Depot decide proporcionar un reembolso por tal producto, éste se hará mediante la entrega de una tarjeta de mercancía de Office Depot. Los reclamos que se solucionen de esta manera tardan aproximadamente 90 días para procesarse.

ODP OFRECE ESTA GARANTÍA LIMITADA EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA QUE PUDIERA APLICARSE. QUEDA EXPRESAMENTE EXCLUIDA TODA GARANTÍA DE APTITUD PARA LA VENTA E IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO. LAS OBLIGACIONES DE ODP Y EL ÚNICO RECURSO DEL USUARIO BAJO LAS CONDICIONES DETALLADAS EN ESTA GARANTÍA SE LIMITAN A LA REPARACIÓN, REEMBOLSO (EN LA FORMA DE UNA TARJETA DE MERCANCÍA DE OFFICE DEPOT) O SUSTITUCIÓN, A CARGO DE ODP Y A LA ENTERA DISCRECIÓN DE DICHA EMPRESA, DEL PRODUCTO O DE SUS COMPONENTES.

EL USUARIO EN NINGÚN CASO HARÁ RESPONSABLE A ODP NI A SUS SOCIOS, SUBSIDIARIAS O COMPAÑÍA MATRIZ DE CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL O ACCIDENTAL PRODUCIDO POR UN ARTÍCULO DEFECTUOSO, INCLUSO SI SE HUBIESE AVISADO A ODP DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUCERAN DICHOS DAÑOS.

EN DETERMINADOS ESTADOS O PROVINCIAS NO SE AUTORIZA LA EXCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS NI LAS LIMITACIONES SOBRE SU DURACIÓN, NI TAMPOCO EL DESCARGO TOTAL O PARCIAL DE RESPONSABILIDAD ANTE DAÑOS INDIRECTOS O ACCIDENTALES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS CONDICIONES ANTERIORMENTE CITADAS NO SE APLIQUEN A TODOS LOS USUARIOS. ESTA GARANTÍA PROPORCIONA UNA SERIE DE DERECHOS ESPECÍFICOS AL USUARIO, Y ESTE PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARIAN SEGÚN EL ESTADO O PROVINCIA EN EL QUE SE ENCUENTRE.

ESTA GARANTÍA ES VÁLIDA SÓLO EN ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ.

Instrucciones del servicio técnico
Llame al 1-800-949-9974 para servicios de garantía.