

ativa™

8 PAPER SHREDDER Sheet Diamond-Cut

TRITURADORA DE PAPEL
de corte diamante para 6 hojas

DÉCHIQUETEUSE
Coupe diamant pour 6 feuilles à la fois

OPERATING INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE USO
MANUEL D'INSTRUCTIONS



Before operating this unit, please read all instructions.
Leer atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto.
Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

SWINTON AVENUE TRADING GARANTÍA LIMITADA

Esta garantía limitada cubre la compra de un producto nuevo destinado al uso comercial, personal o doméstico. Swinton Avenue Trading (SAT) garantiza que sus productos están libres de defectos en materiales y mano de obra (exceptuando el desgaste natural debido al uso) durante un período de tres años a partir de la fecha de compra, excepto en los casos contemplados a continuación. SAT se compromete a reparar cualquier producto, elemento o componente que, a su entera discreción, considere que ha fallado como resultado de dichos defectos bajo condiciones de uso normales, o a sustituirlo por uno equivalente. Dicha reparación o sustitución se llevará a cabo sin cargo alguno para el usuario. Esta garantía no cubre los daños causados por incendio, accidente, negligencia, uso indebido, limpieza inadecuada o cualquier otra circunstancia no atribuible a defectos de fabricación.

SAT no se hace responsable de la pérdida de color de sus productos, ni garantiza la uniformidad del color, tacto o textura de sus materiales. Esta garantía no se aplica a modificaciones del producto, a accesorios no aprobados por SAT o a productos cuya instalación, uso o mantenimiento no se hayan llevado a cabo de acuerdo con las instrucciones y advertencias correspondientes.

SAT OFRECE ESTA GARANTÍA LIMITADA EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA QUE PUDIERA APLICARSE. QUEDA EXPRESAMENTE EXCLUIDA TODA GARANTÍA DE APTITUD PARA LA VENTA E IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO.

LAS OBLIGACIONES DE SAT Y EL ÚNICO RECURSO DEL USUARIO BAJO LAS CONDICIONES DETALLADAS EN ESTA GARANTÍA SE LIMITAN A LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN, A CARGO DE SAT Y A LA ENTERA DISCRECIÓN DE DICHA EMPRESA, DEL PRODUCTO O DE SUS COMPONENTES. EL USUARIO EN NINGÚN CASO HARÁ RESPONSABLE A SAT NI A SUS SOCIOS, SUBSIDIARIAS O COMPAÑÍA MATRIZ DE CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL O ACCIDENTAL PRODUCIDO POR UN ARTICULO DEFECTUOSO, INCLUSO SI SE HUBIERE AVISADO A SAT DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUCIERAN DICHS DAÑOS.


EN DETERMINADOS ESTADOS O REGIONES NO SE AUTORIZA LA EXCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O EL DESCARGO TOTAL O PARCIAL DE RESPONSABILIDAD ANTE DAÑOS INDIRECTOS O ACCIDENTALES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS CONDICIONES ANTERIORMENTE CITADAS NO SE APLIQUEN A TODOS LOS USUARIOS. ESTA GARANTÍA PROPORCIONA UNA SERIE DE DERECHOS ESPECÍFICOS AL USUARIO, Y ESTE PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARIEN SEGÚN EL ESTADO O PROVINCIA EN EL QUE SE ENCUENTRE.

ESTA GARANTÍA SOLAMENTE ES VÁLIDA PARA EE.UU. Y CANADÁ.

Thank you for purchasing this Aiva 8 sheet diamond cut paper shredder. Please read all operation instructions carefully and keep this manual for future reference.

Installation

Mount the shredder securely to the rim of the wastebasket. This paper shredder includes a built-in safety mechanism that requires the shredder to be correctly mounted on the supplied wastebasket. Then plug the power cord to any standard 115V AC outlet. The shredder is now ready to be used. Attach the shredder head ① to the wastebasket ②.

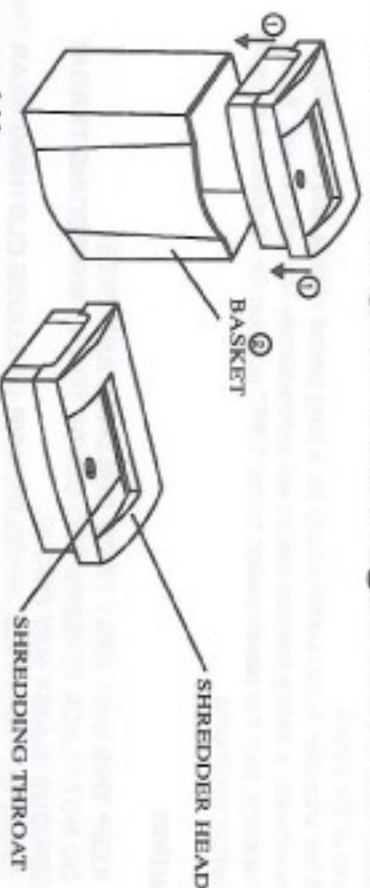

Care and Use

Using the slide switch located on the top of the shredder, select one of the following settings.

AUTO: This setting allows the shredder to automatically start when paper is inserted into the shredding throat.

Always feed the paper in as straight as possible. When the paper has passed through, the shredder will stop. Shred no more than 8 sheets of paper at one time.

REV: In the unlikely event of a paper jam, the reverse setting can be used to help clear the cutters of paper that has not passed through. Never attempt to clear a jam by using the reverse function when the wastebasket is full.

OFF: This setting turns off all features of the shredder. For safety reasons, we recommend that you leave the power switch in the "OFF" position whenever the shredder is unattended or not in use.

- For optimal shredder performance, lubricate your shredder blades every 2-3 weeks with Office Depot brand shredder lubricant sheets (item # 285-661) or Office Depot brand shredder lubricant oil (item # 340-960) or
- Only use oil or lubricants which are clearly specified for shredder use.
- Never apply a spray or aerosol oil lubricant directly to the blades or shredder motor as this could lead to a fire hazard.

- Ne vaporisez jamais un spray ou un aérosol d'huile lubrifiante directement sur les lames ou le moteur de la déchiqueteuse afin d'éviter les risques d'incendie.
- Pour huiler votre déchiqueteuse, imbibez d'huile une feuille de papier à l'aide d'un spray ou prenez une feuille de papier huilée pour déchiqueteuses et passez-la dans l'unité. Appuyez ensuite sur le bouton de marche arrière afin de répartir le lubrifiant sur les lames. Répétez cette opération toutes les 2 à 3 semaines, selon l'usage que vous faites de la machine.

Dépannage

- N'essayez pas de déchiqueter plus de 6 feuilles en même temps afin d'éviter les risques de bourrage. En cas de bourrage et si la déchiqueteuse ne fonctionne plus, positionnez le bouton d'alimentation sur « REV » et retirez le papier bloqué.
- En cas de bourrage au niveau des lames, éteignez la déchiqueteuse et débarrassez le cordon d'alimentation de l'unité avant de retirer le papier bloqué de part et d'autre du chemin d'alimentation.
- Si la déchiqueteuse fonctionne en permanence pendant une longue période et si le moteur surchauffe, un interrupteur thermique de sécurité éteindra automatiquement l'unité. Dans ce cas, positionnez l'interrupteur d'alimentation sur « OFF » pendant 10 minutes ou plus avant de continuer à utiliser la déchiqueteuse.


Avertissements

- **CONSERVEZ CETTE UNITÉ HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX!**
- **VEILLEZ À NE PAS APPROCHER VOS DOIGTS TROP PRÈS DU CHEMIN D'ALIMENTATION AFIN D'ÉVITER LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES.**
- **VEILLEZ À NE PAS APPROCHER DE CRAVATES, BIJOUX, CHEVEUX OU VÊTEMENTS TROP PRÈS DU CHEMIN D'ALIMENTATION AFIN D'ÉVITER LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES.**
- **N'ESSAYEZ PAS d'ouvrir cette unité par vous-même.** Vous vous exposez aux lames et/ou à l'alimentation haute tension et pourriez vous blesser gravement. De plus, vous annuleriez la garantie du fabricant.
- N'altérez en aucune façon l'unité ou le cordon d'alimentation. N'utilisez pas l'unité si celle-ci ou le cordon d'alimentation semblent endommagés.
- Ne placez jamais la déchiqueteuse près de l'eau ou d'une source de chaleur.
- Éteignez toujours la déchiqueteuse et débarrassez le cordon d'alimentation avant de nettoyer ou déplacer l'unité, vider la corbeille à papier et lorsque vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.
- N'essayez pas de déchiqueter des feuilles de papier, enveloppes ou étiquettes recouvertes de colle afin d'éviter les risques de bourrage. Ne déchiquetez pas de papier mouillé, papier carbone ou sacs en vinylo. Des morceaux pourraient rester collés dans la déchiqueteuse et en réduire les performances.
- Videz la corbeille régulièrement afin d'éviter que la sortie du chemin d'alimentation ne soit bloquée par du papier.
- Une feuille de papier pliée correspond à l'épaisseur de 2 feuilles.

Gracias por adquirir la trituradora de papel de corte en rombos Ativa 8. Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento y guarde este manual como referencia.

Instalación

Coloque la trituradora en el borde de la papelería. Esta trituradora de papel incluye un mecanismo de seguridad que precisa que la trituradora esté correctamente montada sobre la papelería provista. Conecte el cable a un enchufe estándar de 115 V de C.A. Ya puede comenzar a utilizar la trituradora de papel. Sujete el cabezal de la trituradora ① a la papelería ②.

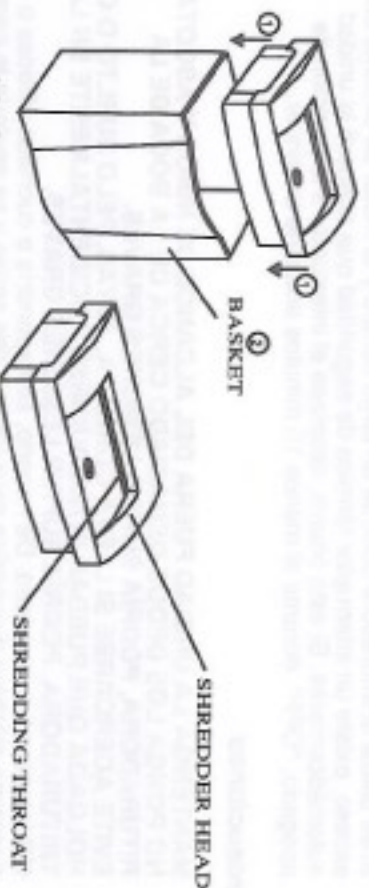

Uso y cuidados

Utilice el selector en la parte superior de la trituradora para elegir una de las siguientes opciones.

AUTO (AUTOMÁTICO): la trituradora se inicia automáticamente cuando el papel se introduce en la boca de alimentación.

Introduzca siempre el papel tan derecho como sea posible. Cuando el papel haya pasado por completo, la trituradora se detiene. No triture más de 8 hojas de papel a la vez.

REV (MARCHA ATRÁS): en el caso poco probable de que el papel se atasque, puede utilizarse esta opción para eliminar de las navajas el papel que se haya atasado. Nunca utilice el botón de marcha atrás cuando la papelería esté llena.

OFF (APAGADO): apaga la trituradora por completo. Por razones de seguridad, recomendamos que el botón esté siempre en la posición "OFF" cuando la trituradora no esté en uso o esté desatendida.

- Para un mayor rendimiento de la trituradora, lubrique las navajas cada 2 o 3 semanas con hojas lubricantes Office Depot (artículo núm. 285-661).
- Utilice sólo aceites o lubricantes recomendados para trituradoras de papel.
- Nunca aplique lubricante en spray o aerosol directamente sobre las cuchillas o el motor de la trituradora, ya que podría provocar un incendio.
- Para lubricar la trituradora, rocíe el lubricante sobre una hoja de papel o tilice una hoja prelubricada especialmente diseñada. Introduzca dicha oja en el aparato y tríturola. Por último, active la función de marcha atrás de la trituradora