


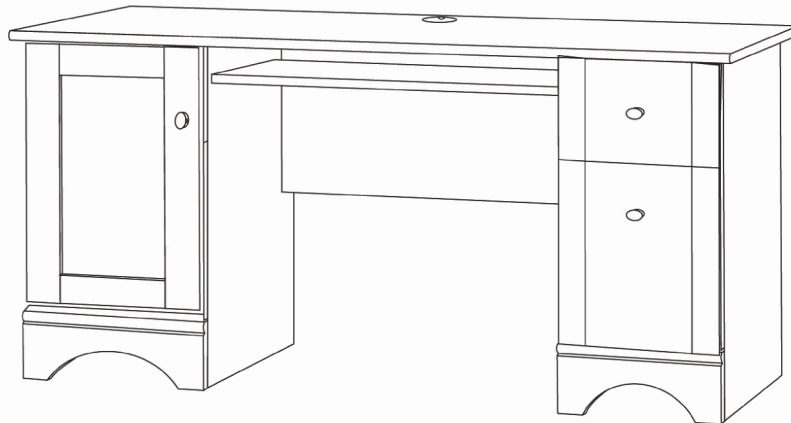

BRUSHED MAPLE COMPUTER DESK

ASSEMBLY INSTRUCTIONS &
WARRANTY INFORMATION

ERABLE BROSSE BUREAU INFORMATIQUE

CONSIGNES D'ASSEMBLAGE ET
RENSEIGNEMENTS GARANTIE

ARCE CEPILLADO ESCRITORIO de COMPUTADORA

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE E
INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

Call for parts & service 1-800-523-3987

Model #400565/Modèle no 400565/
Modelo #400565

SKU 891-544

En cas de besoin, veuillez
communiquer avec le service
après-vente au 1-800-523-3987
Con relación a piezas y servicio
llámenos al +1-800-523-3987


Record date of purchase below and save this booklet for future reference.
Inscrivez la date d'achat ci-dessous et conservez ce livret pour consultation future.
Anote aquí la fecha de compra y guarde este folleto para futuras referencias.
Date Purchased/Date d'achat/Fecha de compra: _____

PARTS IDENTIFICATION: Each part for this unit may not have a label or inked letter on it. Use this PARTS IDENTIFICATION page, the labels, and the inked letters to help distinguish similar parts from each other.


IDENTIFICATION DES PIÈCES : Les pièces de cet élément ne comportent peut-être pas toutes une étiquette ou une lettre imprimée. Utiliser cette page IDENTIFICATION DES PIÈCES, les étiquettes et les lettres imprimées pour faciliter l'identification des pièces semblables.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES: Cada pieza para esta unidad puede que no tenga una etiqueta o una letra entintada. Use la página IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES, etiquetas y las letras entintadas para ayudar a identificar piezas similares.


A2 RIGHT END - 1
EXTRÉMITÉ DROITE - 1
EXTREMO DERECHO - 1

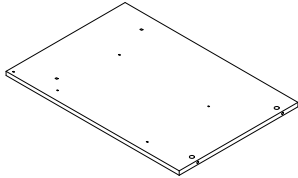


B LEFT END - 1
EXTRÉMITÉ GAUCHE - 1
EXTREMO IZQUIERDO - 1

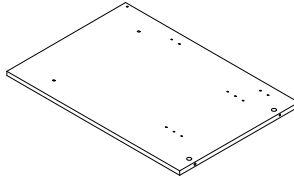


C2 RIGHT UPRIGHT - 1
MONTANT DROIT - 1
PARAL DERECHO - 1

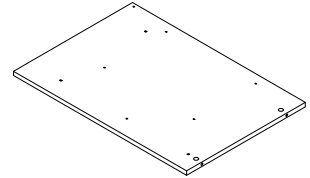


D LEFT UPRIGHT - 1
MONTANT GAUCHE - 1
PARAL IZQUIERDO - 1

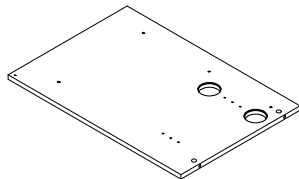


E TOP - 1
DESSUS - 1
PANEL SUPERIOR - 1

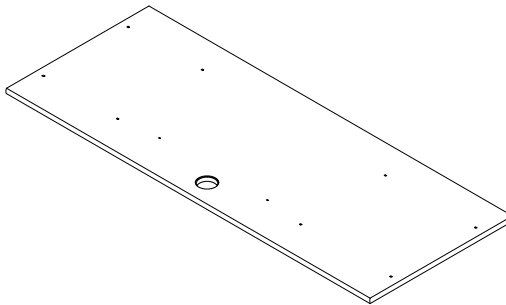


F MODESTY PANEL - 1
VOILE DE FOND - 1
VELO DE FONDO - 1

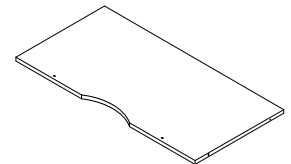


G RIGHT BOTTOM - 1
DESSOUS DROIT - 1
FONDO DERECHO - 1

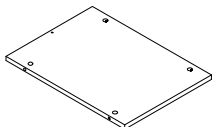


H LEFT BOTTOM - 1
DESSOUS GAUCHE - 1
FONDO IZQUIERDO - 1

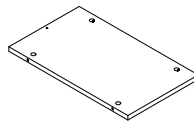


I RIGHT BACK - 1
ARRIÈRE DROIT - 1
DORSO DERECHO - 1

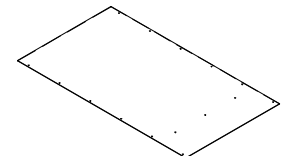


J LEFT BACK - 1
ARRIÈRE GAUCHE - 1
DORSO IZQUIERDO - 1

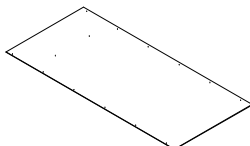

K ADJUSTABLE SHELF - 1
TABLETTE RÉGLABLE - 1
ESTANTE AJUSTABLE - 1




L KEYBOARD SHELF - 1
TABLETTE DE CLAVIER - 1
ESTANTE DE TECLADO - 1

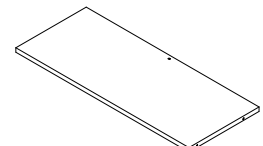


PARTS IDENTIFICATION (CONTINUED):
IDENTIFICATION DES PIÈCES (SUITE) :
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES (CONTINUACIÓN):


(M) DOOR - 1
 PORTE - 1
 PUERTA - 1

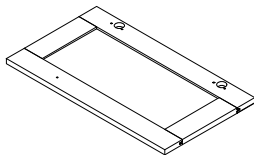


(N) LARGE DRAWER FRONT - 1
 DEVANT DE GRAND TIROIR - 1
 CARA DE CAJÓN GRANDE - 1

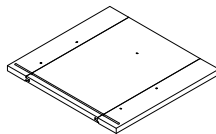


(O) LARGE DRAWER BACK - 1
 ARRIÈRE DE GRAND TIROIR - 1
 DORSO DE CAJÓN GRANDE - 1




(P) LARGE DRAWER SIDE - 2
 CÔTÉ DE GRAND TIROIR - 2
 LADO DE CAJÓN GRANDE - 2




(Q) LARGE DRAWER BOTTOM - 1
 FOND DE GRAND TIROIR - 1
 FONDO DE CAJÓN GRANDE - 1




(R) SMALL DRAWER FRONT - 1
 DEVANT DE PETIT TIROIR - 1
 CARA DE CAJÓN PEQUEÑO - 1




(S) SMALL DRAWER BACK - 1
 ARRIÈRE DE PETIT TIROIR - 1
 DORSO DE CAJÓN PEQUEÑO - 1




(T) SMALL DRAWER SIDE - 2
 CÔTÉ DE PETIT TIROIR - 2
 LADO DE CAJÓN PEQUEÑO - 2




(U) SMALL DRAWER BOTTOM - 1
 FOND DE PETIT TIROIR - 1
 FONDO DE CAJÓN PEQUEÑO - 1



(V) RIGHT BASE - 1
 SOCLE DROIT - 1
 BASE DERECHA - 1




(W) LEFT BASE - 1
 SOCLE GAUCHE - 1
 BASE IZQUIERDA - 1




HARDWARE IDENTIFICATION:
IDENTIFICATION DES PIÈCES DE QUINCAILLERIE :
IDENTIFICACIÓN DE HERRAJES:


(X) RIGHT CABINET RAIL - 1
 GLISSIÈRE DROITE D'ÉLÉMENT - 1
 RIEL DERECHO DE GABINETE - 1

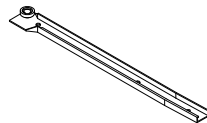


(Y) LEFT CABINET RAIL - 1
 GLISSIÈRE GAUCHE D'ÉLÉMENT - 1
 RIEL IZQUIERDO DE GABINETE - 1

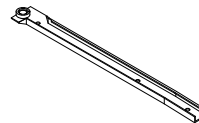


(Z) RIGHT DRAWER SLIDE - 1
 COULISSE DROITE DE TIROIR - 1
 CORREDERA DERECHA DE CAJÓN - 1

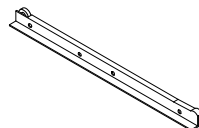


(AA) LEFT DRAWER SLIDE - 1
 COULISSE GAUCHE DE TIROIR - 1
 CORREDERA IZQUIERDA DE CAJÓN - 1

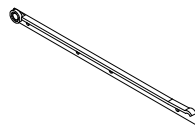


(BB) SHORT NUMBERED RIGHT CABINET RAIL - 1
 GLISSIÈRE DROITE D'ÉLÉMENT COURTE NUMÉROTÉE - 1
 RIEL CORTO DERECHO DE GABINETE NUMERADO - 1




(CC) SHORT NUMBERED LEFT CABINET RAIL - 1
 GLISSIÈRE GAUCHE D'ÉLÉMENT COURTE NUMÉROTÉE - 1
 RIEL CORTO IZQUIERDO DE GABINETE NUMERADO - 1




(DD) SHORT NUMBERED RIGHT DRAWER SLIDE - 1
 COULISSE DROITE DE TIROIR COURTE NUMÉROTÉE - 1
 CORREDERA CORTA DERECHA DE CAJÓN NUMERADA - 1

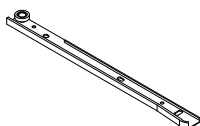


(EE) SHORT NUMBERED LEFT DRAWER SLIDE - 1
 COULISSE GAUCHE DE TIROIR COURTE NUMÉROTÉE - 1
 CORREDERA CORTA IZQUIERDA DE CAJÓN NUMERADA - 1

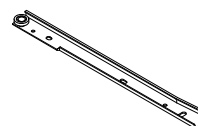


(FF) LONG NUMBERED RIGHT CABINET RAIL - 1
 GLISSIÈRE DROITE D'ÉLÉMENT LONGUE NUMÉROTÉE - 1
 RIEL LARGO DERECHO DE GABINETE NUMERADO - 1

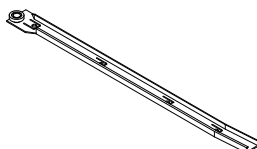


(GG) LONG NUMBERED LEFT CABINET RAIL - 1
 GLISSIÈRE GAUCHE D'ÉLÉMENT LONGUE NUMÉROTÉE - 1
 RIEL LARGO IZQUIERDO DE GABINETE NUMERADO - 1

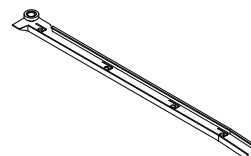

(HH) LONG NUMBERED RIGHT DRAWER SLIDE - 1
 COULISSE DROITE DE TIROIR LONGUE NUMÉROTÉE - 1
 CORREDERA LARGA DERECHA DE CAJÓN NUMERADA - 1

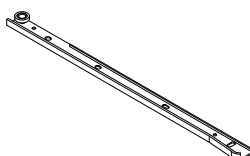


(II) LONG NUMBERED LEFT DRAWER SLIDE - 1
 COULISSE GAUCHE DE TIROIR LONGUE NUMÉROTÉE - 1
 CORREDERA LARGA IZQUIERDA DE CAJÓN NUMERADA - 1

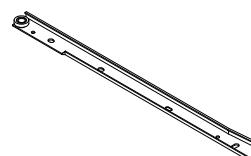


HARDWARE IDENTIFICATION (CONTINUED):
IDENTIFICATION DES PIÈCES DE QUINCAILLERIE (SUITE) :
IDENTIFICACIÓN DE HERRAJES: (CONTINUACIÓN):


JJ FILE GLIDE - 2
 ARMATURE POUR DOSSIERS - 2
 CORRIMIENTO DE ARCHIVERO - 2

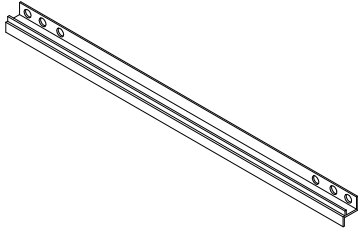

KK FILE ROD - 2
 GUIDE POUR DOSSIERS - 2
 VARILLA DE ARCHIVERO - 2

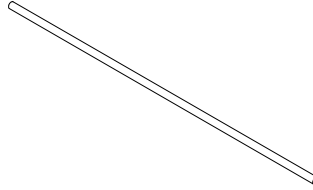


LL ANGLE BRACKET - 8
 CONSOLE À ÉQUERRE - 8
 SOPORTE ANGULAR - 8

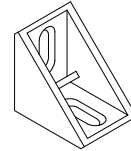


MM HIDDEN CAM - 16
 EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE - 16
 EXCÉNTRICO ESCONDIDO - 16




NN CAM DOWEL - 16
 CHEVILLE D'EXCENTRIQUE - 16
 PASADOR DE EXCÉNTRICO - 16




OO CORD CLIP - 1
 CLIP DE CORDON - 1
 GRAPA DE CABLE - 1




PP HINGE BRACKET - 2
 CONSOLE DE CHARNIÈRE - 2
 MÉSULA DE BISAGRA - 2

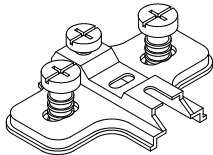


QQ HINGE - 2
 CHARNIÈRE - 2
 BISAGRA - 2

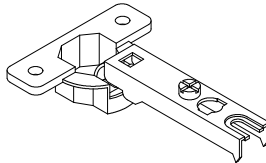


RR BACKPLATE - 3
 FERRURE - 3
 PLACA DE TIRADOR - 3




SS PULL - 3
 POIGNÉE - 3
 TIRADOR - 3

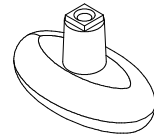


TT LARGE DRAWER FRONT BRACKET - 2
 CONSOLE DE DEVANT DE GRAND TIROIR - 2
 MÉSULA DE CARA DE CAJÓN GRANDE - 2

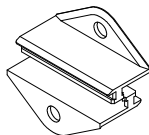

UU SMALL DRAWER FRONT BRACKET - 1
 CONSOLE DE DEVANT DE PETIT TIROIR - 1
 MÉSULA DE CARA DE CAJÓN PEQUEÑO - 1

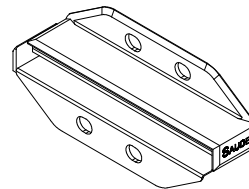


VV GROMMET - 1
 PASSE-CÂBLES - 1
 OJAL - 1

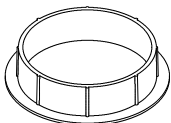


WW GROMMET CAP - 1
 COUVERCLE DE PASSE-CÂBLES - 1
 CUBIERTA DE OJAL - 1



XX FELT DISC CARD - 1
 FICHE DE TAMPONS EN FEUTRE - 1
 TARJETA CON TOPES DE FIELTRO - 1



YY METAL PIN - 4
 GOUPILLE EN MÉTAL - 4
 ESIPIGA DE METAL - 4



ZZ RUBBER SLEEVE - 4
 MANCHON EN CAOUTCHOUC - 4
 MANGUITO DE GOMA - 4



1

NOTE / REMARQUE / NOTA:

Using a SCREW that is too long will cause damage. Before beginning assembly, separate each type of SCREW. Carefully study the SCREW diagrams below (**SHOWN ACTUAL SIZE**). Pay close attention to the color of each SCREW. You may receive extra hardware with your unit.


L'usage d'une VIS trop longue peut endommager l'élément. Avant de commencer l'assemblage, séparer chaque type de VIS. Attentivement, réviser les schémas des VIS ci-dessous (**VIS ILLUSTRÉES GRANDEUR NATURE**). Faire attention à la couleur de chaque VIS. Il est possible que unes pièces supplémentaires sont incluses avec l'élément.

El uso de un TORNILLO demasiado largo causará daño. Antes de comenzar el ensamblaje, separe cada tipo de TORNILLO. Atentamente estudie los diagramas de TORNILLO abajo (**TORNILLOS MOSTRADOS EN TAMAÑO REAL**).


Preste cuidadosa atención al color de cada TORNILLO.

Es posible que se incluyen unas piezas de herraje suplimentarias con la unidad.


AAA BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW - 4
VIS NOIRE TÊTE PLATE 48 mm - 4
TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA DE 48 mm - 4




BBB BROWN 1" FLAT HEAD SCREW - 4
VIS MARRON TÊTE PLATE 25 mm - 4
TORNILLO MARRÓN DE CABEZA PERDIDA DE 25 mm - 4



CCC SILVER 7/8" MACHINE SCREW - 3
VIS ARGENTÉE À MÉTAUX 22 mm - 3
TORNILLO PLATEADO PARA METAL DE 22 mm - 3




DDD BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 20
VIS NOIRE TÊTE LARGE 14 mm - 20
TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE DE 14 mm - 20



EEE BROWN 1/2" FLAT HEAD SCREW - 4
VIS MARRON TÊTE PLATE 13 mm - 4
TORNILLO MARRÓN DE CABEZA PERDIDA DE 13 mm - 4



FFF BROWN 7/16" LARGE HEAD SCREW - 4
VIS MARRON TÊTE LARGE 11 mm - 4
TORNILLO MARRÓN DE CABEZA GRANDE DE 11 mm - 4



GGG GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREW - 20
VIS DORÉE TÊTE PLATE 8 mm - 20
TORNILLO DORADO DE CABEZA PERDIDA DE 8 mm - 20



HHH NAIL - 29
CLOU - 29
CLAVO - 29




ASSEMBLY TOOLS REQUIRED

Outils d'assemblage requis


HERRAMIENTAS DE ENSAMBLAJE REQUERIDAS



HAMMER
MARTEAU
MARTILLO



NO. 2 PHILLIPS SCREWDRIVER
TOURNEVIS À TÊTE CRUCIFORME PHILLIPS N°2
DESTORNILLADOR PHILLIPS (CRUZ) N°2




STRAIGHT EDGE SCREWDRIVER
TOURNEVIS À POINTE DROITE
DESTORNILLADOR CON PUNTA RECTA


2

Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.
Ne pas serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES à cette étape.
No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

For assembly tips, visit our website at:
 Pour des conseils d'assemblage, consulter notre site Internet à:
 Para consejos de ensamblaje, visite nuestro sitio Web en:
www.sauder.com/tips

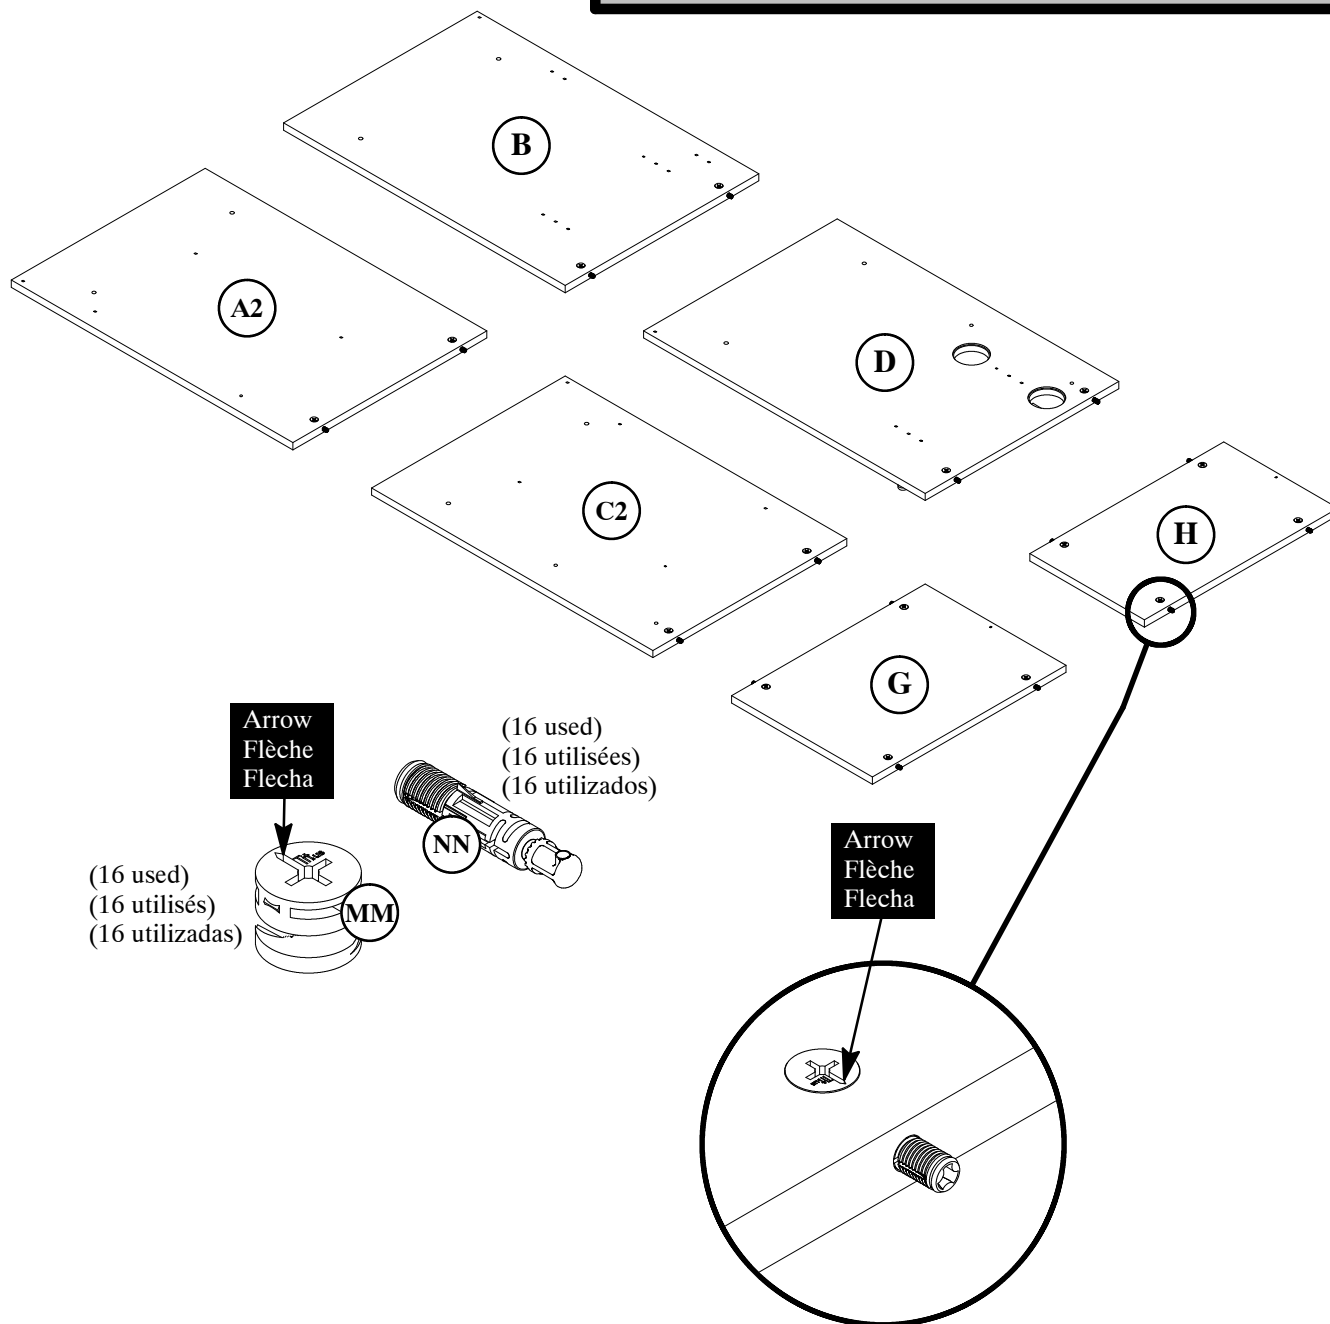

3

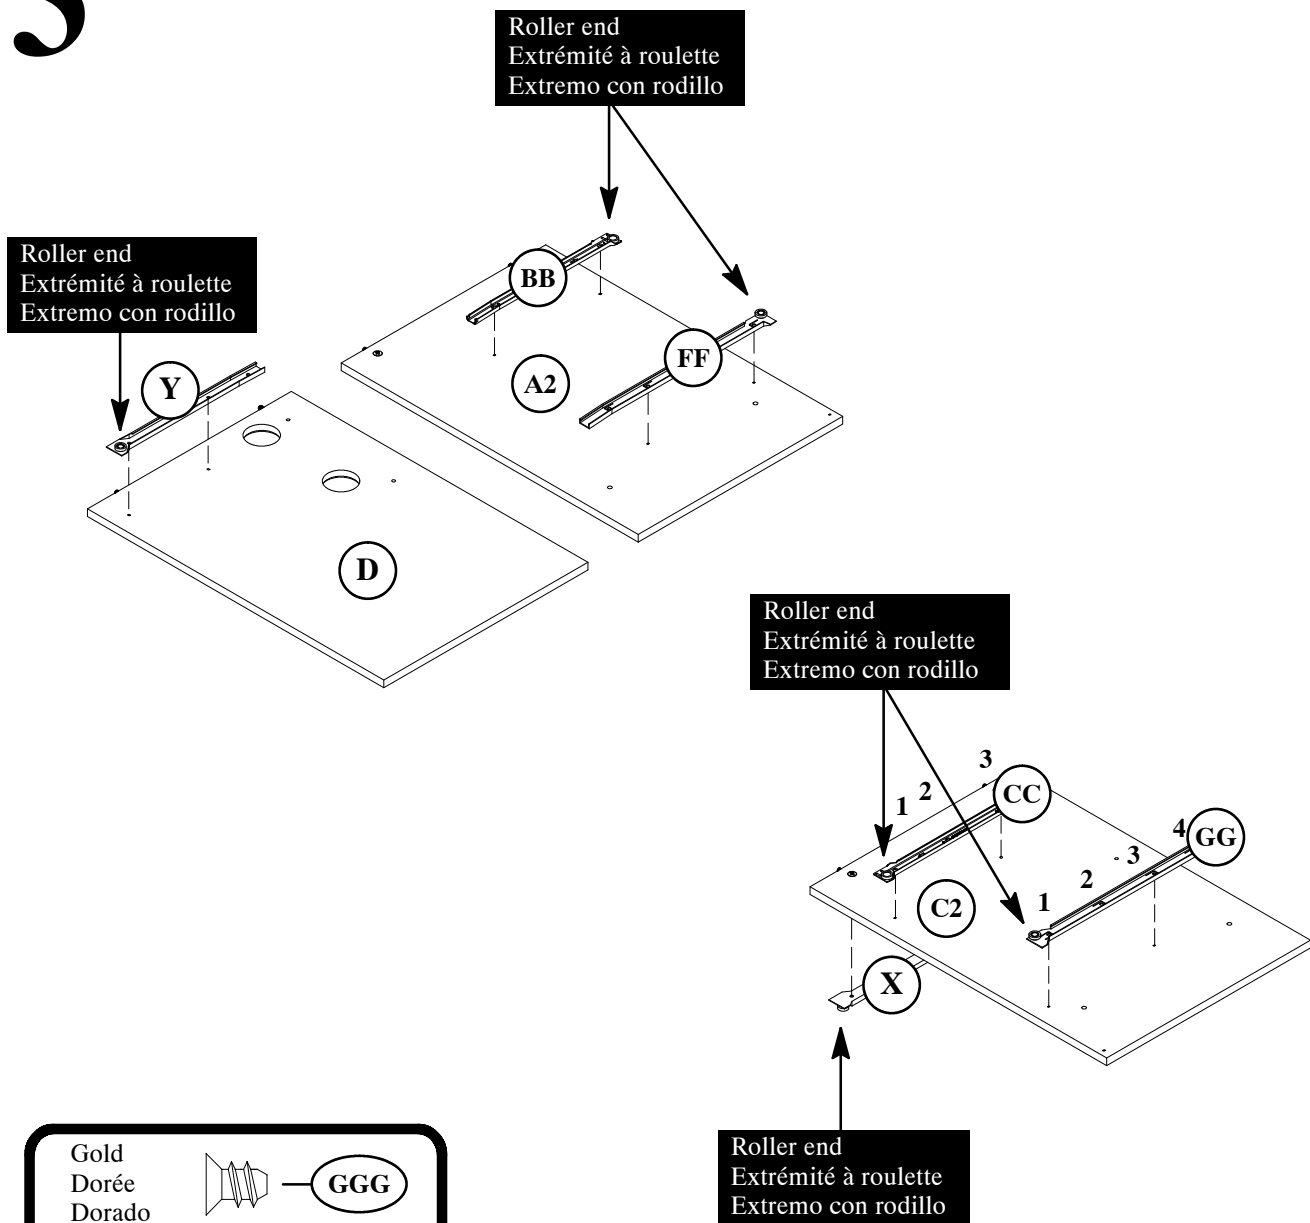

Gold
Dorée
Dorado



GGG

12 used in this step
12 utilisées à cette étape
12 utilizados en este paso

☐ Before beginning this step, separate the NUMBERED CABINET RAILS and CABINET RAILS. The NUMBERED CABINET RAILS have a number by each hole. Study the RAILS carefully.

NOTE: The CABINET RAILS are marked “CABINET RIGHT” and “CABINET LEFT” for easy identification.

☐ Avant de commencer cette étape, séparer les GLISSIÈRES D’ÉLÉMENT NUMÉROTÉES des GLISSIÈRES D’ÉLÉMENT. Les GLISSIÈRES D’ÉLÉMENT NUMÉROTÉES ont un nombre près de chaque trou. Examiner les GLISSIÈRES soigneusement.

REMARQUE : Les GLISSIÈRES D’ÉLÉMENT ont une inscription “CABINET RIGHT” (droite) et une inscription “CABINET LEFT” (gauche) pour faciliter leur identification.

☐ Antes de comenzar este paso, separe los RIELES DE GABINETE NUMERADOS de los RIELES DE GABINETE. Los RIELES DE GABINETE NUMERADOS tienen un número al lado de cada agujero. Estudie los RIELES cuidadosamente.

NOTA: Los RIELES DE GABINETE tienen la inscripción “CABINET RIGHT” (derecho) y la inscripción “CABINET LEFT” (izquierdo) para identificarlos fácilmente.

Use this page as a guide to tighten Hidden Cams in the remaining steps.

Utilise cette page comme guide pour serrer les Excentriques Escamotable aux étapes restantes.
Use esta página como una guía para apretar los Excéntricos Escondidos en los pasos restantes.

⚠ Caution


Risk of damage or injury. Hidden Cams must be completely tightened. Hidden Cams that are not completely tightened will loosen, and parts may separate. To completely tighten:

⚠ Attention

Risque des dégâts ou blessures. Les Excentriques Escamotables doivent être serrés à bloc. Si ne pas serrer les Excentriques Escamotables à bloc, les pièces peuvent séparer. Pour serrer complètement :


⚠ Precaución

Riesgo de daño o lesión. Los Excéntricos Escondidos deben ser apretados firmemente. Los Excéntricos Escondidos que no son bien apretados aflojarán y las partes pueden separarse. Para apretar completamente:

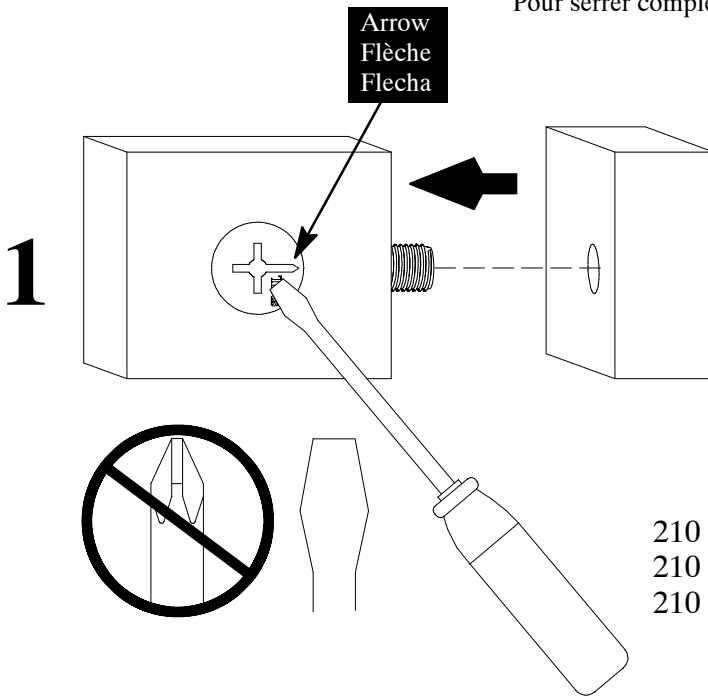


210 degrees - tightened properly
210 degrés - serré correctement
210 grados - adecuadamente apretado



2

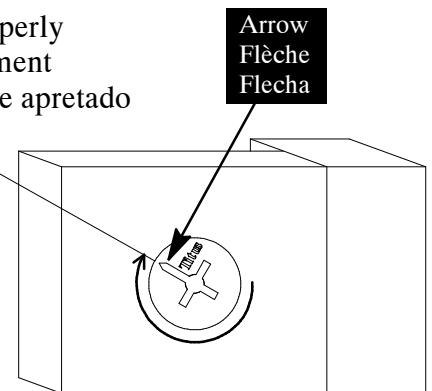

180 degrees - **Not tightened!**
180 degrés - **Non serré !**
180 grados - **¡No apretado!**

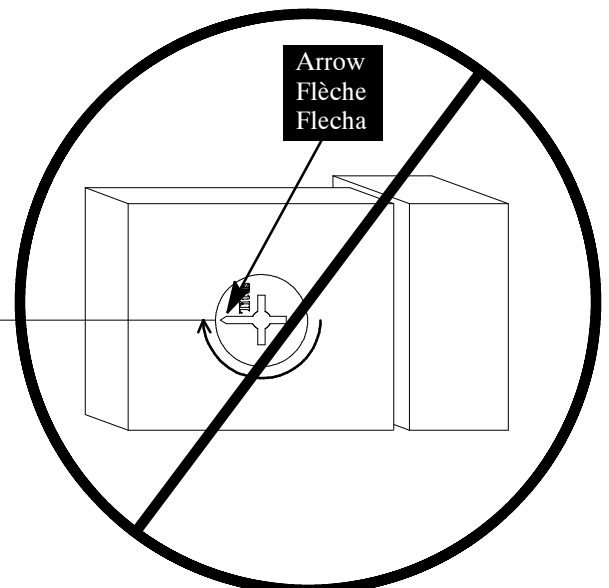

4


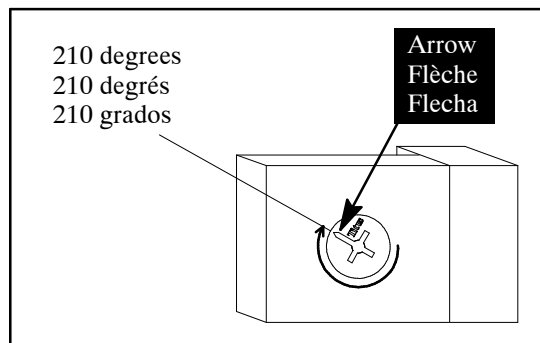
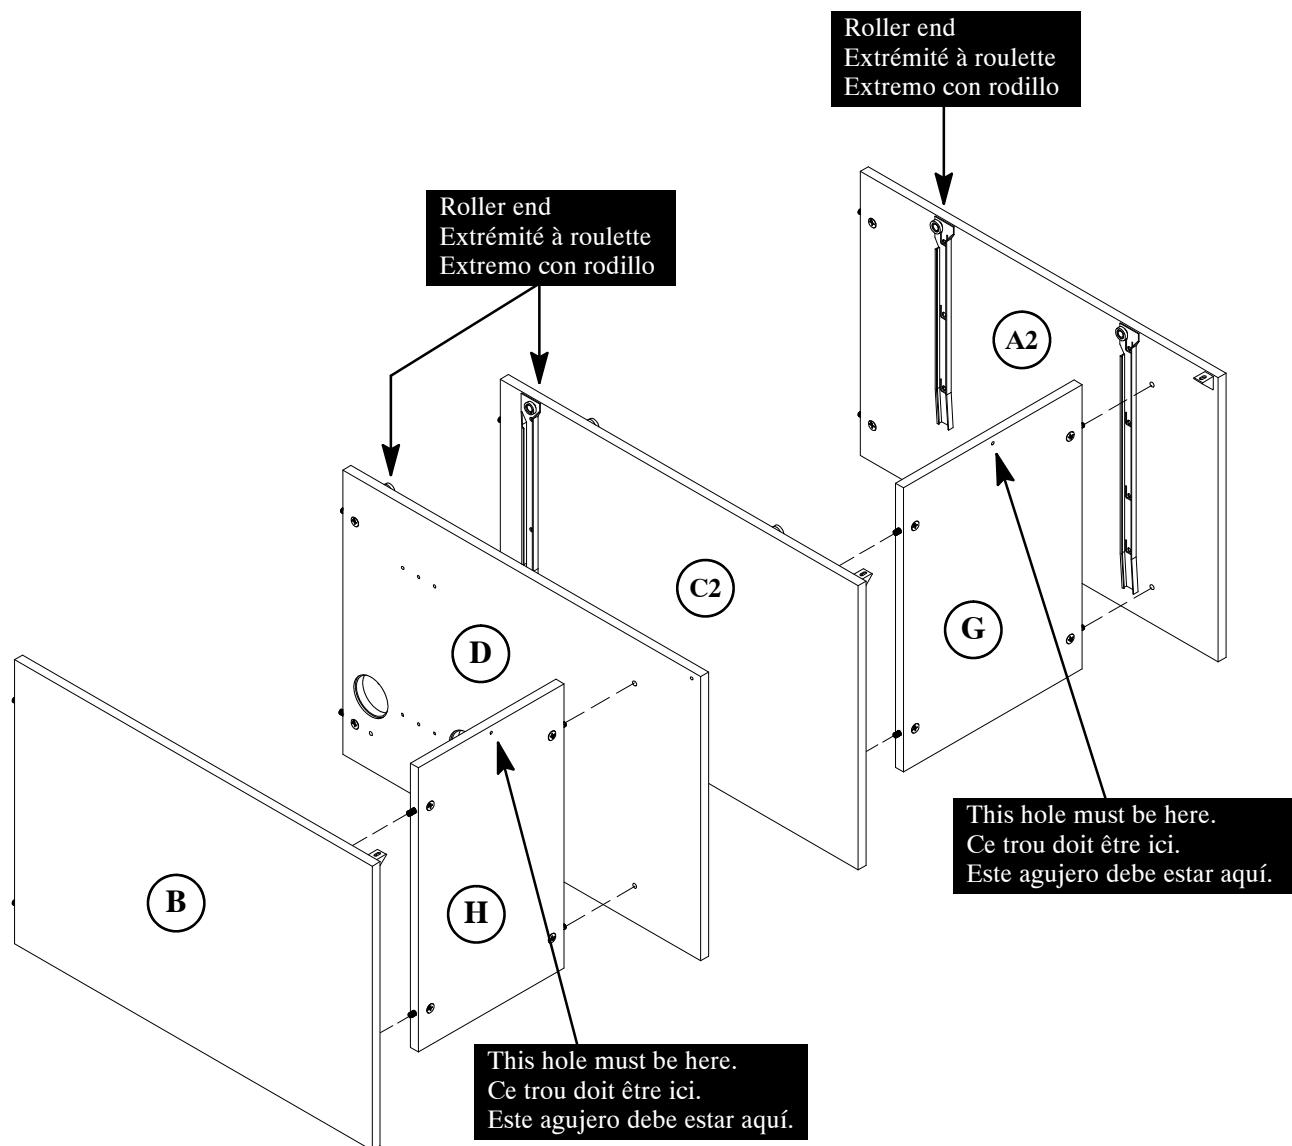


NOTE: You should tighten eight HIDDEN CAMS in this step. Use a STRAIGHT EDGE SCREWDRIVER.


REMARQUE : Il faut serrer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES à cette étape. Utiliser un TOURNEVIS À POINTE DROITE.

NOTA: Debe apretar ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso. Utilice un DESTORNILLADOR CON PUNTA RECTA.

5

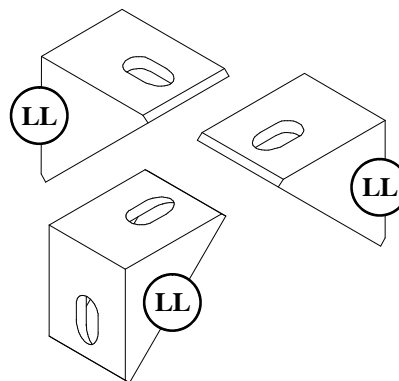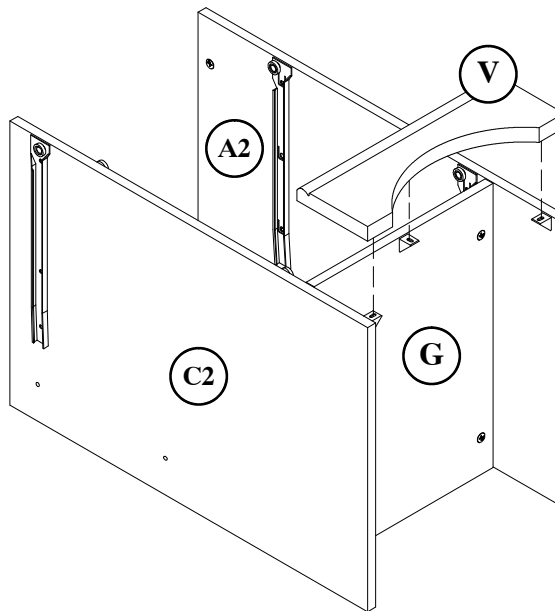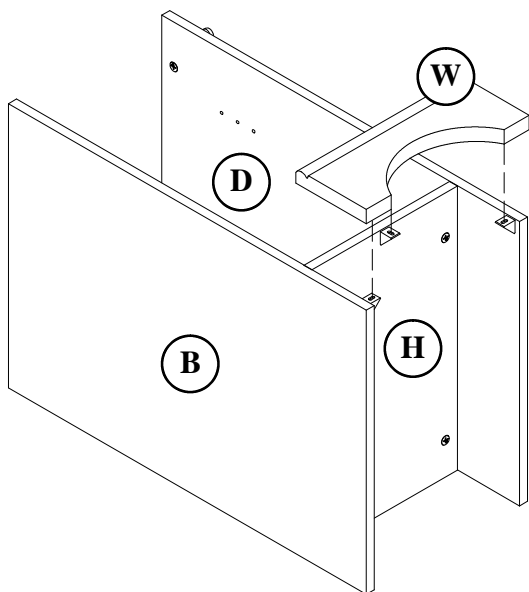


Black
Noire
Negro



DDD

12 used for the ANGLE BRACKETS
12 utilisées pour les CONSOLES À ÉQUERRE
12 utilizados para los SOPORTES ANGULARES

6

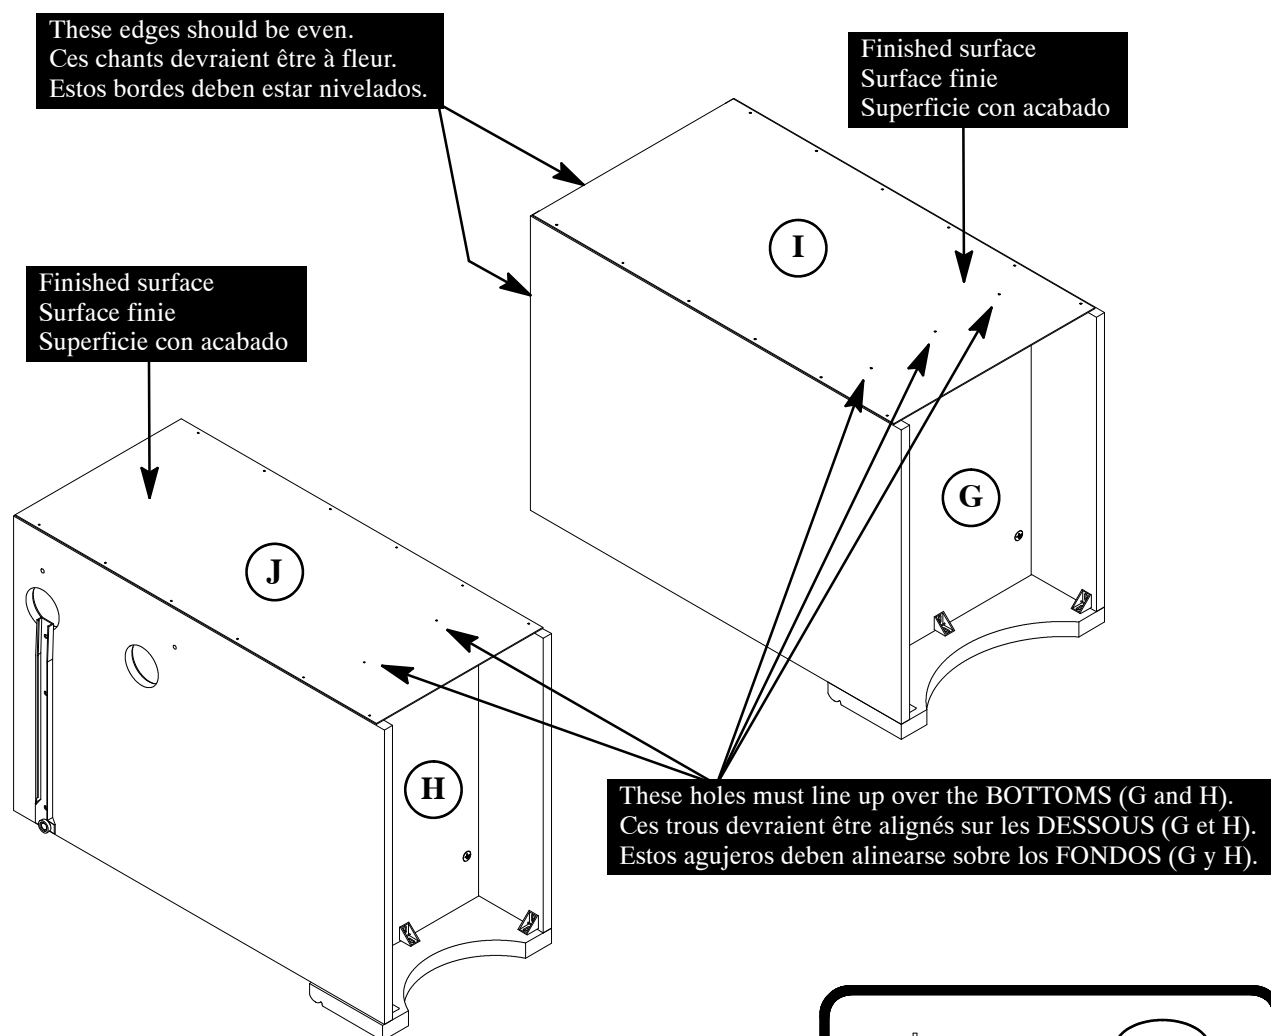

29 used for the BACK
29 utilisés pour l'ARRIÈRE
29 utilizados para el DORSO

❑ Make equal margins along all four edges of the BACKS (I and J). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".

❑ Fasten the BACKS (I and J) to your unit using the NAILS (HHH).

NOTE: Be sure to tap NAILS into the holes that line up over the BOTTOMS (G and H).

❑ Veiller à avoir des marges égales le long des quatre chants des ARRIÈRES (I et J). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être "équerre."

❑ Fixer les ARRIÈRES (I et J) à l'élément à l'aide des CLOUS (HHH).

REMARQUE : S'assurer de bien enfoncer les CLOUS dans les trous qui sont alignés au-dessus les DESSOUS (G et H).

❑ Los márgenes a lo largo de los cuatro bordes de los DORSOS (I y J) deben estar uniformes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

❑ Fije los DORSOS (I y J) a la unidad utilizando los CLAVOS (HHH).

NOTA: Asegúrese de clavar ligeramente los CLAVOS dentro de los agujeros que se alinean sobre los FONDOS (G y H).


7

Black
Noire
Negro




4 used for the MODESTY PANEL
4 utilisées pour le VOILE DE FOND
4 utilizados para el VELO DE FONDO

This hole must be here.
Ce trou doit être ici.
Este agujero debe estar aquí.

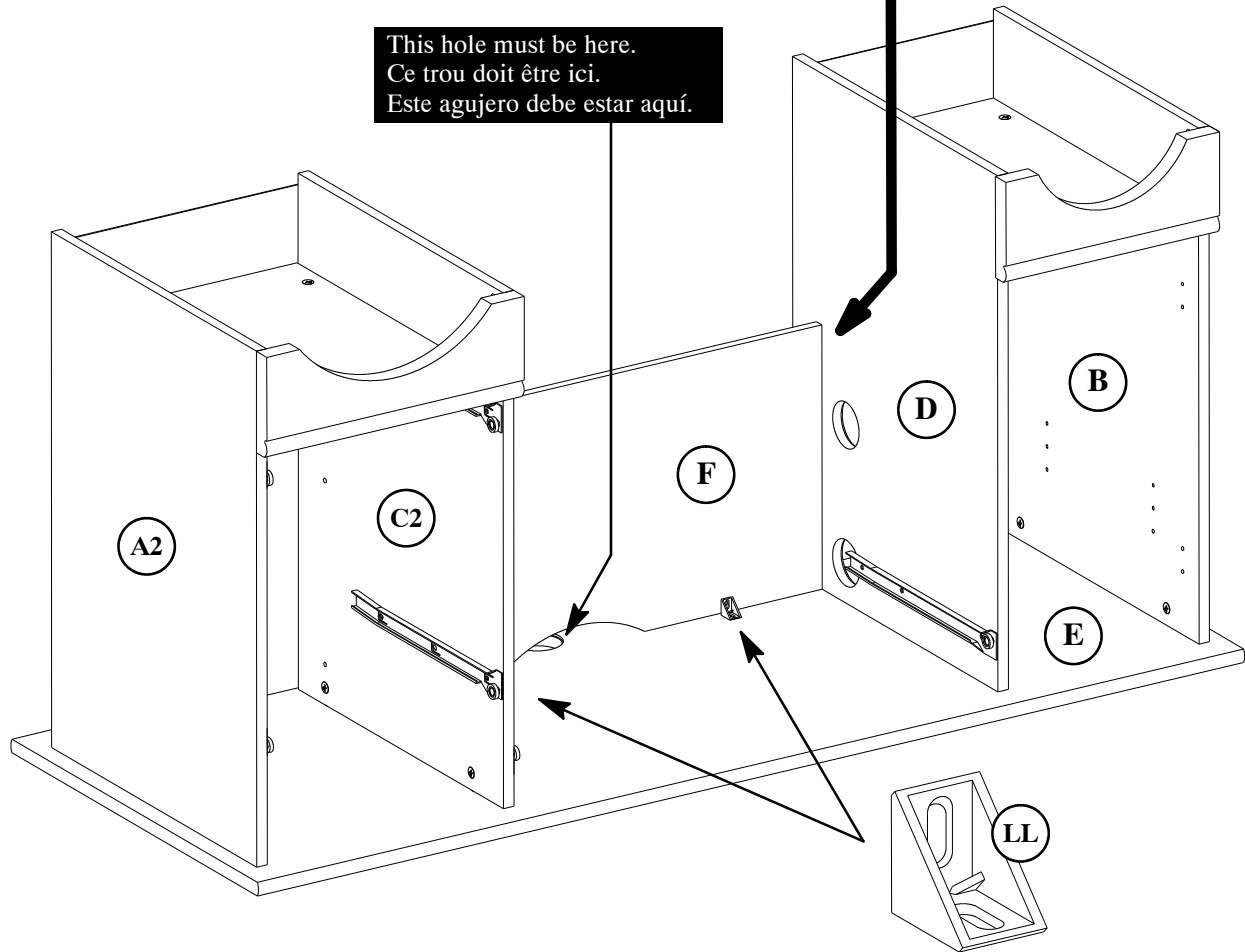

Brown
Marron
Marrón



4 used for the ANGLE BRACKETS
4 utilisées pour les CONSOLES À ÉQUERRE
4 utilizados para los SOPORTES ANGULARES

NOTE: You should tighten eight HIDDEN CAMS in this step. Use a STRAIGHT EDGE SCREWDRIVER.

REMARQUE : Il faut serrer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES à cette étape. Utiliser un TOURNEVIS À POINTE DROITE.

NOTA: Debe apretar ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso. Utilice un DESTORNILLADOR CON PUNTA RECTA.

8


Roller end
Extrémité à roulette
Extremo con rodillo

Finished surface
Surface finie
Superficie con acabado

Roller end
Extrémité à roulette
Extremo con rodillo


Finished edge
Chant fini
Borde con acabado

Brown
Marron
Marrón



BBB

4 used for the SLIDES
4 utilisées pour les COULISSES
4 utilizados para las CORREDERAS

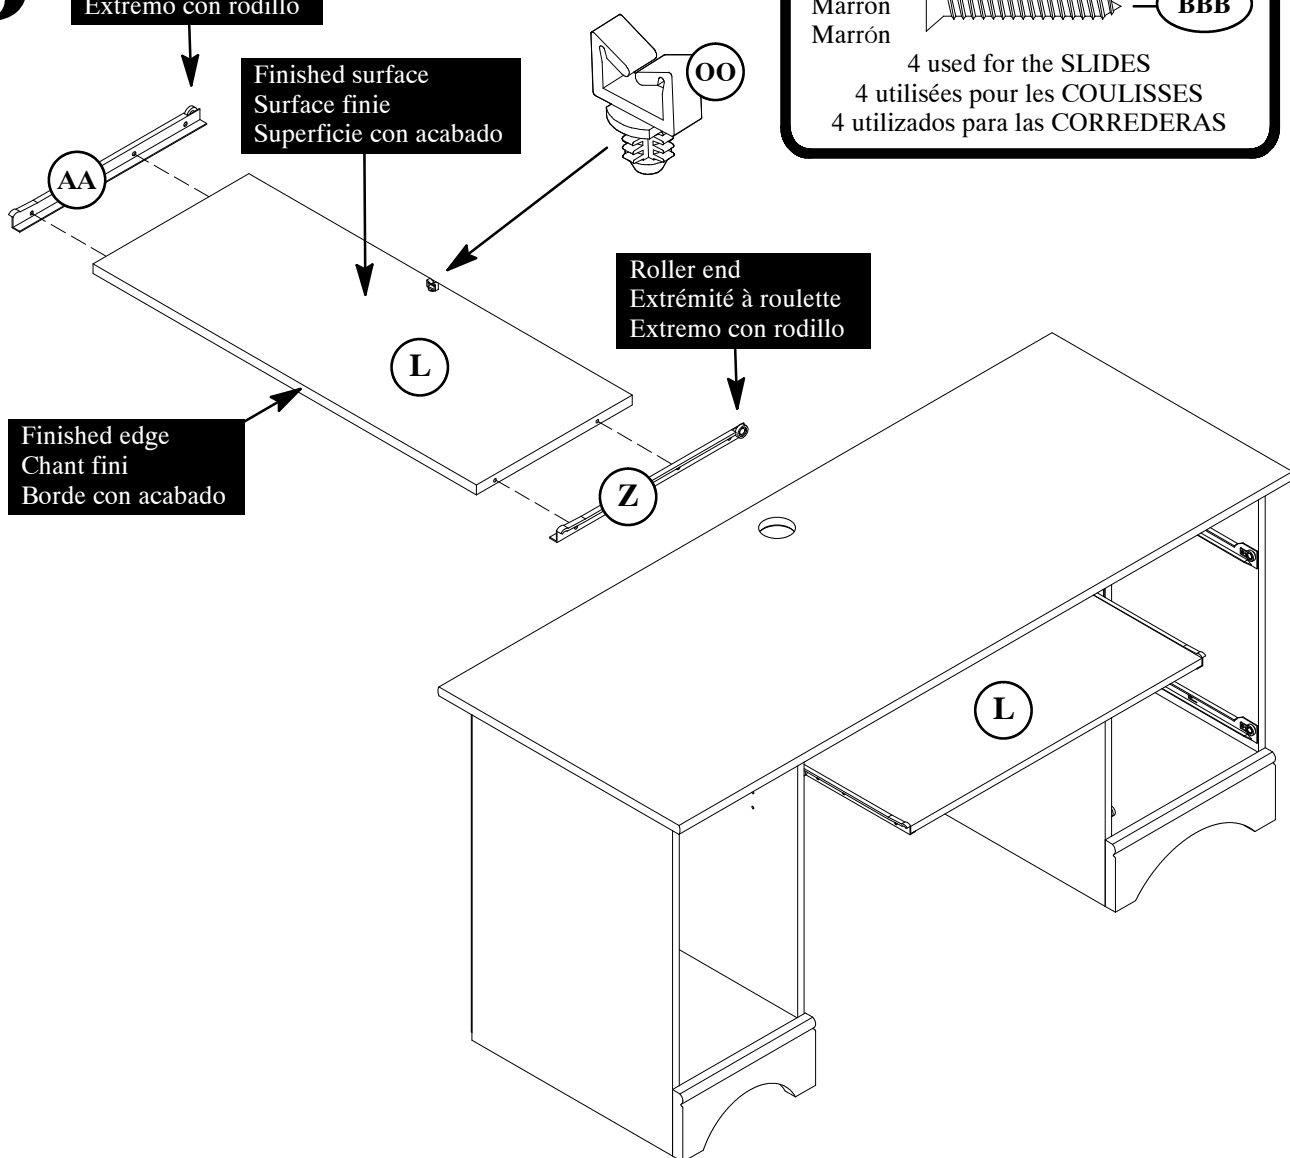

NOTE: The DRAWER SLIDES are marked “DRAWER RIGHT” and “DRAWER LEFT” for easy identification.

NOTE: The CORD CLIP is used to hold your keyboard cord against the KEYBOARD SHELF.

☐ To insert the KEYBOARD SHELF (L) into your unit, tip the front of the KEYBOARD SHELF down and drop the rollers on the KEYBOARD SHELF behind the rollers on the unit. Lift the front of the KEYBOARD SHELF up and slide it into the unit.

REMARQUE : Les COULISSES DE TIROIR ont une inscription “DRAWER RIGHT” (droite) et une inscription “DRAWER LEFT” (gauche) pour faciliter leur identification.

REMARQUE : Le CLIP DE CORDON est utilisé pour maintenir le cordon de clavier contre la TABLETTE DE CLAVIER.

☐ Pour insérer la TABLETTE DE CLAVIER (L) dans l'élément, abaisser le devant de la TABLETTE DE CLAVIER et faire passer les roulettes situées sur la TABLETTE DE CLAVIER derrière les roulettes situées sur l'élément. Relever le devant de la TABLETTE DE CLAVIER et l'enfiler dans l'élément.


NOTA: Las CORREDERAS DE CAJÓN tienen la inscripción “DRAWER RIGHT” (derecha) y la inscripción “DRAWER LEFT” (izquierda) para identificarlas fácilmente.

NOTA: Se utiliza la GRAPA DE CABLE para mantener el cable de teclado contra el ESTANTE DE TECLADO.

☐ Para insertar el ESTANTE DE TECLADO (L) dentro de la unidad, incline la parte delantera del ESTANTE DE TECLADO hacia abajo y deje que los rodillos del ESTANTE DE TECLADO caigan detrás de los rodillos de la unidad. Levante la parte delantera del ESTANTE DE TECLADO hacia arriba y deslícelo dentro de la unidad.

9


Brown
Marron
Marrón



EEE




4 used for the HINGES
4 utilisées pour les CHARNIÈRES
4 utilizados para las BISAGRAS

Adjusting screw (horizontal)
Vis de réglage (horizontal)
Tornillo de ajuste (horizontal)

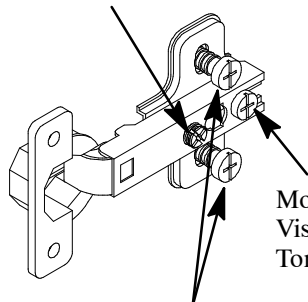

Mounting screw (depth)
Vis de montage (profondeur)
Tornillo de montaje (profundidad)

(vertical adjustment)
(réglage verticale)
(ajuste vertical)

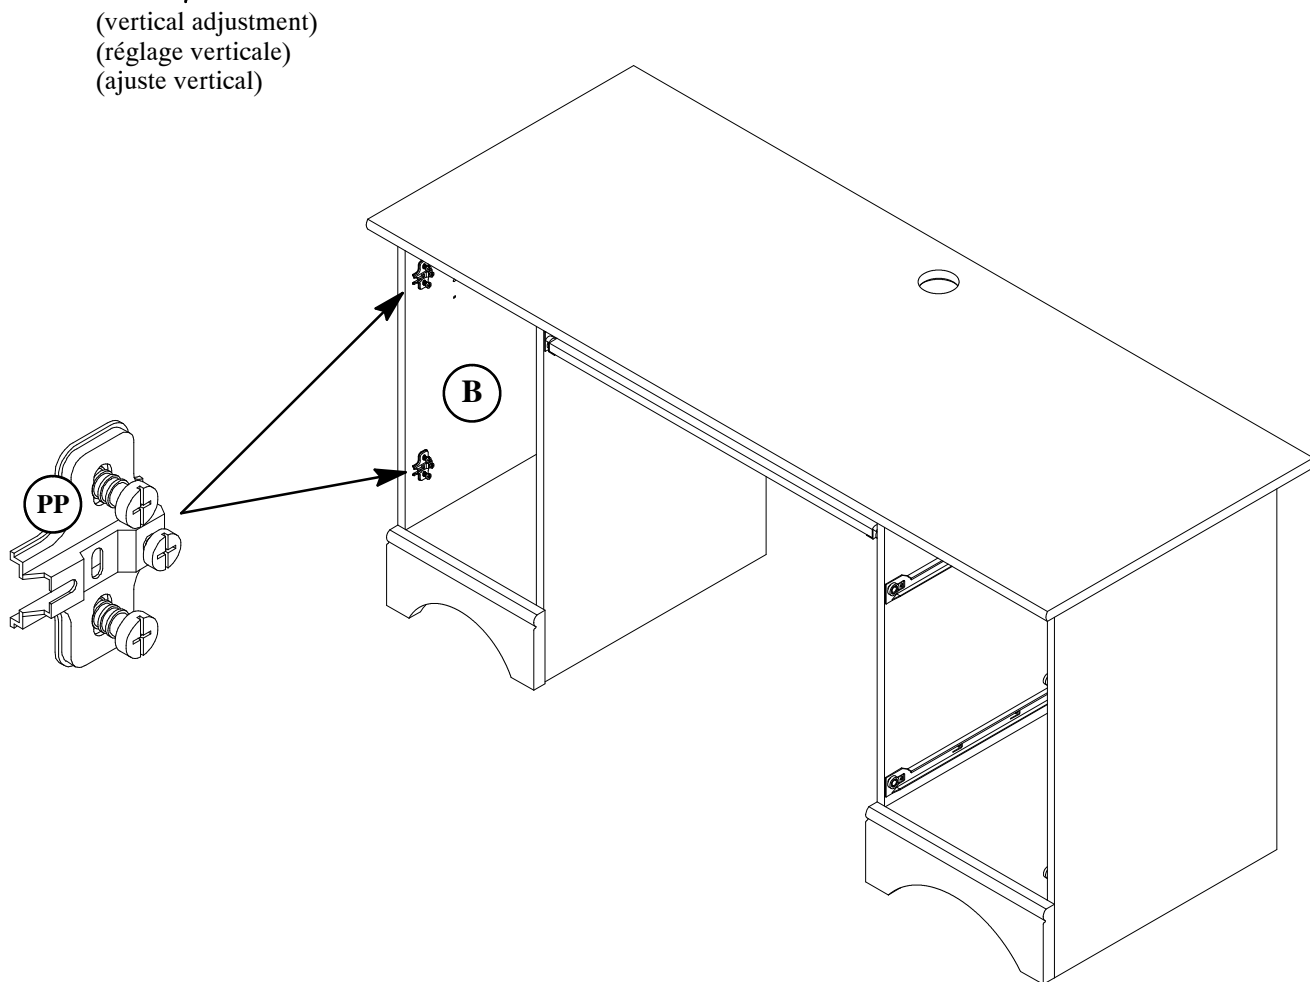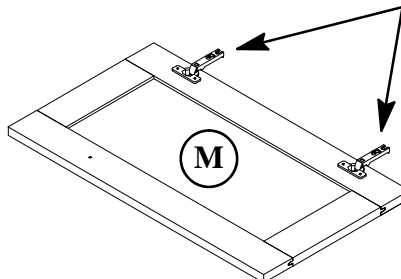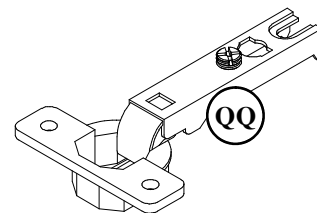


☐ To separate the HINGES (QQ) from the HINGE BRACKETS (PP), turn the mounting screw counter-clockwise and the adjusting screw clockwise. Follow the diagram closely.


☐ Pour séparer les CHARNIÈRES (QQ) des CONSOLES DE CHARNIÈRE (PP), faire tourner la vis de montage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre. Suivre attentivement les indications du schéma.

☐ Para separar las BISAGRAS (QQ) de las MÉNSULAS DE BISAGRA (PP), gire el tornillo de montaje hacia la izquierda y el tornillo de ajuste hacia la derecha. Siga el diagrama atentamente.

10

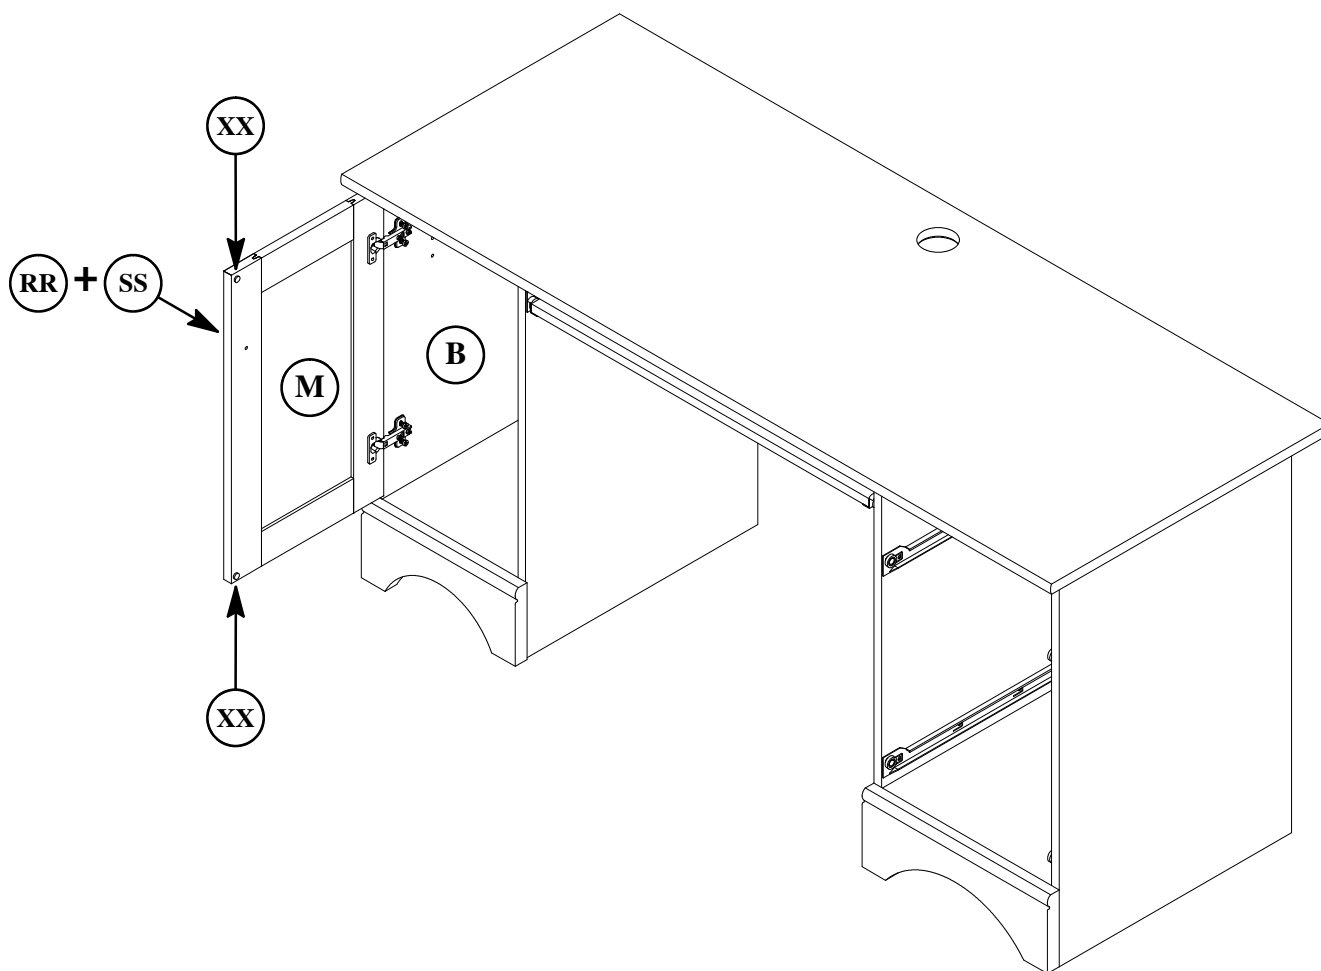

Silver
Argentée
Plateado



CCC

1 used for the BACKPLATE and PULL
1 utilisée pour la FERRURE et la POIGNÉE
1 utilizado para la PLACA DE TIRADOR y el TIRADOR


□ Fasten the DOOR (M) to the LEFT END (B). Slide the HINGES (QQ) onto the HINGE BRACKETS on the LEFT END. Secure the DOOR with the mounting screw on the HINGE BRACKET. See the next step for adjustments.

□ Fixer la PORTE (M) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Enfiler les CHARNIÈRES (QQ) sur les CONSOLES DE CHARNIÈRE situées sur l'EXTRÉMITÉ GAUCHE. Fixer la PORTE à l'aide de la vis de montage sur la CONSOLE DE CHARNIÈRE. Consulter l'étape suivante pour ajustes.

□ Fije la PUERTA (M) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Deslice las BISAGRAS (QQ) sobre las MÉNSULAS DE BISAGRA sujetadas al EXTREMO IZQUIERDO. Fije la PUERTA con el tornillo de montaje de la MÉNSULA DE BISAGRA. Consulte el próximo paso para los ajustes.


11

Adjusting screw (horizontal)
Vis de réglage (horizontal)
Tornillo de ajuste (horizontal)

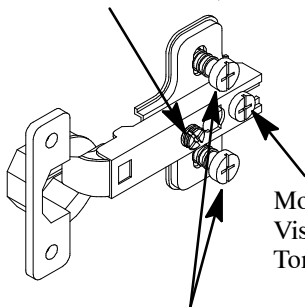

Mounting screw (depth)
Vis de montage (profondeur)
Tornillo de montaje (profundidad)

(vertical adjustment)
(réglage verticale)
(ajuste vertical)

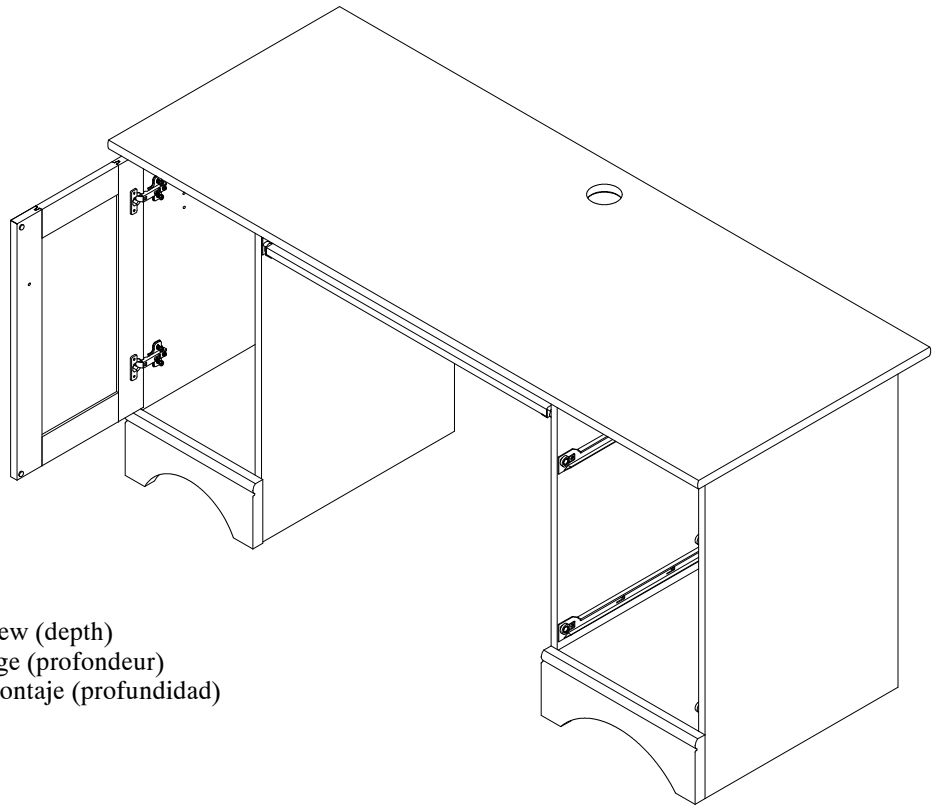

Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGES and HINGE BRACKETS.

☐ The DOOR may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.

DOOR ADJUSTMENTS:

To adjust the DOOR from side to side (horizontal), loosen the mounting screw several turns, then turn the adjusting screw in or out. Tighten the mounting screw after making adjustments.

To adjust the DOOR up and down (vertical), loosen both screws that fasten the HINGE BRACKETS to the END. Move the DOOR up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.

To adjust the DOOR in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOOR in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces des CHARNIÈRES et CONSOLES DE CHARNIÈRE.

☐ Il faut peut-être ajuster la PORTE. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

RÉGLAGES DE PORTE:

Pour ajuster la PORTE latéralement (horizontalement), desserrer la vis de montage quelques tours et tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

Pour ajuster la PORTE de haut en bas (verticalement), desserrer les deux vis qui maintiennent les CONSOLES DE CHARNIÈRE à l'EXTRÉMITÉ. Déplacer la PORTE verticalement à l'emplacement désiré. Serrer les vis après avoir ajusté.

Pour ajuster la PORTE vers l'intérieur ou vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer la PORTE vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de las BISAGRAS y las MÉNSULAS DE BISAGRA.

☐ La PUERTA puede requerir de ajustes. Siga las instrucciones abajo para hacer los ajustes.

AJUSTE LAS PUERTA:


Para ajustar la PUERTA de un lado al otro (horizontalmente), afloje el tornillo de montaje varias vueltas y gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

Para ajustar la PUERTA hacia arriba o hacia abajo (vertical), afloje los dos tornillos que aseguran las MÉNSULAS DE BISAGRA al EXTREMO. Mueva la PUERTA hacia arriba o hacia abajo a la ubicación deseada. Apriete los tornillos después de hacer los ajustes.


Para ajustar la PUERTA hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva la PUERTA hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

12

Slide the SIDE down.
Enfiler le CÔTÉ vers le bas.
Deslice el LADO hacia abajo.

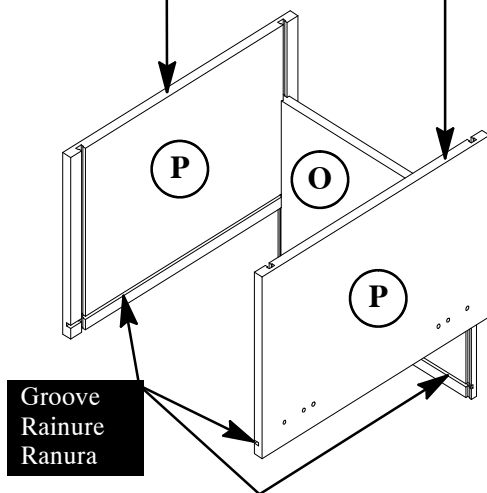


Black
Noire
Negro





DDD

8 used for the DRAWER FRONTS
8 utilisées pour le DEVANT DE TIROIRS
8 utilizados para la CARA DE CAJÓNS

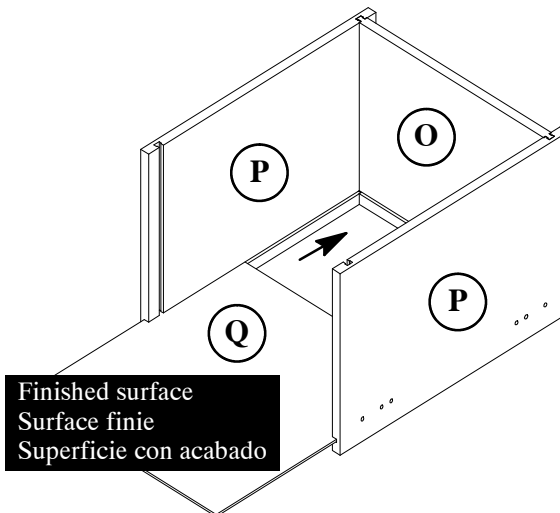

Tap down with your screwdriver and hammer.
Enfoncer vers le bas à l'aide de un tournevis et un marteau.
Ligeramente golpee hacia abajo con un destornillador y un martillo.

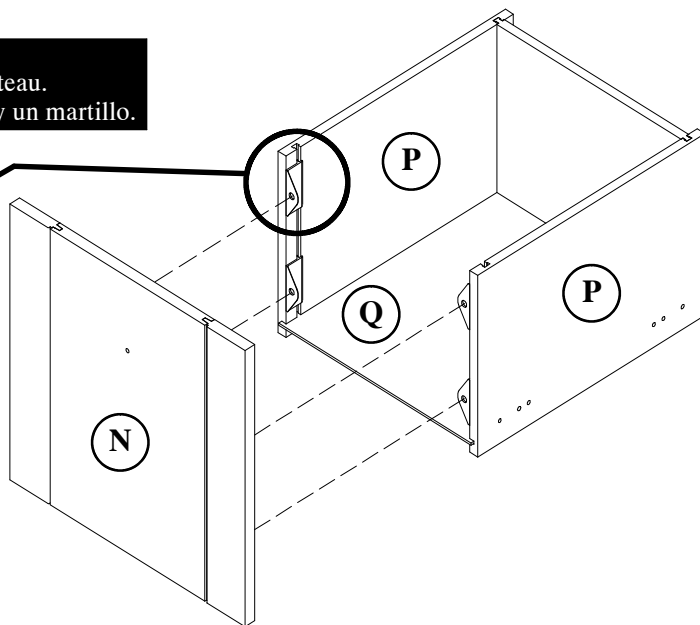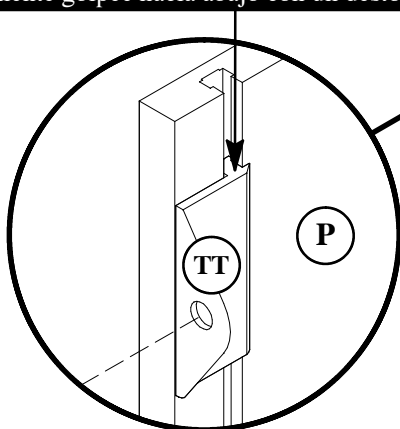


☐ Repeat this step for the small drawer using the SMALL DRAWER FRONT BRACKETS (UU).

☐ Répéter cette étape pour le petit tiroir en utilisant les CONSOLES DE DEVANT DE PETIT TIROIR (UU).

☐ Repita este paso para el cajón pequeño utilizando las MÉNSULAS DE CARA DE CAJÓN PEQUEÑO (UU).

13

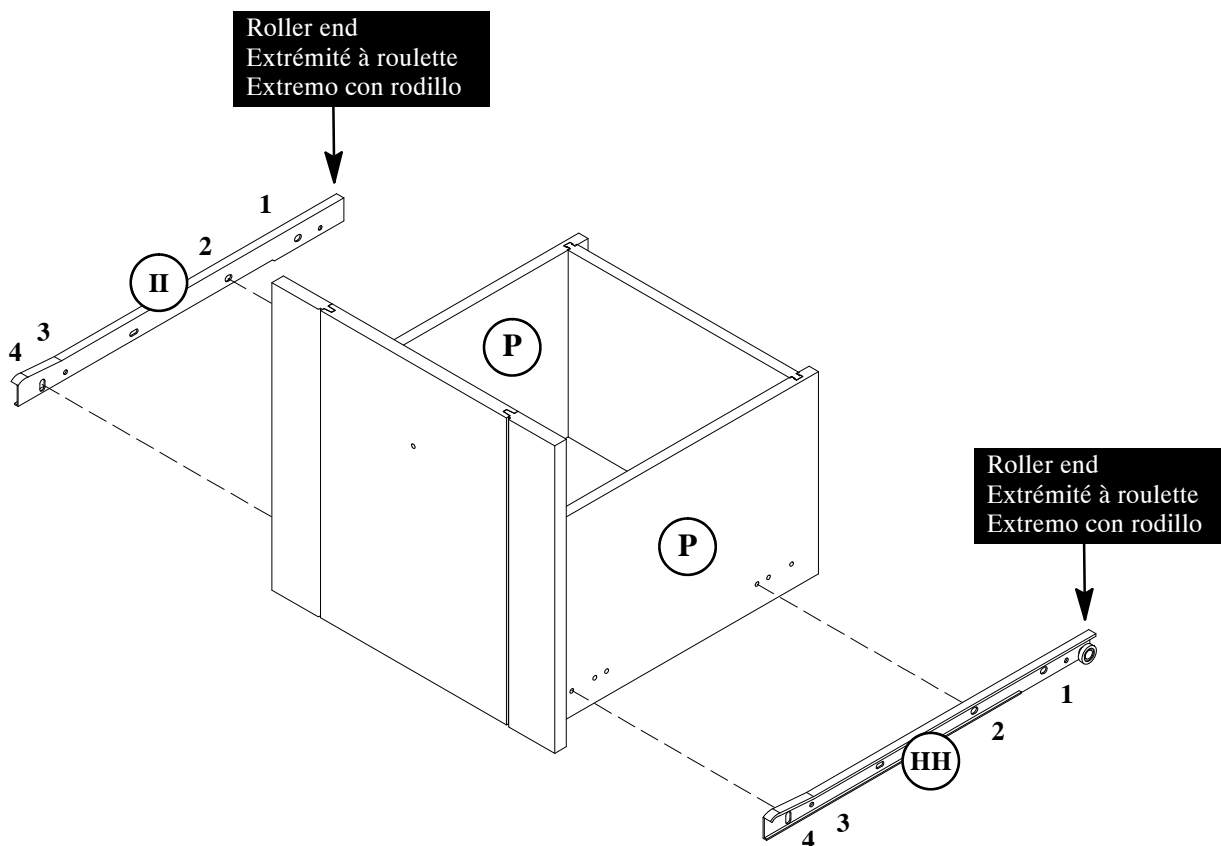

Gold
Dorée
Dorado



GGG

8 used in this step
8 utilisées à cette étape
8 utilizados en este paso

NOTE: The DRAWER SLIDES are marked “DRAWER RIGHT” and “DRAWER LEFT” for easy identification.

☐ Repeat this step for the small drawer using holes #3 and #1.

REMARQUE : Les COULISSES DE TIROIR ont une inscription “DRAWER RIGHT” (droite) et une inscription “DRAWER LEFT” (gauche) pour faciliter leur identification.

☐ Répéter cette étape pour le petit tiroir en utilisant les trous n° 3 et n° 1.

NOTA: Las CORREDERAS DE CAJÓN tienen la inscripción “DRAWER RIGHT” (derecha) y la inscripción “DRAWER LEFT” (izquierda) para identificarlas fácilmente.


☐ Repita este paso para el cajón pequeño utilizando los agujeros No. 3 y No. 1.

14

Insert the FILE RODS into the holes of your choice in the FILE GLIDES, depending on your file sizes.

Insérer les GUIDES POUR DOSSIERS dans les trous choisis des ARMATURES POUR DOSSIERS pour les formats de dossier particuliers.

Inserte las VARILLAS DE ARCHIVERO dentro de los agujeros preferidos de los CORRIMIENTOS DE ARCHIVERO según los tamaños de los archivos.

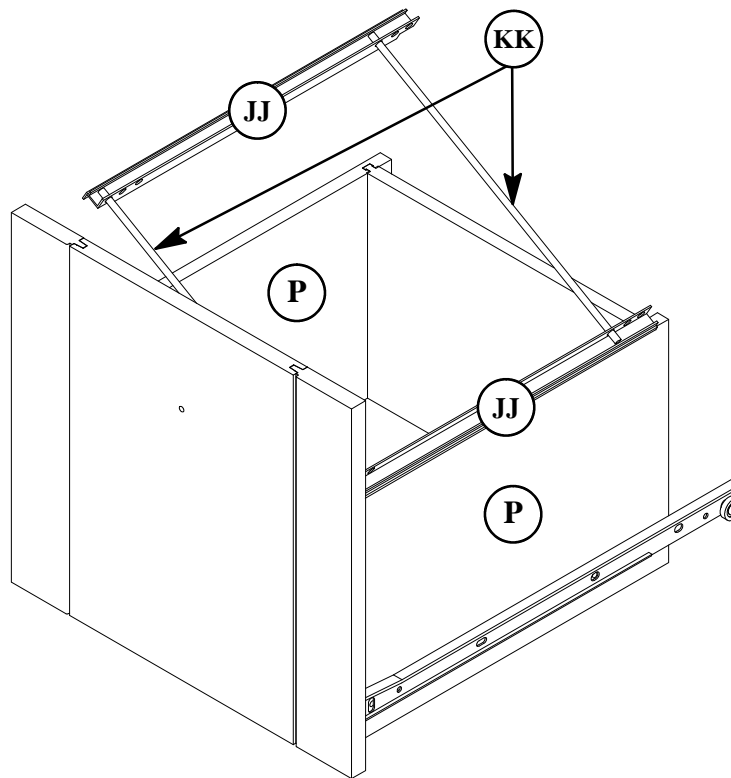

2 utilizado para la PLACA DE TIRADORS y el TIRADORS

Esto completa el ensamblaje. Use pulimento de limpieza para muebles en todas las superficies acabadas para realzar la belleza del acabado. No rocíe el limpiador directamente sobre el mueble. Rocíe el producto sobre un paño y utilice el paño para limpiar la superficie.

400565

LIMITED 5-YEAR WARRANTY

1. Sauder® furniture is warranted by Sauder Woodworking Co. (Sauder) to the original purchaser for a period of five years from the date of purchase against defects in the material or workmanship of furniture components. As used in this Warranty, "defects" mean imperfections in components, which substantially impair the utility of the product.
2. Under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace a defective furniture component. As a condition of furnishing a replacement component claimed to be defective, Sauder may require independent confirmation of the claimed defect. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. This Warranty does not cover the cost of assembly or disassembly, transportation, labor, or any other incidental costs involved in the removal of a defective part or the installation of the replacement part.
3. This Warranty applies under conditions of normal use only. This Warranty does not apply to defects that result from accident, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, negligence, exposure, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use. Sauder shall not be liable for any expense to repair or replace any item placed on, in, or around any Sauder furniture product.
4. This Warranty applies only as long as the product continues to be held for use by the original purchaser. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately invalidated in the event that the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN AS SET FORTH ABOVE. FURTHERMORE, NO IMPLIED WARRANTY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL EXTEND BEYOND THE TERM OF THIS EXPRESS WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY TO ANY PERSON FOR LOST PROFITS OR FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, EXEMPLARY OR INCIDENTAL DAMAGES OF ANY KIND WHETHER ARISING IN CONTRACT, TORT, PRODUCT LIABILITY OR OTHERWISE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Outside the USA, specific legal rights may vary depending on the country of residence of the original purchaser.
6. For warranty inquiries or claims, you may contact Sauder at 1-800-523-3987 or visit us at www.sauder.com. Sauder may require warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

GARANTIE LIMITÉE SUR 5 ANS

1. Les meubles Sauder® sont garantis par Sauder Woodworking Co. (Sauder) au profit de l'acheteur original pendant une période de cinq ans à partir de la date d'achat contre tout défaut dans les matériaux ou vice de fabrication concernant les pièces des meubles. Le mot « défauts » tel qu'il est utilisé sous les termes de cette garantie comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit.
2. En vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, toute pièce de meuble défectueuse. Comme condition du remplacement de la pièce jugée défectueuse, Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut allégué. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. La présente garantie ne couvre pas le coût du montage ou démontage, le transport, la main d'œuvre ou les autres frais imprévus impliqués dans la dépose d'une pièce défectueuse ou l'installation de la pièce de rechange.
3. Cette garantie s'applique dans les cas d'utilisation normale uniquement. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts qui surviendraient à la suite d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, de négligence, d'exposition ou d'utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu. Sauder ne sera en aucun cas responsable des frais de réparation ou de remplacement de tout article ayant été placé dans, sur ou à proximité de tout mobilier Sauder.
4. La présente garantie ne s'applique que tant que le produit continue d'être la propriété de l'acheteur original. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE PAS DE GARANTIES EXPRESSES AUTRES QUE CELLES INDIQUÉES CI-DESSUS. EN OUTRE, AUCUNE GARANTIE IMPLICITE Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, NE S'ÉTENDRA AU-DELÀ DU TERME DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. Certains états ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE ENVERS QUICONQUE POUR PERTE DE PROFIT OU POUR TOUT AUTRE DOMMAGE SPÉCIAL, CONSÉCUTIF, INDIRECT, EXEMPLAIRE OU ACCESSOIRE DE TOUTE SORTE QUELLE QU'EN SOIT SA PROVENANCE, CONTRAT, DÉLIT, RESPONSABILITÉ DU PRODUIT OU AUTRE. Certains états ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'état en état ou de province en province. En dehors des États-Unis, les droits légaux spécifiques peuvent varier en fonction du pays de résidence de l'acheteur original.
6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, contactez Sauder en composant le 1-800-523-3987 ou nous visiter à www.sauder.com. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

GARANTÍA LIMITADA POR 5 AÑOS

1. Los muebles de Sauder® están garantizados por Sauder Woodworking Co. (Sauder) al comprador original por un período de cinco años a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o mano de obra en lo que se refiere a los componentes de los muebles. La palabra "defectos" como ha sido utilizada en esta Garantía está definida como imperfecciones las cuales impiden utilizar el producto.
2. Bajo esta Garantía, Sauder (a su opción únicamente) reparará o reemplazará un componente defectuoso de mobiliario. Como condición de proporcionar un reemplazo de un componente el cual ha sido denunciado como defectuoso, Sauder podría solicitar confirmación independiente del defecto reclamado. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. Esta Garantía no cubre el costo de ensamblaje o desmontaje, transporte, mano de obra, ni cualquier otros costos incidentales en cuanto al retiro de una pieza defectuosa ni la instalación de la pieza de repuesto.
3. Esta Garantía es aplicable bajo las condiciones de uso normal solamente. Esta Garantía no se aplica a los defectos que resulten por accidente, mal uso o abuso, daño intencional, incendio, inundación, alteración o modificación del producto, negligencia, exposición, o uso del producto de una manera inconsistente con su uso intencionado. Sauder no será responsable por cualquier costo de reparar o reemplazar cualquier artículo puesto sobre, dentro, o alrededor de cualquier producto mobiliario de Sauder.
4. Esta Garantía es válida solamente mientras que el producto continúa siendo propiedad del comprador original y solamente sea usado por éste. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios del producto posteriores, y será inmediatamente inválida en el caso que el producto sea revendido, transferido, alquilado a cualquier tercero o persona distinta al comprador original.

5. NO EXISTEN NINGUNAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS SALVO LA QUE SE CITA ARRIBA. ADEMÁS, NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUSO, PERO NO LIMITADA A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, DEBE EXTENDER MÁS ALLÁ DEL TÉRMINO DE ESTA GARANTÍA EXPRESA. Algunos estados no permiten la limitación de la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted. SAUDER NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD A NINGUNA PERSONA POR GANANCIAS PERDIDAS O POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, CONSECUENTE, INDIRECTO, EJEMPLAR O INCIDENTAL DE CUALQUIER FORMA YA SEA SI RESULTA EN CONTRATO, AGRAVIO, RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO U OTRO ASPECTO. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado. Fuera de los EE.UU., los derechos legales específicos pueden variar según el país de residencia del comprador original.
6. Para cualquier información o reclamación de Garantía, puede ponerse en contacto con Sauder al 1-800-523-3987 o visite nuestro sitio Web en www.sauder.com. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. *Carefully read the following chart.*

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
• Overloaded shelves and drawers. • Improper loading can cause the product to be top-heavy.	• Risk of injury. • Top-heavy furniture can tip over. • Overloaded shelves and drawers can break.	• Never exceed the weight limits shown in the instructions. • Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers.
• Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	• Furniture can tip over or break if improperly moved. • Physical injury. Furniture can be very heavy. • Breakage of tops - particularly with double pedestal furniture (drawers at both ends).	• Unload shelves and drawers from top to bottom before moving the unit. • Do not push furniture, especially on a carpeted floor. • Provide support to the center section of the top when lifting the furniture.
• Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	• Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	• This product is not designed to support a television.

AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. *Lire attentivement le tableau suivant.*

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
• Tablettes et tiroirs surchargés. • En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut.	• Risque de blessure. • Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. • Tablettes et tiroirs surchargés risquent de casser.	• Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. • Pour charger les tablettes et tiroirs, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs.
• Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	• Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. • Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd. • Défaillance des dessus surtout avec les éléments de double piédestaux (tiroirs en chaque extrémité).	• Décharger les tablettes et tiroirs en commençant par celui du haut avant de déplacer l'élément. • Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place. • Supporter la section centrale du dessus lorsque l'on soulève le meuble.
• Il est dangereux utiliser un meuble que ne est pas conçu pour supporter un téléviseur.	• Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être très lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	• Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.



ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. *Cuidadosamente lea la tabla a continuación.*

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• Estantes y cajones sobrecargados. • Cargar el producto de manera inadecuada puede causar la inestabilidad.	• Riesgo de lesiones. • El mobiliario inestable puede caerse. • Estantes y cajones sobrecargados pueden romperse.	• Nunca exceda los límites de peso indicados en las instrucciones. • Cargue los estantes y cajones a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o en los cajones inferiores.
• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	• La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado. • Rotura de las superficies especialmente las unidades con dos pedestales (con cajones en cada extremo).	• Descargue los estantes y cajones desde arriba hacia abajo antes de mover la unidad. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar. • Soporte la sección central del panel superior cuando levanta el mueble.
• Es peligroso colocar los televisores sobre muebles que no están diseñados para soportar un televisor.	• Riesgo de lesiones o la muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. El peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y por eso tendrán la tendencia a inclinarse hacia adelante.	• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.