


realspace®

Essential Electric Height Adjustable Standing Desk

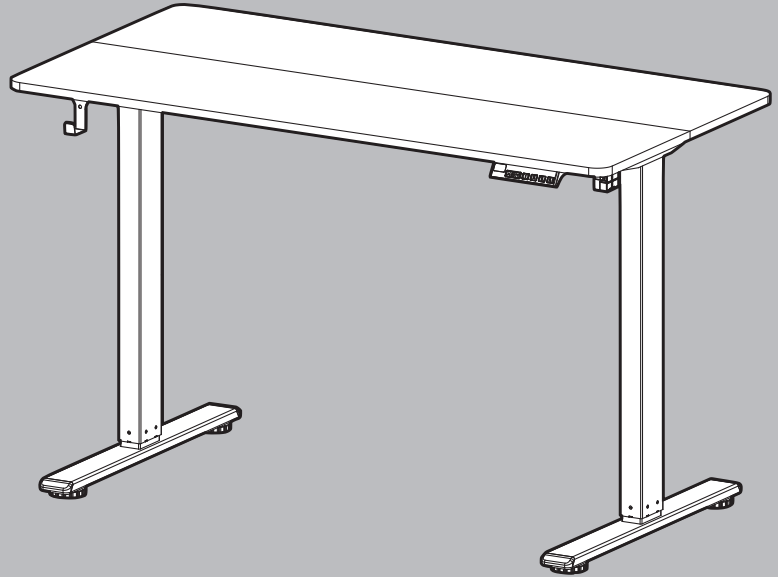

Essential Electric Height Adjustable Standing Desk

Assembly instructions and warranty information

Escritorio esencial de pie eléctrico ajustable en altura

Instructions pour l'assemblage et information sur la garantie

Bureau debout électrique à hauteur réglable essentiel

Instrucciones para el ensamblaje e información sobre la garantía

For customer support, call 1-925-453-2275

Pour le soutien à la clientèle, appelez le 1 925 453-2275

Llame para asistencia al cliente 1-925-453-2275

Date Manufactured / Date de fabrication / Fecha de manufactura: 05/2026

Lot # / Numéro de lot / Número de lote: _____

version 0326

Item 3763955

Distributed by: ODP Bus. Sourcing, LLC, 6600 N. Military Trail, Boca Raton, FL 33496 USA
Realspace is a trademark of The Office Club, LLC.
© 2026 ODP Bus. Sourcing, LLC. All rights reserved. Made in Vietnam

Warning

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. *Carefully read the following chart.*

Look out for:	What can happen:	How to avoid:
Children climbing on furniture. A child may try to reach a toy or other object by climbing on furniture. Children will play and be active near a TV.	Risk of injury or death. A child climbing on a piece of furniture or playing with a TV can cause it to tip over.	Never allow children to climb on or play with furniture. Do not place toys, food, etc. on the top shelves and/or drawers. Children may try to climb to reach them out of curiosity.
Overloaded drawers and/or shelves. Improper loading can cause furniture to be top-heavy.	Risk of injury or damage to furniture and/or equipment. Overloaded drawers and/or shelves can break.	Refer to your assembly manual for maximum weight capacities. Load drawers and shelves from the bottom to the top. Place heavier items in lower drawers and/or shelves. Unload drawers and shelves from the top to the bottom before moving the furniture.
Placing a TV on furniture that is not designed to support a TV.	Risk of injury or death. TVs can be very heavy. The weight and location of the picture tube tends to make them unbalanced and prone to tipping forward.	This product is not designed to support a TV.
Improperly moving furniture.	Risk of injury or damage to furniture and/or equipment. Furniture can tip over if not moved carefully over obstacles or across a changing floor surface (ex: from a wood floor to carpeted floor).	Do not push furniture, especially on carpeted floor. Have someone help you lift the item and place it in its new location. Remove any glass tops, shelves or doors before moving.

Thank you for purchasing this product. We trust that you will be completely satisfied with your product for years to come. This product is backed by a 5 year limited warranty and has been crafted with today's lifestyles in mind.

Call Us First!

DO NOT RETURN TO STORE.

For immediate help with assembly or product information call our toll-free number:

1-925-453-2275 Mon-Fri 7:00am to 4pm PST.

Our staff is ready to provide assistance.

Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

The maximum recommended weight allowance is 154 lbs (70 kg) for top surface.

The maximum recommended weight allowance is 11 lbs (5 kg) for hook. Lot # is located on a side panel. Please record it in space below for future reference. Record date of purchase below and save this booklet for future reference. Call for parts & service 1-925-453-2275. For customer support, Vendor Sticker can be found on the back of the desktop.

SPECIAL NOTE: Please read the instruction sheets completely before assembly. Examine all packaging material before discarding carton. Remove any remaining staples from the carton before discarding. Select a smooth work surface which will not scratch or damage parts. Remove all parts from carton and separate into groups as indicated on parts list. Please ensure all parts are included prior to assembly. Use of power tools to complete assembly is not recommended.



Avertissement

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. *Lire attentivement le tableau suivant.*

Faites attention :	Les risques :	Comment éviter :
Enfants monter sur des meubles. Un enfant peut essayer d'atteindre un jouet ou tout autre objet en s'élevant sur des meubles. Les enfants vont jouer et être actifs à proximité du téléviseur.	Risque de blessures voire la mort. Un enfant s'élevant sur un meuble ou jouant avec une télé peut la faire incliner plus se renverser.	Ne laissez pas les enfants monter ou jouer près de la télé. Ne posez jamais de jouets, nourriture, etc. sur les étagères ou les tiroirs supérieurs. Les enfants pourraient tenter des les attraper par curiosité.
Etagères et/ou tiroirs surchargées. Le chargement impropre peut rendre des meubles instable.	Risque de blessures voire la mort ou dommages aux meubles et/ou au équipement. Etagères/tiroirs surchargées peuvent casser.	Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. Charger l'étagères/tiroirs à partir du bas et finir au haut. Placer objets les plus lourds sur l'étagères/tiroirs inférieures. Déchargez les tiroirs et les étagères de haut en bas avant de déplacer les meubles.
Plaçant une télévision sur meubles qui ne sont pas conçus pour supporter une télévision.	Risque de blessures voire la mort. Les téléviseurs peuvent être très lourds. Le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	Ce produit n'est pas conçu pour supporter une télé.
Meubles qui sont déplacés incorrectement.	Risque de blessures voire la mort ou dommages aux meubles et/ou au équipement. Les meubles peuvent incliner en avant et casser si non déplacé soigneusement au-dessus des obstacles ou à travers une surface changeante (ex: d'un plancher en bois au plancher tapissé).	Ne poussez pas les meubles, en particulier sur un sol avec une moquette. Obtenez l'aide de quelqu'un pour soulever le meuble et placer dans son nouvel emplacement. Désassemblez toutes les tables, étagères ou portes de verre avant de se déplacer.

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit et espérons que vous en serez entièrement satisfait pendant de longues années. Ce produit est couvert par une garantie limitée de 5 ans et a été conçu pour répondre aux besoins d'aujourd'hui.

N'hésitez pas à nous appeler!

NE RENVOYEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN.

Pour obtenir de l'aide lors du montage ou des informations sur le produit, veuillez appeler notre numéro sans frais : 1-925-453-2275, du lundi au vendredi, de 7 h 00 à 16 h 00, heure du Pacifique. Notre personnel se fera un plaisir de vous fournir l'aide nécessaire.

Les pièces de rechange seront expédiées depuis notre unité de production dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables.

Le panneau supérieur peut supporter un poids maximal de 70 kg (154 lb).

La crochets peut supporter un poids maximal de 5 kg (11 lb). Le numéro de lot figure sur un panneau latéral. Veuillez l'inscrire dans l'espace ci-dessous à des fins de consultation future. Notez la date d'achat ci-dessous et enregistrez ce guide pour une utilisation ultérieure. Communiquez au besoin avec le service après-vente au 1-925-453-2275. Les coordonnées du service client sont indiquées sur l'autocollant du vendeur au dos du plateau de table.

REMARQUE : Veuillez lire toutes les directives avant de procéder au montage. Examinez tout le matériel d'emballage avant de jeter le carton. Retirez les agrafes de ce dernier avant de le jeter. Choisissez une surface de travail lisse qui ne pourra ni égratigner ni endommager les pièces. Enlevez toutes les pièces du carton et répartissez-les en groupes tel qu'indiqué sur la liste des pièces. Assurez-vous que toutes les pièces ont été incluses avant de commencer le montage. L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée pour le montage.

Service à la clientèle : 1-925-453-2275

Date d'achat : _____



Advertencia

Por favor use su mueble correctamente y seguramente. El uso impropio puede causar riesgos de seguridad o daño al mueble o artículos domésticos. *Cuidadosamente lea la tabla a continuación.*

Tenga cuidado con:	Puede ocurrir:	Como evitar:
Niños subiéndose a los muebles. Un niño tratará de alcanzar un juguete u otro objeto subiéndose a los muebles. Niños muy activos que juegan cerca del televisor.	Riesgo de lesión o muerte. Un niño subiéndose a un mueble o jugando con el televisor puede causar que se caiga.	Nunca permita que los niños se suban o jueguen con los muebles. No coloque juguetes, comida, etc. sobre las gavetas o repisas superiores. Los niños tratarán de subirse para alcanzarlos o por curiosidad.
Gavetas y repisas con sobrelleno. Colocando objetos de forma incorrecta puede causar el mueble ser inestable.	Riesgo de lesión o muerte o daño al mueble y equipo. Gavetas y repisas con sobrelleno se pueden romper.	Consulte sus instrucciones para el peso máximo permitido. Coloque artículos dentro de las gavetas o sobre las repisas empezando de abajo hacia arriba. Coloque los objetos más pesados en las gavetas o repisas inferiores. Descargue las gavetas y repisas empezando de arriba hacia abajo antes de mover el mueble.
Colocando un televisor sobre un mueble que no es diseñado para un televisor.	Riesgo de lesión o muerte. El televisor puede ser muy pesado. El peso y la localización del tubo de la pantalla lo hace estar fuera de balance y propensa a volcarse.	Este producto no es diseñado para un televisor.
Moviendo muebles de forma incorrecta.	Riesgo de lesión o muerte o daño al mueble y equipo. El mueble puede volcarse o romperse cuando se mueve de forma incorrecta sobre obstáculos o sobre un piso desnivelado (ejemplo: sobre un piso de madera a un piso alfombrado).	No empuje el mueble especialmente sobre la alfombra. Consiga que alguien le ayude a levantar el mueble para poder colocarlo en su lugar. Desensamble cualquier mesa, estante o puerta de vidrio antes de mover.

Le damos las gracias por adquirir este producto. Confiamos en que quede completamente satisfecho con sus prestaciones. Este producto tiene una garantía limitada de 5 años y ha sido creado atendiendo al estilo de vida de hoy día.

ANTES DE DEVOLVERLO, ¡LLÁMENOS!

Si desea más información sobre el montaje, llámenos sin coste adicional alguno al siguiente teléfono de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde de lunes a viernes (hora del Pacífico.):

+1-925-453-2275 Nuestro personal le proporcionará toda la ayuda que necesite.

Las piezas dañadas o no adjuntadas saldrán de nuestras instalaciones en uno o dos días hábiles.

El peso máximo recomendado es de 70 kg (154 libras) en el tablero.

El peso máximo recomendado es de 5 kg (11 libras) para la gancho. El lote # está ubicado en un panel lateral. Anótelos en el espacio siguiente para poder consultarlo en el futuro. Anote la fecha de compra en el espacio a continuación y guarde este documento para poder consultarlo. El teléfono de asistencia y repuestos es 1-925-453-2275. Para contactar con el servicio de asistencia al cliente, consulte la pegatina del vendedor que encontrará en la parte trasera del superficie de la mesa.


NOTA: Lea atentamente toda la hoja de instrucciones antes de comenzar el montaje. Antes de deshacerse del embalaje compruebe que no ha olvidado nada en su interior. Seleccione una superficie de trabajo lisa que no raye ni dañe las partes. Quite cualquier grapa u accesorio fijado al cartón antes de tirarlo. Una vez apartadas las piezas, sepárelas en grupos como se indica en la lista. Cerciérese de que tiene todas las piezas antes de comenzar el ensamblaje. No se recomienda utilizar herramientas muy potentes para ensamblar este mueble.

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-925-453-2275

Fecha de compra: _____

Technical data
Données techniques
Datos técnicos

Column stage Sections de la colonne Secciones de columna	2
Max. Load Capacity Capacité max. de charge Máx. capacidad de carga	154lbs / 70kg (With hook, hook load capacity 11lbs / 5kg) (Avec crochet, capacité de charge du crochet 11lbs / 5kg) (Con gancho, capacidad de carga del gancho 11lbs / 5kg)
Max. Speed Vitesse max. Máx. velocidad	0.8in/s / 20mm/s
Lowest Height Hauteur minimale Altura mínima	28.9in / 735mm
Highest Height Hauteur maximale Altura máxima	46.5in / 1180mm
Tabletop Size Taille du plateau de table Tamaño de la superficie de la mesa	47.2in x 23.6in x0.63in / 1200mmx600mmx16mm

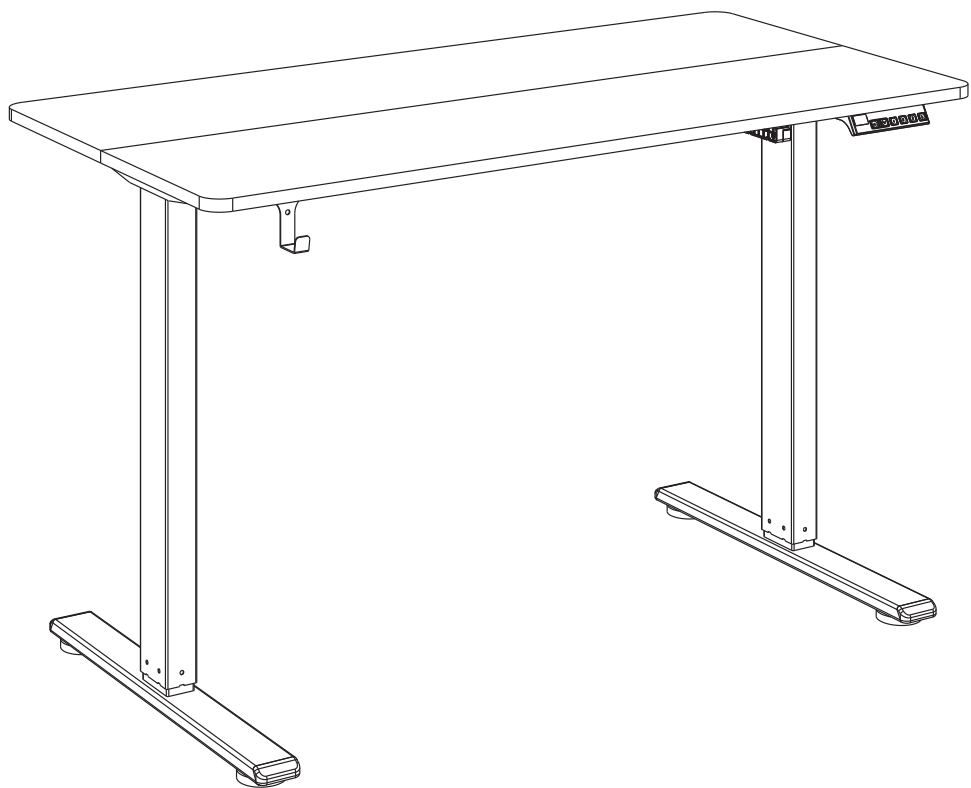

Accessory list






Attention: The drawings below are only for reference which might be slightly different from the actual object, please in kind prevail. Any tools missing or installation problems, please contact the customer service firstly.



Liste des accessoires


Attention : Les illustrations ci-dessous sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles peuvent légèrement différer du produit et des accessoires reçus. Veuillez contacter notre service client pour toute demande.

Lista de accesorios

Atención: las ilustraciones siguientes se ofrecen solo como referencia y pueden diferir ligeramente del producto y los accesorios de montaje que ha recibido. Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente si tiene alguna pregunta.

PARTS LIST				LISTE DES PIÈCES				LISTA DE PIEZAS			
Name Nom Nombre		Part Pièce Pieza	Qty. Qté Cantidad	Spare Épargner Sobranante	Name Nom Nombre		Part Pièce Pieza	Qty. Qté Cantidad	Spare Épargner Sobranante		
①	Tabletop Plateau de table Superficie de la mesa		2		⑧	Right column Colonne de droite Columna derecha		1			
②	Bracket Support Soporte		2		⑨	Motor (with handset) Moteur (avec télécommande) Motor (con terminal de manejo)		1			
③	Support tube Tube de support Tubo de apoyo		2		⑩	Pedestal Socle Pedestal		2			
④	Hook Crochet Gancho		1		⑪	AC power cable Câble d'alimentation CA Cable de alimentación de CA		1			
⑤	Crossbeam Traverse Travesaño		1		⑫	Cable clip Serre-câble Clip para el cable		4			
⑥	Transmission rod Tige de transmission Varilla de transmisión		1		⑬	Connecting metal Connexion métallique Placas de conexión de metal		2			
⑦	Left column Colonne de gauche Columna izquierda		1		⑭	Baffle Déflecteur Deflector		1			



(A)	2.5x2.5 Allen wrench 4x4 Allen wrench Clé Allen 2,5 x 2,5 Clé Allen 4 x 4 Llave Allen de 2,5x2,5 Llave Allen de 4x4		1/1		(F)	M6x30 Bolt Boulon M6 x 30 Tornillo M6x30		8	1
(B)	M6x10 Bolt Boulon M6 x 10 Tornillo M6x10		8	1	(G)	M4x6 Bolt Boulon M4 x 6 Tornillo M4x6		3	1
(C)	ST4.2x16 Screw Vis ST4.2 x 16 Tornillo ST4,2x16		2	1	(H)	M5x40 Bolt 8x35 Wooden dowel Boulon M5 x 40 Cheville en bois 8 x 35 Tornillo M5x40 Clavija de madera de 8x35	 	2/7	1
(D)	ST4.2x13 Screw Vis ST4.2 x 13 Tornillo ST4,2x13		10	2					
(E)	ST4.2x(15-16) Screw Vis ST4.2 x (15-16) Tornillo ST4,2x (15-16)		12	2	(I)	63x20x1.5 Wrench Clé 63 x 20 x 1,5 Llave de 63x20x1,5		1	

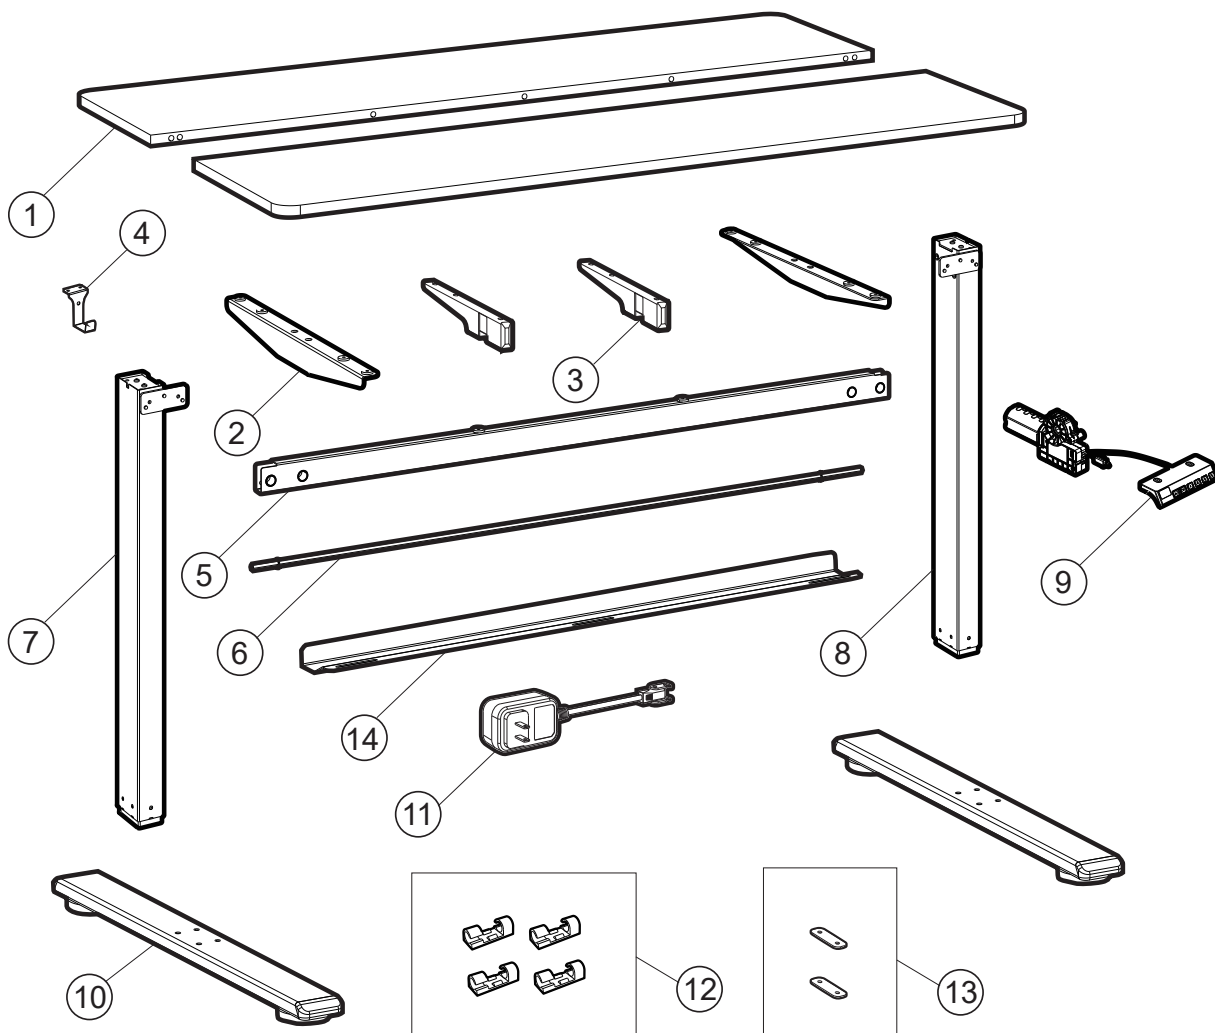

SIZE COMPARISON CHART

TABLEAU DE COMPARAISON DE TAILLES


TABLA DE COMPARACIÓN DE TAMAÑOS

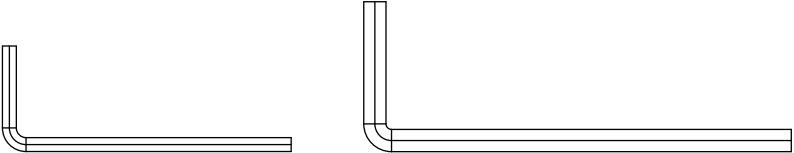A	2.5x2.5 Allen wrench 4x4 Allen wrench Clé Allen 2,5 x 2,5 Clé Allen 4 x 4 Llave Allen de 2,5x2,5 Llave Allen de 4x4	
B	M6x10 Bolt Boulon M6 x 10 Tornillo M6x10	
C	ST4.2x16 Screw Vis ST4.2 x 16 Tornillo ST4,2x16	
D	ST4.2x13 Screw Vis ST4.2 x 13 Tornillo ST4,2x13	
E	ST4.2x(15-16) Screw Vis ST4.2 x (15-16) Tornillo ST4,2x (15-16)	
F	M6x30 Bolt Boulon M6 x 30 Tornillo M6x30	
G	M4x6 Bolt Boulon M4 x 6 Tornillo M4x6	
H	M5x40 Bolt 8x35 Wooden dowel Boulon M5 x 40 Cheville en bois 8 x 35 Tornillo M5x40 Clavija de madera de 8x35	
I	63x20x1.5 Wrench Clé 63 x 20 x 1,5 Llave de 63x20x1,5	


Insert the Transmission rod into the Motor

Insérez la tige de transmission dans le moteur

Insertar la varilla de transmisión en el motor

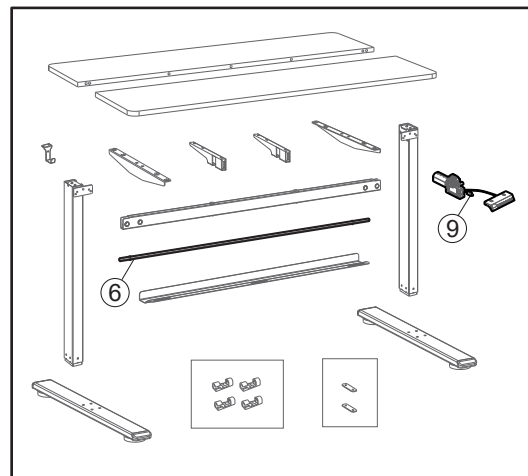

When installing, pay attention to the orientation of the motor.
Lors de l'installation, faites attention à l'orientation du moteur.
Al instalarla, preste atención a la orientación del motor.

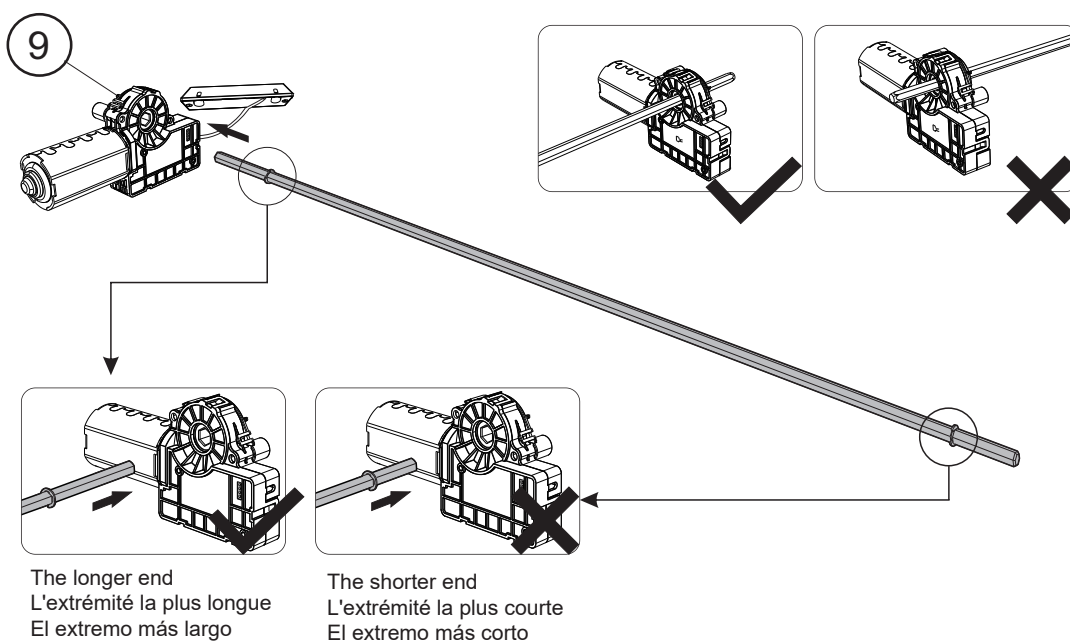

Step 2




Assemble the motor and the Right column

Étape 2

Assemblez le moteur et la colonne droite

Paso 2


Ensamblar el motor y la columna derecha

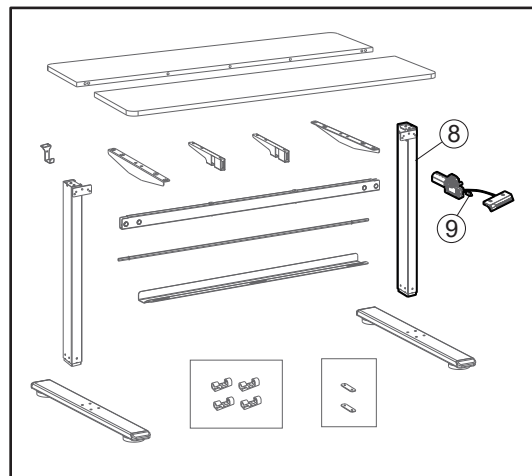

When inserting the transmission rod into the column, please make sure not to rotate it more than 60°.

Lors de l'insertion de la tige de transmission dans la colonne, veuillez à ne pas la faire pivoter de plus de 60°.

Al insertar la varilla de transmisión en la columna, asegúrese de no girarla más de 60°.

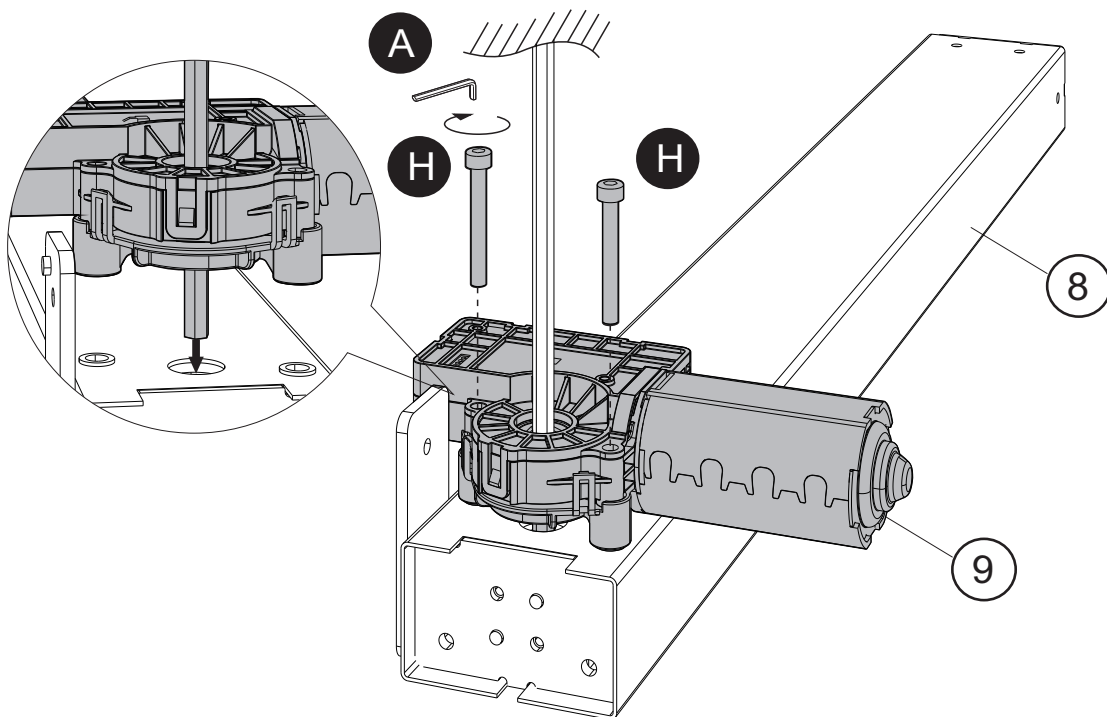

Step 3






Install the beam

Étape 3

Installez la poutre

Paso 3

Instalar el travesaño

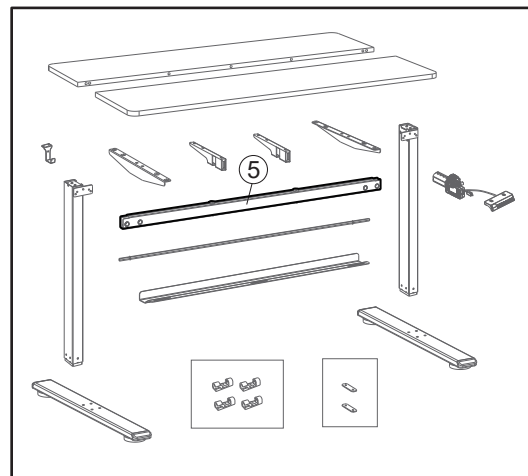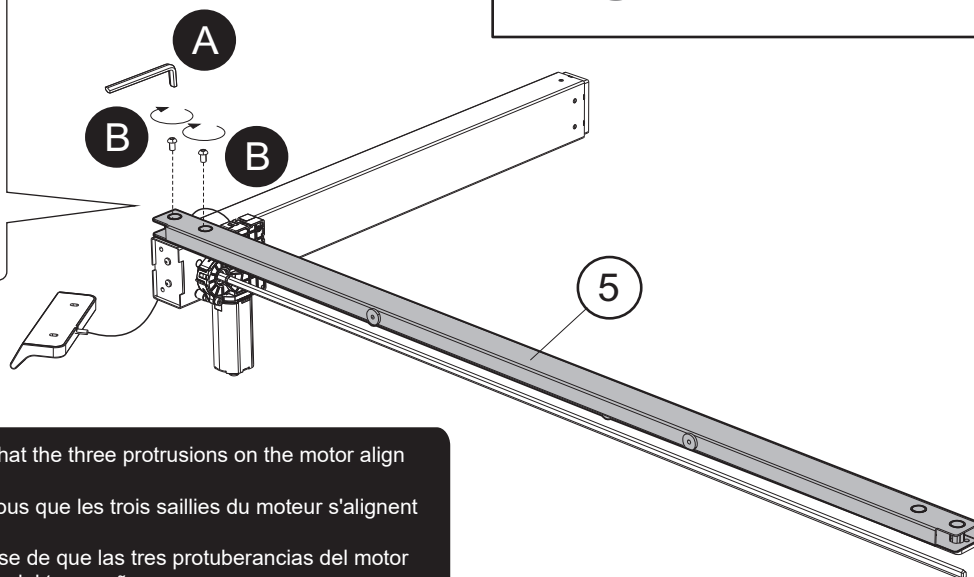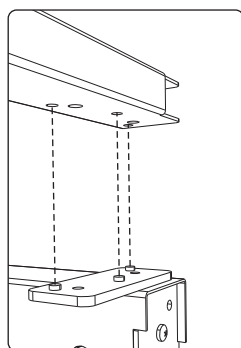

During installation, make sure that the three protrusions on the motor align with the holes on the beam.
Lors de l'installation, assurez-vous que les trois saillies du moteur s'alignent avec les trous de la poutre.
Durante la instalación, asegúrese de que las tres protuberancias del motor estén alineadas con los orificios del travesaño.

Step 4



Adjust the height of the column

Étape 4

Ajustez la hauteur de la colonne

Paso 4

Ajustar la altura de la columna

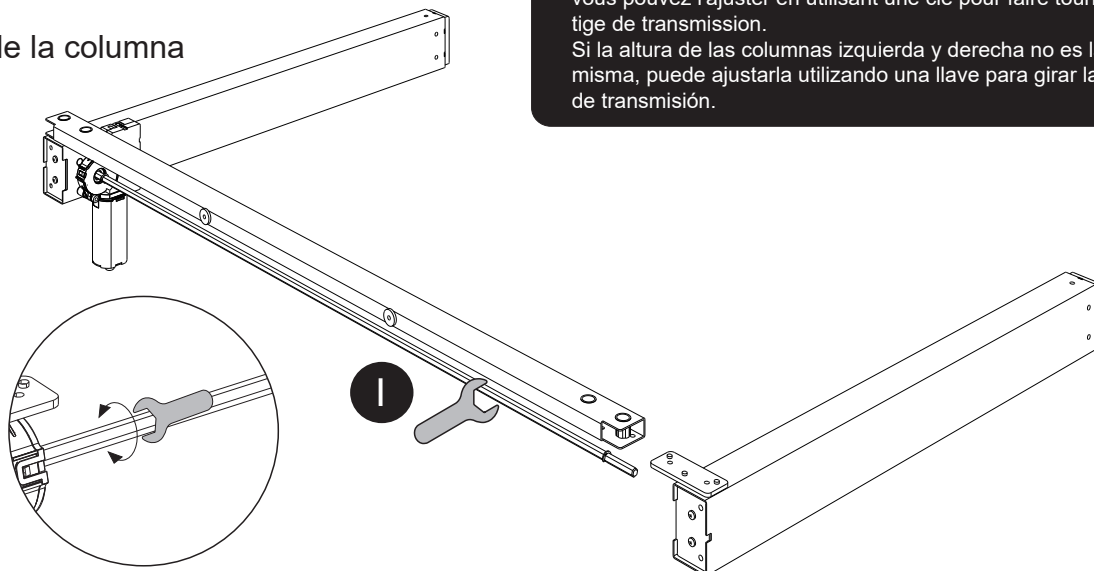

If the height of the left and right columns is not the same, you can adjust it by using a wrench to rotate the transmission rod.
Si la hauteur des colonnes gauche et droite n'est pas la même, vous pouvez l'ajuster en utilisant une clé pour faire tourner la tige de transmission.
Si la altura de las columnas izquierda y derecha no es la misma, puede ajustarla utilizando una llave para girar la varilla de transmisión.

Step 5



Install the left column

Étape 5

Installez la colonne de gauche

Paso 5

Instalar la columna izquierda

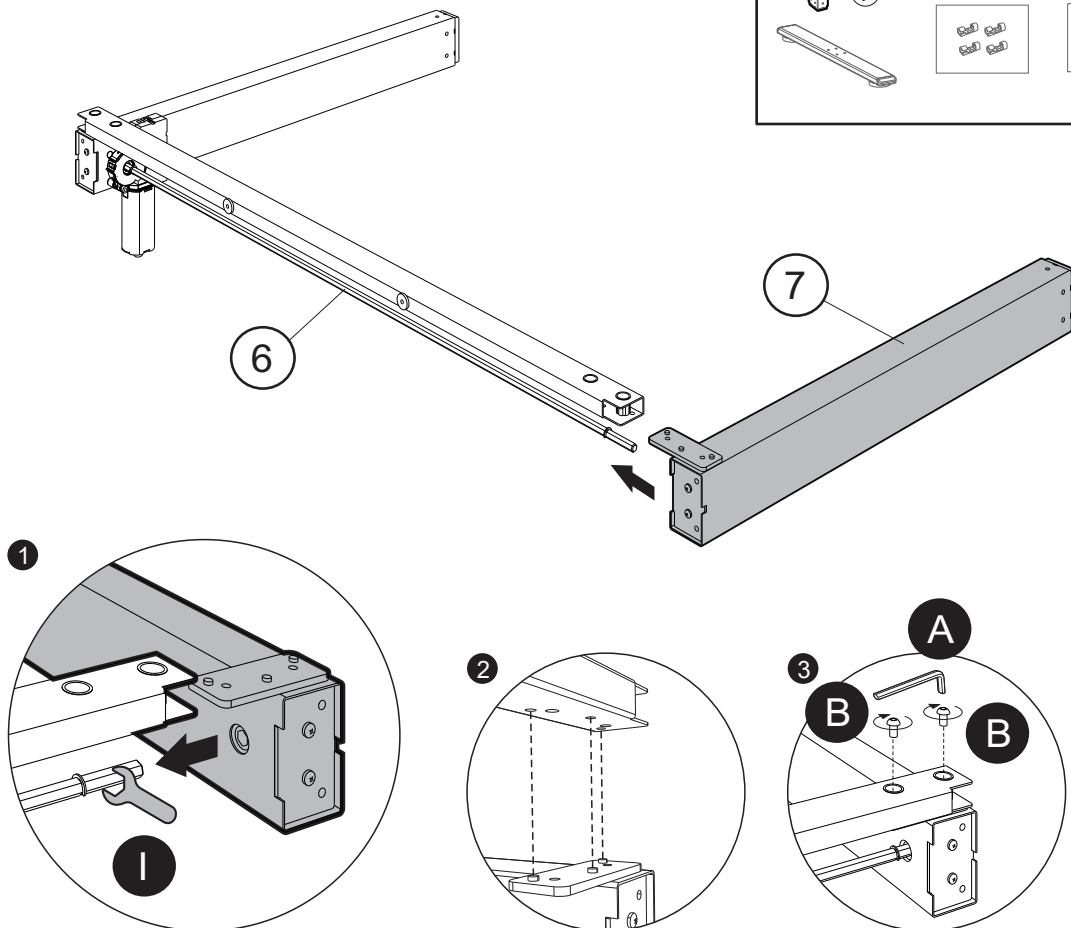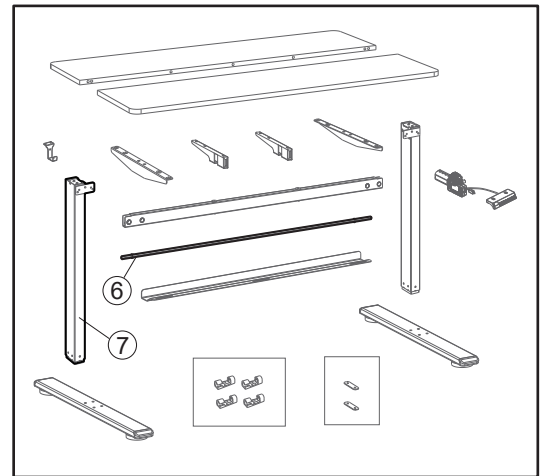

If the transmission rod cannot be inserted into the column, use a wrench to turn the transmission rod, and pay attention to the rotation Angle not exceeding 60°.

Si la tige de transmission ne peut pas être insérée dans la colonne, utilisez une clé pour tourner la tige de transmission et faites attention à ce que l'angle de rotation ne dépasse pas 60°.

Si la varilla de transmisión no se puede insertar en la columna, utilice una llave para girar la varilla de transmisión y preste atención a que el ángulo de rotación no supere los 60°.

Step 6





Install the bracket

Étape 6

Installez le support

Paso 6



Instalar los soportes

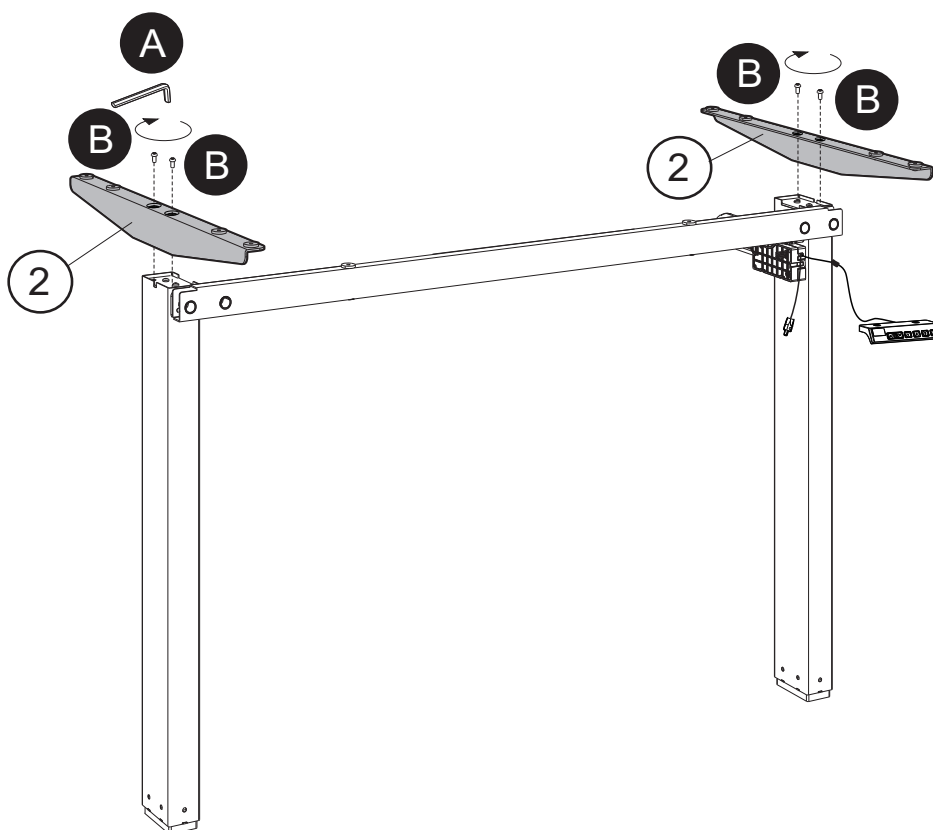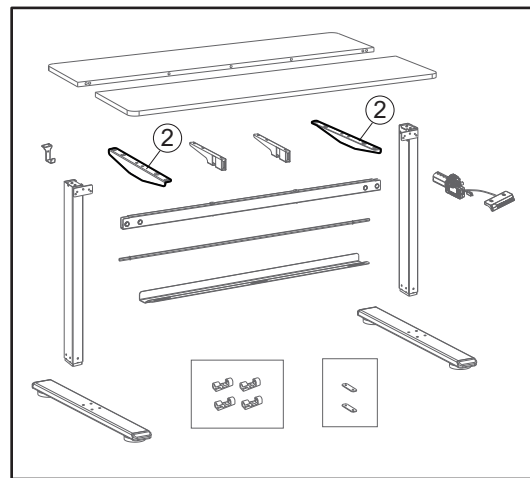

Install the Pedestal

Installez le socle

Instalar los pedestales

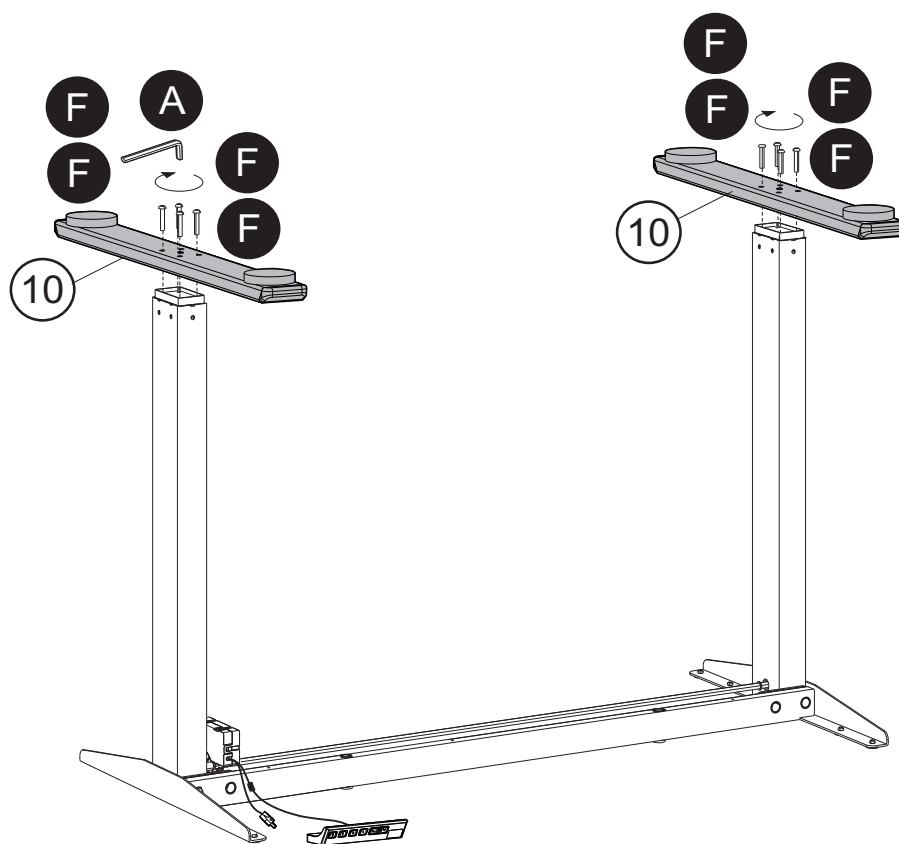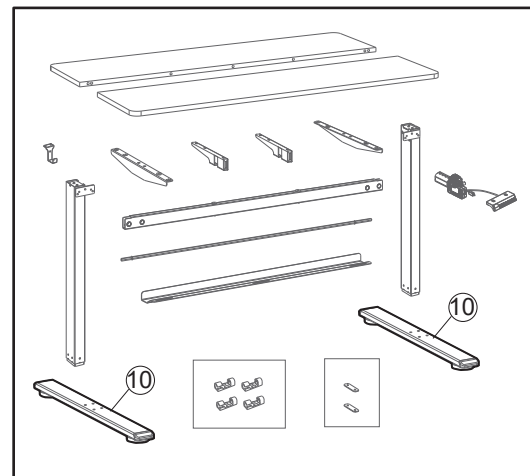

During installation, it is important to prioritize the installation of diagonal screws.
Lors de l'installation, il est important de donner la priorité à l'installation des vis diagonales.
Durante la instalación, es importante priorizar la instalación de tornillos en diagonal.

Step 8




Install the Wooden dowel

Étape 8

Installez la cheville en bois

Paso 8

Instalar las clavijas de madera

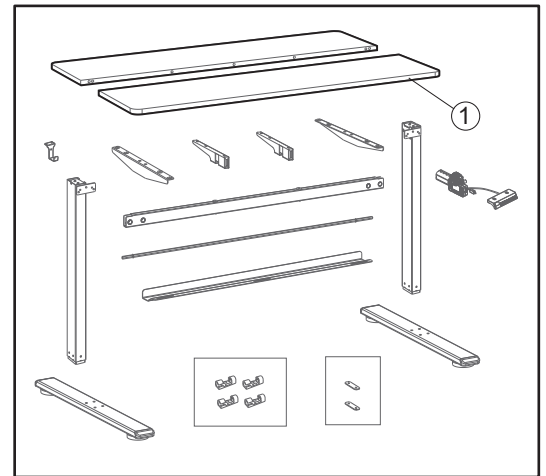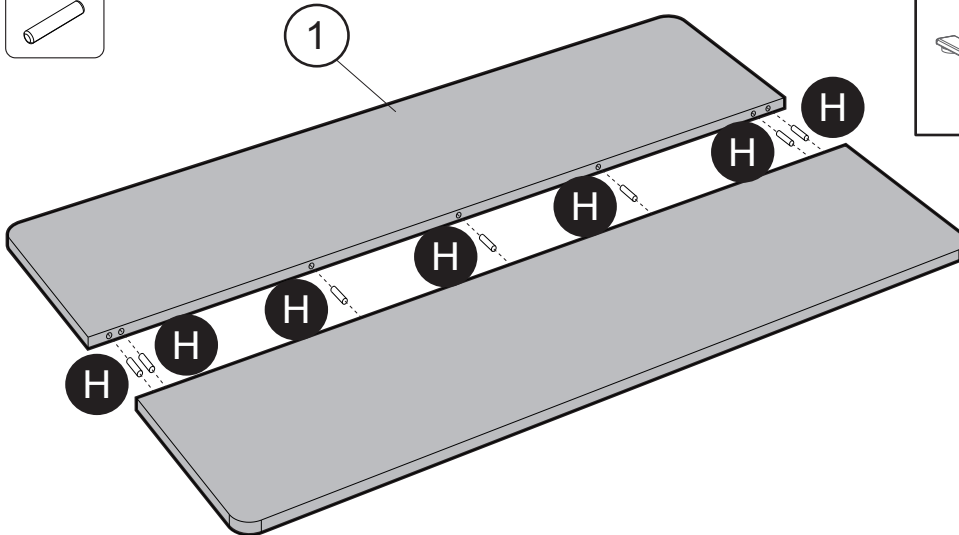

Step 9



Install the connection sheet metal

Étape 9


Installez la tôle de connexion

Paso 9

Instalar las placas de conexión de metal



Self-prepared
Non inclus
No incluido

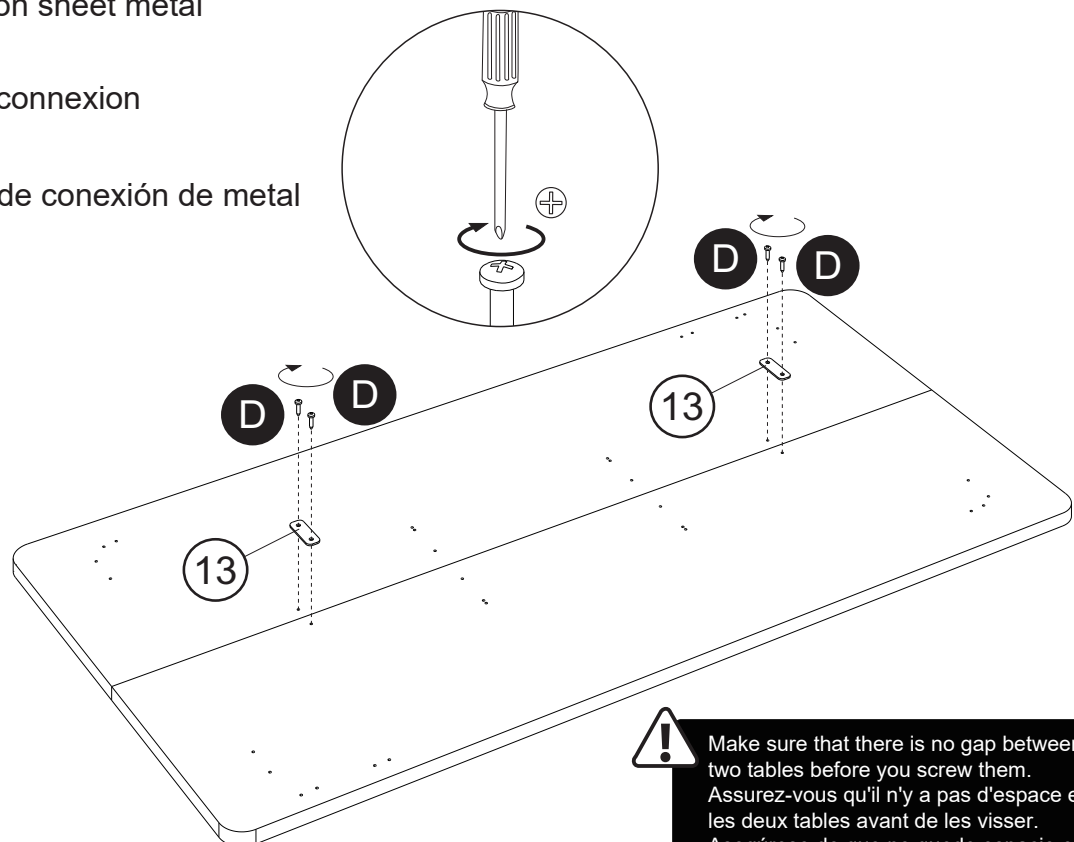

! Make sure that there is no gap between the two tables before you screw them.
Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre les deux tables avant de les visser.
Asegúrese de que no quede espacio entre los dos tableros de la mesa antes de atornillarlos.

Step 10




Install the Support tube

Étape 10

Installez le tube de support

Paso 10

Instalar los tubos de soporte

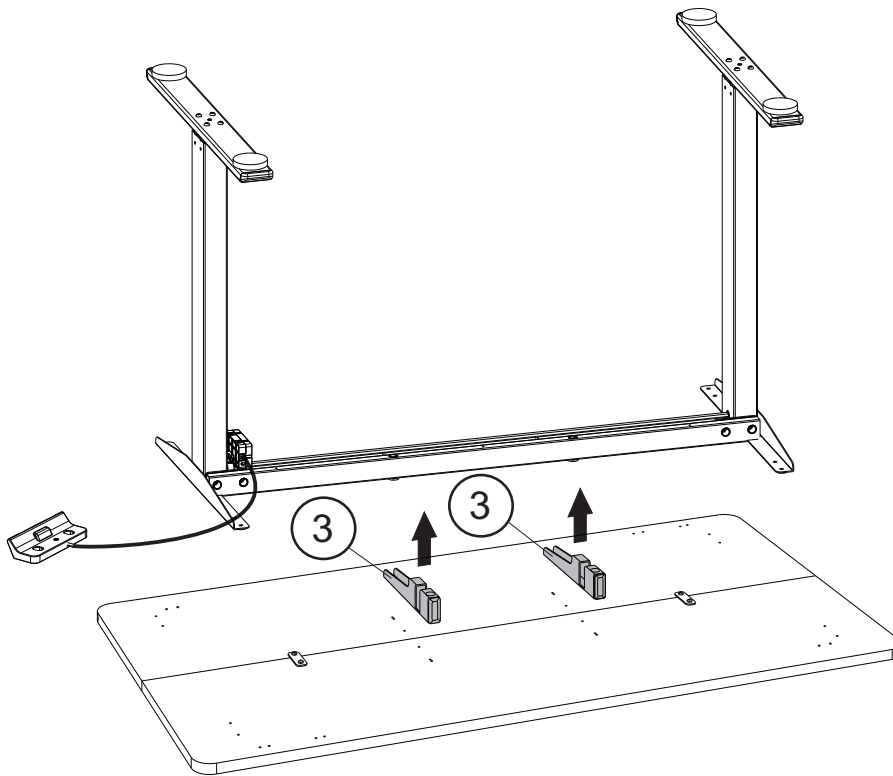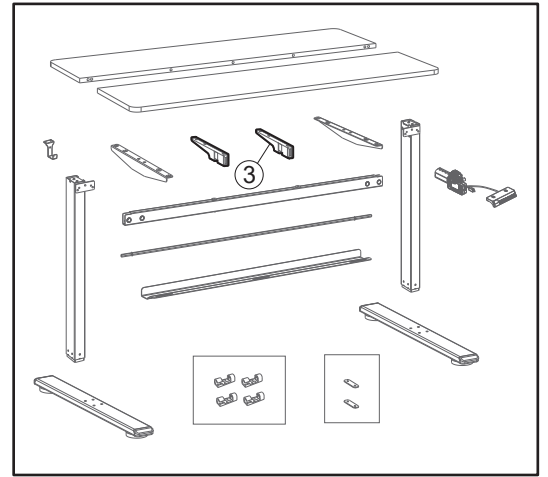

Step 11


Lock the Bracket screws

Étape 11

Verrouillez les vis du support

Paso 11

Apretar los tornillos de los soportes




Self-prepared
Non inclus
No incluido



Before tightening the screws on the bracket, ensure that the holes on the support pipe are aligned with those on the table plate.

Avant de serrer les vis sur le support, assurez-vous que les trous du tube de support sont alignés avec ceux du plateau de table.

Antes de apretar los tornillos en el soporte, asegúrese de que los orificios en el tubo de soporte estén alineados con los del tablero de la mesa.

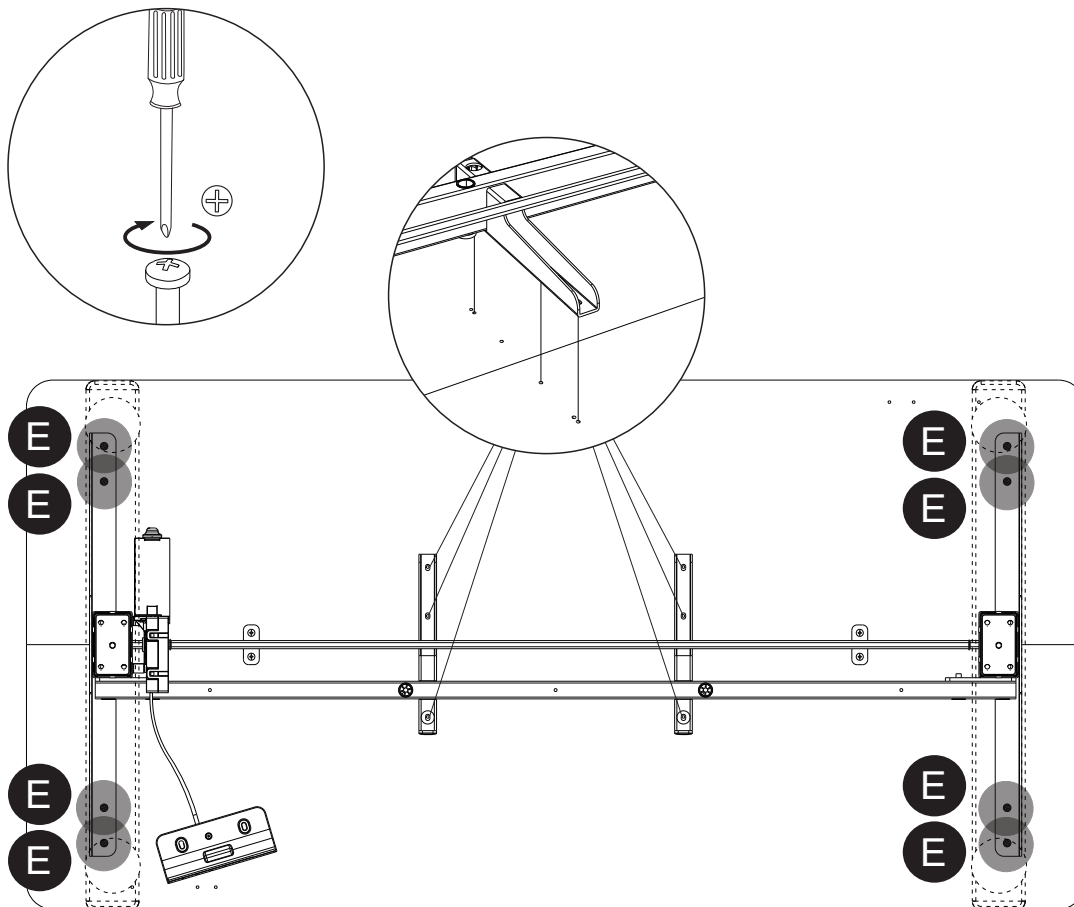

Step 12


Lock the Support tube screws

Étape 12


Verrouillez les vis du tube de support

Paso 12

Apretar los tornillos de los tubos de soporte



Self-prepared
Non inclus
No incluido

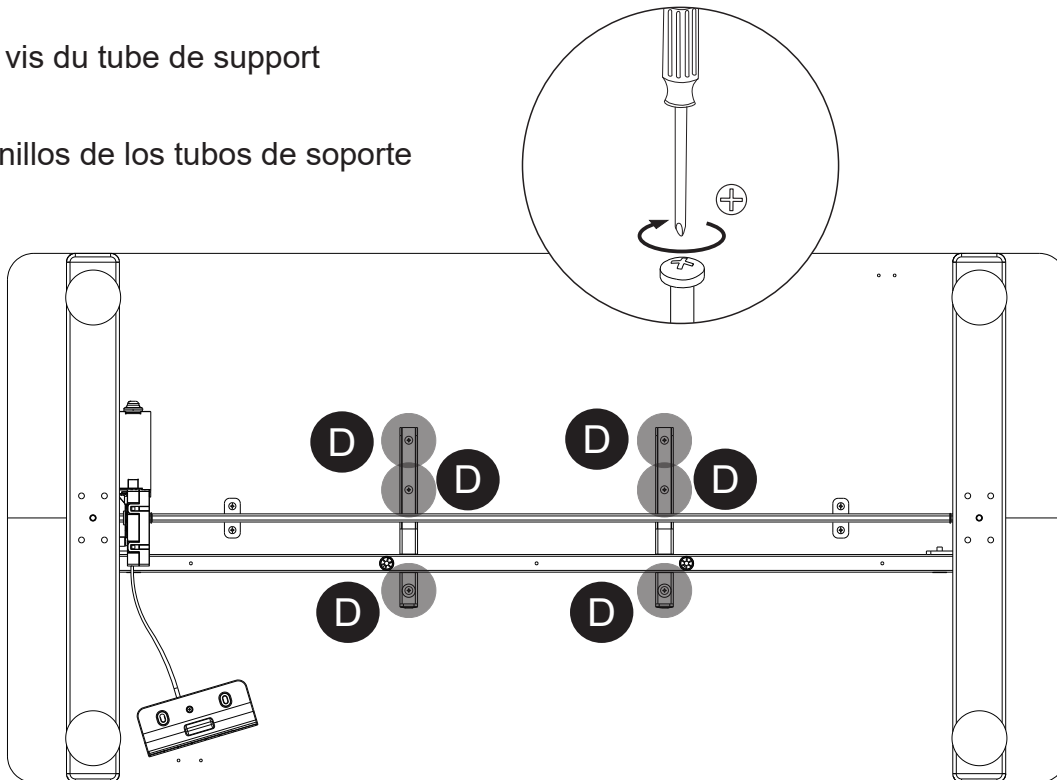

Step 13


Lock the Beam screws

Étape 13


Verrouillez les vis de la poutre

Paso 13

Apretar los tornillos del travesaño



Self-prepared
Non inclus
No incluido

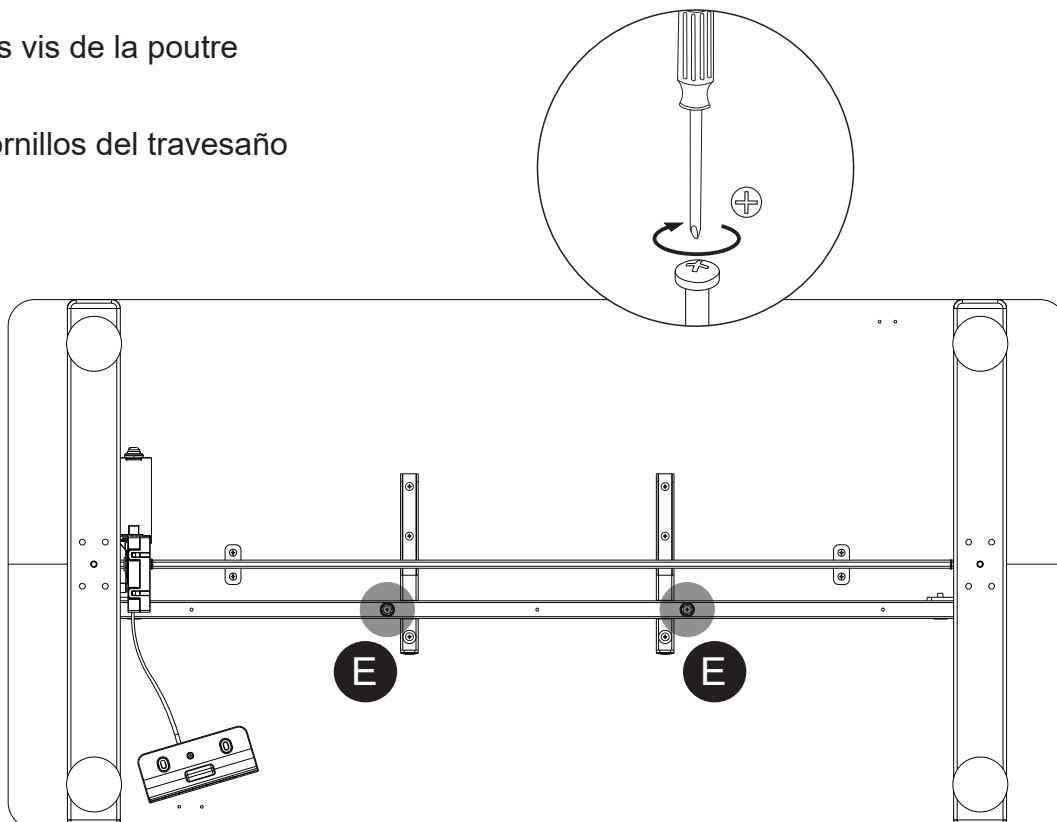

Step 14


Install the Handset

Étape 14



Installez le combiné

Paso 14

Instalar el terminal de manejo



Self-prepared
Non inclus
No incluido

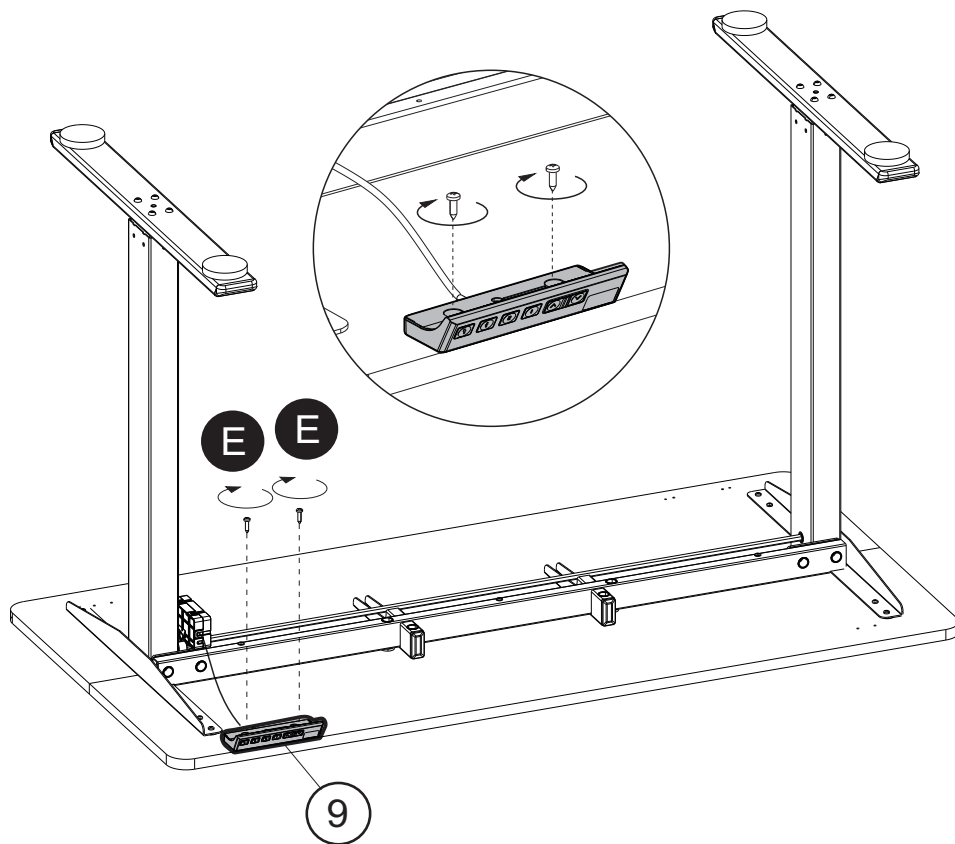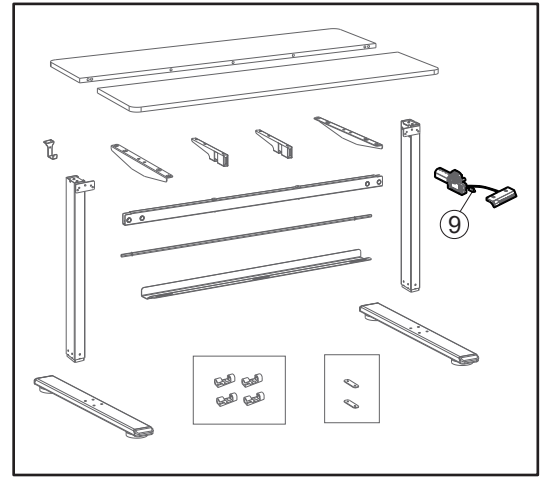

Step 15




Install the Baffle

Étape 15

Installez le déflecteur

Paso 15

Instalar el deflector

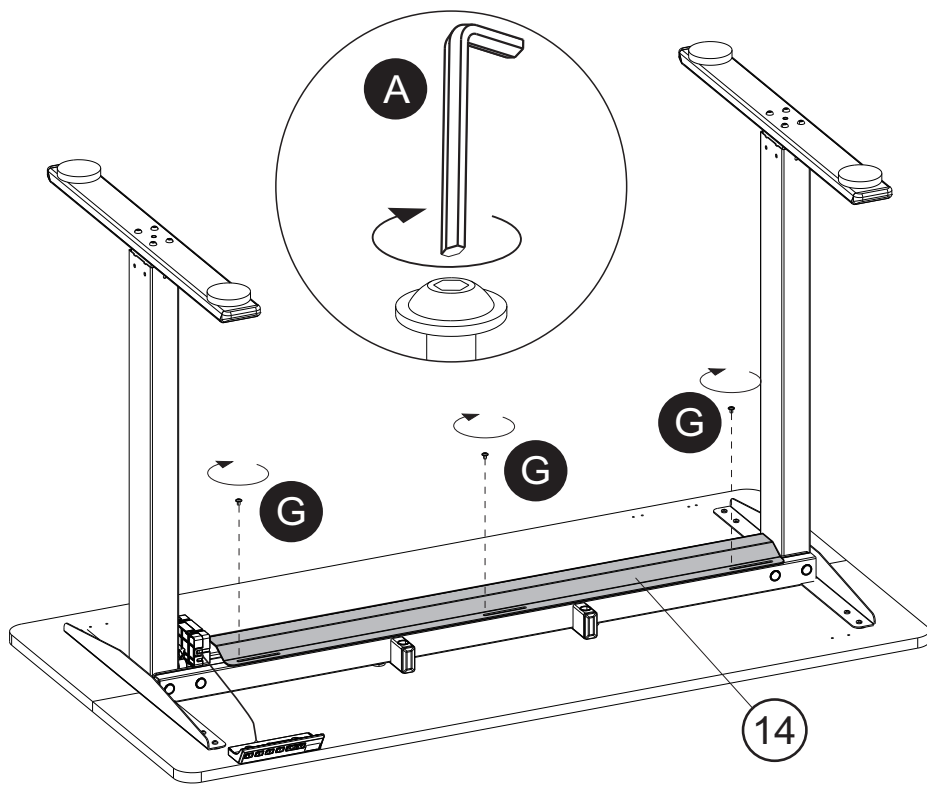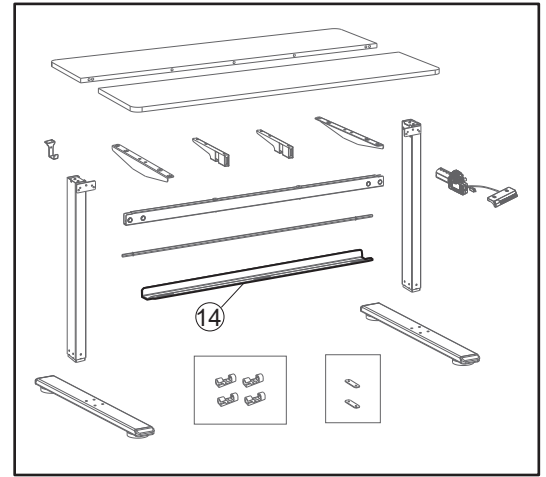

When installing, make sure to leave a gap between the baffle and the motor.
Lors de l'installation, veuillez à laisser un espace entre le déflecteur et le moteur.
Al instalarlo, asegúrese de dejar un espacio entre el deflector y el motor.

Step 16


Install the hook

Étape 16




Installez le crochet

Paso 16

Instalar el gancho



Self-prepared
Non inclus
No incluido

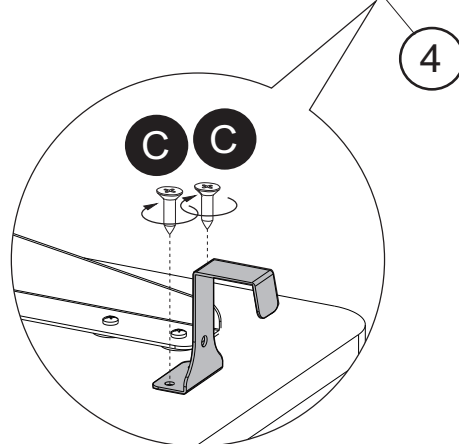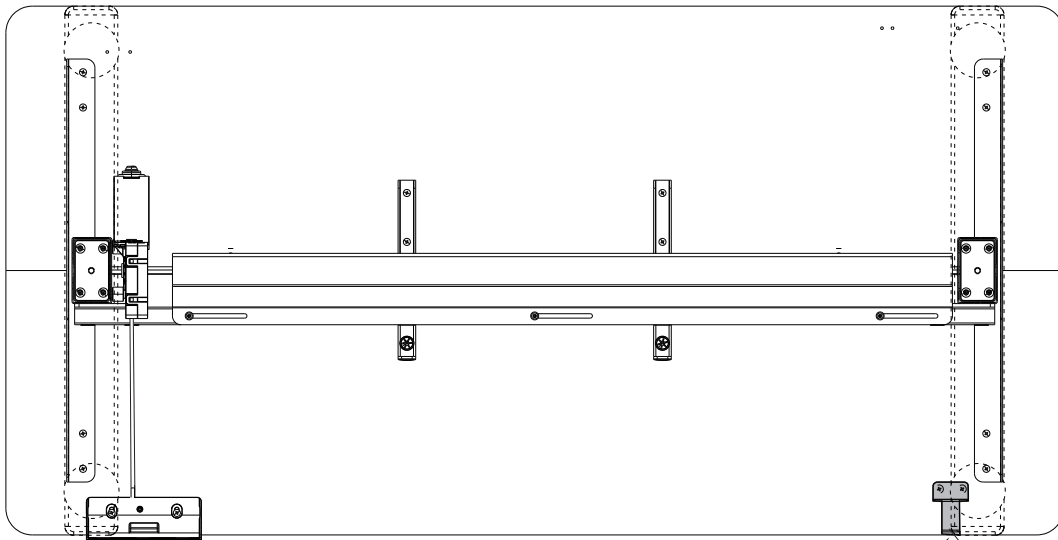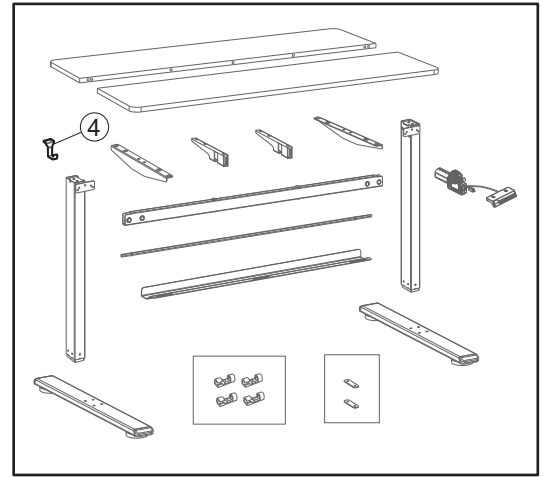

Step 17

Connect the cables

Étape 17


Connectez les câbles

Paso 17

Conectar los cables




Connect the power supply after completing the cable connection.
Branchez l'alimentation électrique après avoir terminé la connexion des câbles.
Conecte la fuente de alimentación después de completar la conexión de los cables.

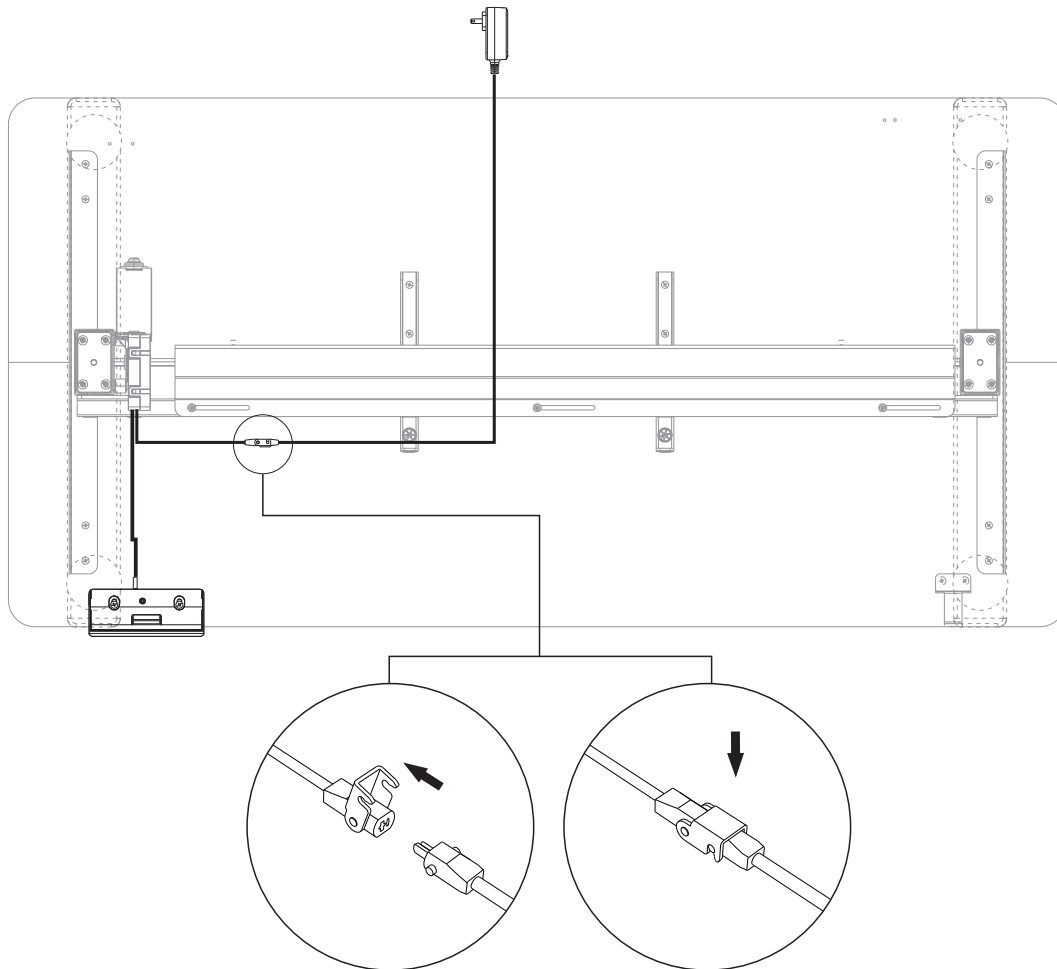


Use Cable clip to secure the various connecting wires to the desktop, keeping the cables tidy.
Utilisez le clip de câble pour fixer les différents fils de connexion au bureau, en gardant les câbles bien rangés.
Utilice el clip para el cable para fijar los diversos cables de conexión al escritorio, manteniendo los cables ordenados.


12

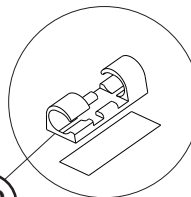

Peel
Décoller
Despegar

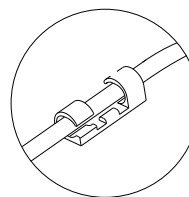

Organize
Organiser
Organizar

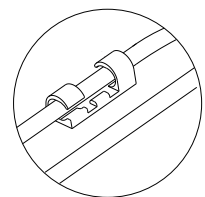

Fix
Fixer
Fijar

Step 18




Flip the table

Étape 18


Retournez la table

Paso 18

Girar a la mesa

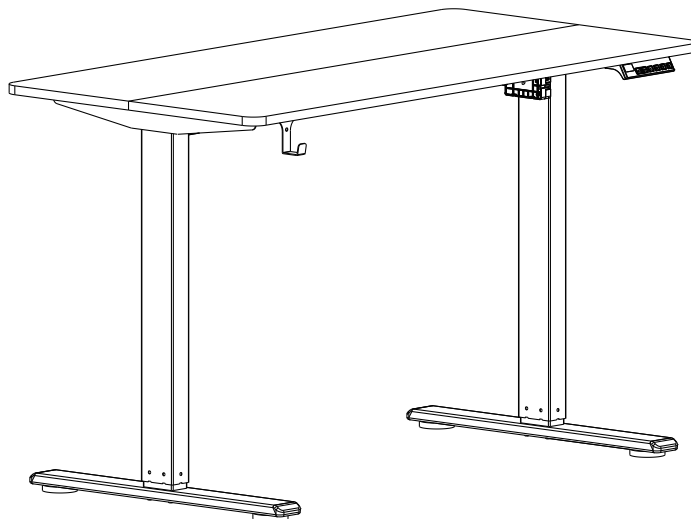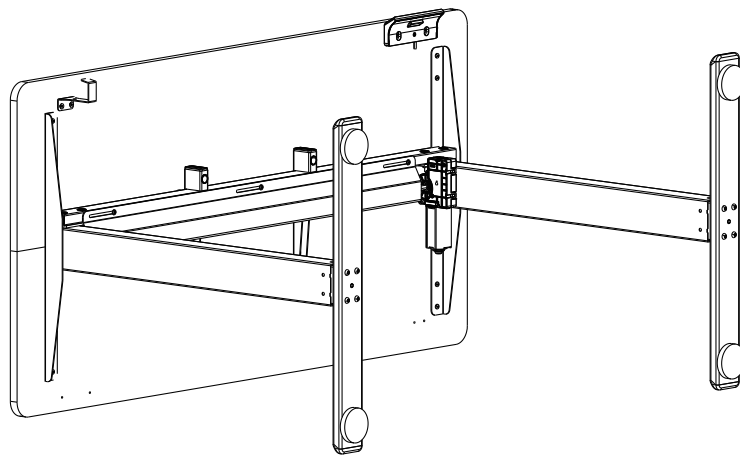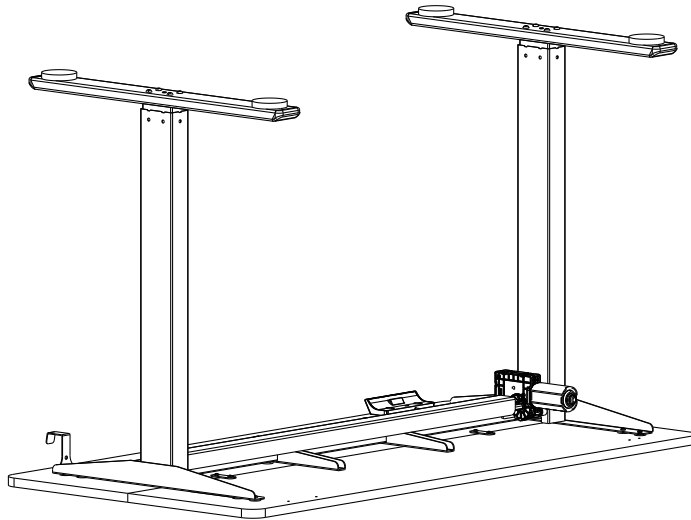

Instructions for using and setting up the handset
Instructions d'utilisation et de configuration du combiné
Instrucciones para usar y configurar el terminal de manejo

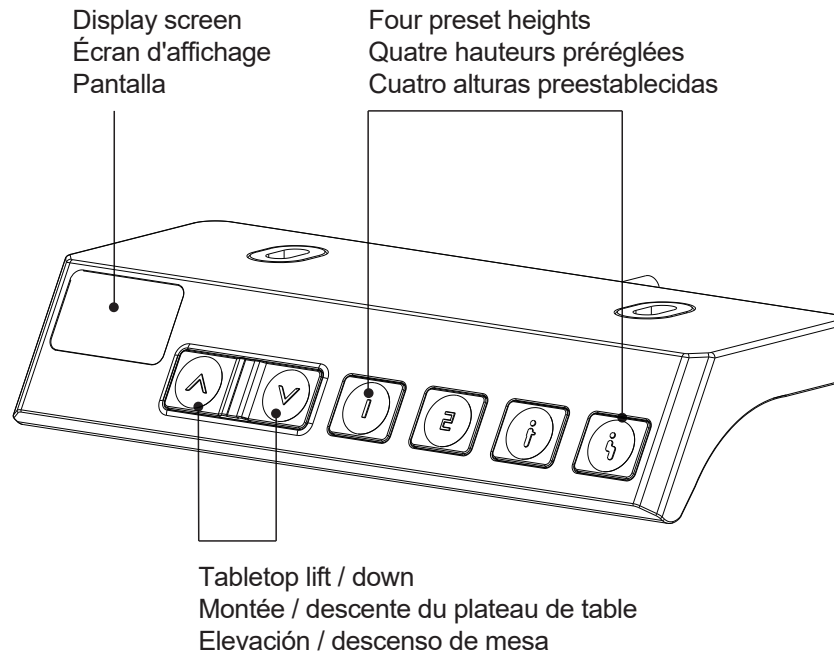

Note Remarque Nota

Ensure that there are no obstacles blocking the movement of the table during the lifting process and confirm that all cables are long enough for the table to move up and down.

Assurez-vous qu'aucun obstacle ne bloque le mouvement de la table pendant le processus de levage et vérifiez que tous les câbles sont suffisamment longs pour permettre à la table de monter et de descendre.

Asegúrese de que no haya obstáculos que bloqueen el movimiento de la mesa durante el proceso de elevación, y verifique que todos los cables son lo suficientemente largos para que la mesa se mueva hacia arriba y hacia abajo.


Suggestion Suggestion Sugerencia

Set the most comfortable height when sitting as "👤" and the most comfortable height when standing as "👤". Additional preset heights can be freely set to other heights.

Réglez la hauteur la plus confortable en position assise sur « 👤 » et la hauteur la plus confortable en position debout sur « 👤 ». Les autres hauteurs prééglées peuvent être réglées librement à d'autres hauteurs.

Establezca la altura más cómoda al sentarse como « 👤 » y la altura más cómoda al estar de pie como « 👤 ». Las alturas preestablecidas adicionales se pueden ajustar libremente a otras alturas.

● **Button Control for Height Adjustment**
Bouton de commande pour le réglage de la hauteur
Control de los botones para el ajuste de la altura

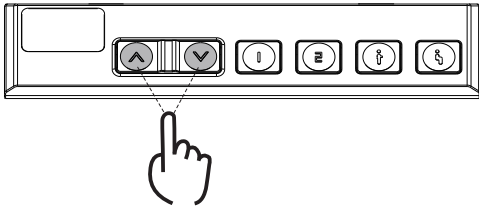

a. By pressing the "▲" or "▼" button, you can adjust the height of the lifting table up or down, and the current height will be displayed on the screen.

a. En appuyant sur le bouton « ▲ » ou « ▼ », vous pouvez régler la hauteur de la table élévatrice vers le haut ou vers le bas, et la hauteur actuelle s'affiche à l'écran.


a. Pulsando los botones « ▲ » o « ▼ » puede ajustar la altura de la mesa hacia arriba o hacia abajo, y la altura actual se mostrará en la pantalla.

b. After long press "▲" or "▼" for 3 seconds, automatic lifting or downing can be realized. After long press "▲" or "▼" for 3 seconds, the lifting table will automatically continue to run to the upper or lower limit of the table and then stop. If you click any key in the process of automatic continuous rise or fall, the new automatic operation will be interrupted, and the lifting table will stop at the current height.

b. Après avoir appuyé longuement sur « ▲ » ou « ▼ » pendant 3 secondes, le levage ou l'abaissement automatique peut être réalisé. Après avoir appuyé longuement sur « ▲ » ou « ▼ » pendant 3 secondes, la table élévatrice continuera automatiquement à fonctionner jusqu'à la limite supérieure ou inférieure de la table, puis s'arrêtera. Si vous cliquez sur un bouton pendant le processus de montée ou de descente continue automatique, le nouveau fonctionnement automatique sera interrompu et la table élévatrice s'arrêtera à la hauteur actuelle.

b. Manteniendo pulsados los botones « ▲ » o « ▼ » durante 3 segundos se puede realizar la elevación o el descenso automático. Manteniendo pulsados los botones « ▲ » o « ▼ » durante 3 segundos la mesa continuará automáticamente hasta el límite superior o inferior y, a continuación, se detendrá. Pulsando cualquier botón durante el proceso de elevación o descenso continuo automático, la operación automática se interrumpirá y la mesa se detendrá a la altura actual.

● **Height Memory Function**
Fonction de mémorisation de la hauteur
Función de memoria de altura

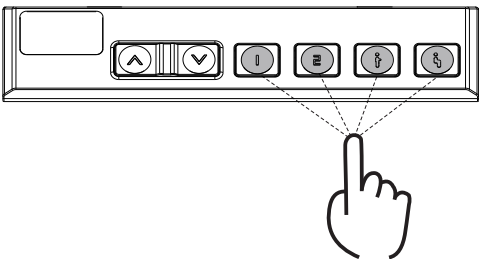

a. When the height-adjustable desk is in a stationary state, Press and hold the "1" button for 3 seconds, and the screen will display "5-1", indicating that the current height has been successfully saved in memory. Then, you can operate the lifting table to any height, and by pressing the "1" button, it will automatically return to the saved height.

a. Lorsque le bureau réglable en hauteur est à l'arrêt, appuyez sur le bouton « 1 » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes ; l'écran affiche alors « 5-1 », ce qui indique que la hauteur actuelle a été enregistrée avec succès dans la mémoire. Vous pouvez alors utiliser la table élévatrice à n'importe quelle hauteur, et en appuyant sur le bouton « 1 », elle reviendra automatiquement à la hauteur sauvegardée.

a. Cuando el escritorio de altura regulable se encuentra en un estado estacionario, mantenga pulsado el botón «1» durante 3 segundos, y en la pantalla se mostrará «5-1», indicando que la altura actual se ha guardado correctamente en la memoria. A continuación, puede mover la mesa a cualquier altura y, pulsando el botón «1», volverá automáticamente a la altura guardada.

b. The "2", "↑", and "↓" buttons also have the same height memory function as the "1" button. By repeating the above steps, you can save the corresponding height in memory. Then, by pressing the respective button, the lifting table will automatically move to the saved height.


b. Les boutons « 2 », « ↑ » et « ↓ » ont la même fonction de mémorisation de la hauteur que le bouton « 1 ». En répétant les étapes ci-dessus, vous pouvez enregistrer la hauteur correspondante en mémoire. Ensuite, en appuyant sur le bouton correspondant, la table élévatrice se déplacera automatiquement à la hauteur enregistrée.

b. Los botones « 2 », « ↑ » y « ↓ » también tienen la misma función de memoria de altura que el botón « 1 ». Repitiendo los pasos anteriores puede guardar la altura correspondiente en la memoria. A continuación, al pulsar el botón correspondiente la mesa se moverá automáticamente a la altura guardada.

● Adjusting Collision Sensitivity

Réglage de la sensibilité aux collisions

Ajuste de la sensibilidad de colisión

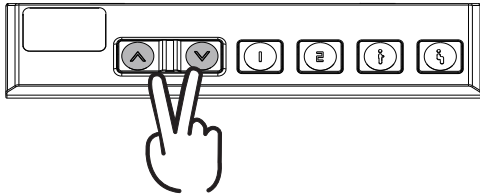

a. There are four gears in total. When the lifting system encounters resistance, this function is triggered for fallback protection.

a. Il y a quatre vitesses au total. Lorsque le système de levage rencontre une résistance, cette fonction est déclenchée pour assurer une protection de repli.

a. Hay cuatro engranajes en total. Cuando el sistema de elevación encuentra resistencia, se activa esta función como protección de retirada.

b. Press and hold the "▲" and "▼" buttons at the same time for 3 seconds to switch the sensitivity. One operation switches one level, with 4 levels: (A-0, A-1, A-2, A-3)

b. Appuyez simultanément sur les boutons « ▲ » et « ▼ » et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour modifier la sensibilité. Une opération permet de passer à un niveau, avec 4 niveaux: (A-0, A-1, A-2, A-3)

b. Mantenga pulsados los botones « ▲ » y « ▼ » al mismo tiempo durante 3 segundos para cambiar la sensibilidad. Una operación cambia un nivel, con 4 niveles: (A-0, A-1, A-2, A-3)

c. "A-0" indicating that the collision prevention function is turned off; "A-1" indicating low sensitivity; "A-2" indicating medium sensitivity; "A-3" indicating high sensitivity.

c. « A-0 » indique que la fonction de prévention des collisions est désactivée ; « A-1 » indique une faible sensibilité ; « A-2 » indique une sensibilité moyenne ; « A-3 » indique une sensibilité élevée.



c. « A-0 » indica que la función de prevención de colisiones está desactivada; « A-1 » indica sensibilidad baja; « A-2 » indica sensibilidad media; « A-3 » indica sensibilidad alta.

d. When the table encounters an obstacle during the process of ascending or descending, it will immediately rebound, providing protection.

d. Lorsque la table rencontre un obstacle pendant le processus de montée ou de descente, elle rebondit immédiatement, assurant ainsi sa protection.

d. Cuando la mesa encuentra un obstáculo durante el proceso de ascenso o descenso, rebotará inmediatamente, proporcionando protección.

● Reset Function Fonction de réinitialisation Función de reinicio

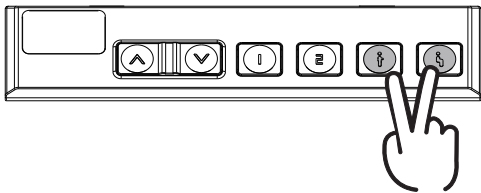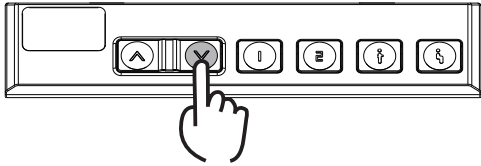

a. The specific steps to active reset.

Method 1: Press and hold down the "V" button until the table is lowered to the lowest position, release the button; Long press the "V" button and hold on until the digital display of the display is the current height, release the "V" button and reset is completed.

Method 2: Press and hold the "f" and "b" keys for 3 seconds to view the software version of the device. Once the viewing is complete, continue to hold the "f" and "b" keys until the LED display shows "r5t", then release the keys. This will enter the reset mode. To reset, continue to hold the down key until the display shows the current height, then release the down key. The reset is now complete.

a. Les étapes spécifiques de la réinitialisation active.

Méthode 1 : Appuyez sur le bouton « V » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la table soit abaissée à sa position la plus basse, puis relâchez le bouton ; appuyez longuement sur le bouton « V » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'affichage numérique indique la hauteur actuelle, puis relâchez le bouton « V » et la réinitialisation est terminée.

Méthode 2 : Appuyez sur les boutons « f » et « b » et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour afficher la version du logiciel de l'appareil. Une fois l'affichage terminé, maintenez les boutons « f » et « b » enfoncés jusqu'à ce que l'écran LED affiche « r5t », puis relâchez les boutons. Vous passez alors en mode de réinitialisation. Pour réinitialiser, continuez à maintenir le bouton bas jusqu'à ce que l'écran affiche la hauteur actuelle, puis relâchez le bouton bas. La réinitialisation est maintenant terminée.

a. Pasos específicos para activar el reinicio.

Método 1: Mantenga pulsado el botón « V » hasta que la mesa descienda a la posición más baja, y suelte el botón. Mantenga pulsado el botón « V » hasta que en la pantalla digital se muestre la altura actual. Suelte el botón « V » y el reinicio se habrá completado.


Método 2: Mantenga pulsados los botones « f » y « b » durante 3 segundos para visualizar la versión del software del dispositivo. Una vez que la visualización esté completa, siga manteniendo pulsados los botones « f » y « b » hasta que en la pantalla LED se muestre « r5t ». A continuación, suelte los botones. De este modo accederá al modo de reinicio. Para reiniciar, mantenga pulsado el botón de descenso hasta que en la pantalla se muestre la altura actual. A continuación, suelte el botón de descenso. El reinicio de la configuración se ha completado.

b. When the lifting system experiences a malfunction, press and hold the "V" button, the display will show "r5t", and the lifting table will continue to descend to the lowest position until the display shows the current height. Release the "V" button and the reset is complete.

b. Lorsque le système de levage rencontre un dysfonctionnement, appuyez sur le bouton « V » et maintenez-le enfoncé. L'écran affiche « r5t » et la table élévatrice continue de descendre jusqu'à la position la plus basse jusqu'à ce que l'écran affiche la hauteur actuelle. Relâchez le bouton « V » et la réinitialisation est terminée.

b. Cuando el sistema de elevación presente una falla, mantenga presionado el botón « V », la pantalla mostrará « r5t » y la mesa elevadora continuará descendiendo hasta la posición más baja hasta que la pantalla muestre la altura actual. Suelte el botón « V » y el reinicio estará completo.

● Troubleshooting Dépannage Resolución de problemas

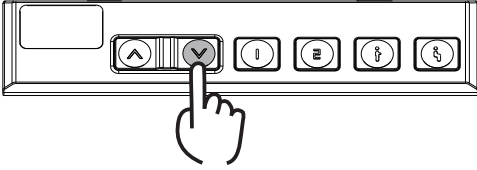

a. Reset function definition: The LED display shows "r5t". The user holds down the down arrow key until the desk lowers to the lowest position and then rebounds up to a stop. The display will show the lowest height. After releasing the "V" down key, the reset is complete and the desk can be used normally again.

a. Définition de la fonction de réinitialisation : L'écran LED affiche « r5t ». L'utilisateur maintient le bouton fléché vers le bas enfoncé jusqu'à ce que le bureau s'abaisse jusqu'à la position la plus basse, puis rebondit jusqu'à l'arrêt. L'écran affiche la hauteur la plus basse. Après avoir relâché le bouton « V », la réinitialisation est terminée et le bureau peut à nouveau être utilisé normalement.

a. Definición de la función de reinicio: En la pantalla LED se muestra « r5t ». El usuario mantiene pulsado el botón de flecha hacia abajo hasta que el escritorio descienda a la posición más baja y, a continuación, ascienda hasta detenerse. En la pantalla se mostrará la altura mínima. Después de soltar el botón de flecha hacia abajo « V », el reinicio habrá finalizado y el escritorio se puede usar normalmente de nuevo.

b. If you see "E01", allow the desk to rest for at least 18minutes before using it again.

b. Si vous voyez « E01 », laissez le bureau reposer pendant au moins 18 minutes avant de le réutiliser.

b. Si se indica «E01», deje reposar el escritorio durante al menos 18 minutos antes de usarlo de nuevo.

c. If you encounter any other error codes and the "V" button does not respond, please check if the connection cable is undamaged and properly connected. Disconnect the power for at least 10 seconds, then reconnect it. The LED screen will display "r5t". Press and hold the "V" button to reset.

c. Si vous rencontrez d'autres codes d'erreur et que le bouton « V » ne répond pas, vérifiez que le câble de connexion n'est pas endommagé et qu'il est correctement branché. Débranchez l'appareil pendant au moins 10 secondes, puis rebranchez-le. L'écran LED affiche « r5t ». Appuyez sur le bouton « V » et maintenez-le enfoncé pour réinitialiser.

c. Si aparece cualquier otro código de error y el botón « V » no responde, compruebe que el cable de conexión esté en buen estado y correctamente conectado. Desconecte la alimentación durante al menos 10 segundos y, a continuación, vuelva a conectarla. En la pantalla LED se mostrará « r5t ». Mantenga pulsado el botón « V » para reiniciar.

d. If you have followed the above steps and the desk still does not function properly, please contact customer service for further assistance.

d. Si vous avez suivi les étapes ci-dessus et que le pupitre ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez contacter le service clientèle pour obtenir de l'aide.

d. Si ha seguido los pasos anteriores y el escritorio sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más ayuda.

Troubleshooting

Guide de dépannage

Resolución de problemas

This list is used for checking and solving faults and errors. Please contact the manufacturer if problem you encounter is not on the list below.

Cette liste est utilisée pour vérifier et résoudre les problèmes et erreurs courants. Veuillez contacter le fabricant si le problème que vous rencontrez ne figure pas dans la liste.

Esta lista se usa para comprobar y resolver fallos y errores comunes. Póngase en contacto con el fabricante si el problema no se encuentra en la lista.

Problem	Solution
The electronic functions are unable to operate properly	Check the cable connection
Speed of lifting is slow	Check if the load weighs more than 70 kg
The worksurface slides downward	
The device often enters the reset state	
Only descending, not ascending, or only ascending, not descending	Perform a reset operation
Insufficient height for ascending and descending	
The bottom cannot rise	
After exceeding the working duty cycle requirements (Duty cycle: Max 2min on/18min OFF)	Power off for 18 minutes and then reconnect the power
When pressing the down key, the device goes up instead	Check if there are any obstacles or hanging cables under the table

Problème	Solution
Les fonctions électroniques ne fonctionnent pas correctement	Vérifiez la connexion du câble
La vitesse de levage est lente	Vérifiez si le poids de la charge est supérieur à 70 kg
La surface de travail glisse vers le bas	
L'appareil se met souvent en état de réinitialisation	
Descente seulement, pas de montée, ou montée seulement, pas de descente	Effectuez une opération de réinitialisation
Hauteur insuffisante pour monter et descendre	
Le fond ne peut pas s'élever	
Après avoir dépassé les exigences du cycle de fonctionnement (cycle de service: Max 2 min en marche / 18 min en arrêt)	Mettez l'appareil hors tension pendant 18 minutes, puis rebranchez-le.
Lorsque vous appuyez sur le bouton « bas », l'appareil monte.	Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles ou de câbles suspendus sous la table.

Problema	Solución
Las funciones electrónicas no se ejecutan correctamente	Compruebe la conexión del cable
La velocidad de elevación es lenta	Compruebe si el peso de la carga es superior a 70 kg
La superficie de la mesa se desliza hacia abajo	
El dispositivo a menudo entra en el estado de reinicio	
Solo desciende, pero no asciende, o solo asciende, pero no desciende	Realice una operación de reinicio
Altura insuficiente para ascender y descender	
El fondo no puede subir	
Después de sobrepasar los requisitos del ciclo de trabajo (ciclo de trabajo: máx. 2 min encendido /18 min apagado)	Apague durante 18 minutos y después vuelva a conectar la energía
Al pulsar el botón de descenso, el dispositivo sube en lugar de bajar	Compruebe si hay obstáculos o cables colgando debajo de la mesa

Attention

1. Power supply: AC100V-240V, frequency 50/60Hz.
2. Operating environment: Indoor, 0-40°C.
3. Before cleaning, make sure to unplug the power cord. Use a slightly damp cloth to wipe away surface dust, taking care not to let water drip into the internal components or damage the connection wires. Regularly check if screws are loose and tighten them if necessary.
4. The electrical box contains electronic components, metals, plastics, wires, etc. Dispose of it according to the environmental regulations of your country, not as regular household waste.
5. Before using the product, carefully inspect and ensure that it has been correctly installed. Use only the accessories provided by the manufacturer for installation. Leave adequate safety clearance when placing the product to avoid pinch hazards.
6. Before first use, familiarize yourself with all the functions and program settings of the product.
7. Children are not allowed to play on this product. Certain unpredictable behaviors may result from children playing on the product, and the manufacturer will not be responsible for any resulting accidents.
8. Slight noises from the multi-belt or brake system caused by the structure will not affect the use of the equipment.
9. The use of corrosive or abrasive materials for cleaning equipment is prohibited. Make sure that the cleaning agents used will not contaminate the environment.
10. Operate the equipment only after understanding the relevant hazards. Children under the age of 14 or individuals with physical or sensory impairments or mental disabilities should use the equipment under proper supervision and guidance. Children should not have unattended access to the product.
11. Children should not perform cleaning and user maintenance without supervision.
12. In case of power cord damage, it must be replaced by the manufacturer or relevant professionals to avoid injury.
13. Ensure that your operating environment is free of any potential hazards, such as not littering tools. Always handle packaging materials with caution to avoid various potential dangers, such as the choking hazard posed by children playing with plastic bags.
14. When moving the product, ensure that there are no items placed on the table, the drawers and doors are closed securely, screws are tightened, and the power plug is unplugged. Use at least 2 people for moving. If necessary, keep the original packaging for future transportation.
15. When storing for a long time, unplug the power cord and clean out any loose objects. Store it in a cool and dry place.
16. This product contains small parts that can pose a choking hazard if swallowed accidentally. Keep these small accessories away from children.

Attention

1. Alimentation électrique : CA 100 V - 240 V, fréquence 50 / 60 Hz.
2. Environnement de fonctionnement : Intérieur, 0-40 °C.
3. Avant de procéder au nettoyage, veillez à débrancher le cordon d'alimentation. Utilisez un chiffon légèrement humide pour enlever la poussière de surface, en veillant à ce que l'eau ne pénètre pas dans les composants internes et n'endommage pas les fils de connexion. Vérifiez régulièrement que les vis ne sont pas desserrées et resserrez-les si nécessaire.
4. Le boîtier électrique contient des composants électroniques, des métaux, des plastiques, des fils, etc. Mettez-le au rebut conformément aux réglementations environnementales en vigueur dans votre pays, et non avec les déchets ménagers ordinaires.
5. Avant d'utiliser le produit, vérifiez soigneusement qu'il a été correctement installé. Pour l'installation, utilisez uniquement les accessoires fournis par le fabricant. Laissez un espace de sécurité suffisant lorsque vous placez le produit afin d'éviter les risques de pincement.
6. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec toutes les fonctions et les paramètres du programme du produit.
7. Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec ce produit. Certains comportements imprévisibles peuvent résulter du fait que des enfants jouent avec le produit, et le fabricant ne sera pas responsable des accidents qui pourraient en résulter.
8. De légers bruits provenant du système multi-courroies ou de freinage causés par la structure n'affecteront pas l'utilisation de l'équipement.
9. L'utilisation de matériaux corrosifs ou abrasifs pour nettoyer le matériel est interdite. Assurez-vous que les produits de nettoyage utilisés ne contaminent pas l'environnement.

10. N'utilisez l'équipement qu'après en avoir compris les dangers. Les enfants de moins de 14 ans ou les personnes souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou mentales doivent utiliser l'équipement sous la surveillance et les conseils appropriés. Les enfants ne doivent pas avoir accès au produit sans surveillance.
11. Les enfants ne doivent pas procéder au nettoyage et à l'entretien sans surveillance.
12. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou les professionnels concernés afin d'éviter toute blessure.
13. Veillez à ce que votre environnement de travail soit exempt de tout danger potentiel, par exemple en ne jetant pas d'ordures sur les outils. Manipulez toujours les matériaux d'emballage avec précaution afin d'éviter divers dangers potentiels, tels que le risque d'étouffement posé par les enfants qui jouent avec des sacs en plastique.
14. Lorsque vous déplacez le produit, assurez-vous qu'aucun objet n'est posé sur la table, que les tiroirs et les portes sont bien fermés, que les vis sont serrées et que la fiche d'alimentation est débranchée. Faites appel à au moins deux personnes pour le déplacement. Si nécessaire, conservez l'emballage d'origine pour un transport ultérieur.
15. En cas de stockage prolongé, débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez tous les objets détachés. Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.
16. Ce produit contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion accidentelle. Gardez ces petits accessoires hors de portée des enfants.

Atención

1. Fuente de alimentación: CA100V-240V, frecuencia 50/60Hz.
2. Entorno de funcionamiento: Interior, 0-40°C.
3. Antes de limpiar el dispositivo, asegúrese de desconectar el cable de alimentación. Utilice un paño ligeramente húmedo para limpiar el polvo de la superficie, teniendo cuidado de no dejar que el agua gotee en los componentes internos o dañe los cables de conexión. Revise regularmente si los tornillos están sueltos y apriételos si es necesario.
4. La caja eléctrica contiene componentes electrónicos, metales, plásticos, cables, etc. Elimínela de acuerdo con las regulaciones medioambientales de su país, y no la deseche con los residuos domésticos normales.
5. Antes de usar el producto, inspecciónelo cuidadosamente y asegúrese de que se haya instalado correctamente. Utilice únicamente los accesorios proporcionados por el fabricante para la instalación. Deje un espacio de seguridad adecuado al colocar el producto para evitar riesgos de pellizco.
6. Antes del primer uso, familiarícese con todas las funciones y configuraciones de los programas del producto.
7. No se permite a los niños jugar con este producto. Si los niños juegan con el producto, pueden producirse algunos comportamientos impredecibles y el fabricante no será responsable de ningún accidente resultante.
8. Los ruidos leves del sistema de múltiples correas o del sistema de frenos causados por la estructura no afectan al uso del equipo.
9. No está permitido el uso de materiales corrosivos o abrasivos para limpiar el equipo. Asegúrese de que los productos de limpieza utilizados no contaminen el medio ambiente.
10. Utilice el equipo solo después de entender los peligros relevantes. Los niños menores de 14 años o las personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales deben utilizar el equipo bajo la supervisión y orientación adecuadas. Los niños no deben tener acceso no supervisado al producto.
11. Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión.
12. En caso de daños en el cable de alimentación, debe ser reemplazado por el fabricante o los profesionales pertinentes, para evitar lesiones.
13. Asegúrese de que no haya peligros potenciales en el entorno de trabajo, como herramientas dejadas de forma descuidada. Manipule siempre los materiales de embalaje con precaución para evitar diversos peligros potenciales, como el riesgo de asfixia en caso de que los niños jueguen con bolsas de plástico.
14. Al mover el producto, asegúrese de que no haya artículos colocados sobre la mesa, que los cajones y puertas estén cerrados de forma segura, que los tornillos estén apretados y que el enchufe de alimentación esté desenchufado. Se requieren al menos 2 personas para moverla. Si es necesario, guarde el embalaje original para futuros transportes.
15. Si la almacena durante mucho tiempo, desconecte el cable de alimentación y retire cualquier objeto suelto. Guárdala en un lugar fresco y seco.
16. Este producto contiene piezas pequeñas que pueden suponer un riesgo de asfixia si se tragan accidentalmente. Mantenga estos pequeños accesorios alejados de los niños.

Waste disposal



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Mise au rebut



Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Afin d'éviter toute nuisance possible pour l'environnement et la santé humaine causée par les déchets non contrôlés, recyclez ce produit de manière responsable afin de contribuer à la réutilisation des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de collecte et de retour ou contacter le magasin où le produit a été acheté. Ils pourront reprendre ce produit pour le recycler dans le respect de l'environnement.

Eliminación de residuos



Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medioambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el distribuidor del que compró el producto. El distribuidor puede recoger este producto para reciclarlo de forma segura para el medioambiente.

Office Depot, LLC Limited Five Year Product Warranty

This limited warranty covers the original purchase of new product used for normal commercial, personal or household use. Office Depot, LLC (Office Depot) warrants its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for five (5) years from the date of purchase, except as provided below. Office Depot, at its option, will replace with a comparable product, free of charge, any product purchased from it that fails under normal use as a result of such defect. This warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, use other than as stated in product instructions, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to defects in materials and workmanship.

Natural variations occurring in wood or other materials will not be considered defects, and Office Depot does not warrant the color-fastness or matching of colors, grains, or textures of such materials. This warranty does not apply to: modifications of the product, attachments to the product not approved by Office Depot, and products that were not installed, used, or maintained in accordance with product instructions and warnings.

This warranty has the following exceptions: Fabrics, foam, veneer finishes and other covering materials are warranted for three years from date of purchase.

Proof of purchase is required in the form of a receipt (copy or original) to validate warranty. Warranty claims without the receipt may be rejected.

If Office Depot chooses to provide a refund for such product, it will be fulfilled in the form of an Office Depot Merchandise card. Claims fulfilled in this manner take approximately 30 days to process.

OFFICE DEPOT PROVIDES THIS LIMITED WARRANTY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. EXPRESSLY EXCLUDED ARE ALL WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY. OFFICE DEPOT'S SOLE OBLIGATION AND THE USER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE REPAIR, REFUND (IN THE FORM OF AN OFFICE DEPOT MERCHANDISE CARD) OR REPLACEMENT AT OFFICE DEPOT'S SOLE DISCRETION AND COST, OF PRODUCT OR COMPONENTS.

IN NO EVENT SHALL OFFICE DEPOT, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR PARENT COMPANIES BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF A CLAIM OF DEFECTIVE PRODUCT EVEN IF OFFICE DEPOT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY BY STATE OR PROVINCE.

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE U.S. AND CANADA.

Service Instructions

Please call: 1-925-453-2275 for warranty service.

Office Depot, LLC Garantie limitée de cinq (5) ans

Cette garantie limitée couvre les produits neufs utilisés dans le cadre d'applications commerciales ou domestiques normales. Office Depot, LLC (Office Depot) garantit ses produits contre les défauts de matériel et de main-d'oeuvre (à l'exception de l'usure normale) durant cinq (5) ans à compter de la date d'achat, à l'exception des conditions ci-dessous. Office Depot, à son gré, remplacera sans frais tout produit défectueux dans des conditions d'usure normale par un produit comparable. La présente garantie ne s'applique pas aux dommages causés par le feu, un accident, la négligence, l'usage abusif, le non-respect des instructions, un nettoyage inapproprié ou autre circonstance non directement attribuable à des défauts de matériel et de main-d'oeuvre.

Les variations naturelles du bois et des autres matériaux utilisés ne sont pas considérées comme des défauts, et Office Depot ne garantit pas les couleurs, les grains et les textures de ces matériaux. La présente garantie ne s'applique pas aux produits modifiés, aux fixations non approuvées par Office Depot et aux produits n'ayant pas été installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions et aux avertissements fournis avec le produit.

Les tissus, la mousse, les placages et les autres matériaux de recouvrement sont garantis pendant trois (3) ans à compter de la date d'achat.

Une preuve d'achat sous forme de reçu (original ou photocopie) est exigée pour valider la garantie, sans quoi les réclamations au titre de la garantie peuvent être rejetées.

Si Office Depot décide de rembourser le prix d'achat d'un tel produit, le remboursement sera offert sous forme de carte d'achat Office Depot. Veuillez allouer 30 jours pour le traitement des réclamations.

CETTE GARANTIE EST FOURNIE EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE. SONT EXCLUES TOUTES LES GARANTIES D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE QUALITÉ SATISFAISANTE. LA SEULE OBLIGATION DE OFFICE DEPOT ET VOTRE SEUL RECOURS EN VERTU DE CETTE GARANTIE SONT LIMITÉS À LA RÉPARATION DU PRODUIT, AU REMBOURSEMENT SOUS FORME DE CARTE D'ACHAT OFFICE DEPOT OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT OU DE COMPOSANTS À SES FRAIS.

OFFICE DEPOT, SES FILIALES, SES COMPAGNIES ASSOCIÉES ET SES SOCIÉTÉS MÈRES NE PEUVENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS OU PARTICULIERS INHÉRENTS À UNE RÉCLAMATION POUR PRODUIT DÉFECTUEUX MÊME SI LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE A ÉTÉ DÉJÀ ÉTÉ PORTÉE À LA CONNAISSANCE D'OFFICE DEPOT.

CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES INTERDISANT L'EXCLUSION OU LES RESTRICTIONS DE DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS, LES RESTRICTIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ DISPOSER D'AUTRES DROITS, LESQUELS PEUVENT VARIER SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

CETTE GARANTIE S'APPLIQUE UNIQUEMENT AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS.

Procédure de réclamation en vertu de la garantie

Pour faire une réclamation, composez le 1-925-453-2275.

Office Depot, LLC Garantía limitada de cinco años para el producto

Esta garantía limitada cubre la adquisición original de un producto nuevo utilizado con fines comerciales, personales o domésticos normales. Office Depot, LLC (Office Depot) garantiza que sus productos estarán exentos de defectos materiales y de fabricación (a excepción de los derivados de un uso y desgaste normal) durante cinco (5) años a partir de la fecha de compra del producto, con la salvedad de lo dispuesto a continuación. Office Depot, a su discreción, sustituirá de forma gratuita por un producto de características similares cualquier producto adquirido que no soporte unas condiciones de uso normales como consecuencia de dicho defecto. Esta garantía no se aplica a daños causados por incendio, accidente, negligencia, uso incorrecto o cualquier otro uso no especificado en las instrucciones del producto, así como a daños causados por una limpieza incorrecta o por otras circunstancias no atribuibles de forma directa a defectos en los materiales y la fabricación.

Los cambios atribuibles a la propia naturaleza de la madera u otros materiales no se considerarán defectos y Office Depot no garantiza la resistencia del color o la coincidencia del color, el veteado o la textura de dichos materiales. Esta garantía no se aplica a: modificaciones del producto, accesorios del producto no aprobados por Office Depot y productos no instalados, utilizados o mantenidos de acuerdo a las instrucciones y advertencias del producto.

Esta garantía cuenta con las siguientes excepciones: el tejido, la espuma, el acabado de chapa y el resto de materiales de revestimiento tienen una garantía de tres años a partir de la fecha de compra.

Se requiere el recibo de compra (copia u original) para validar la garantía. Los reclamos relacionados con la garantía podrían ser rechazados si no se presenta dicho recibo.

En el caso de que Office Depot decida reembolsar dicho producto, este reembolso se realizará mediante una tarjeta comercial de Office Depot. Las reclamaciones realizadas a través de este método se procesarán en aproximadamente 30 días.

ESTA GARANTÍA LIMITADA DE OFFICE DEPOT SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS. QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS DE ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO FIN O COMERCIABILIDAD. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE OFFICE DEPOT Y EL ÚNICO RECURSO DEL USUARIO EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA CONSISTIRÁ EN LA REPARACIÓN, REEMBOLSO (MEDIANTE UNA TARJETA COMERCIAL DE OFFICE DEPOT) O SUSTITUCIÓN, SEGÚN ESTIME OPORTUNO ODP Y ASUMIENDO TODOS LOS COSTES, DEL PRODUCTO O SUS COMPONENTES.

EN NINGÚN CASO OFFICE DEPOT, SUS AFILIADOS, SUBSIDIARIOS O EMPRESAS MATRICES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS DERIVADOS, ESPECIALES O NO INTENCIONADOS PROCEDENTES DE UNA RECLAMACIÓN POR UN PRODUCTO DEFECTUOSO, AUNQUE SE HAYA ADVERTIDO A OFFICE DEPOT DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

ALGUNAS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, LAS LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DERIVADOS O NO INTENCIONADOS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS NO SE APLIQUEN EN SU CASO. ESTA GARANTÍA OTORGA AL USUARIO DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS; ADEMÁS, ES POSIBLE QUE GOCE DE OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO O LA PROVINCIA.

ESTA GARANTÍA SE APLICA SÓLO EN EE. UU. Y CANADÁ.

Instrucciones de servicio

Llame al 1-925-453-2275 para obtener más información sobre el servicio de garantía.