

ativa

20
SHEET **CROSS-CUT**
PROFESSIONAL GRADE
SHREDDER

SHREDDER USER MANUAL

**Manuel d'utilisateur
de défibreur**

**Manual del usuario
de la trituradora**



HD PRO 2000

MODÈLE NO
HD PRO 2000

MODELO
HD PRO 2000

HEAVY DUTY

Call for technical support 1-877-777-4357

Appelez le soutien technique 1-877-777-4357

Llame para asistencia técnica 1-877-777-4357

Before operating this unit, please read all instructions.

Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

Lee atentamente las instrucciones antes de usar este producto.

CONTENTS

1. Installation
2. Operation
3. Maintenance
4. Troubleshooting
5. Warning
6. Limited Product Warranty

Technical Data	
Shred type:	Cross - cut
Shred size:	5/32" x 1 3/8" 4mm x 35mm
Sheet capacity:	20 sheets
Feed opening:	9"
Capabilities:	paper/CDs and DVDs/credit cards
Credit card & disc capacity:	1 at a time
Voltage:	115V/60 Hz

* Continuous run time: The machine can shred the paper continuously. In order to maintain the machine, we suggest using the machine for 120 minutes on and 30 minutes off.

* One folded sheet of paper equates to 2 sheets of paper.

Heavier paper, humidity or other than rated voltage may reduce capacity.

INSTALLATION

Main Power Switch



Forward and Reverse Button



APPLICATION:

The document shredder is a machine designed for the destruction of common written and printed material. The unit can only shred paper/a single credit card/an occasional paper clip/an occasional staple/CDs and DVDs each time! Shredding other types of materials can cause injuries or may damage the shredder (i.e. destruction of the cutting system).



Picture 1




Picture 2

INSTALLATION:

1. Unpack and set the machine upright.
2. Take the machine by the handles on each side and put it onto a horizontal surface. Plug in the machine. See "TECHNICAL DATA" for necessary precautions. The outlet should be located near the equipment and be easily accessible.

The main connection at the machine must be freely accessible.

OPERATION

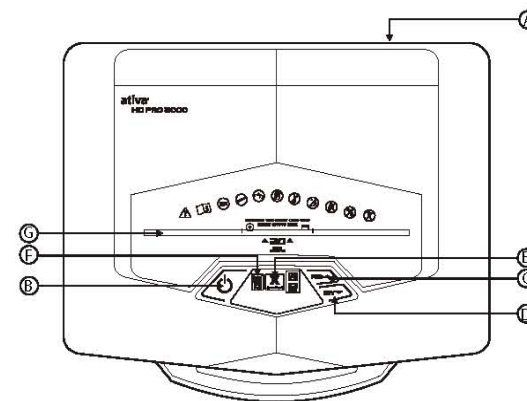

SHREDDER CONTROLS

Buttons:

-  Switch Main Power Switch **(A)** to ON("I") position.
-  Press Power Button **(B)** to turn on.
-  Press Power Button **(B)** to turn the power off.
-  Press and hold FWD to manually operate shredder in forward **(C)**.
-  Press and hold REV to manually operate shredder in reverse **(D)**.

Symbol:




Jam-Alert (E).



Bin Full (F).

Paper Feed Slot (G).

OPERATION:




1. Turn on the main power switch in back of shredder **(A)**.




2. Press the power button **(B)**.



3. The following function buttons will illuminate: power button **(B)**, the FWD **(C)** and REV **(D)**.

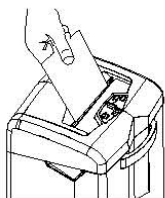


4. Insert paper into paper feed slot **(G)**. Do not feed more than the assigned maximum number of sheets at one time. The shredder will stop after paper has passed through.

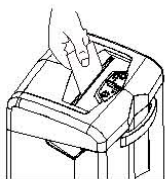

5. To shred a CD, DVD or credit card insert through designated slot **(G)**.



6. After shredding, press the power button **(B)** to turn off the shredder and turn off the power switch in back of shredder **(A)**.

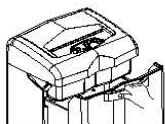


7. Empty the waste bin regularly to prevent jams and damage to cutting mechanism.



8. Do nothing and shredder will go automatically to sleep mode, the lights of the following function buttons will be off: power button **(B)**, the FWD **(C)** and REV **(D)**.



This unit is equipped with Jam-Alert technology. The Jam-Alert icon **(E)** will turn red after the machine has gone into reverse indicating that the maximum sheet capacity has been exceeded. Reduce the number of sheets and place the paper back into the paper feed slot.

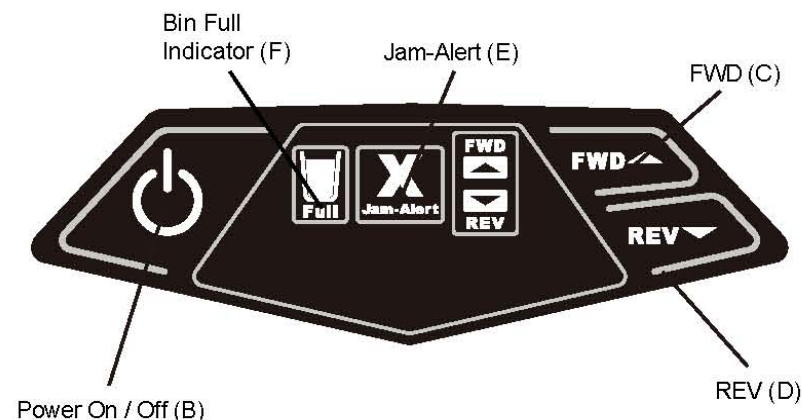

BIN FULL

When waste bin is full, a green "Full" light will flash **(F)**.



STANDBY MODE

The shredder is equipped with an energy saving standby mode which will activate after 30 minutes of being idle. To resume, press the power button **(B)**.



MAINTENANCE

To ensure proper operation and function, periodic oiling of the cutting system is required. Failure to oil your cutting system could result in reduced sheet capacity performance, excess noise, paper jams and possible machine failure. Oil your cutters every 5th-6th time you empty the basket if excess squeaking and rubbing noise is coming from the machine or if the shredder's sheet capacity has diminished.

Run the machine in reverse after every 15-30 minutes of continuous use while applying a thin strip of oil to the cutting head.

- Squeeze the lubricant across the full width of the cutters.
- Flip the switch to AUTO ("I") position and activate the cutting system forward for 3 seconds by inserting paper into the sensor (figure G).
- Then flip the switch to reverse for 3 seconds.
- Alternate between forward and reverse at least three times or until all paper clears out of the cutters.

-Clean the shredder housing using a soft cloth dampened with a mild solution of detergent (such as dishwashing liquid) and warm water. DO NOT use chemical cleaners or solvents.

TROUBLESHOOTING

SHREDDER WILL NOT OPERATE

1. Make sure shredder is plugged into power source and the main power switch **(A)** is switched on.
2. Make sure the waste bin is fully inserted into the shredder housing.

PAPER JAM

1. Press and hold REV button to clear the jam.
2. Press power button to continue shredding.

CAUTION: Sharp cutter blades. Do not reach underneath the shredder head to remove jammed paper. Serious injury can result.

Clearing a paper jam:

In the event of a paper jam the Shredder will Auto-Reverse for a few seconds clearing the paper from the cutting cylinders. To remove the paper from the paper feed slot, grasp the paper at the corner and pull diagonally from right to left. Reduce the number of sheets and begin shredding again.

SHREDDER STOPS WHILE SHREDDING

1. The shredder may overheat. Check if the indicator light **(E)** blinks red. 
2. Switch off the main power switch **(A)** and unplug the shredder from the power source.
3. Allow the motor to cool down for 30 mins.
4. Plug the shredder into power source. Switch on the main power switch **(A)** in back of shredder and press the power button **(B)**.

WARNING



- Turn off and unplug the shredder before moving, emptying the waste bin, or if the shredder will not be used for a long period of time.



- Before using the machine for the first time, read the operating manual, and keep it for later use and to pass on to any subsequent users. Observe all safety instructions on the machine.



- Shredding envelopes is allowed. An envelope with a CD or DVD is permitted.



- An occasional paper clip is allowed.



- An occasional metal staple is allowed.



- Never insert fingers into the opening. Serious injury may result.



- Keep all loose articles of clothing, ties, jewelry, long hair or other objects away from the opening to prevent injury.



- This product is not intended for use by children. This Product is not a toy.



- **Serious injury may result.**



- Keep all aerosol products away from the machine.



- Repairs must be done by qualified service personnel only.

LIMITED PRODUCT WARRANTY

Swinton Avenue Trading, Inc.
Limited Two (2) Years Product Warranty
United States and Canada

COVERAGE

This Limited Warranty covers the original purchase of new product used for normal commercial, personal or household use. Swinton Avenue Trading, Inc. (SAT) warrants its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for TWO (2) YEARS from the original date of purchase, except as provided below. If a defect exists, at its option SAT will repair or replace with a comparable product, free of charge, any product which fails under normal use as a result of such defect. This warranty does not apply to: (i) cosmetic damage, such as scratches, nicks and dents or (ii) damage caused by water, fire, accident, negligence, abuse, misuse, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to manufacturing defects.

Proof of purchase is required in the form of a receipt (a copy or a original) to validate this Limited Warranty. If you do not have a copy of your store receipt and paid using a check or a major credit card, a copy can be obtained from Office Depot's receipt retrieval department at 1-800-721-6592.

If Swinton Avenue Trading, Inc. chooses to provide a refund for such product, it will be fulfilled in the form of an Office Depot Merchandise card. Claims fulfilled in this manner take approximately 30 days to process.

EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

SAT PROVIDES THIS LIMITED WARRANTY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EITHER EXPRESS OR IMPLIED. EXPRESSLY EXCLUDED ARE ALL WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY. SAT'S SOLE OBLIGATION AND THE USER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT AT SAT'S SOLE DISCRETION AND COST, OF THE PRODUCT OR COMPONENTS.

IN NO EVENT SHALL SAT, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR PARENT COMPANIES BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF A CLAIM OF A DEFECTIVE PRODUCT EVEN IF SAT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATIONS OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY BY STATE OR PROVINCE.

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE U.S. AND CANADA.

Return Instructions

Please call 1-877-777-HELP (1-877-777-4357) for warranty service or product support.

SOMMAIRE

1. Installation
2. Fonctionnement
3. Entretien
4. Dépannage
5. Avertissement
6. Garantie limitée du produit

Données techniques	
Type de déchiquetage :	Déchiquetage en travers
Dimensions des déchiquetages :	5/32 po x 1 3/8 po 4 mm x 35 mm Découpe les disques en 4 morceaux
Capacité de chargement :	20 feuilles
Ouverture de chargement :	23 cm (9 po)
Capacités :	papier, CD, DVD et cartes de crédit
Capacité pour carte de crédit et disque :	1 à la fois
Tension :	115 V/60 Hz

*Durée d'exécution continue : la machine peut déchiqueter le papier en continu, à des fins d'entretien de la machine, nous suggérons une utilisation de 120 minutes de marche et 30 minutes d'arrêt.

* Une feuille de papier plié correspond à 2 feuilles. Le papier épais, l'humidité ou une tension autre que nominale peut réduire la capacité.

INSTALLATION

Commutateur principal



Bouton d'avance et de recul



APPLICATION :

La déchiqueteuse de documents est prévue pour la destruction des documents écrits et imprimés courants. L'appareil ne peut déchiqueter que le papier, une carte de crédit (et une seule carte de crédit), une agrafe, trombone, des CV et des DVD éventuels à chaque fois! Le déchiquetage d'autres types de matériaux peut causer des blessures ou endommager la déchiqueteuse (destruction du système de découpe).



Photo 1



Photo 2

INSTALLATION:


1. Déballez la machine et installez-la debout.
2. Prenez la machine par les poignées de chaque côté et placez-la sur une surface horizontale.

Branchez la machine. Pour les précautions à prendre, consultez « DONNÉES TECHNIQUES ».

La prise doit être à proximité de l'équipement et d'accès facile.

Le branchement principal à la machine doit être facilement accessible.

FONCTIONNEMENT

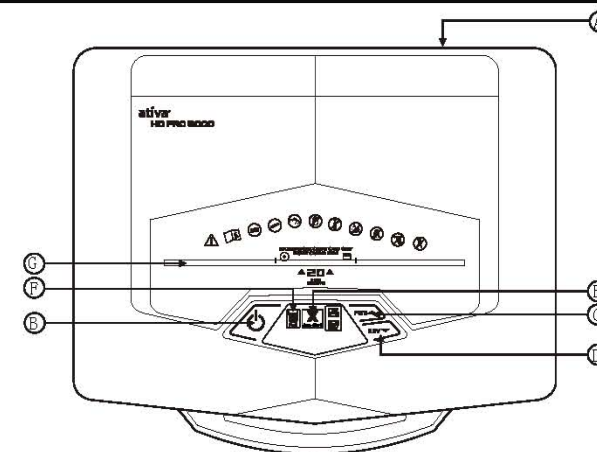

COMMANDES DE LA DÉCHIQUEUSE

Boutons:

- Placez le commutateur principal **(A)** sur ON (« I »).
- Appuyez sur la touche d'alimentation **(B)** pour allumer l'appareil.
- Appuyez sur la touche d'alimentation **(B)** pour éteindre l'appareil.
- Maintenez FWD enfoncé pour faire fonctionner la déchiqueteuse en marche avant **(C)**.
- Maintenez REV enfoncé pour faire fonctionner la déchiqueteuse en marche arrière **(D)**.

Symbole:




Avertissement de bourrage papier **(E)**



Corbeille pleine **(F)**

Fente d'alimentation du papier **(G)**

FONCTIONNEMENT:




1. Tournez le commutateur principal d'alimentation à l'arrière de la déchiqueteuse **(A)**.



2. Appuyez sur la touche d'alimentation **(B)**.



3. Les touches de fonction suivantes s'allument : la touche d'alimentation **(B)**, FWD **(C)** et REV **(D)**.

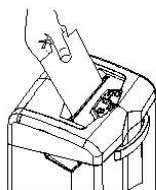


4. Insérez le papier dans la fente de chargement du papier **(G)**.
Ne chargez pas plus que le nombre de feuilles maximal à charger en une fois. La déchiqueteuse s'arrête une fois que le papier est passé au travers.



5. Pour déchiqueter un CD, DVD ou une carte de crédit insérez-les par la fente indiquée **(G)**.



6. Après déchiquetage appuyez sur la touche **(B)** pour éteindre la déchiqueteuse et couper l'alimentation à l'arrière de celle-ci **(A)**.




7. Videz régulièrement le bac récepteur pour que le mécanisme de coupe ne s'abîme pas ni ne se bloque.



8. Si vous ne faites rien, la déchiqueteuse se met automatiquement en mode de veille, les touches de fonction suivantes s'éteignent : touché d'alimentation **(B)**, FWD **(C)** et REV **(D)**.



Cet appareil est équipé de la technologie d'alerte en cas de bouchage. L'icône d'alerte de bouchage **(E)** devient rouge quand la machine passe en marche arrière indiquant un dépassement de la capacité de chargement maximale. Réduisez le nombre de feuilles et remplacez le papier dans la fente d'alimentation.

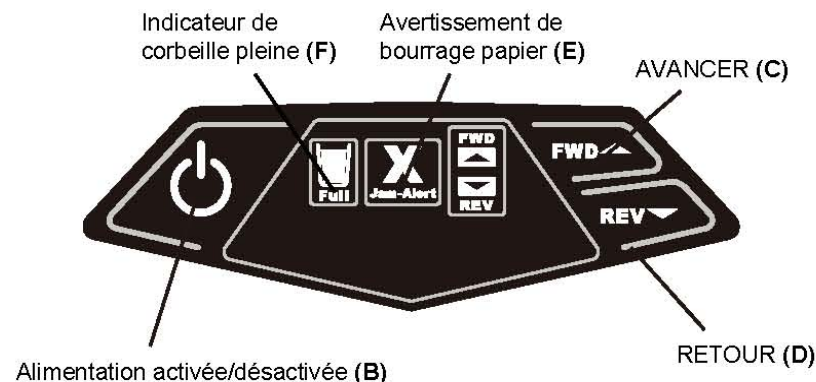

BAC PLEIN

Quand le bac récepteur est plein, un témoin lumineux vert « Full » clignote **(F)**.



MODE DE MISE EN ATTENTE

La déchiqueteuse comporte un mode d'économie de l'énergie qui entre en action après 30 minutes d'oisiveté. Pour reprendre, appuyez sur la touche **(B)**.



ENTRETIEN

Pour assurer un bon fonctionnement, il est indispensable d'huiler régulièrement le système de découpe. Ne pas s'y conformer pourrait se solder par une réduction des performances, des bruits excessifs, des bouchages de papier et une panne éventuelle de la machine.

Huilez vos couteaux toutes les 5 ou 6 fois que vous videz le bac si la machine émet des grincements ou des bruits de frottement ou si la capacité de charge de la déchiqueteuse diminue. Faites-la fonctionner en sens contraire après 15 à 30 minutes d'utilisation continue tout en appliquant une fine couche d'huile sur la tête de découpe.

- Enduisez de lubrifiant les couteaux sur toute leur largeur.
- Faites passer le commutateur à la position AUTO (« I ») et actionnez le système de découpe vers l'avant pendant 3 secondes en insérant du papier dans le capteur (figure G).
- Puis mettez en marche arrière pendant 3 secondes.
- Passez de marche avant en marche arrière au moins trois fois ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de papier dans les couteaux.
- Nettoyez le boîtier de la déchiqueteuse avec un chiffon doux humidifié d'une faible solution de détergent (liquide lave-vaisselle) et d'eau chaude. N'UTILISEZ PAS de produits de nettoyage chimique ou de solvants.

DÉPANNAGE

LE DÉCHIQUEUSE NE FONCTIONNE PAS

1. Vérifiez que la déchiqueteuse est branchée sur une source d'alimentation et que le commutateur principal (A) est allumé.
2. Assurez-vous que le bac récepteur est inséré à fond dans le boîtier de la déchiqueteuse.

BOURRAGE DE PAPIER

1. Maintenez enfoncé la touche REV pour éliminer le bourrage.
2. Appuyez sur la touche d'alimentation pour continuer le déchiquetage.

ATTENTION : les lames de couteaux sont effilées. Ne tentez pas d'atteindre la tête de coupe de la déchiqueteuse par le dessous pour éliminer le bourrage de papier. Vous risquez de vous blesser gravement.

LA DÉCHIQUEUSE S'ARRÊTE EN COURS DE FONCTIONNEMENT

1. Il se peut que la déchiqueteuse chauffe. Vérifiez si le témoin lumineux (E)  clignote en rouge.
2. Éteignez au niveau du commutateur principal (A) et débranchez la déchiqueteuse de la source d'alimentation.
3. Laissez le moteur refroidir pendant 30 min.
4. Branchez la déchiqueteuse dans la source d'alimentation Allumez au niveau du commutateur principal d'alimentation (A) au dos de l'appareil et appuyez sur la touche d'alimentation (B).

AVERTISSEMENT



- Éteignez et débranchez la déchiqueteuse avant de la déplacer, de vider le bac récepteur ou si vous ne l'utilisez plus pendant une longue période de temps.



- Avant d'utiliser la machine pour la première fois, lisez le mode d'emploi et mettez-le de côté pour une utilisation ultérieure ou à l'intention d'autres utilisateurs. Observez toutes les consignes de sécurité sur la machine.



- Le déchiquetage des enveloppes est permis et possible avec un CD ou un DVD dedans.



- À l'occasion, un trombone est permis.



- À l'occasion, une agrafe métallique est permise.



- N'insérez jamais les doigts dans l'ouverture, au risque de vous blesser gravement.



- Éloignez de l'ouverture tout vêtement lâche, cravate, bijoux, cheveux long pour éviter de vous blesser.



- Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants. Ce produit n'est pas un jouet,



- au risque de vous blesser gravement.



- Gardez tous les produits en aérosol à l'écart de la machine.



- Seul un personnel d'entretien qualifié peut se charger des réparations.

LIMITED PRODUCT WARRANTY

Swinton Avenue Trading, Inc.
Garantie limitée de deux (2) ans sur le produit
États-Unis et Canada

COUVERTURE

Cette garantie limitée couvre l'achat original d'un produit neuf utilisé à des fins commerciales, personnelles ou résidentielles raisonnables. Swinton Avenue Trading, Inc. (SAT) garantit que son produit sera exempt de défaut de matière et de main-d'œuvre (exception faite de l'usure normale), et ce, pendant DEUX (2) ANS à partir de la date d'achat d'origine, sauf dans les cas précisés ci-dessous. SAT réparera ou remplacera par un produit comparable, gratuitement et à sa discrétion, tout produit présentant une telle défectuosité et ne pouvant être utilisé dans des conditions normales d'utilisation en raison de cette défectuosité. Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : (i) les dommages apparents, comme les égratignures, les entailles et les bosses ou (ii) les dommages causés par l'eau, le feu, un accident, la négligence, l'utilisation abusive, la mauvaise utilisation, le mauvais nettoyage ou toute autre circonstance qui ne peut être attribuée directement à un défaut de fabrication.

Une preuve d'achat sous forme de reçu est requise (copie ou original) pour valider cette garantie limitée. Si vous n'avez pas de copie de votre reçu d'achat et avez payé l'article par chèque ou à l'aide de l'une des principales cartes de crédit, il est possible d'en obtenir une copie grâce au Service de suivi de factures de Office Depot au 1-800-721-6592.

Si Swinton Avenue Trading Inc. décide de rembourser le prix d'achat d'un tel produit, le remboursement sera offert sous forme de carte d'achat Office Depot. Veuillez allouer 30 jours pour le traitement des réclamations.

EXCLUSIONS ET LIMITES DE LA GARANTIE

SAT FOURNIT CETTE GARANTIE LIMITÉE QUI ANNULE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, IMPRIMÉE OU TACITE. SONT EXPRESSÉMENT EXCLUES TOUTES LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION POUR UN USAGE PARTICULIER. LA SEULE OBLIGATION DE SAT ET LE SEUL RECOURS DE L'UTILISATEUR EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE SE LIMITENT, À LA SEULE DISCRÉTION DE SAT, À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT, À SES FRAIS, DU PRODUIT OU DE SES COMPOSANTES.

EN AUCUN CAS SAT, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, SES FILIALES OU SA SOCIÉTÉ MÈRE NE POURRONT-ELLES ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, DOMMAGES-INTÉRÊTS PARTICULIERS, OU DOMMAGES ACCESSOIRES RÉSULTANT D'UNE RÉCLAMATION ENTRAÎNÉE PAR UN PRODUIT DÉFECTUEUX, ET CE, MÊME SI SAT A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES..

CERTAINES PROVINCES OU CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LES LIMITATIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE OU L'EXCLUSION OU LES LIMITATIONS DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES; IL SE PEUT DONC QUE LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS PRÉCÉDENTES NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS ACCORDE DES DROITS SPÉCIFIQUES, MAIS VOUS POURRIEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS, QUI VARIENT D'UNE PROVINCE OU D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE QU'AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS.

Instructions pour le retour d'un article :

Veuillez composer le 1-877-777-HELP (1-877-777-4357) pour le service sous garantie et pour l'assistance technique concernant le produit.

CONTENIDO

1. Instalación
2. Operación
3. Mantenimiento
4. Solución de problemas
5. Advertencia
6. Garantía limitada del producto

Datos técnicos	
Tipo de trituradora:	corte transversal
Tamaño de la trituradora:	5/32" x 1 3/8"
	4 x 35 mm Corta discos en cuatro piezas
Capacidad de hojas:	20 hojas
Abertura de alimentación:	9"
Capacidad:	papel/CD y DVD/tarjetas de crédito
Capacidad para discos y tarjetas de crédito:	1 a la vez
Voltaje:	115V/60 Hz

*Tiempo de funcionamiento continuo: La máquina puede triturar de manera continua el papel. Para conservar en buen estado la máquina, le sugerimos usar la máquina encendida por 120 minutos y apagada por 30 minutos.

*Una hoja de papel doblado equivale a dos hojas de papel. El papel más pesado, la humedad u otros rangos de voltaje pueden reducir su capacidad.

INSTALACIÓN

Interruptor principal de energía



Botón para avanzar y retroceder



APLICACIÓN:

La trituradora de documentos es una máquina diseñada para la destrucción del material escrito común. La unidad solo puede triturar papel/una tarjeta de crédito/ un clip de papel esporádicamente/un corchete esporádicamente/un CD o DVD por vez! Triturar otro tipo de materiales puede provocar lesiones u ocasionar daños a la trituradora (es decir, la destrucción del sistema de corte).



Foto 1

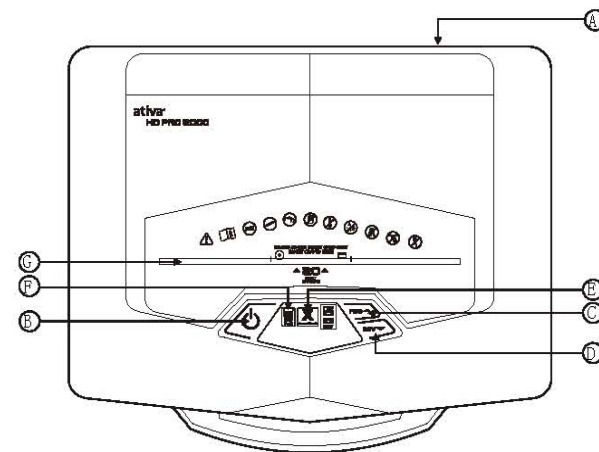


Foto 2

INSTALACIÓN:

1. Quite el empaque y coloque la máquina en posición vertical.
 2. Tome la máquina de las manijas ubicadas en cada lado y colóquela en una superficie horizontal.
- Conecte la máquina. Consulte "DATOS TÉCNICOS", para tener en cuenta ciertas precauciones.
- La toma de corriente debe estar situada cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.

OPERACIÓN



CONTROLES DE LA TRITURADORA

Botones:



Cambie el interruptor principal de energía (A) a la posición ON ("I").



Presione el botón de encendido (B) para encender.



Presione el botón de encendido (B) para apagar.



Presione, y mantenga presionado, FWD para operar manualmente la trituradora hacia adelante (C).



Presione, y mantenga presionado, REV para operar manualmente la trituradora hacia atrás (D).

Símbolo:




Alerta de atasco (E)



Papelera llena (F)

Ranura de alimentación del papel (G)

FONCTIONNEMENT:




1. Tournez le commutateur principal d'alimentation à l'arrière de la déchiqueteuse **(A)**.



2. Appuyez sur la touche d'alimentation **(B)**.



3. Les touches de fonction suivantes s'allument : la touche d'alimentation **(B)**, FWD **(C)** et REV **(D)**.

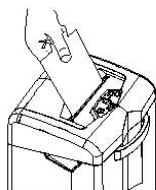


4. Insérez le papier dans la fente de chargement du papier **(G)**.
Ne chargez pas plus que le nombre de feuilles maximal à charger en une fois. La déchiqueteuse s'arrête une fois que le papier est passé au travers.



5. Pour déchiqueter un CD, DVD ou une carte de crédit insérez-les par la fente indiquée **(G)**.



6. Après déchiquetage appuyez sur la touche **(B)** pour éteindre la déchiqueteuse et couper l'alimentation à l'arrière de celle-ci **(A)**.




7. Videz régulièrement le bac récepteur pour que le mécanisme de coupe ne s'abîme pas ni ne se bloque.



8. Si vous ne faites rien, la déchiqueteuse se met automatiquement en mode de veille, les touches de fonction suivantes s'éteignent : touché d'alimentation **(B)**, FWD **(C)** et REV **(D)**.



Cet appareil est équipé de la technologie d'alerte en cas de bouchage. L'icône d'alerte de bouchage **(E)** devient rouge quand la machine passe en marche arrière indiquant un dépassement de la capacité de chargement maximale. Réduisez le nombre de feuilles et remplacez le papier dans la fente d'alimentation.

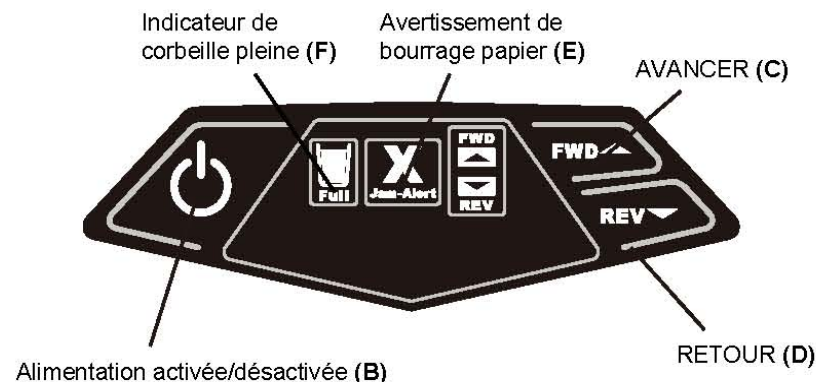

BAC PLEIN

Quand le bac récepteur est plein, un témoin lumineux vert « Full » clignote **(F)**.



MODE DE MISE EN ATTENTE

La déchiqueteuse comporte un mode d'économie de l'énergie qui entre en action après 30 minutes d'oisiveté. Pour reprendre, appuyez sur la touche **(B)**.



ENTRETIEN

Pour assurer un bon fonctionnement, il est indispensable d'huiler régulièrement le système de découpe. Ne pas s'y conformer pourrait se solder par une réduction des performances, des bruits excessifs, des bouchages de papier et une panne éventuelle de la machine.

Huilez vos couteaux toutes les 5 ou 6 fois que vous videz le bac si la machine émet des grincements ou des bruits de frottement ou si la capacité de charge de la déchiqueteuse diminue. Faites-la fonctionner en sens contraire après 15 à 30 minutes d'utilisation continue tout en appliquant une fine couche d'huile sur la tête de découpe.

- Enduisez de lubrifiant les couteaux sur toute leur largeur.
- Faites passer le commutateur à la position AUTO (« I ») et actionnez le système de découpe vers l'avant pendant 3 secondes en insérant du papier dans le capteur (figure G).
- Puis mettez en marche arrière pendant 3 secondes.
- Passez de marche avant en marche arrière au moins trois fois ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de papier dans les couteaux.
- Nettoyez le boîtier de la déchiqueteuse avec un chiffon doux humidifié d'une faible solution de détergent (liquide lave-vaisselle) et d'eau chaude. N'UTILISEZ PAS de produits de nettoyage chimique ou de solvants.

DÉPANNAGE

LE DÉCHIQUEUSE NE FONCTIONNE PAS

1. Vérifiez que la déchiqueteuse est branchée sur une source d'alimentation et que le commutateur principal (A) est allumé.
2. Assurez-vous que le bac récepteur est inséré à fond dans le boîtier de la déchiqueteuse.

BOURRAGE DE PAPIER

1. Maintenez enfoncé la touche REV pour éliminer le bourrage.
2. Appuyez sur la touche d'alimentation pour continuer le déchiquetage.

ATTENTION : les lames de couteaux sont effilées. Ne tentez pas d'atteindre la tête de coupe de la déchiqueteuse par le dessous pour éliminer le bourrage de papier. Vous risquez de vous blesser gravement.

LA DÉCHIQUEUSE S'ARRÊTE EN COURS DE FONCTIONNEMENT

1. Il se peut que la déchiqueteuse chauffe. Vérifiez si le témoin lumineux (E)  clignote en rouge.
2. Éteignez au niveau du commutateur principal (A) et débranchez la déchiqueteuse de la source d'alimentation.
3. Laissez le moteur refroidir pendant 30 min.
4. Branchez la déchiqueteuse dans la source d'alimentation Allumez au niveau du commutateur principal d'alimentation (A) au dos de l'appareil et appuyez sur la touche d'alimentation (B).

AVERTISSEMENT



- Éteignez et débranchez la déchiqueteuse avant de la déplacer, de vider le bac récepteur ou si vous ne l'utilisez plus pendant une longue période de temps.



- Avant d'utiliser la machine pour la première fois, lisez le mode d'emploi et mettez-le de côté pour une utilisation ultérieure ou à l'intention d'autres utilisateurs. Observez toutes les consignes de sécurité sur la machine.



- Le déchiquetage des enveloppes est permis et possible avec un CD ou un DVD dedans.



- À l'occasion, un trombone est permis.



- À l'occasion, une agrafe métallique est permise.



- N'insérez jamais les doigts dans l'ouverture, au risque de vous blesser gravement.



- Éloignez de l'ouverture tout vêtement lâche, cravate, bijoux, cheveux long pour éviter de vous blesser.



- Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants. Ce produit n'est pas un jouet,



- au risque de vous blesser gravement.



- Gardez tous les produits en aérosol à l'écart de la machine.



- Seul un personnel d'entretien qualifié peut se charger des réparations.

LIMITED PRODUCT WARRANTY

Swinton Avenue Trading, Inc.
Garantie limitée de deux (2) ans sur le produit
États-Unis et Canada

COUVERTURE

Cette garantie limitée couvre l'achat original d'un produit neuf utilisé à des fins commerciales, personnelles ou résidentielles raisonnables. Swinton Avenue Trading, Inc. (SAT) garantit que son produit sera exempt de défaut de matière et de main-d'œuvre (exception faite de l'usure normale), et ce, pour deux (2) ANS à partir de la date d'achat d'origine, sauf dans les cas précisés ci-dessous. SAT réparera ou remplacera par un produit comparable, gratuitement et à sa discrétion, tout produit présentant une telle défectuosité et ne pouvant être utilisé dans des conditions normales d'utilisation en raison de cette défectuosité. Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : (i) les dommages apparents, comme les égratignures, les entailles et les bosses ou (ii) les dommages causés par l'eau, le feu, un accident, la négligence, l'utilisation abusive, la mauvaise utilisation, le mauvais nettoyage ou toute autre circonstance qui ne peut être attribuée directement à un défaut de fabrication.

Une preuve d'achat sous forme de reçu est requise (copie ou original) pour valider cette garantie limitée. Si vous n'avez pas de copie de votre reçu d'achat et avez payé l'article par chèque ou à l'aide de l'une des principales cartes de crédit, il est possible d'en obtenir une copie grâce au Service de suivi de factures de Office Depot au 1-800-721-6592.

En el caso de que Swinton Avenue Trading, Inc. decida reembolsar dicho producto, este reembolso se realizará mediante una tarjeta comercial de Office Depot. Las reclamaciones realizadas a través de este método se procesarán en aproximadamente 30 días.

EXCLUSIONS ET LIMITES DE LA GARANTIE

SAT FOURNIT CETTE GARANTIE LIMITÉE QUI ANNULE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, IMPRIMÉE OU TACITE. SONT EXPRESSÉMENT EXCLUES TOUTES LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION POUR UN USAGE PARTICULIER. LA SEULE OBLIGATION DE SAT ET LE SEUL RECOURS DE L'UTILISATEUR EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE SE LIMITENT, À LA SEULE DISCRÉTION DE SAT, À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT, À SES FRAIS, DU PRODUIT OU DE SES COMPOSANTES.

EN AUCUN CAS SAT, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, SES FILIALES OU SA SOCIÉTÉ MÈRE NE POURRONT-ELLES ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, DOMMAGES-INTÉRÊTS PARTICULIERS, OU DOMMAGES ACCESSOIRES RÉSULTANT D'UNE RÉCLAMATION ENTRAÎNÉE PAR UN PRODUIT DÉFECTUEUX, ET CE, MÊME SI SAT A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES..

CERTAINES PROVINCES OU CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LES LIMITATIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE OU L'EXCLUSION OU LES LIMITATIONS DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES; IL SE PEUT DONC QUE LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS PRÉCÉDENTES NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS ACCORDE DES DROITS SPÉCIFIQUES, MAIS VOUS POURRIEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS, QUI VARIENT D'UNE PROVINCE OU D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE QU'AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS.

Instructions pour le retour d'un article :

Veuillez composer le 1-877-777-HELP (1-877-777-4357) pour le service sous garantie et pour l'assistance technique concernant le produit.