


realspace®

Premium Bookcase

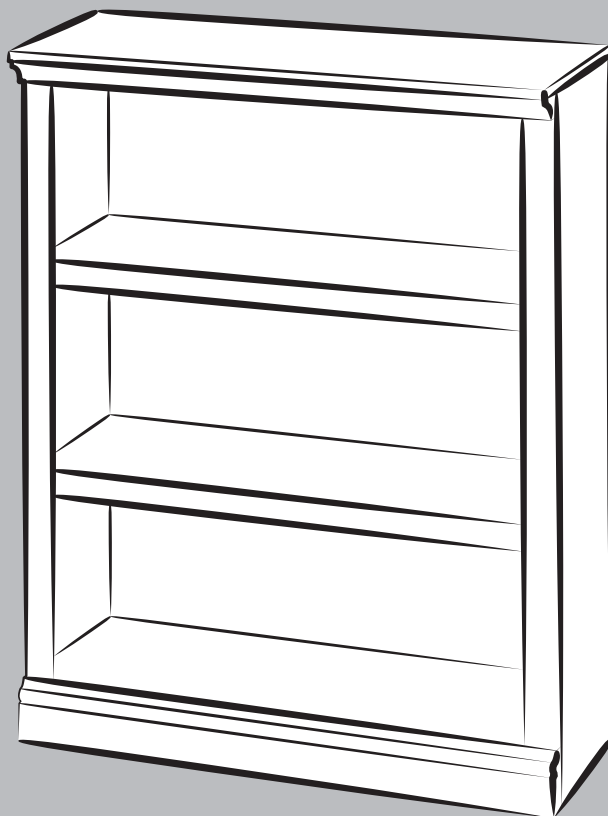

3-Shelf Bookcase

Assembly instructions and warranty information

Bibliothèque à 3 Tablettes

Instructions pour l'assemblage et information sur la garantie

Librero con 3 Repisas

Instrucciones para el ensamblaje e información sobre la garantía

Lot # / Nombre de sort / Número de lote: 333807


Item 491-625

Model 402843

PARTS IDENTIFICATION: Each part for this unit may not have a label or inked letter on it. Use this PARTS IDENTIFICATION page, the labels, and the inked letters to help distinguish similar parts from each other.


IDENTIFICATION DES PIÈCES : Les pièces de cet élément ne comportent peut-être pas toutes une étiquette ou une lettre imprimée. Utiliser cette page IDENTIFICATION DES PIÈCES, les étiquettes et les lettres imprimées pour faciliter l'identification des pièces semblables.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES: Cada pieza para esta unidad puede que no tenga una etiqueta o una letra entintada. Use la página IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES, etiquetas y las letras entintadas para ayudar a identificar piezas similares.

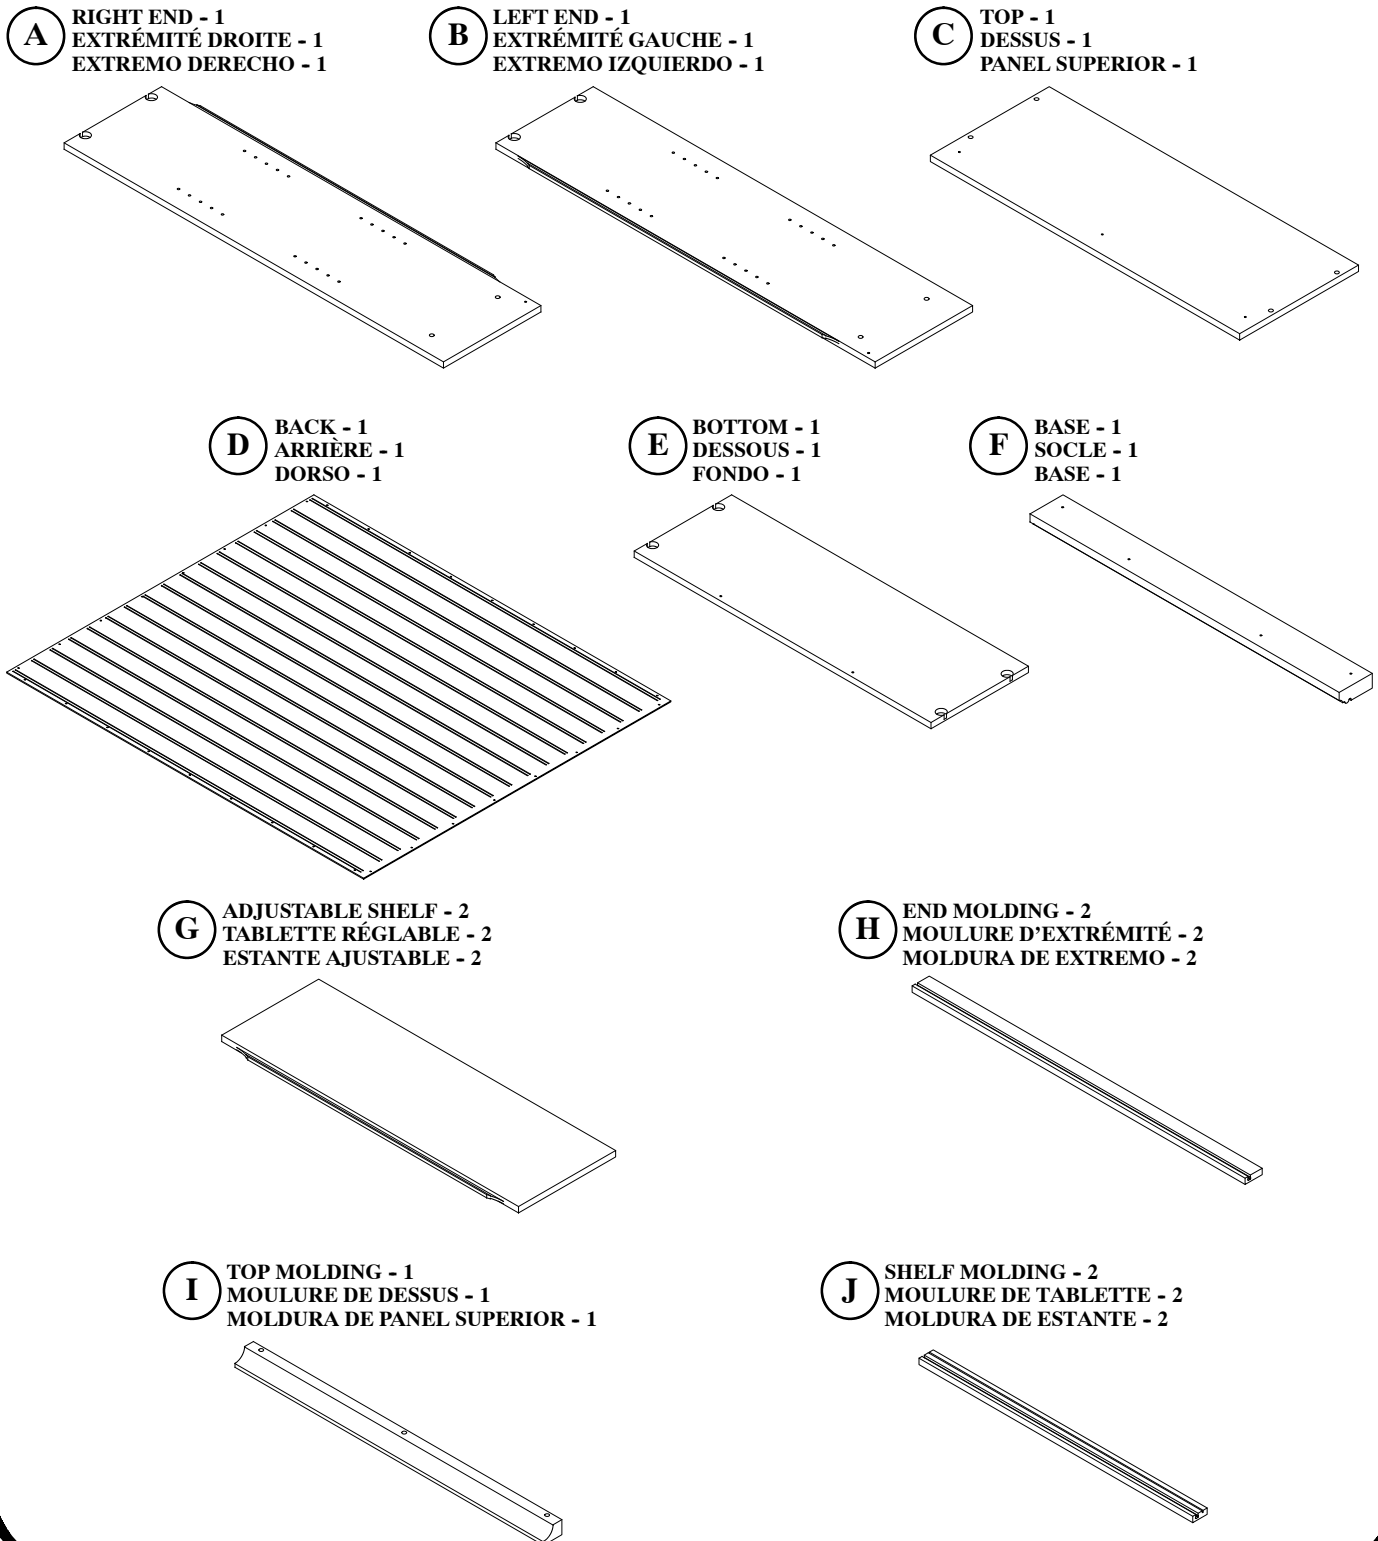


HARDWARE IDENTIFICATION: **IDENTIFICATION DES PIÈCES DE QUINCAILLERIE :** **IDENTIFICACIÓN DE HERRAJES:**


(K) TWIST-LOCK® FASTENER - 8
 FIXATION TWIST-LOCK® - 8
 SUJETADOR TWIST-LOCK® - 8

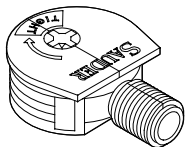

(L) SAFETY BRACKET - 1
 CONSOLE DE SÉCURITÉ - 1
 MÉNSULA DE SEGURIDAD - 1

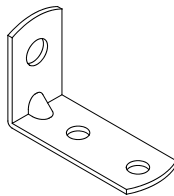


(M) ANGLE BRACKET - 4
 CONSOLE À ÉQUERRE - 4
 SOPORTE ANGULAR - 4

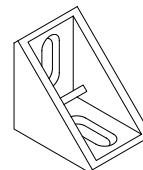

(N) HOLE PLUG - 1
 CACHE-TRou - 1
 TAPÓN DE AGUJERO - 1




(O) METAL PIN - 8
 GOUPILLE EN MÉTAL - 8
 EPIGA DE METAL - 8




(P) RUBBER SLEEVE - 8
 MANCHON EN CAOUTCHOUC - 8
 MANGUITO DE GOMA - 8




(Q) BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW - 1
 VIS NOIRE TÊTE PLATE 48 mm - 1
 TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm - 1



(U) BLACK 1-1/2" PAN HEAD SCREW - 3
 VIS NOIRE TÊTE GOUTTE DE SUIF 38 mm - 3
 TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA DE 38 mm - 3



(S) BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 9
 VIS NOIRE TÊTE LARGE 14 mm - 9
 TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm - 9



(T) NAIL - 34
 CLOU - 34
 CLAVO - 34



Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

Les vis illustrées en grandeur réelle. Il est possible que unes pièces supplémentaires sont incluses avec l'élément.

Se muestran los tornillos en su tamaño real. Es posible que se incluyen unas piezas de herraje suplementarias con la unidad.



ASSEMBLY TOOLS REQUIRED

OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS


HERRAMIENTAS DE ENSAMBLAJE REQUERIDAS



HAMMER
 MARTEAU
 MARTILLO




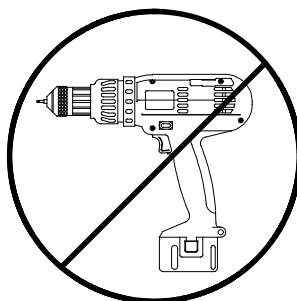


TIP SHOWN ACTUAL SIZE
 POINTE GRANDEUR NATURE
 PUNTA MOSTRADA EN TAMAÑO REAL



NO. 2 PHILLIPS SCREWDRIVER
 TOURNEVIS À TÊTE CRUCIFORME PHILLIPS n°2
 DESTORNILLADOR PHILLIPS (CRUZ) No. 2

1

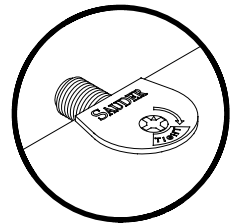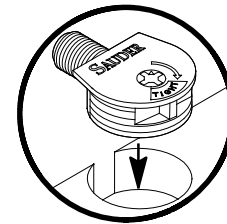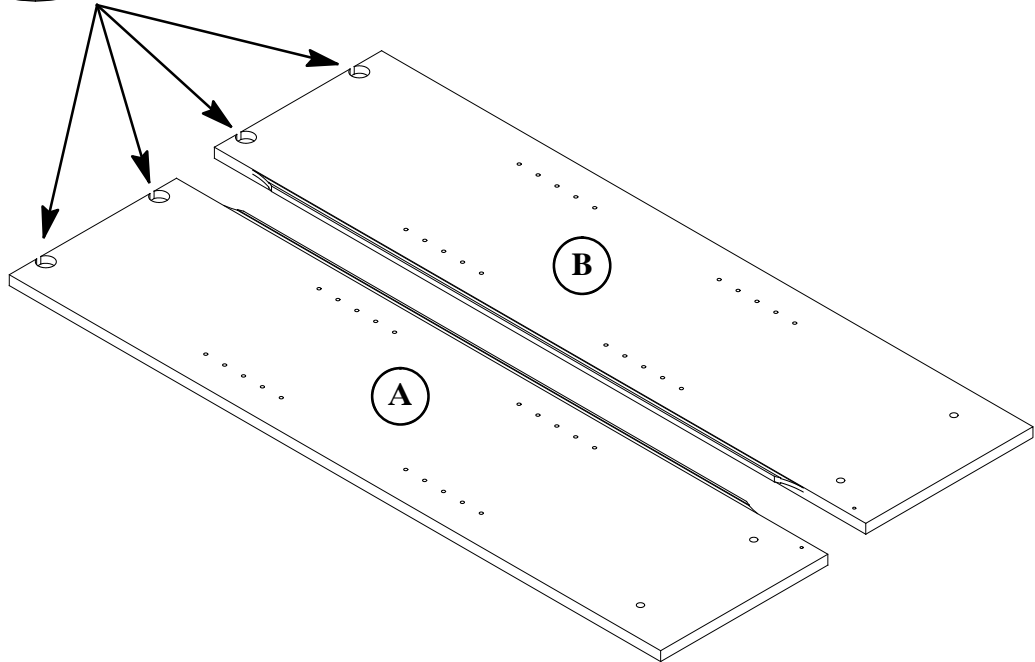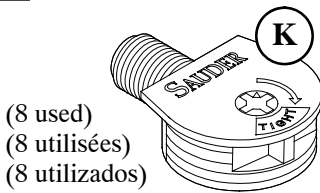

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at:
Repérer cette icône. Elle signifie qu'un conseil de montage vidéo est disponible à :
Busque este icono. Significa que un consejo práctico para ensamble de muebles, grabado en video, está disponible en:
www.sauder.com/services/tips

Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.

☐ To begin assembly, push a SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER (K) into the large holes in the RIGHT END (A) and LEFT END (B). Repeat this for the BOTTOM (E).

NOTE: Do not tighten the TWIST-LOCK® FASTENERS at this time.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

☐ Pour commencer l'assemblage, enfoncez une FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER (K) dans les gros trous de l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) et l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Répéter cette étape pour le DESSOUS (E).

REMARQUE : Ne pas serrer les FIXATIONS TWIST-LOCK® à ce stade de l'assemblage.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.


☐ Para comenzar el ensamblaje, empuje un SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER (K) dentro de los agujeros grandes del EXTREMO DERECHO (A) y del EXTREMO IZQUIERDO (B). Repita este paso para el FONDO (E).

NOTA: NO apriete los SUJETADORES TWIST-LOCK® por ahora.

www.sauder.com/services

2

Curved edge
Chant arrondi
Borde redondeado

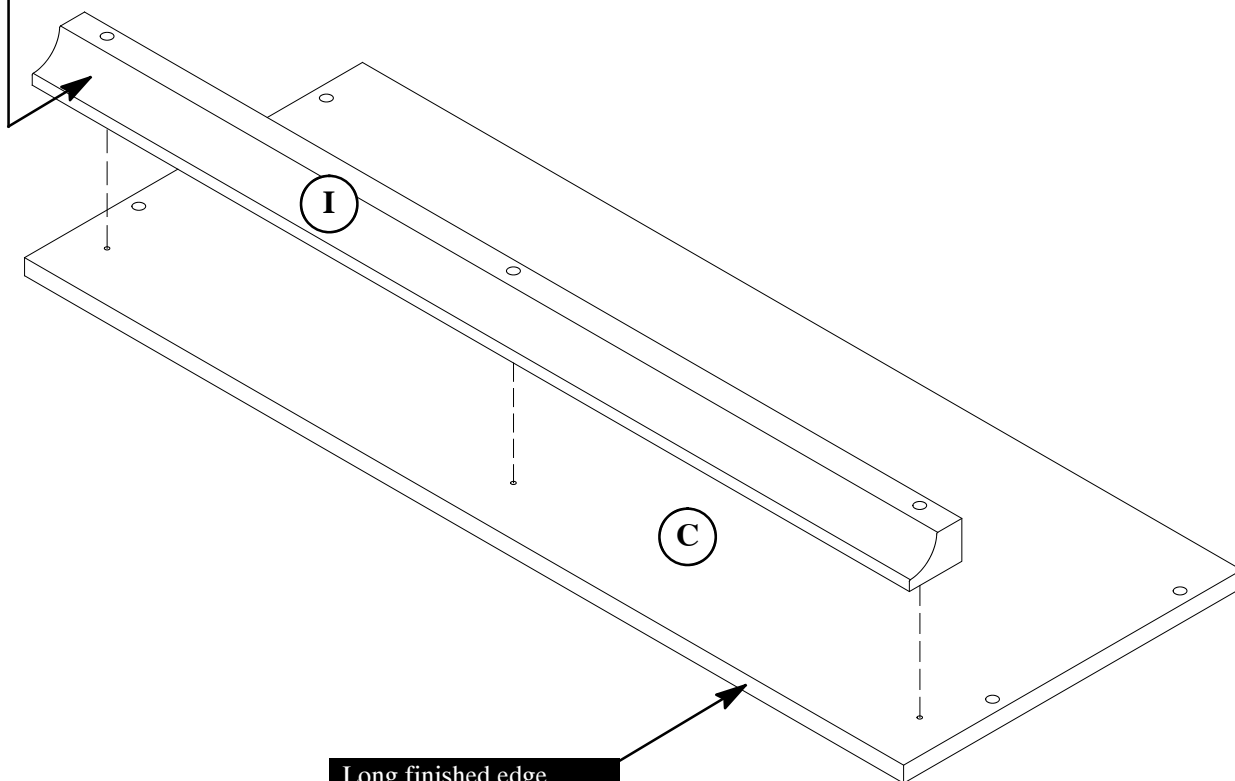

Long finished edge
Long chant fini
Borde largo con acabado

Black
Noire
Negro




3 used in this step
3 utilisés à cette étape
3 utilizados en este paso

☐ Fasten the TOP MOLDING (I) to the TOP (C). Use three BLACK 1-1/2" PAN HEAD SCREWS (U).

☐ Fixer la MOULURE DE DESSUS (I) au DESSUS (C). Utiliser trois VIS NOIRE TÊTE GOUTTE DE SUIF 38 mm (U).

☐ Fije la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (I) al PANEL SUPERIOR (C). Utilice tres TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA DE 38 mm (U).

3

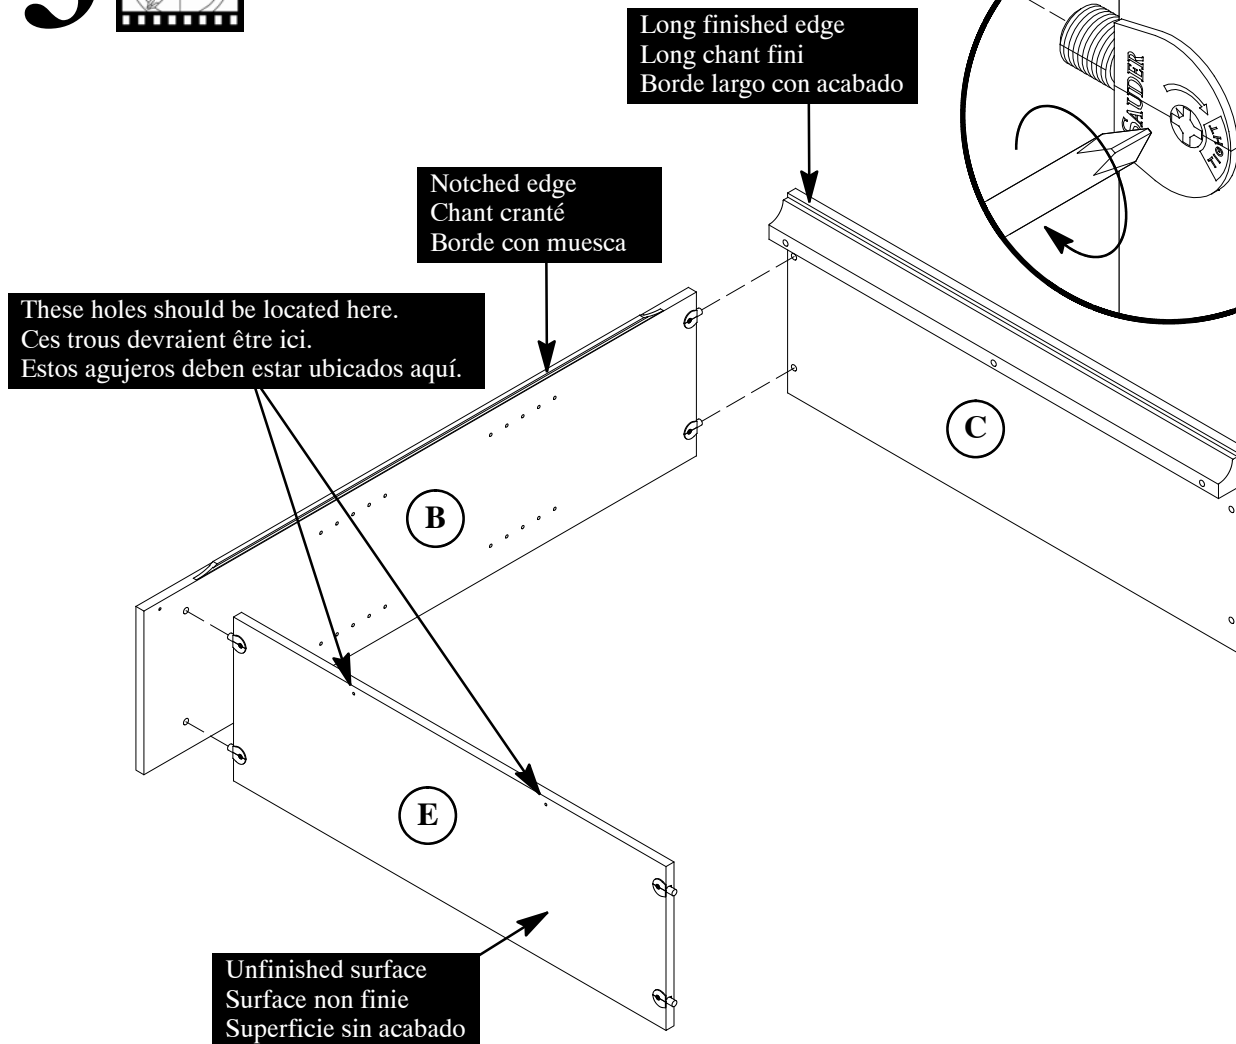

How to use the SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER (Refer to the enlarged diagram.)

1. Insert the dowel end of the FASTENER into the hole of the adjoining part.

NOTE: The dowel end of the FASTENER must remain fully inserted in the hole of the adjoining part while locking the FASTENER.

2. Tighten the FASTENER with a Phillips screwdriver as tight as possible.

☐ Fasten the LEFT END (B) to the TOP (C) and BOTTOM (E). Tighten four TWIST-LOCK® FASTENERS.

Utilisation de la FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER (Consulter le schéma agrandi.)

1. Insérer l'extrémité filetée de la FIXATION dans le trou de la pièce attenante.

REMARQUE : L'extrémité filetée de la FIXATION doit rester complètement insérée dans le trou de la pièce attenante lorsque l'on bloque la FIXATION.

2. Bien serrer la FIXATION à l'aide d'un tournevis Phillips.

☐ Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) au DESSUS (C) et au DESSOUS (E). Serrer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK®.

Como utilizar el SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER (Refiérase al diagrama ampliado.)


1. Inserte el extremo con cabilla del SUJETADOR dentro del agujero de la parte adjunta.

NOTA: El extremo con cabilla del SUJETADOR debe quedarse completamente insertado en el agujero de la parte adjunta cuando se enclava el SUJETADOR.

2. Apriete el SUJETADOR lo más apretado posible con un destornillador Phillips (cruz).

☐ Fije el EXTREMO IZQUIERDO (B) al PANEL SUPERIOR (C) y al FONDO (E). Apriete cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK®.

4

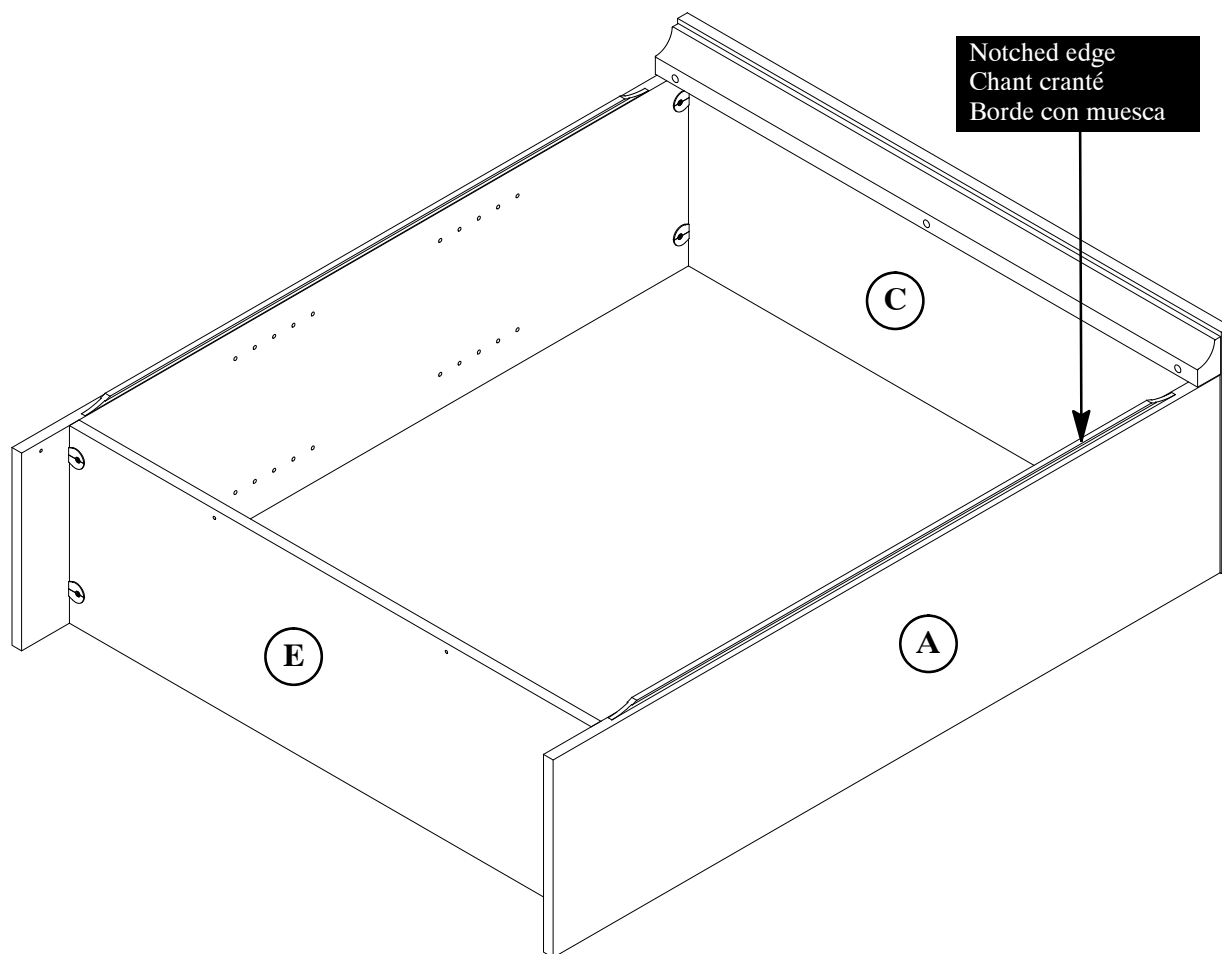


☐ Fasten the RIGHT END (A) to the TOP (C) and BOTTOM (E). Tighten four TWIST-LOCK® FASTENERS.

☐ Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) au DESSUS (C) et au DESSOUS (E). Serrer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK®.

☐ Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) au DESSUS (C) et au DESSOUS (E). Serrer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK®.

5

Slide the END MOLDINGS (H) onto the notched edges.
 Enfiler les MOULURES D'EXTRÉMITÉ (H) sur les chants crantés.
 Deslice las MOLDURAS DE EXTREMO (H) sobre los bordes con muesca.

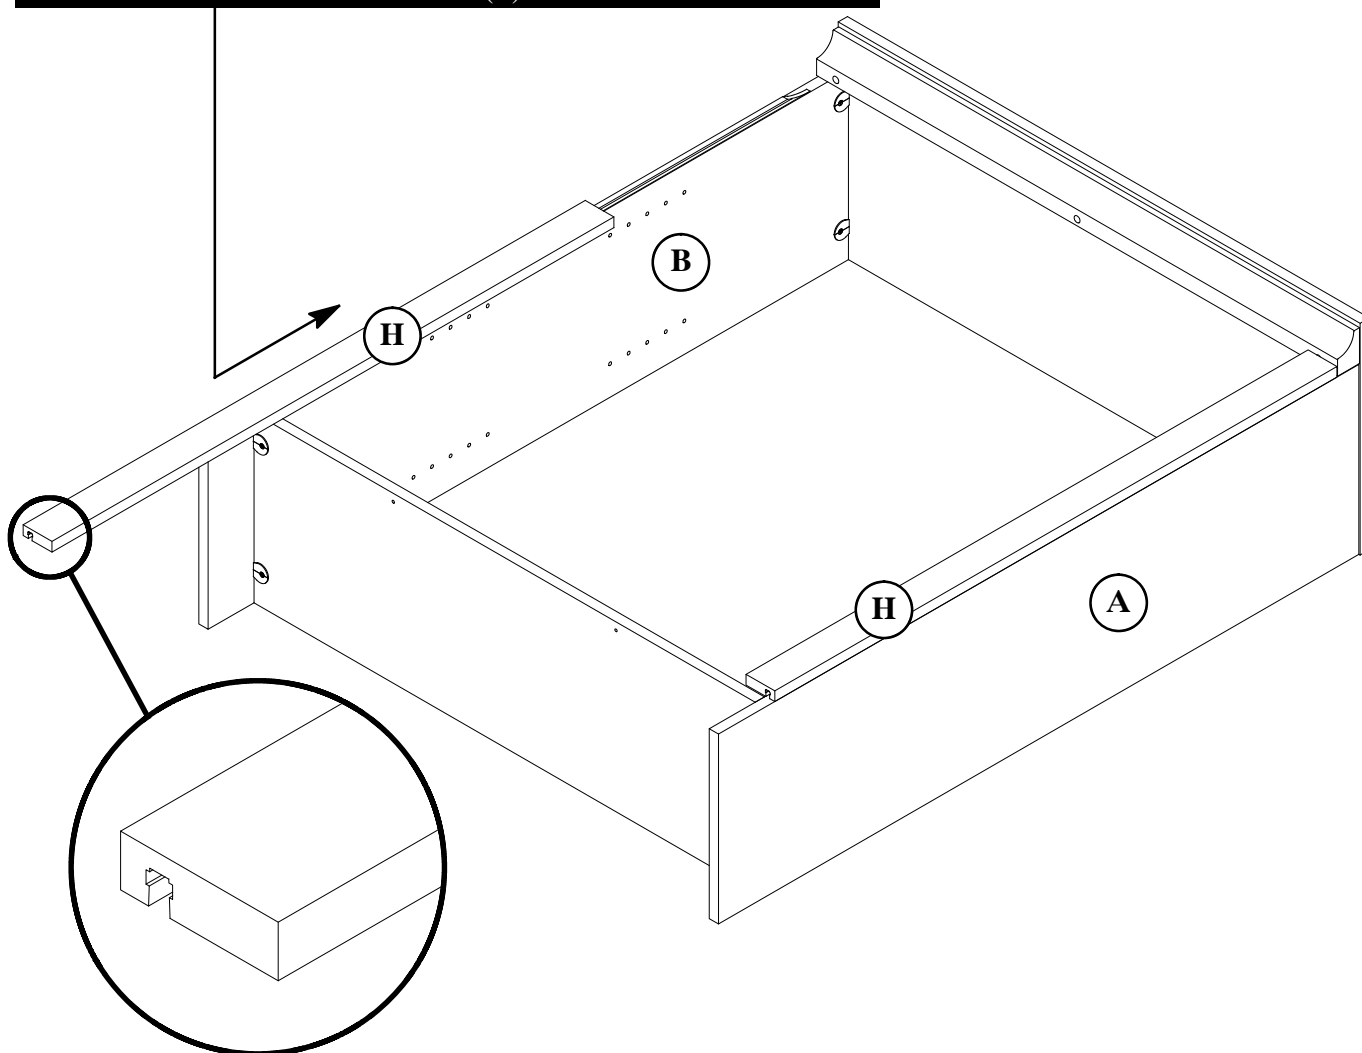

☐ Slide the END MOLDINGS (H) onto the ENDS (A and B).

* U.S. Patent No. 5,499,886

☐ Enfiler les MOULURES D'EXTRÉMITÉ (H) sur les EXTRÉMITÉS (A et B).


* Brevet État Unis n° 5.499.886

☐ Deslice las MOLDURAS DE EXTREMO (H) sobre los EXTREMOS (A y B).

* Patente EE.UU. No. 5,499,886

www.sauder.com/services

6

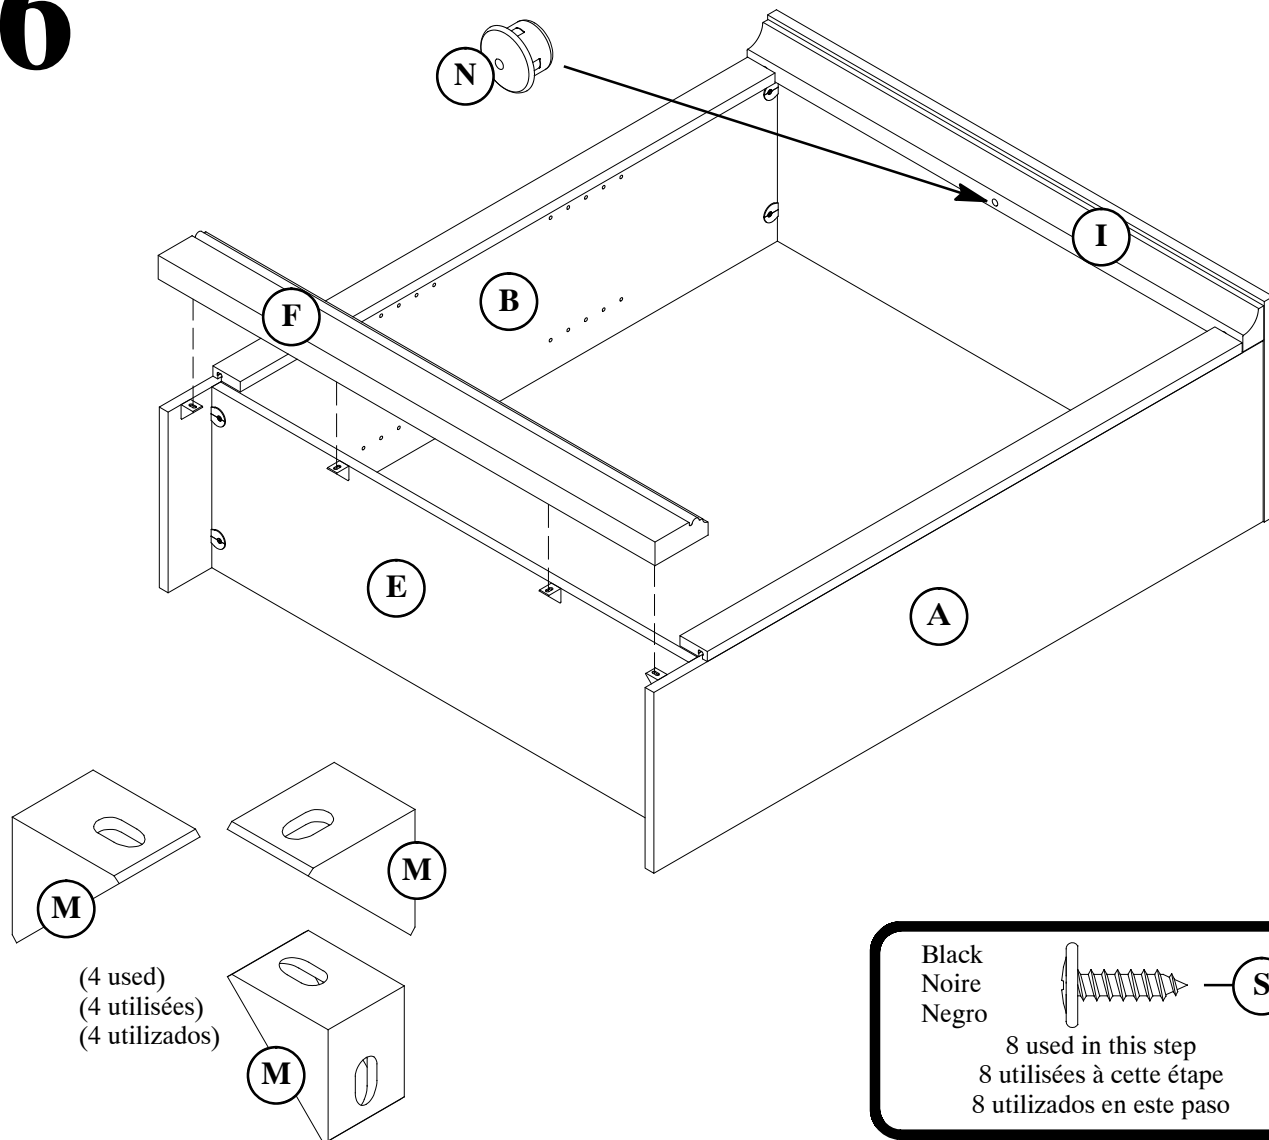

☐ Fasten four **ANGLE BRACKETS (M)** to the **ENDS (A and B)** and **BOTTOM (E)**. Use four **BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (S)**.

NOTE: Be sure the edges of the **ANGLE BRACKETS** are even with the edges of the **ENDS** and **BOTTOM**.

☐ Fasten the **BASE (F)** to the **ENDS (A and B)** and **BOTTOM (E)**. Use four **BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (S)**.

☐ Insert a **HOLE PLUG (N)** into the hole in the **TOP MOLDING (I)**.

☐ Fixer quatre **CONSOLES À ÉQUERRE (M)** aux **EXTRÉMITÉS (A et B)** et au **DESSOUS (E)**. Utiliser quatre **VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (S)**.

REMARQUE : S'assurer que les chants des **CONSOLES À ÉQUERRE** sont à fleur des chants des **EXTRÉMITÉS**.

☐ Fixer le **SOCLE (F)** aux **EXTRÉMITÉS (A et B)** et au **DESSOUS (E)**. Utiliser quatre **VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (S)**.

☐ Insérer un **CACHE-TRou (N)** dans le trou de la **MOULURE DE DESSUS (I)**.

☐ Fije cuatro **SOPORTES ANGULARES (M)** a los **EXTREMOS (A y B)** y al **FONDO (E)**. Utilice cuatro **TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (S)**.

NOTA: Asegúrese que los bordes de los **SOPORTES ANGULARES** estén nivelados con los bordes de los **EXTREMOS**.

☐ Fije la **BASE (F)** a los **EXTREMOS (A y B)** y al **FONDO (E)**. Utilice cuatro **TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (S)**.

☐ Inserte un **TAPÓN DE AGUJERO (N)** dentro del agujero en la **MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (I)**.

7



Caution



Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

Attention

Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Precaución

No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

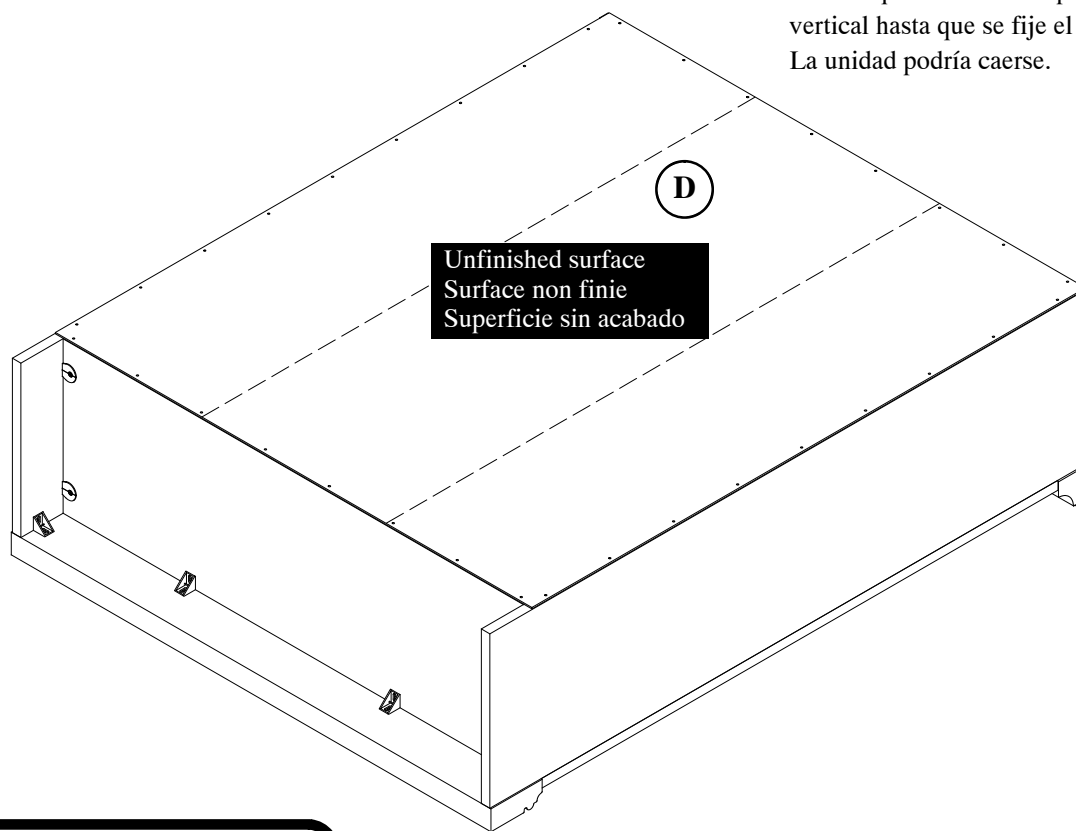

34 used in this step
34 utilisés à cette étape
34 utilizados en este paso

☐ Carefully turn your unit over onto its front edges. Unfold the BACK (D) and lay it over your unit.

☐ Make equal margins along all four edges of the BACK (D). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".

☐ Fasten the BACK (D) to your unit using the NAILS (T).

☐ Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Déplier l'ARRIÈRE (D) et le placer sur l'élément.

☐ Veiller à avoir des marges égales le long des quatre chants de l'ARRIÈRE (D). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».


☐ Fixer l'ARRIÈRE (D) à l'élément en utilisant les CLOUS (T).

☐ Cuidadosamente voltear la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Desdoblar el DORSO (D) y colocarlo sobre la unidad.

☐ Fijar el DORSO (D) de manera que los márgenes son iguales a lo largo de los cuatro bordes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

☐ Fijar el DORSO (D) a la unidad utilizando los CLAVOS (T).

8

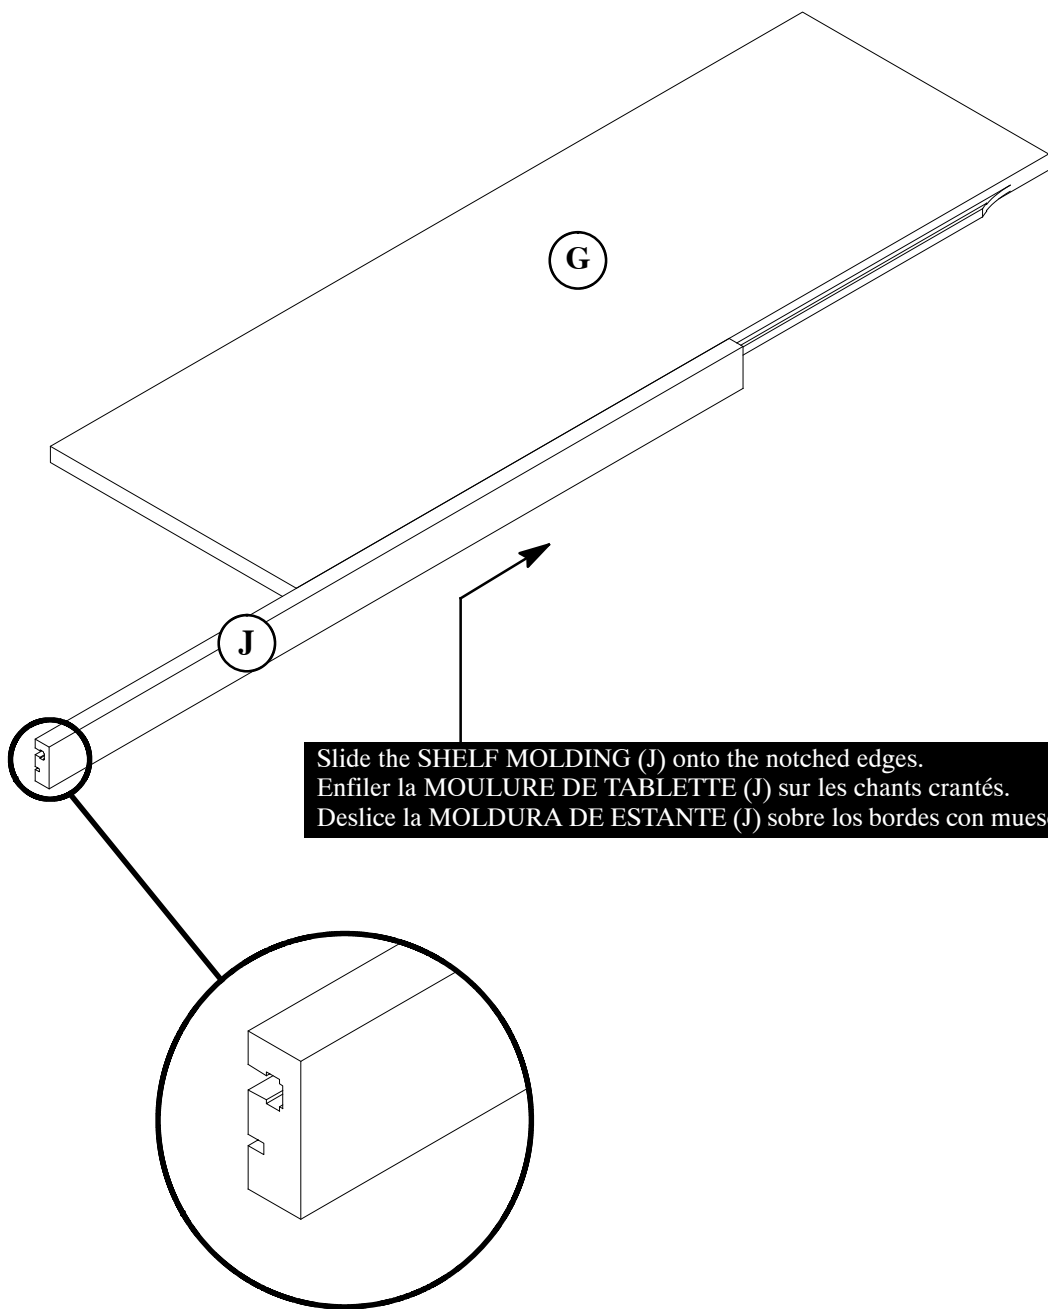

Slide the SHELF MOLDING (J) onto the notched edges.
 Enfiler la MOULURE DE TABLETTE (J) sur les chants crantés.
 Deslice la MOLDURA DE ESTANTE (J) sobre los bordes con muesca.

☐ Slide the SHELF MOLDING (J) onto the ADJUSTABLE SHELF (G).

☐ Repeat this step for the other ADJUSTABLE SHELF (G).

* U.S. Patent No. 5,499,886

☐ Enfiler la MOULURE DE TABLETTE (J) sur la TABLETTE RÉGLABLE (G).

☐ Répéter cette étape pour l'autre TABLETTE RÉGLABLE (G).


* Brevet État Unis n° 5.499.886

☐ Deslice la MOLDURA DE ESTANTE (J) sobre el ESTANTE AJUSTABLE (G).

☐ Repita este paso para el otro ESTANTE AJUSTABLE (G).

* Patente EE.UU. No. 5,499,886

9

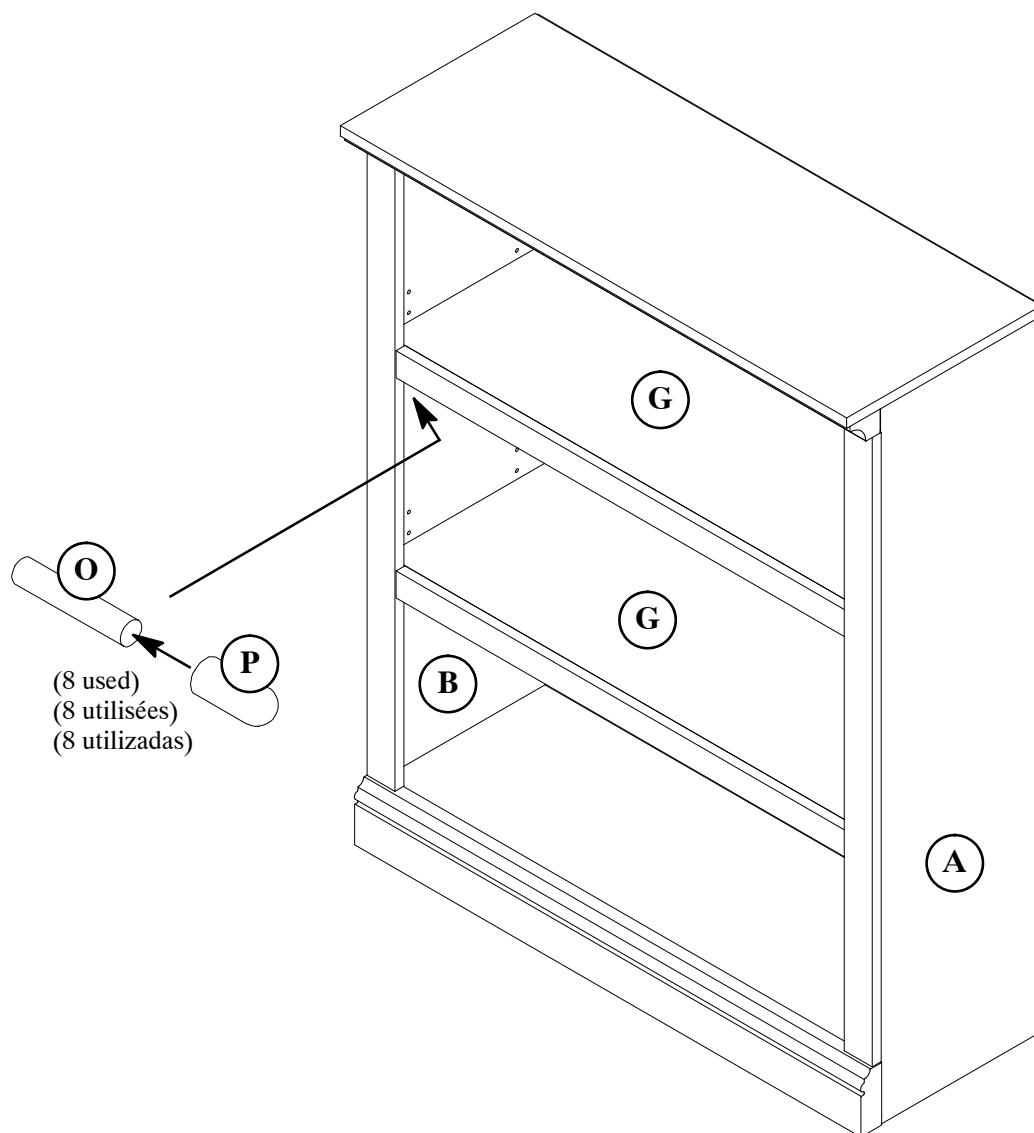

☐ Carefully stand your unit upright.

☐ Push the RUBBER SLEEVES (P) over the METAL PINS (O). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B). Set the ADJUSTABLE SHELVES (G) onto the METAL PINS.


☐ Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

☐ Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (P) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (O). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (G) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

☐ Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

☐ Empuje los MANGUITOS DE GOMA (P) sobre las ESPIGAS DE METAL (O). Inserte las ESPIGAS DE METAL dentro de los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A y B). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (G) sobre las ESPIGAS DE METAL.

10

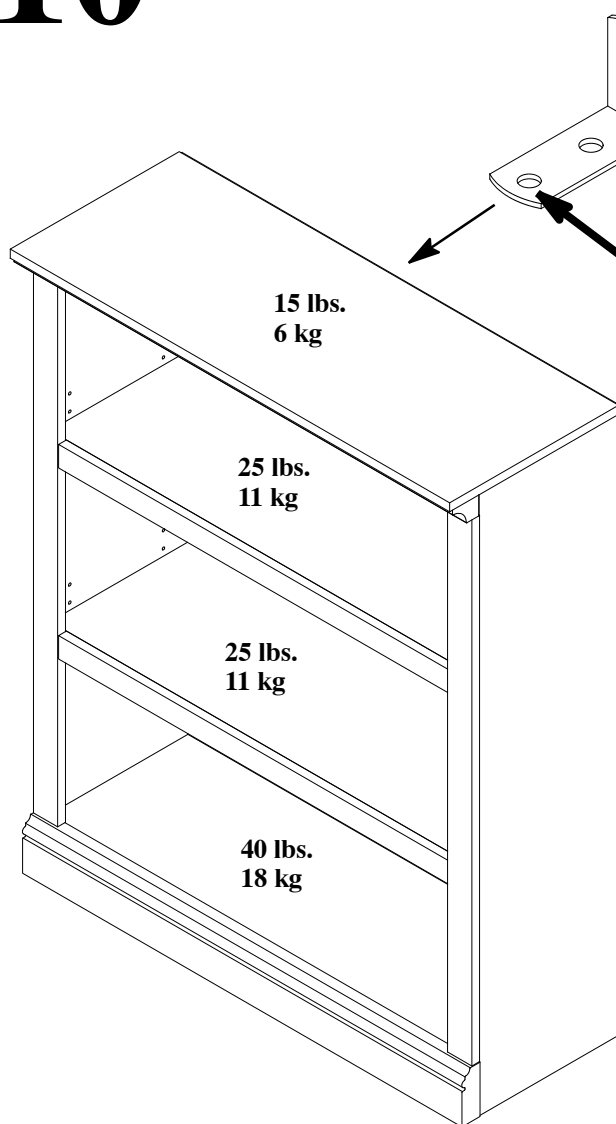


Black
Noire
Negro



1 used into a stud in your wall
1 utilisée dans le mur
1 utilizado en un montante de la pared

Black
Noire
Negro



1 used for the SAFETY BRACKET
1 utilisée pour la CONSOLE DE SÉCURITÉ
1 utilizado para la MÉNSULA DE SEGURIDAD

IMPORTANT: This unit must be positioned against a wall.

☐ We recommend using the SAFETY BRACKET (L) for added stability. Use a BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW (S) into the top of the unit and a BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW (Q) into a stud in your wall.

NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

IMPORTANT : Cette unité doit être placée contre un mur.

☐ Il est recommandé d'utiliser la CONSOLE DE SÉCURITÉ (L) pour plus de stabilité. Utiliser une VIS NOIRE TÊTE LARGE 14 mm (S) dans le haut de l'élément et une VIS NOIRE TÊTE PLATE 48 mm (Q) dans un montante du mur.

REMARQUE : Prière de lire attentivement les importantes informations concernant la sécurité qui figurent sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Pour nettoyer, utiliser l'encaustique pour meubles préférée ou un chiffon humide. Essuyer.

IMPORTANTE: Esta unidad debe ser colocada contra una pared.

☐ Recomendamos que utilice la MÉNSULA DE SEGURIDAD (L) para mayor estabilidad. Utilice un TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm (S) a través la parte superior de la unidad y un TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (Q) dentro de un montante de la pared.

NOTA: Por favor lea las páginas finales del folleto de instrucciones para información importante sobre la seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Para la limpieza, utilice el pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

www.sauder.com/services

1-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of one year from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1-800-523-3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période d'un an à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera (sur sa seule décision) toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1-800-523-3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de un año, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1-800-523-3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. *Carefully read the following chart.*

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
- Overloaded shelves. - Improper loading can cause the product to be top-heavy.	- Risk of injury. - Top-heavy libraries can become likely to tip over. - Overloaded shelves can break.	- Never exceed the weight limits shown in the instructions. - Work from bottom to top when loading shelves. Place the heavier items on the lower shelves.
Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	- Furniture can tip over or break if improperly moved. - Physical injury. Furniture can be very heavy.	- Unload shelves from top to bottom before moving the library. - Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place.
Children climbing on the shelves can cause the product to tip.	Risk of injury or death.	- Do not allow children to climb on the shelves. Avoid placing items like toys or candy on upper shelves. - Use the supplied safety bracket for added stability.
Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	This product is not designed to support a television.

AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. *Lire attentivement le tableau suivant.*

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
- Tablettes surchargées. - En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut.	- Risque de blessure. - Les bibliothèques lourdes du haut risqueraient de casser. - Des tablettes surchargées risqueraient de casser.	- Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. - Pour charger les tablettes, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures.
Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	- Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. - Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.	- Décharger les tablettes en commençant par celui du haut avant de déplacer la bibliothèque. - Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place.
Les enfants qui grimpent sur les tablettes risqueraient de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber.	Risque de blessures graves, voire mortelles.	- Ne pas laisser les enfants grimper sur les tablettes. Ne pas placer de jouets ou d'aliments sur les tablettes supérieures. - Utiliser la console de sécurité fournie pour plus stabilité.
Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.	Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.



ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. *Cuidadosamente lea la tabla a continuación.*

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• Estantes sobrecargados • Cargar el producto inadecuadamente puede causar la inestabilidad.	• Riesgo de lesiones. • Las librerías inestables pueden tener tendencia a inclinar y caerse. • Estantes sobrecargados pueden romper.	• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones. • Comience a cargar los estantes a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores.
• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	• La inclinación o rotura de mobiliario si se mueve de manera inadecuada. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.	• Descargue los estantes desde arriba hacia abajo antes de mover la librería. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona en levantar la unidad y colocarla en lugar.
• Los niños que suben a los estantes puede causar que el producto se incline y caiga.	• Riesgo de lesiones o la muerte.	• No permita que los niños suban a los estantes. Evite poner artículos como juguetes y dulces sobre los estantes superiores. • Utilice la ménsula de seguridad provista para mayor estabilidad.
• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.	• Riesgo de lesiones o la muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. El peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y la tendencia a inclinarse hacia adelante.	• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by: Sauder Woodworking Company
502 Middle Street
Archbold, Ohio 43502
(419) 446-2711
4. Date of Manufacture: **June 2012**