

If you have any questions, please call 800-949-9974.

Distributed by: Veyer, LLC
6600 North Military Trail, Boca Raton, FL 33496 USA

WorkPro is a trademark of Veyer, LLC.
© 2023 Veyer, LLC. All rights reserved.

Made in China



WORKPRO®

LED DESK LAMP WITH FAST WIRELESS CHARGER + USB PORT

LÁMPARA DE ESCRITORIO
LED CON CARGA
INALÁMBRICA RÁPIDA
Y PUERTO USB



Usage instructions
and warranty information

Instrucciones de uso e
información sobre la garantía

Date Manufactured / Fecha fabricado: April 2023

Lot # / Número de lote: 04032023



Item 6735161
version 0223

CONTENTS

English	01-08
Español	09-16
Français	17-24

Product Diagram

Diagrama Del Producto | Schéma produit

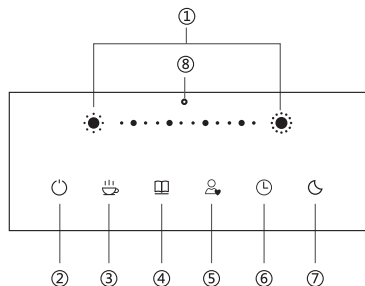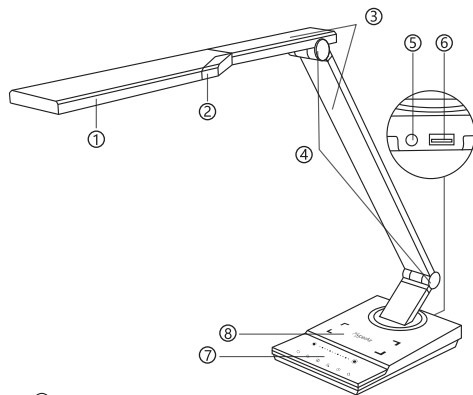

EN

Desk Lamp

- ① Lamp Head
- ② Night Light
- ③ Lamp Arm
- ④ Tension Adjuster
- ⑤ Power Port
- ⑥ iSmart USB port
- ⑦ Touch Panel
- ⑧ Wireless Charging Pad

Touch Panel

- ① Brightness Setting
- ② On / Off
- ③ Color Temperature -
- ④ Color Temperature +
- ⑤ Favorite
- ⑥ Timer
- ⑦ Night Light
- ⑧ Wireless charging LED indicator

ES

Lámpara de Escritorio

- ① Cabezal de la Lámpara
- ② Luz de la Noche
- ③ Brazo de la Lámpara
- ④ Ajustador de Tensión
- ⑤ Puerto de Alimentación
- ⑥ Puerto USB iSmart
- ⑦ Panel Táctil
- ⑧ Base de Carga Inalámbrica

Panel Táctil

- ① Configuración del Brillo
- ② Encender/Apagar
- ③ Temperatura de Color -
- ④ Temperatura de Color +
- ⑤ Configuración Favorita
- ⑥ Temporizador
- ⑦ Luz de la Noche
- ⑧ Indicador LED de Carga Inalámbrica

FR**Lampe de bureau**

- ① Tête de lampe
- ② Veilleuse
- ③ Bras de lampe
- ④ Réglage de tension
- ⑤ Port d'alimentation
- ⑥ Port USB iSmart
- ⑦ Commande tactile
- ⑧ Chargeur sans fil

Panel de commande tactile

- ① Réglage de luminosité
- ② Allumage / Extinction
- ③ Température de couleur –
- ④ Température de couleur +
- ⑤ Favori
- ⑥ Minuteur
- ⑦ Veilleuse
- ⑧ Témoin LED de recharge sans fil

EN**Package Content**

- 1 x Desk Lamp
- 1 x Power Adapter
- 1 x Cleaning Cloth
- 1 x User Manual

Specifications

VPN	WP3000S
Adapter Data	Model: RP-PC093 Input: AC 100-120V 50/60Hz Output: DC 12V $\pm$ 3A PF>0.7
USB Output	DC 5V $\pm$ 2.4A
LED Power	10W
Wireless ChargerOutput	10W Max.
Color Temperature	2700K-5000K
CRI	>80
Lumen	600 lm
Operation Temperature	0-35°C/35-95°F

How to Use

1. On / Off

The On / Off LED indicator will light up when the lamp is connected with power. Tap the  button to turn on the lamp and the touch panel. Tap again to turn off. The Desk Lamp includes a brightness and color temperature memory function; it will directly activate the previous settings each time it's turned on.

2. Brightness Adjustment

To adjust the brightness, tap or slide across the Brightness Setting icons from the left (least bright) to the right (most bright).

3. Color Temperature Adjustment

Press the  or  button to go through the 5 levels of color temperature. The indicator will flash 3 times when it reaches the highest or the lowest setting.

4. Timer Function

When the lamp is on, tap the  button and the indicator will slowly flashes 3 times to start timing. The lamp will automatically turn off in 60 minutes. Tap again in timer mode to cancel the timer setting. The LED indicator will flash once.

5. Favorite Function

When the lamp is on, tap and hold the  button for 2 seconds. The indicator will flash 3 times and the current color temperature and brightness will be set as your favorite. Each time the lamp is turned on, tap on the  button once to activate your favorite setting. Tap and hold again for 2 seconds to erase and set a new favorite.

6. Night Light Function

When the lamp is on, tap the  button until the indicator slowly flashes 3 times to light up the night light. Tap either the  button or the  button to turn off the night light. In Night Light mode, tap the  button to set or cancel the 60 minute timer.

Note: The night light and main lamp will not light up at the same time.

7. Wireless Charging


Place your phone with wireless charging functionality onto the charging pad, charging will start automatically.

Wireless charging LED Status


LED Indicator	Status
Stays blue for 10 seconds	Connected to Power
Turns off	In standby mode
Flashes blue	Charging
Flashes red	Error, device not recognized

Note:

If charging fails, please adjust the phone so that the receiver can be detected. Please note that the position of receivers varies in different phone models.

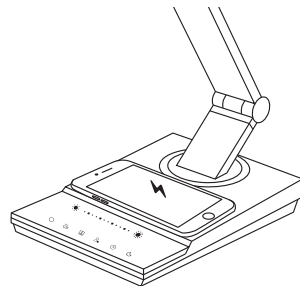

Structural Parts

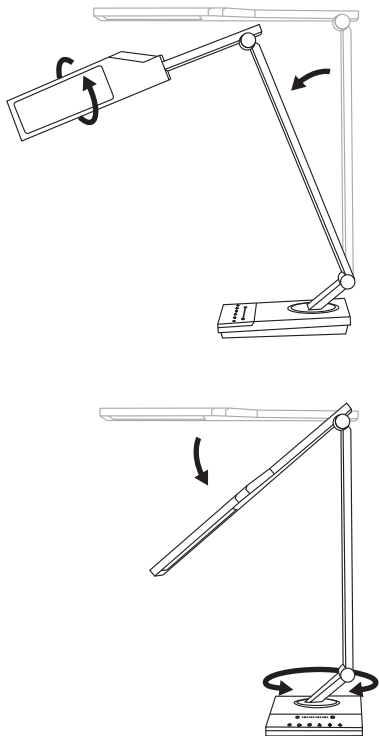

The lamp head is 90 degrees rotatable to the left / right.

The lower lamp arm is 90 degrees rotatable to the left / right on the base.

The lower lamp arm is 90 degrees forward and 54 degrees backward rotatable.

The upper lamp arm is 90 degrees forward rotatable.

Caution

- Use only the supplied AC power adapter.
- Please do not dismantle the product by yourself, always ask professional electricians or authorized technicians for repair.
- If you smell bad odor or anything unusual, please turn off the unit immediately.
- Please do not remove the power plug with wet hands as it may cause electrical shock.
- Keep away from children.
- Do not put this unit near extreme heat sources, moisture, or corrosive substances.
- Regularly clean the lamp.
- Please store in a dry and cool place if not using for a long period of time.

Troubleshooting Guide

Problem	Possible Cause	Solution
The lamp does not light up	No power supply	Correctly plug in the power adapter
	The lamp is not turned on	Refer to the How to Use section
The touch panel is not responsive	Hands are wet	Touch the panel with dry hands
	Voltage fluctuation causing panel failure	Disconnect power to restart the lamp
LED failure	LED component failed	Please contact the Support Team
Bad smell	Power adapter failed	Please contact the Support Team
	Short circuit	Please contact the Support Team

Veyer, LLC Limited 18 months Product Warranty

This limited warranty covers the original purchase of new product used for normal commercial, personal or household use. Veyer, LLC (Veyer) warrants its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for 18 months from the date of purchase, except as provided below. Veyer, at its option, will replace with a comparable product, free of charge, any product purchased from it that fails under normal use as a result of such defect. This warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, use other than as stated in product instructions, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to defects in materials and workmanship.

Proof of purchase is required in the form of a receipt (copy or original) to validate warranty. Warranty claims without the receipt may be rejected.

If Veyer chooses to provide a refund for such product, it will be fulfilled in the form of an Office Depot Merchandise card. Claims fulfilled in this manner take approximately 30 days to process.

VEYER PROVIDES THIS LIMITED WARRANTY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. EXPRESSLY EXCLUDED ARE ALL WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY. VEYER'S SOLE OBLIGATION AND THE USER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE REPAIR, REFUND (IN THE FORM OF AN OFFICE DEPOT MERCHANDISE CARD) OR REPLACEMENT AT VEYER'S SOLE DISCRETION AND COST, OF PRODUCT OR COMPONENTS.

IN NO EVENT SHALL VEYER, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR PARENT COMPANIES BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF A CLAIM OF DEFECTIVE PRODUCT EVEN IF VEYER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS

WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY BY STATE OR PROVINCE.

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE U.S. AND CANADA.

Service Instructions

Please call 1-800-949-9974 for warranty service (Mon – Fri, 8am to 8pm EST).

ES

Contenido Del Paquete

- 1 x Lámpara de Escritorio
- 1 x Adaptador de Corriente
- 1 x Paño de Limpieza
- 1 x Manual de Usuario

Especificaciones Técnicas

VPN	WP3000S
Datos del Adaptador	Modelo: RP-PC093 Entrada: AC 100-120V 50/60Hz Salida: DC 12V ~ 3A PF>0.7
Salida USB	DC 5V ~ 2.4A
Indicador LED	10W
Cargador Inalámbrico Salida	10W Max.
Temperatura del Color	2700K-5000K
CRI	>80
Lumen	600 lm
Temperatura de Operación	0-35°C/35-95°F

Cómo Usar

1. Encender/Apagar

El indicador LED de Encendido/Apagado se encenderá al conectar la lámpara a una fuente de energía. Presione el Botón  para Encender la lámpara y el panel táctil. Presione de nuevo para apagar. La lámpara de escritorio incluye una función de memoria para la temperatura de color y el nivel de brillo; esta función reanudara la ultima configuración usada.

2. Configuración de Brillo

Para ajustar el brillo, toque o deslice los iconos de Configuración de Brillo desde la izquierda (menos brillante) hacia la derecha (más brillante).

3. Ajuste de la Temperatura de Color

Presione el Botón  o  para recorrer entre los 5 niveles de temperatura de color. El indicador parpadeará 3 veces alcanzar el nivel de configuración más alta o más baja.

4. Función del Temporizador

Cuando la lámpara este encendida, presione el botón  y el indicador parpadeará lentamente 3 veces y se iniciara el temporizador. La lámpara se apagará automáticamente después de 60 minutos. Presione nuevamente el Botón del Temporizador para desactivar la función del temporizador. El indicador LED parpadeará una vez.

5. Configuración Favorita

Con la lámpara encendida, mantenga presionado el botón  por 2 segundos. El indicador parpadeará 3 veces y se establecerán como favoritos la temperatura de color y el nivel de brillo actual. Cada vez que se enciende la lámpara, presione el botón  una vez para activar su configuración favorita. Presione y mantenga presionado nuevamente durante 2 segundos para borrar y establecer un nuevo favorito.

6. Función de Luz Nocturna

Con la lámpara encendida, para encender la luz nocturna presione el botón  hasta que el indicador parpadee lentamente 3 veces. Presione el botón  o el botón  para apagar la luz nocturna. En Modo de Luz Nocturna presione el botón  para activar o desactivar el temporizador de 80 minutos

Nota: No se puede encender la luz nocturna y la lámpara principal al mismo tiempo.

7. Carga Inalámbrica



Coloque su teléfono con funcionalidad de carga inalámbrica en la base de carga, la carga se iniciará automáticamente.

Estado del LED de carga inalámbrica

Indicador LED	Estado
Permanece azul por 10 segundos	Conectado a una fuente de energía
Se apaga	En modo de espera
Parpadeos azules	Cargando
Parpadea en rojo	Error, dispositivo no reconocido

Nota:

Si no se inicia la carga, ajuste su teléfono para que se pueda detectar el receptor. Tenga en cuenta que la posición del receptor varía según el modelo del teléfono.

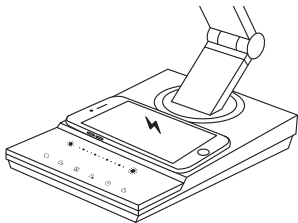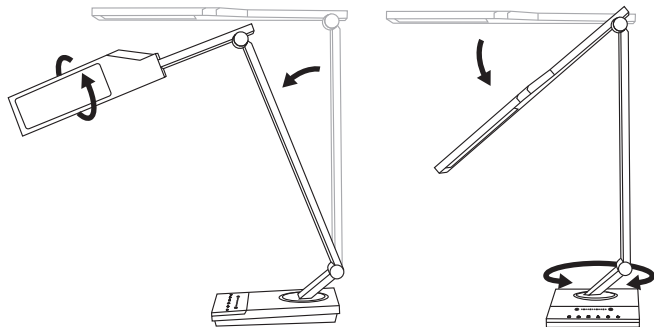**Partes Estructurales**

El cabezal de la lámpara se puede girar por 90 grados hacia la izquierda/derecha.

El brazo de la lámpara inferior se puede girar por 90 grados hacia la izquierda / derecha en la base.

El brazo inferior de la lámpara se puede girar por 90 grados hacia adelante y 54 grados hacia atrás.

El brazo superior de la lámpara se puede girar por 90 grados hacia adelante.

Precaución

- Únicamente utilice el adaptador de alimentación de corriente alterna incluido.
- No desarme el dispositivo por su cuenta, solicite siempre la reparación a electricistas profesionales o técnicos autorizados.
- Si se produce un mal olor o algún efecto inusual, apague la unidad inmediatamente.
- No retire el enchufe de alimentación con manos mojadas, ya que puede provocar una descarga eléctrica.
- Mantenga alejada de los niños.
- No coloque esta unidad cerca de fuentes de calor extremo, humedad o sustancias corrosivas.
- Limpie regularmente la lámpara.
- Guarde en un lugar seco y fresco si no va a usar la lámpara por un período de tiempo prolongado.

Guía Para Resolver Problemas

Problema	Causa Posible	Solution
La lámpara no se enciende	Sin fuente de energía	Enchufe correctamente el adaptador de corriente
	La lámpara no está encendida	Consulte la sección de Cómo Usar
El panel táctil no responde	Sus manos están mojadas	Seque sus manos antes de tocar el panel
	Fluctuación del voltaje	Desconecte de la fuente de energía para reiniciar la lámpara
Falla del LED	Falla de un componente del LED	Por favor contacte al Equipo de Soporte
Mal Olor	Falla del adaptador de corriente	Por favor contacte al Equipo de Soporte
	Cortocircuito	Por favor contacte al Equipo de Soporte

Veyer, LLC Garantía limitada de 18 meses para el producto

Esta garantía limitada cubre la adquisición original de un producto nuevo utilizado con fines comerciales, personales o domésticos normales. Veyer, LLC (Veyer) garantiza que sus productos estarán exentos de defectos materiales y de fabricación (a excepción de los derivados de un uso y desgaste normal) durante 18 meses a partir de la fecha de compra del producto, con la salvedad de lo dispuesto a continuación. Veyer, a su discreción, sustituirá de forma gratuita por un producto de características similares cualquier producto adquirido que no soporte unas condiciones de uso normales como consecuencia de dicho defecto. Esta garantía no se aplica a daños causados por incendio, accidente, negligencia, uso incorrecto o cualquier otro uso no especificado en las instrucciones del producto, así como a daños causados por una limpieza incorrecta o por otras circunstancias no atribuibles de forma directa a defectos en los materiales y la fabricación.

Se requiere el recibo de compra (copia u original) para validar la garantía. Los reclamos relacionados con la garantía podrían ser rechazados si no se presenta dicho recibo.

En el caso de que Veyer decida reembolsar dicho producto, este reembolso se realizará mediante una tarjeta comercial de Office Depot. Las reclamaciones realizadas a través de este método se procesarán en aproximadamente 30 días.

ESTA GARANTÍA LIMITADA DE VEYER SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS. QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS DE ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO FIN O COMERCIABILIDAD. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE VEYER Y EL ÚNICO RECURSO DEL USUARIO EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA CONSISTIRÁ EN LA REPARACIÓN, REEMBOLSO (MEDIANTE UNA TARJETA COMERCIAL DE OFFICE DEPOT) O SUSTITUCIÓN, SEGÚN ESTIME OPORTUNO VEYER Y ASUMIENDO TODOS LOS COSTES, DEL PRODUCTO O SUS COMPONENTES.

EN NINGÚN CASO VEYER, SUS AFILIADOS, SUBSIDIARIOS O EMPRESAS MATRICES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS DERIVADOS, ESPECIALES O NO INTENCIONADOS PROCEDENTES DE UNA RECLAMACIÓN POR UN PRODUCTO DEFECTUOSO, AUNQUE SE HAYA ADVERTIDO A VEYER DE LA POSIBILIDAD DE

TALES DAÑOS.

ALGUNOS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, LAS LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DERIVADOS O NO INTENCIONADOS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS NO SE APLIQUEN EN SU CASO. ESTA GARANTÍA OTORGA AL USUARIO DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS; ADEMÁS, ES POSIBLE QUE GOCE DE OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO O LA PROVINCIA.

ESTA GARANTÍA SE APLICA SÓLO EN EE. UU. Y CANADÁ.

Instrucciones de servicio

Llame al 1-800-949-9974 para obtener más información sobre el servicio de garantía (lunes a viernes de 8am a 8pm EST).

FR

Contenu de la boîte

- 1 x Lampe de bureau
- 1 x Adaptateur secteur
- 1 x Chiffon de nettoyage
- 1 x Guide utilisateur

Spécifications

VPN	WP3000S
Données de l'adaptateur	Modèle: RP-PC093 Entrée: AC 100-120V 50/60Hz Sortie: DC 12V ⎓ 3A PF>0.7
Sortie USB	DC 5V ⎓ 2.4A
Puissance LED	10W
Chargeur sans fil Sortie	10W Max.
Température de couleur	2700K-5000K
CRI	>80
Lumen	600 lm
Température de fonctionnement	0-35°C/35-95°F

Utilisation

1. Allumage / Extinction

L'indicateur LED Allumage / Extinction s'allumera lorsque la lampe est branchée à une source d'alimentation. Touchez le bouton  pour allumer la lampe et le panel tactile. Touchez à nouveau pour éteindre. La lampe de bureau dispose d'une fonction mémoire de la luminosité et de la température de couleur; elle activera automatiquement les réglages précédents à l'allumage.

2. Réglage de luminosité

Pour régler la luminosité, touchez ou glissez sur les icônes de réglage de luminosité de la gauche (moins lumineux) vers la droite (plus lumineux).

3. Réglage de la température de couleur

Appuyez sur le bouton  ou  pour naviguer parmi 5 niveaux de température de couleur. L'indicateur clignotera 3 fois lorsqu'il atteindra le niveau le plus élevé ou le plus faible.

4. Fonction Minuteur

Lorsque la lampe est allumée, touchez le bouton  et l'indicateur clignotera lentement 3 fois pour démarrer le minuteur. La lampe s'éteint automatiquement après 60 minutes. Touchez à nouveau en mode minuteur pour l'annuler. La LED clignotera une fois.

5. Fonction Favori

Lorsque la lampe est allumée, touchez et maintenez le bouton  pendant 2 secondes. L'indicateur clignotera 3 fois et les réglages actifs de température de couleur et de luminosité seront réglés comme favoris. A chaque fois que la lampe est allumée, appuyez sur le bouton  une fois pour activer votre réglage favori. Touchez et maintenez à nouveau 2 secondes pour effacer et régler un nouveau favori.

6. Fonction Veilleuse

Lorsque la lampe est allumée, touchez le bouton  jusqu'à ce que l'indicateur clignote lentement 3 fois pour allumer la veilleuse. Touchez soit le bouton  soit le bouton  pour éteindre la veilleuse. En mode Veilleuse, touchez le bouton  pour régler ou annuler le minuteur de 60 minutes.

Note: La veilleuse et la lampe principale ne peuvent pas être allumées en même temps.

7. Recharge sans fil


Placez votre téléphone avec fonctionnalité de recharge sans fil sur la station de recharge, la recharge débutera automatiquement.

Statut de la LED de recharge sans fil



Indicateur LED	Statut
Bleu fixe pendant 10 secondes	Branché à l'alimentation
Éteint	Veille
Bleu clignotant	En charge
Rouge clignotant	Erreur, appareil non reconnu

Note:

Si la recharge échoue, veuillez placer le téléphone de manière à ce que le récepteur soit détecté. Veuillez noter que la position des récepteurs dépend du modèle de téléphone.

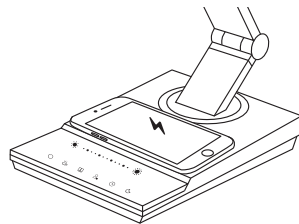

Parties structurales

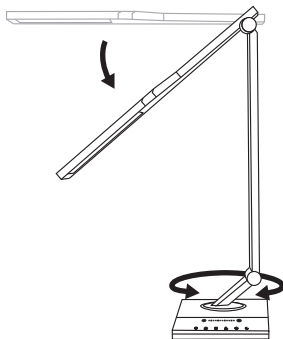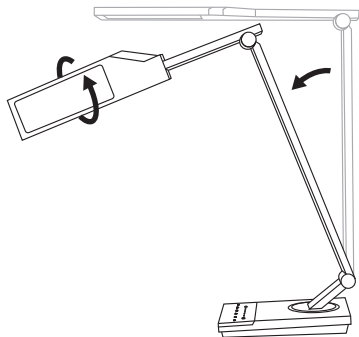

La tête de lampe pivote à 90 degrés à vers la gauche / droite.

Le bras inférieur de la lampe pivote à 90 degrés à gauche / droite de la base.

Le bras inférieur de la lampe pivote à 90 degrés vers l'avant et 54 degrés vers l'arrière.

Le bras supérieur de la lampe pivote à 90 degrés vers l'avant.

Prudence

- N'utilisez que l'adaptateur AC fourni.
- Veuillez ne pas démonter le produit vous-même, toujours demander l'aide d'un électricien qualifié ou d'un technicien autorisé pour la réparation.
- En cas d'odeur ou tout événement inhabituel, veuillez éteindre l'appareil immédiatement.
- Veuillez ne pas débrancher de la prise d'alimentation avec les mains mouillées au risque de s'électrocuter.
- Tenir éloigné des enfants.
- Ne pas placer cet appareil à proximité de sources de chaleur extrêmes, d'humidité, ou de substances corrosives.
- Nettoyez régulièrement la lampe.
- Veuillez la ranger dans un endroit sec et frais si elle n'est pas utilisée pendant longtemps.

Guide de résolution des problèmes

Problème	Cause possible	Solution
La lampe ne s'allume pas	Aucune alimentation	Branchez correctement l'adaptateur secteur
	La lampe n'est pas allumée	Se référer à la section Utilisation
Le panel tactile ne répond pas	Vos mains sont mouillées	Touchez le panel avec des mains sèches
	Une fluctuation de tension a provoqué un échec du panel	Débranchez l'alimentation pour redémarrer la lampe
Échec de la LED	Composant LED en panne	Veuillez contacter le service après-vente
Mauvaise odeur	Adaptateur d'alimentation en panne	Veuillez contacter le service après-vente
	Court-circuit	Veuillez contacter le service après-vente

Veyer, LLC Garantie limitée de 18 mois

Cette garantie limitée couvre les produits neufs utilisés dans le cadre d'applications commerciales ou domestiques normales. Veyer, LLC (Veyer) garantit ses produits contre les défauts de matériel et de main-d'oeuvre (à l'exception de l'usure normale) durant 18 mois à compter de la date d'achat, à l'exception des conditions ci-dessous. Veyer, à son gré, remplacera sans frais tout produit défectueux dans des conditions d'usure normale par un produit comparable. La présente garantie ne s'applique pas aux dommages causés par le feu, un accident, la négligence, l'usage abusif, le non-respect des instructions, un nettoyage inapproprié ou autre circonstance non directement attribuable à des défauts de matériel et de main-d'oeuvre.

Une preuve d'achat sous forme de reçu (original ou photocopie) est exigée pour valider la garantie, sans quoi les réclamations au titre de la garantie peuvent être rejetées.

Si Veyer décide de rembourser le prix d'achat d'un tel produit, le remboursement sera offert sous forme de carte d'achat Office Depot. Veuillez allouer 30 jours pour le traitement des réclamations.

CETTE GARANTIE EST FOURNIE EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE. SONT EXCLUES TOUTES LES GARANTIES D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE QUALITÉ SATISFAISANTE. LA SEULE OBLIGATION DE VEYER ET VOTRE SEUL RECOURS EN VERTU DE CETTE GARANTIE SONT LIMITÉS À LA RÉPARATION DU PRODUIT, AU REMBOURSEMENT SOUS FORME DE CARTE D'ACHAT OFFICE DEPOT OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT OU DE COMPOSANTS À SES FRAIS.

VEYER, SES FILIALES, SES COMPAGNIES ASSOCIÉES ET SES SOCIÉTÉS MÈRES NE PEUVENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS OU PARTICULIERS INHÉRENTS À UNE RÉCLAMATION POUR PRODUIT DÉFECTUEUX MÊME SI LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE A ÉTÉ DÉJÀ ÉTÉ PORTÉE À LA CONNAISSANCE D'VEYER.

CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES INTERDISANT L'EXCLUSION OU LES RESTRICTIONS DE DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS, LES RESTRICTIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ DISPOSER D'AUTRES DROITS,

LESQUELS PEUVENT VARIER SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

CETTE GARANTIE S'APPLIQUE UNIQUEMENT AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS.

Instructions relatives au service

Veuillez composer le 1-800-949-9974 pour le service de garantie, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h HNE.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could avoid the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for consumer device, pursuant to part 18 of the FCC Rules. These limits are

designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio

frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

FCC Compliance

This device complies with Part 15&18 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must withstand any interference received, including interference that may cause undesired operation.