
RS GAMING

by realspace®

Chronos

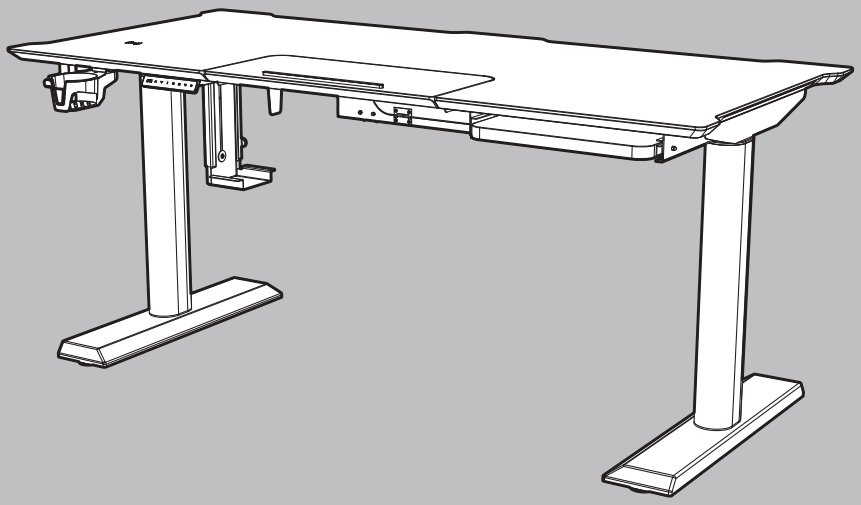

Height-Adjustable Gaming Desk

Assembly instructions and warranty information

Bureau de jeu informatique réglable en hauteur

Instructions pour l'assemblage et information sur la garantie

Escritorio para juegos de computadora de altura ajustable

Instrucciones para el ensamblaje e información sobre la garantía

For customer support, call 1-800-949-9974

Pour le soutien à la clientèle, appelez le 1 800 949-9974

Llame para asistencia al cliente 1-800-949-9974

Date Manufactured / Date de fabrication / Fecha de manufactura: _____

Lot # / Numéro de lot / Número de lote: _____

version 1224
Item 7093194

Distributed by: Veyer, LLC, 6600 N. Military Trail, Boca Raton, FL 33496 USA
Realspace & RS Gaming are trademarks of The Office Club, LLC.
© 2025 Veyer, LLC. All rights reserved. Made in Vietnam

⚠ Warning

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. *Carefully read the following chart.*

Look out for:	What can happen:	How to avoid:
Children climbing on furniture. A child may try to reach a toy or other object by climbing on furniture. Children will play and be active near a TV.	Risk of injury or death. A child climbing on a piece of furniture or playing with a TV can cause it to tip over.	Never allow children to climb on or play with furniture. Do not place toys, food, etc. on the top shelves and/or drawers. Children may try to climb to reach them out of curiosity.
Overloaded drawers and/or shelves. Improper loading can cause furniture to be top-heavy.	Risk of injury or damage to furniture and/or equipment. Overloaded drawers and/or shelves can break.	Refer to your assembly manual for maximum weight capacities. Load drawers and shelves from the bottom to the top. Place heavier items in lower drawers and/or shelves. Unload drawers and shelves from the top to the bottom before moving the furniture.
Placing a TV on furniture that is not designed to support a TV.	Risk of injury or death. TVs can be very heavy. The weight and location of the picture tube tends to make them unbalanced and prone to tipping forward.	This product is not designed to support a TV.
Improperly moving furniture.	Risk of injury or damage to furniture and/or equipment. Furniture can tip over if not moved carefully over obstacles or across a changing floor surface (ex: from a wood floor to carpeted floor).	Do not push furniture, especially on carpeted floor. Have someone help you lift the item and place it in its new location. Remove any glass tops, shelves or doors before moving.

Thank you for purchasing this product, We trust that you will be completely satisfied with your product for years to come. This product is backed by a 5 year limited warranty and has been crafted with today's lifestyles in mind.

Call Us First!
DO NOT RETURN TO STORE.
For immediate help with assembly or product information call our toll-free number:
1-800-949-9974 Mon-Fri 8:30am to 5pm CST.
Our staff is ready to provide assistance.
Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

The maximum recommended weight allowance is 265 lbs (120 kg) for top surface.

Customer Assistance (separate paragraph): For parts and service call 1-800-949-9974, please provide lot# (located at the bottom of desktop) and date of purchase (please notate on this page for easy reference).

SPECIAL NOTE: Please read the instruction sheets completely before assembly. Examine all packaging material before discarding carton. Remove any remaining staples from the carton before discarding. Select a smooth work surface which will not scratch or damage parts. Remove all parts from carton and separate into groups as indicated on parts list. Please ensure all parts are included prior to assembly. Use of power tools to complete assembly is not recommended.

Customer Service 1-800-949-9974

Date Purchased: _____

⚠ Avertissement

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. *Lire attentivement le tableau suivant.*

Faites attention :	Les risques :	Comment éviter :
Enfants monter sur des meubles. Un enfant peut essayer d'atteindre un jouet ou tout autre objet en s'élevant sur des meubles. Les enfants vont jouer et être actifs à proximité du téléviseur.	Risque de blessures voire la mort. Un enfant s'élevant sur un meuble ou jouant avec une télé peut la faire incliner plus se renverser.	Ne laissez pas les enfants monter ou jouer près de la télé. Ne posez jamais de jouets, nourriture, etc. sur les étagères ou les tiroirs supérieurs. Les enfants pourraient tenter des les attraper par curiosité.
Etagères et/ou tiroirs surchargées. Le chargement impropre peut rendre des meubles instable.	Risque de blessures voire la mort ou dommages aux meubles et/ou au équipement. Etagères/tiroirs surchargées peuvent casser.	Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. Charger l'étagères/tiroirs à partir du bas et finir au haut. Placer objets les plus lourds sur l'étagères/tiroirs inférieures. Déchargez les tiroirs et les étagères de haut en bas avant de déplacer les meubles.
Plaçant une télévision sur meubles qui ne sont pas conçus pour supporter une télévision.	Risque de blessures voire la mort. Les téléviseurs peuvent être tres lourds. Le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	Ce produit n'est pas conçu pour supporter une télé.
Meubles qui sont déplacés incorrectement.	Risque de blessures voire la mort ou dommages aux meubles et/ou au équipement. Les meubles peuvent incliner en avant et casser si non déplacé soigneusement au-dessus des obstacles ou à travers une surface changeante (ex: d'un plancher en bois au plancher tapissé).	Ne poussez pas les meubles, en particulier sur un sol avec une moquette. Obtenez l'aide de quelqu'un pour soulever le meuble et placer dans son nouvel emplacement. Désassemblez toutes les tables, étagères ou portes de verre avant de se déplacer.

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Nous sommes convaincus que vous serez entièrement satisfait de votre produit pour les années à venir. Ce produit beneficie d'une garantie limitee de 5 ans et a ete conçu en tenant compte des modes de vie actuels.

N'hésitez pas à nous appeler!
NE RENVOYEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN.
Pour obtenir de l'aide lors du montage ou des informations sur le produit, veuillez appeler notre numéro sans frais : 1-800-949-9974 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h HNC
Notre personnel se fera un plaisir de vous fournir l'aide nécessaire.
Les pièces de rechange seront expédiées depuis notre unité de production dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables.

Le panneau supérieur peut supporter un poidsmaximal de 265 lbs (120 kg) .

Assistance à la clientèle (paragraphe séparé) : Pour les pièces détachées et le service après-vente, appeler le 1-800-949-9974, indiquer le numéro de lot (situé au bas du bureau) et la date d'achat (à noter sur cette page pour faciliter la consultation).

REMARQUE : Veuillez lire toutes les directives avant de procéder au montage. Examinez tout le matériel d'emballage avant de jeter le carton. Retirez les agrafes de ce dernier avant de le jeter. Choisissez une surface de travail lisse qui ne pourra ni égratigner ni endommager les pièces. Enlevez toutes les pièces du carton et répartissez-les en groupes tel qu'indiqué sur la liste des pièces. Assurez-vous que toutes les pièces ont été incluses avant de commencer le montage. L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée pour le montage.

Service à la clientèle : 1-800-949-9974

Date d'achat: _____

⚠ Advertencia

Por favor use su mueble correctamente y seguramente. El uso impropio puede causar riesgos de seguridad o daño al mueble o artículos domésticos. *Cuidadosamente lea la tabla a continuación.*

Tenga cuidado con:	Puede ocurrir:	Como evitar:
Niños subiéndose a los muebles. Un niño tratara de alcanzar un juguete u otro objeto subiéndose a los muebles. Niños muy activos que juegan cerca del televisor.	Riesgo de lesión o muerte. Un niño subiéndose a un mueble o jugando con el televisor puede causar que se caiga.	Nunca permita que lo niños se suban o jueguen con los muebles. No coloque juguetes, comida, etc. sobre las gavetas o repisas superiores. Los niños trataran de subirse para alcanzarlos o por curiosidad.
Gavetas y repisas con sobrelleno. Colocando objetos de forma incorrecta puede causar el mueble ser inestable.	Riesgo de lesión o muerte o daño al mueble y equipo. Gavetas y repisas con sobrelleno se pueden romper.	Consulte sus instrucciones para el peso maximo permitido. Coloque artículos dentro de las gavetas o sobre las repisas empezando de abajo hacia arriba. Coloque los objetos más pesados en las gavetas o repisas inferiores. Descargue las gavetas y repisas empezando de arriba hacia abajo antes de mover el mueble.
Colocando un televisor sobre un mueble que no es diseñado para un televisor.	Riesgo de lesión o muerte. El televisor puede ser muy pesado. El peso y la localización del tubo de la pantalla lo hace estar fuera de balance y propensa a volcarse.	Este producto no es diseñado para un televisor.
Moviendo muebles de forma incorrecta.	Riesgo de lesión o muerte o daño al mueble y equipo. El mueble puede volcarse o romperse cuando se mueve de forma incorrecta sobre obstáculos o sobre un piso desnivelado (ejemplo: sobre un piso de madera a un piso alfombrado).	No empuje el mueble especialmente sobre la alfombra. Consiga que alguien le ayude a levantar el mueble para poder colocarlo en su lugar. Desensamble cualquier mesa, estante o puerta de vidrio antes de mover.

Gracias por comprar este producto. Confiamos en que estara completamente satisfecho con su producto durante muchos anos. Este producto esta respaldado por una garant a limitada de 5 anos y se ha disenado teniendo en cuenta el estilo de vida actual.

ANTES DE DEVOLVERLO, ¡LLÁMENOS!








Si necesita ayuda inmediata para el montaje o información sobre el producto, llame a nuestro número gratuito: 1-800-949-9974 de lunes a viernes, de 8:30 a 17:00 (hora central europea). Nuestro personal está siempre dispuesto a ayudarle.
Las piezas dañadas o faltantes se enviarán desde nuestra fábrica en un plazo de 1 a 2 días hábiles.

El peso máximo recomendado es de 265 lbs (120 kg) en el tablero.

Asistencia al cliente (párrafo aparte): Para piezas y servicio llame al 1-800-949-9974, por favor proporcione el # de lote (ubicado en la parte inferior del escritorio) y la fecha de compra (por favor anote en esta página para una fácil referencia).






NOTA: Lea atentamente toda la hoja de instrucciones antes de comenzar el montaje. Antes de deshacerse del embalaje compruebe que no ha olvidado nada en su interior. Seleccione una superficie de trabajo lisa que no raye ni dañe las partes. Quite cualquier grapa u accesorio fijado al cartón antes de tirarlo. Una vez apartadas las piezas, sepárelas en grupos como se indica en la lista. Cerciórese de que tiene todas las piezas antes de comenzar el ensamblaje. No se recomienda utilizar herramientas muy potentes para ensamblar este mueble.


Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974 Fecha de compra: _____

PARTS LIST		LISTE DES PIECES	LISTA DE PIEZAS
Name Nom Nombre		Part Pièce Pieza	Qty. Qté Cantidad
①	Desk top Dessus de bureau Tablero de escritorio		1
②	Table leg Pied de table Pata de mesa		2
③	Cup Holder Supporting Plate Plaque de support du porte-gobelets Placa soporte portavasos		1
④	CPU Holder Support de l'UC Soporte para CPU		1
⑤	Scoket Scoket Escocés		1
⑥	Cable tray links Liens câblés Enlaces por cable		2
⑦	Cable tray Chemin de câbles Bandeja de cables		1
⑧	Mouse pad Tapis de souris Alfombrilla de ratón	 + 	1
⑨	Headphone Hook Crochet pour casquet Gancho para auriculares		1
⑩	Cup Holder Porte-gobelet Portavasos		1
⑪	Controller Contrôleur Controlador		1
⑫	Foot Pied Pie		2
⑬	RGB Light Controller Contrôleur de lumière RVB Controlador de luz RGB		1

PARTS LIST		LISTE DES PIECES		LISTA DE PIEZAS
Name Nom Nombre		Part Pièce Pieza	Qty. Qté Cantidad	Spare Épargner Sobrante
A	Bolts(Φ6 19/32") Boulons(Φ6 19/32") Pernos(Φ619/32")		26	4
B	Bolts(Φ6 15/64") Boulons(Φ6 15/64") Pernos(Φ6 15/64")		4	1
C	Bolts(Φ8 25/32") Boulons(Φ8 25/32") Pernos(Φ8 25/32")		8	2
D	Screw Gasket(Φ6 45/64") Vis Joint(Φ6 45/64") Tornillo Junta(Φ6 45/64")		1	1
E	Bolts(Φ8 19/32") Boulons(Φ8 19/32") Pernos(Φ8 19/32")		8	2
F	Allen key Clé Allen Llave Allen		1	0

SIZE COMPARISON CHART
TABLEAU DE COMPARAISON DE TAILLES
TABLA DE COMPARACION DE TAMANOS

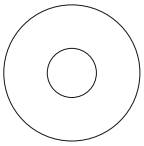A	Bolts(Φ6 19/32") Boulons(Φ6 19/32") Pernos(Φ619/32")	
B	Bolts(Φ6 15/64") Boulons(Φ6 15/64") Pernos(Φ6 15/64")	
C	Bolts(Φ8 25/32") Boulons(Φ8 25/32") Pernos(Φ8 25/32")	
D	Screw Gasket(Φ6 45/64") Vis Joint(Φ6 45/64") Tornillo Junta(Φ6 45/64")	
E	Bolts(Φ8 19/32") Boulons(Φ8 19/32") Pernos(Φ8 19/32")	

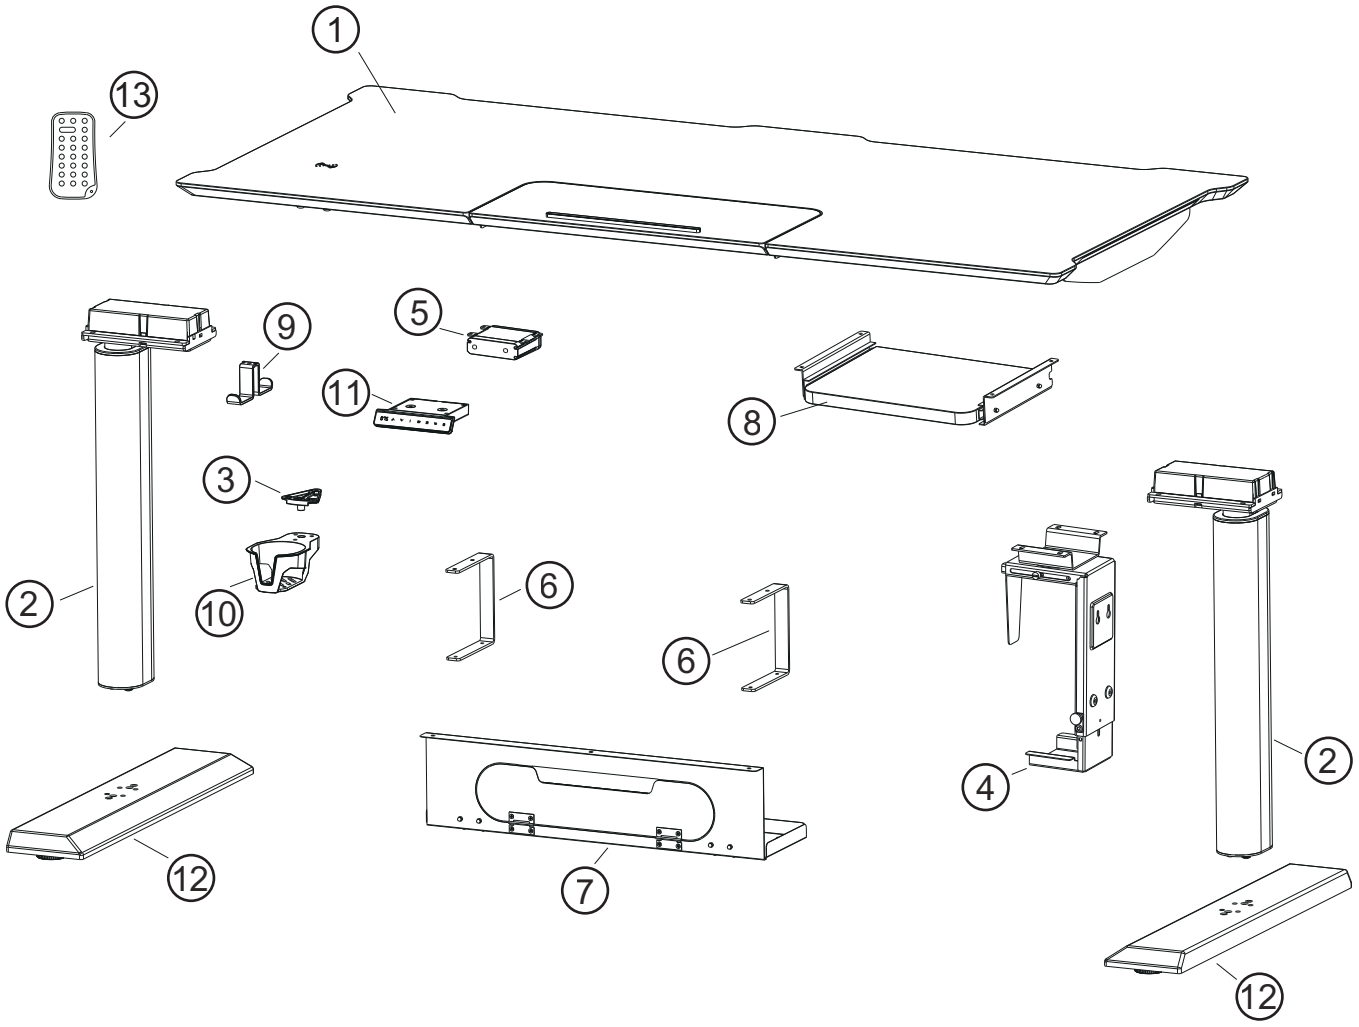

1
13
9
5
11
8
3
2
10
6
6
4
2
12
7
12

Attention: The parts (9-10-11) and the mouse pad (8) can be installed interchangeably, please choose one to install (left or right), please follow the appropriate installation instructions.


Attention : Les pièces (9-10-11) et le tapis de souris (8) peuvent être installés de manière interchangeable, veuillez choisir l'une d'entre elles (gauche ou droite) et suivre les instructions d'installation appropriées.

Atención: Las piezas (9-10-11) y la alfombrilla del ratón (8) se pueden instalar indistintamente, por favor elija una para instalar (izquierda o derecha), por favor siga las instrucciones de instalación apropiadas.

Left

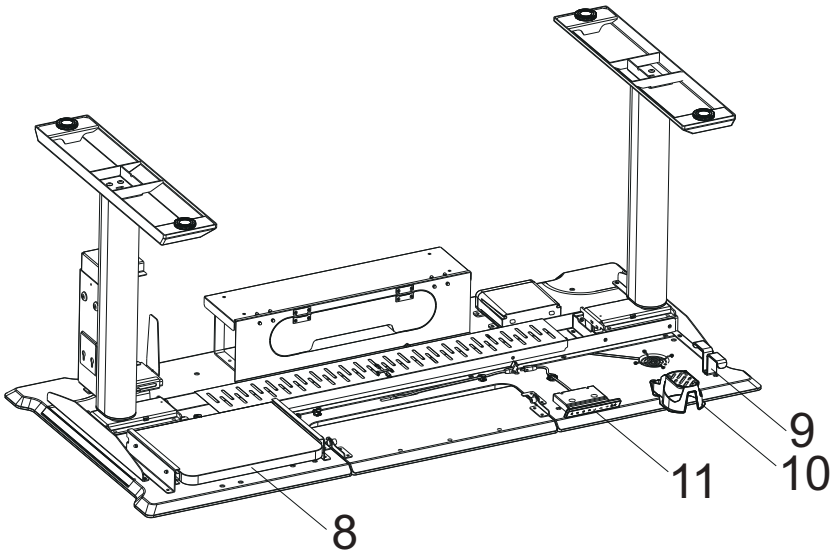

Right

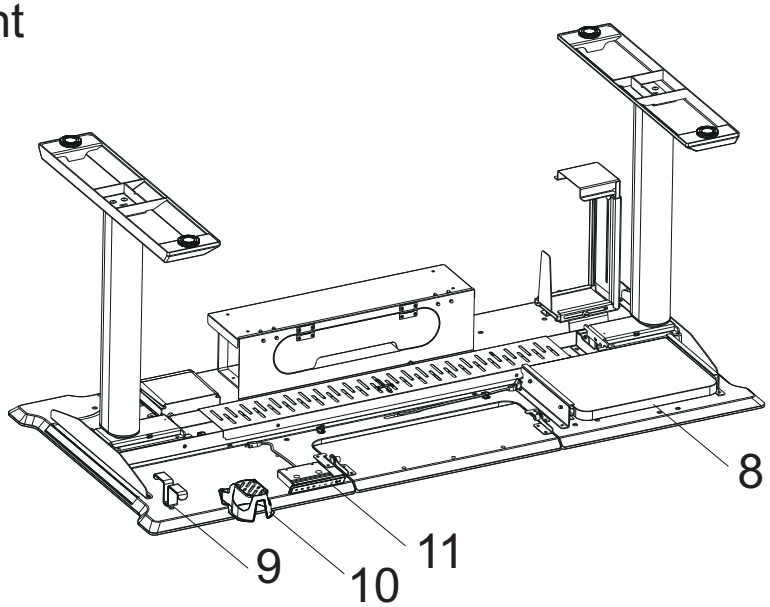


Attention: The parts (4) and the mouse pad (5) can be installed interchangeably, please choose one to install (left or right), please follow the appropriate installation instructions.


Attention : Les pièces (4) et le tapis de souris (5) peuvent être installés de manière interchangeable, veuillez choisir l'une d'entre elles (gauche ou droite) et suivre les instructions d'installation appropriées.

Atención: Las piezas (4) y la alfombrilla del ratón (5) se pueden instalar indistintamente, por favor elija una para instalar (izquierda o derecha), por favor siga las instrucciones de instalación apropiadas.


Left

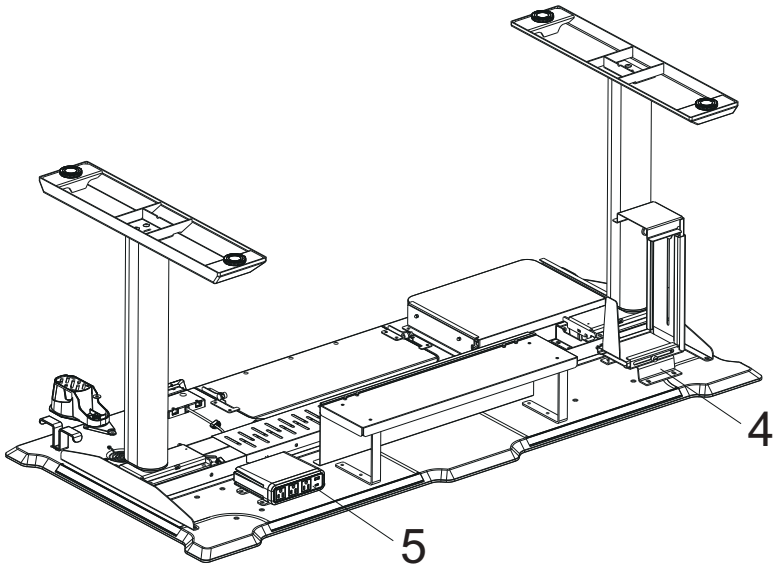

Right

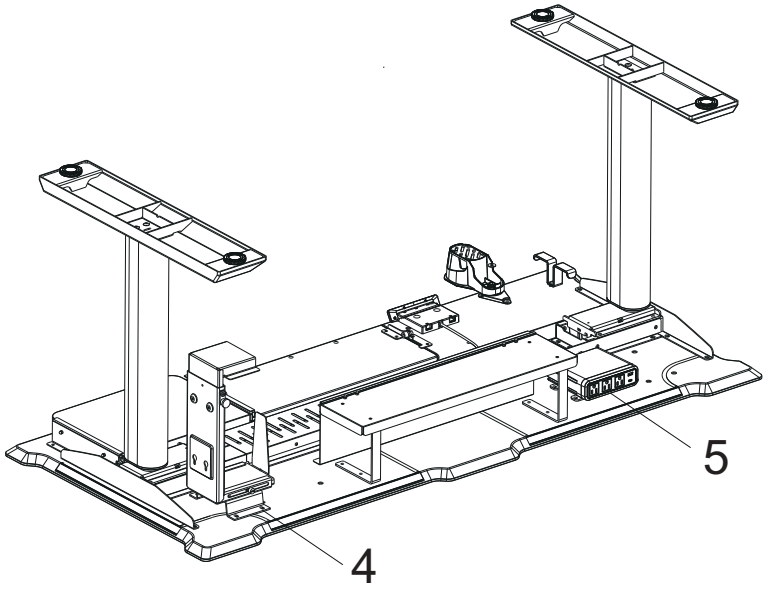


1

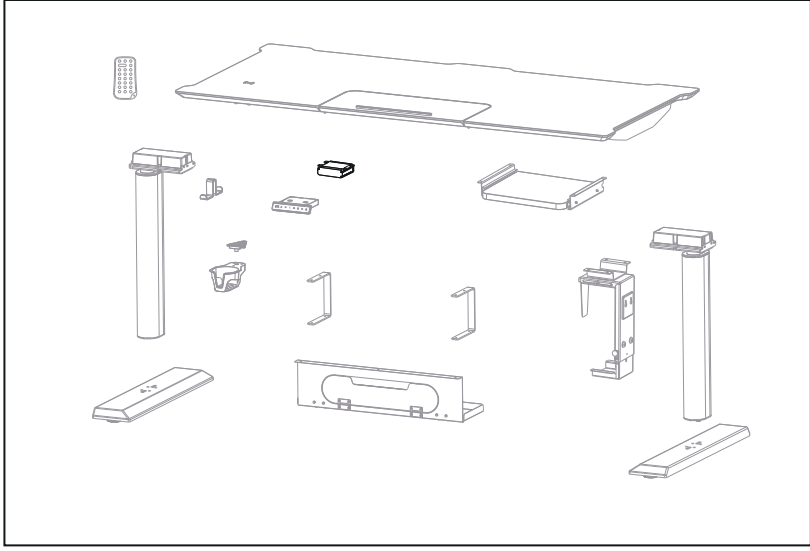


F  X1

A  X4

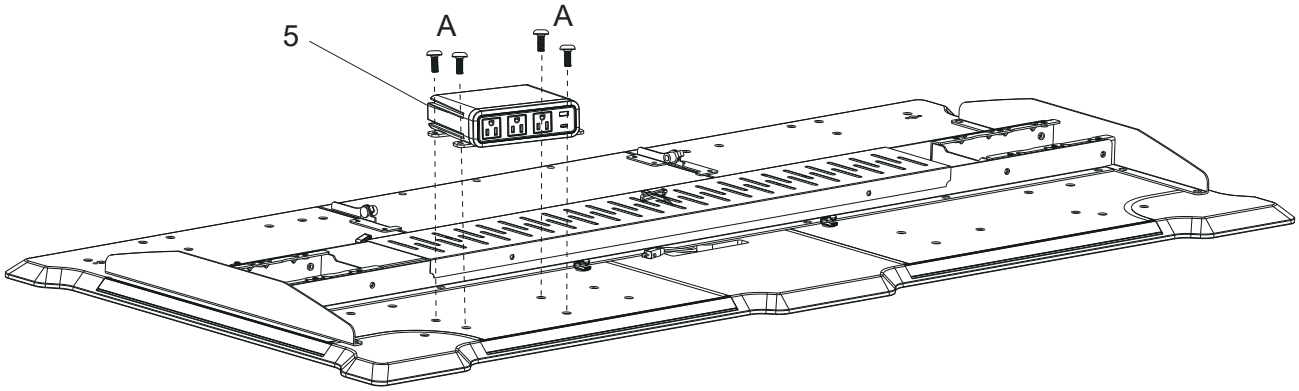


2

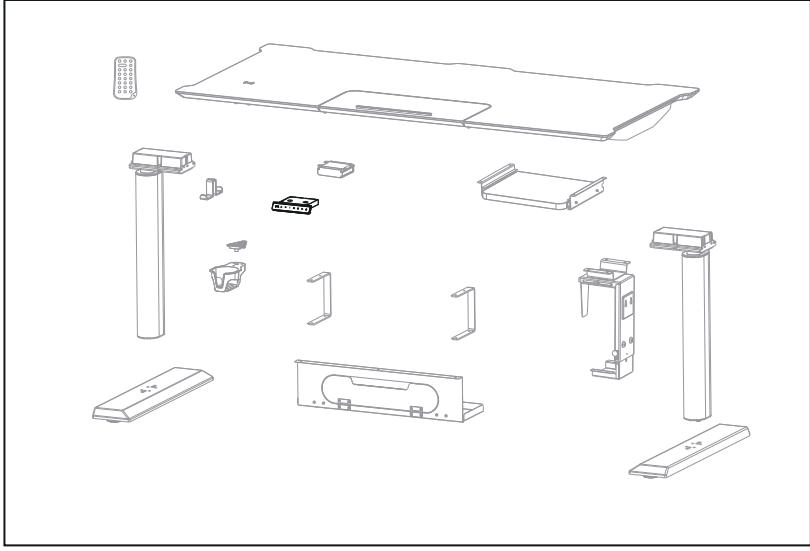


Ⓕ  X1

Ⓐ  X2

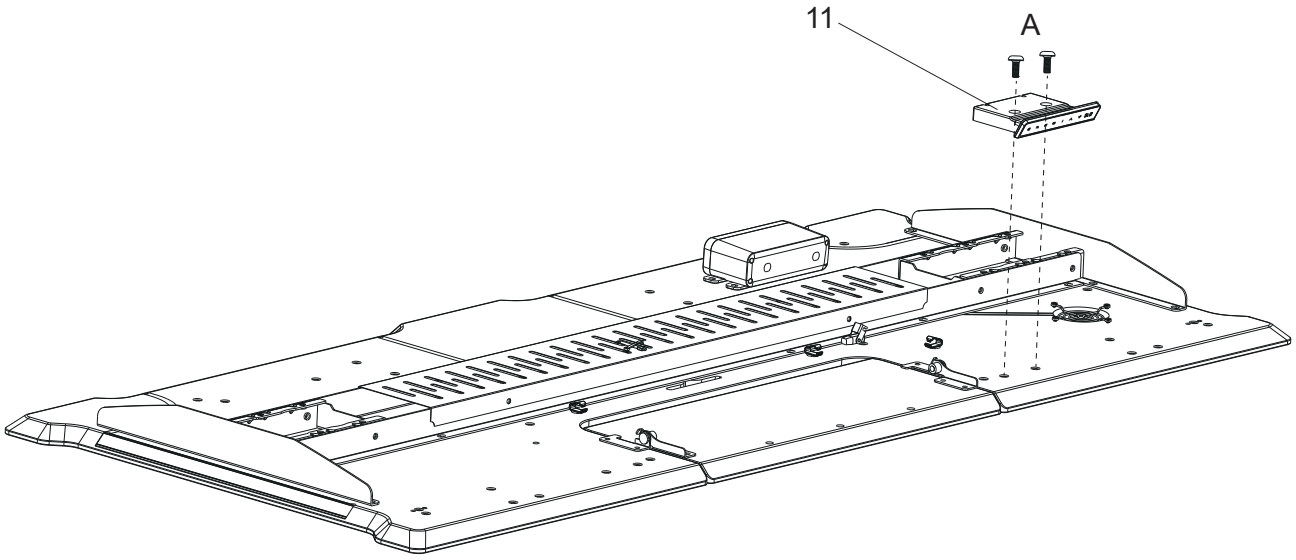


3

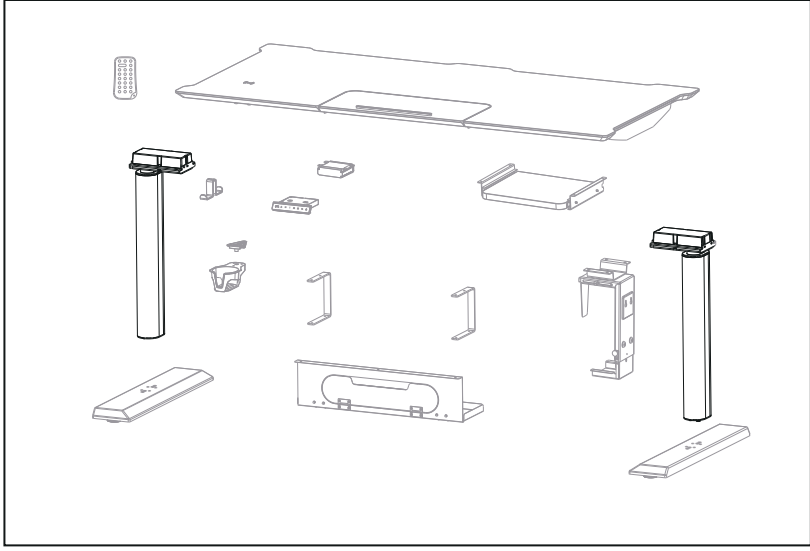


F  X1

E  X8

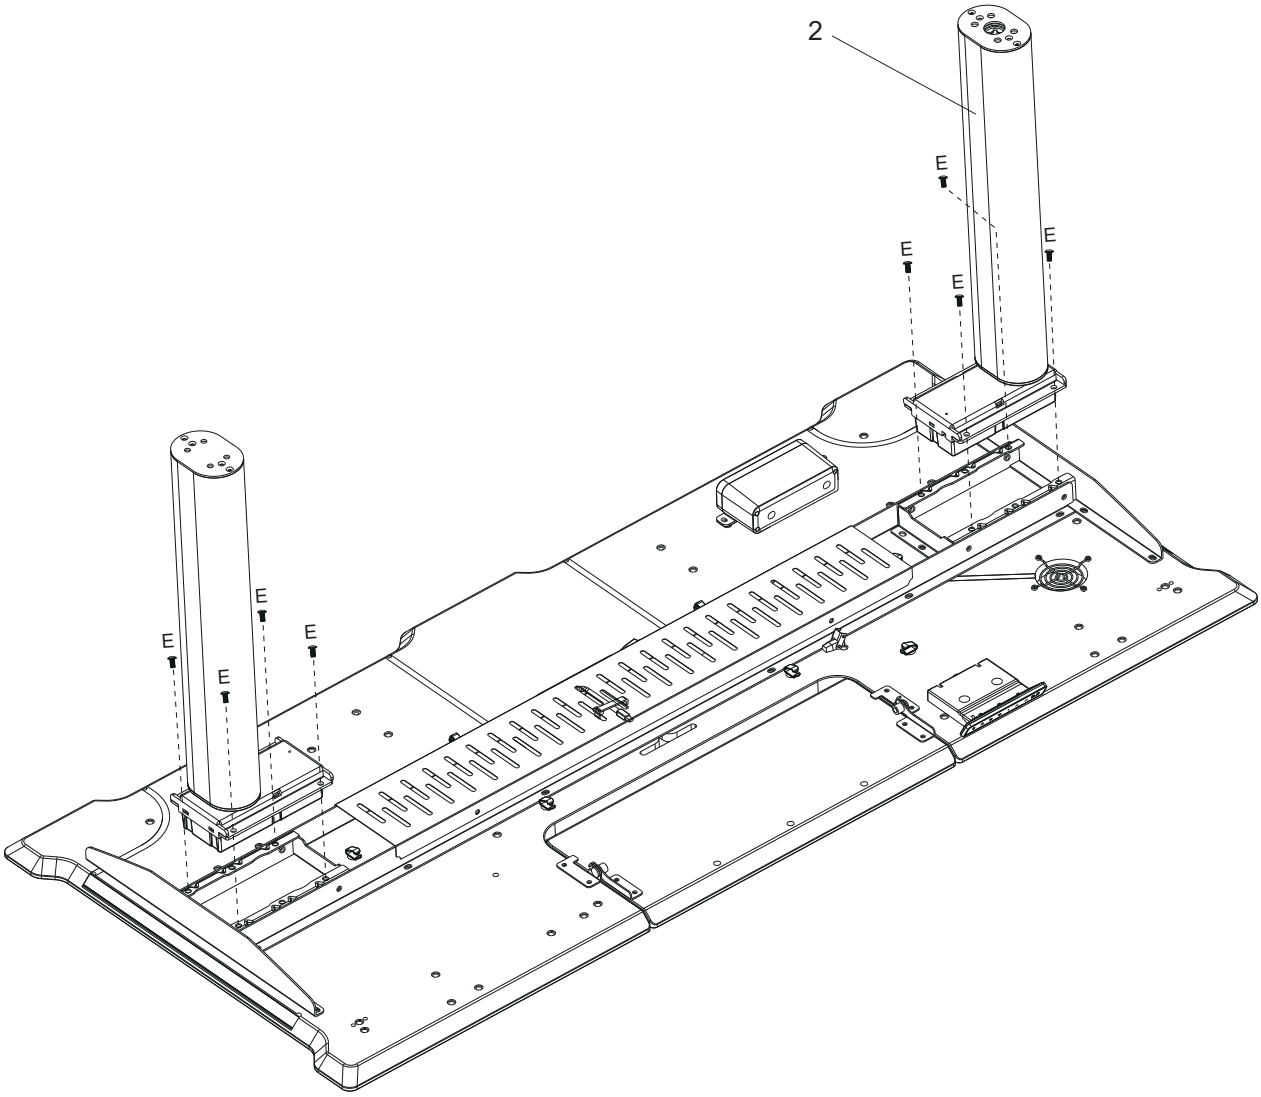


4

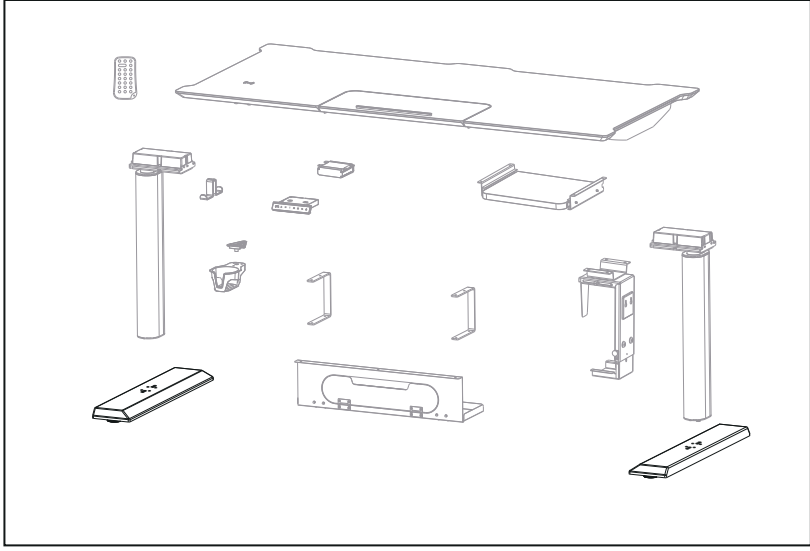


Ⓕ  X1

Ⓒ  X8

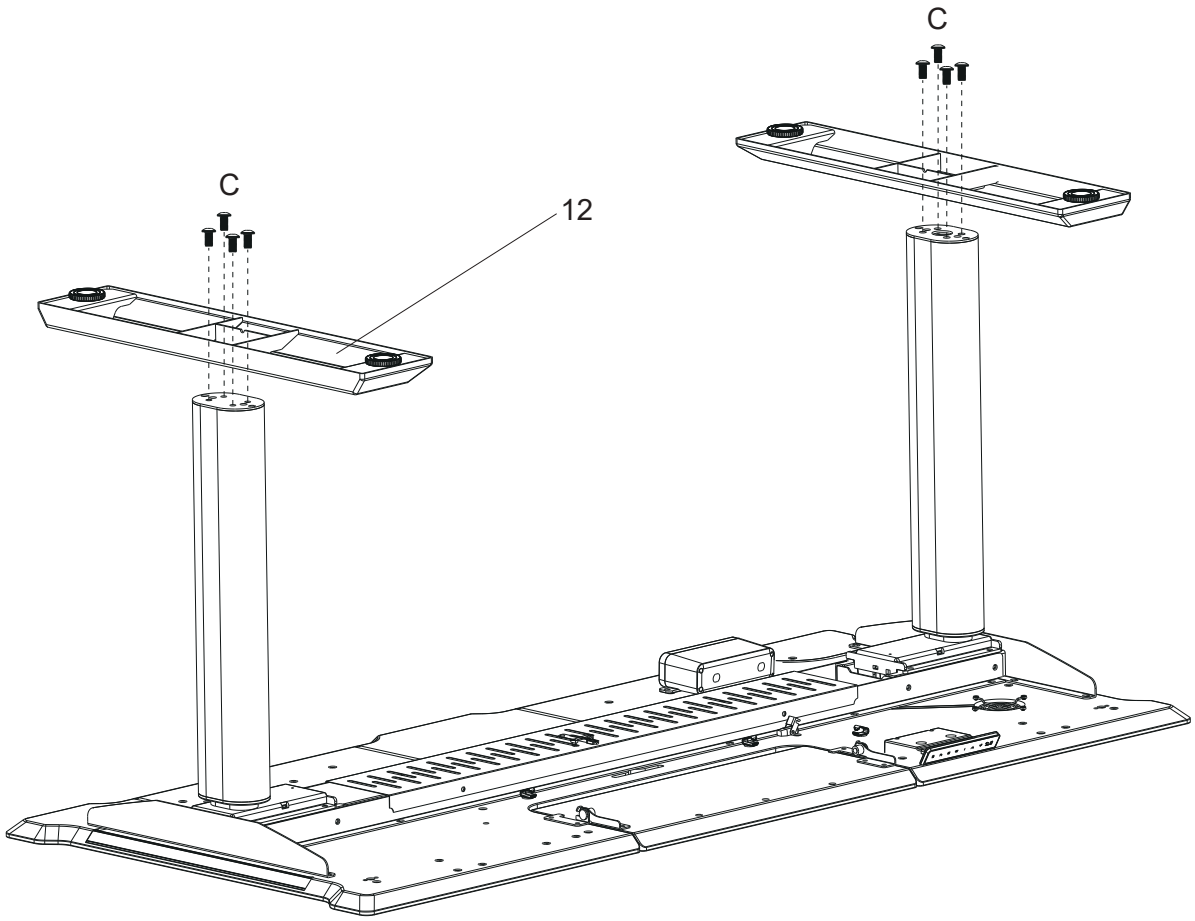


5

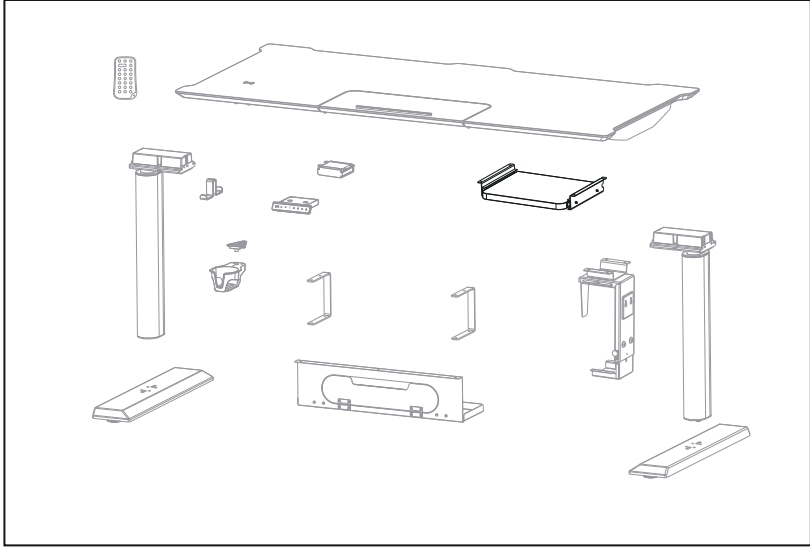


F  X1

A  X4

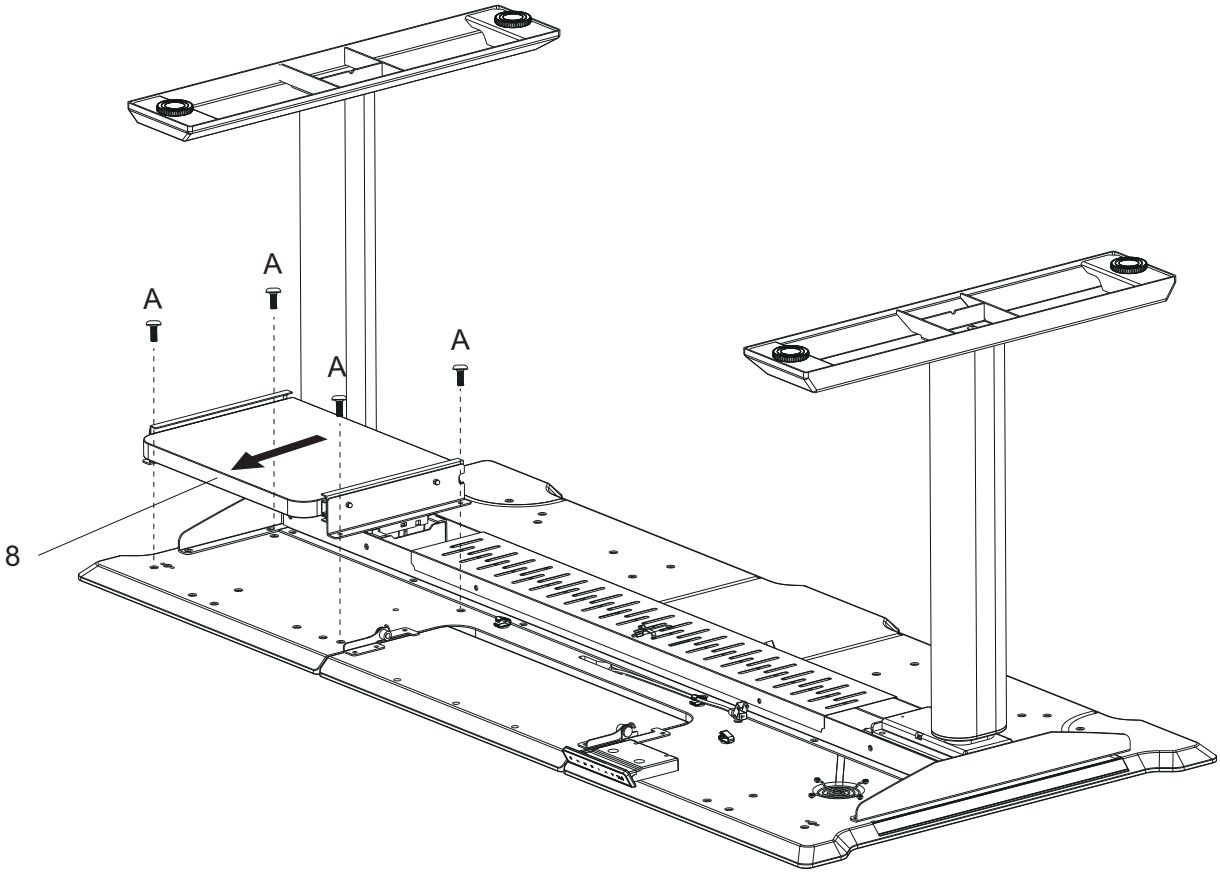

6

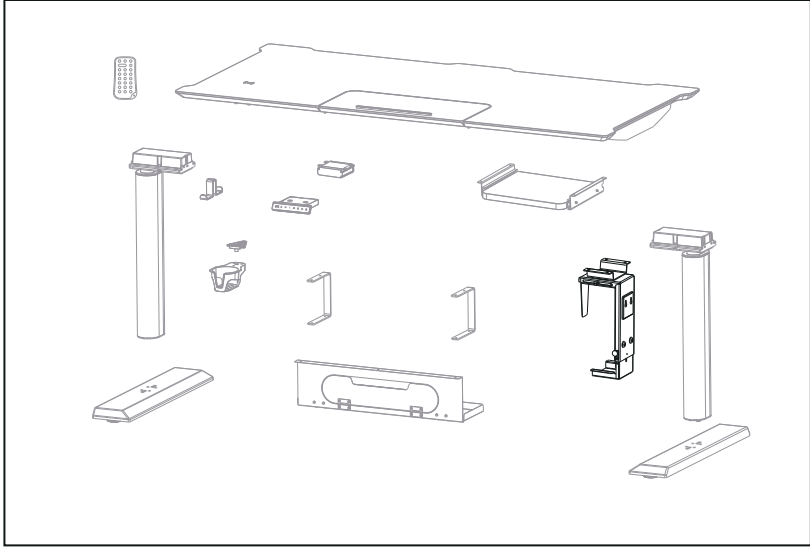


F  X1

A  X4


Attention: Please follow the directions on the right side of the picture below to follow the CPU Holder.

Attention: Veuillez suivre les instructions sur le côté droit de l'image ci-dessous pour suivre le support de l'unité centrale.

Atención: Por favor, siga las instrucciones en el lado derecho de la imagen de abajo para seguir el soporte de la CPU.

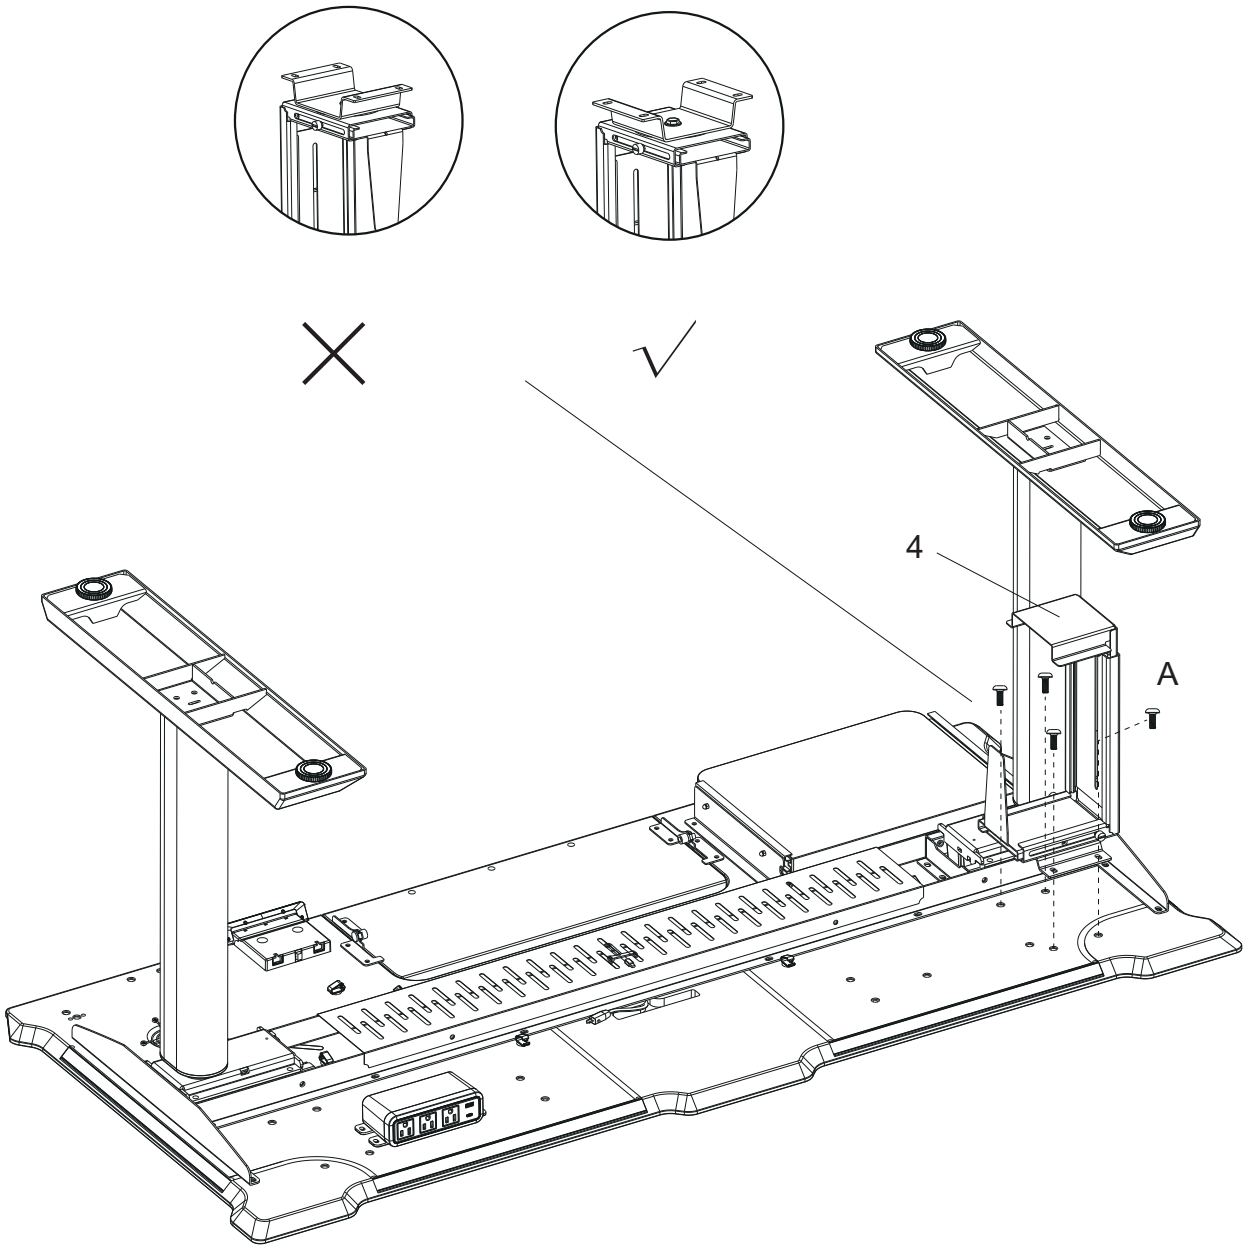


7

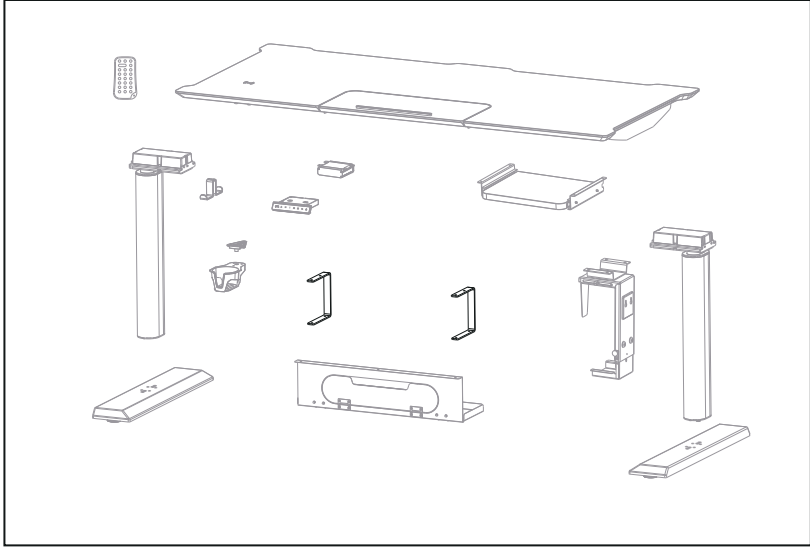


F  X1

A  X4

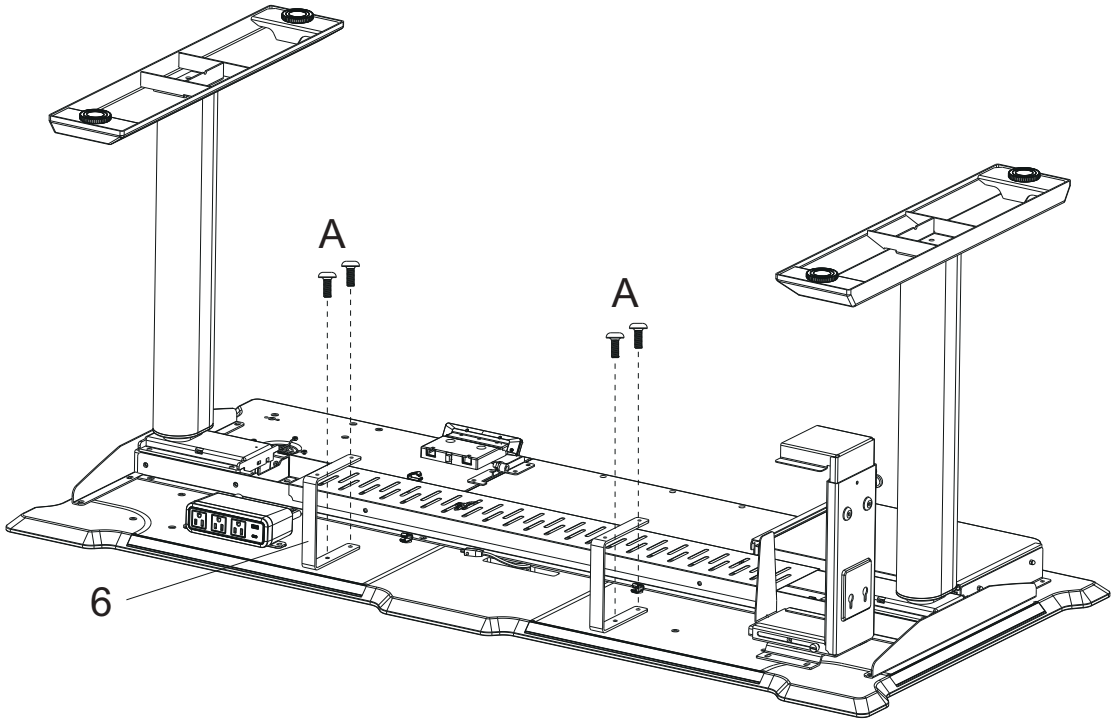


8

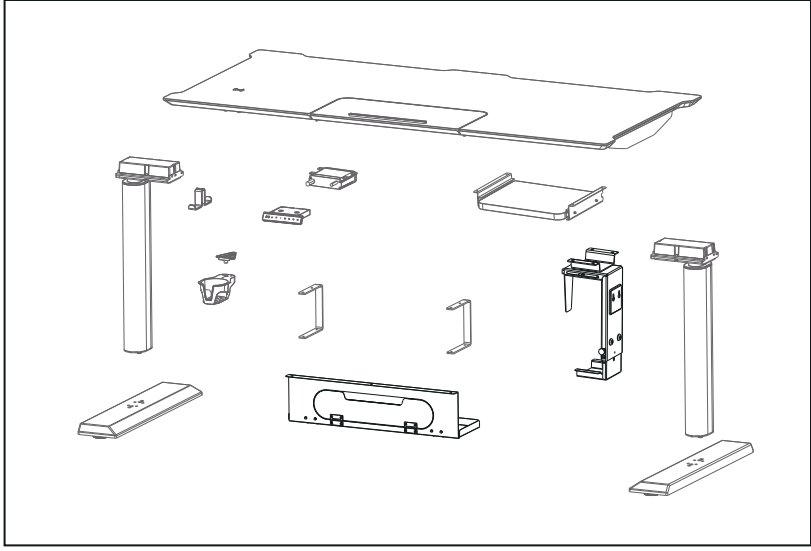


Ⓕ  X1


Ⓐ  X3

Ⓑ  X4

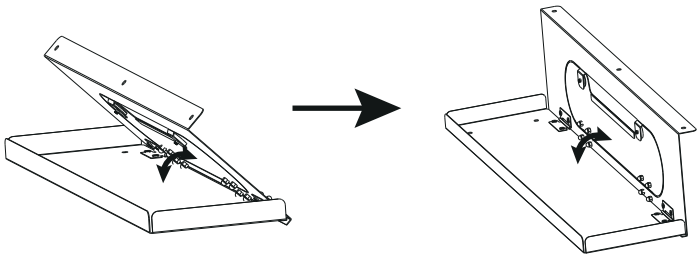

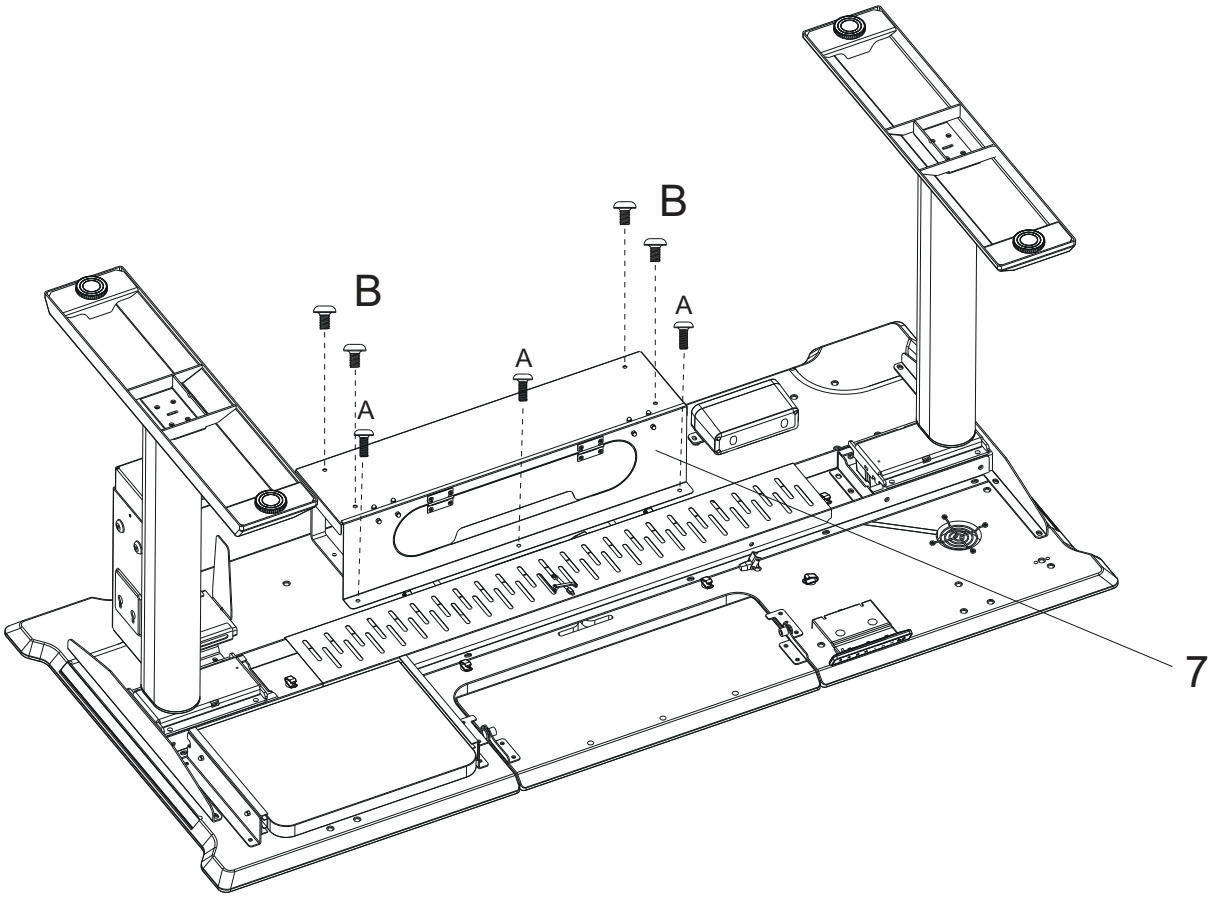


9

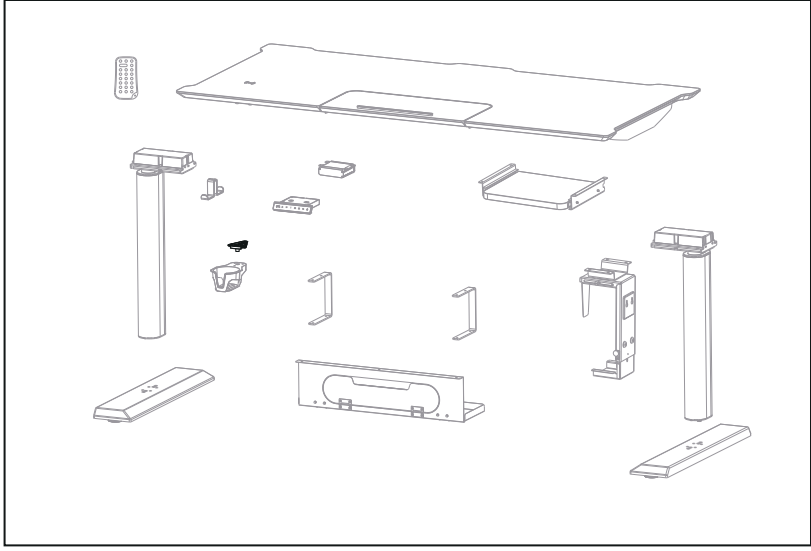


F  X1


A  X3

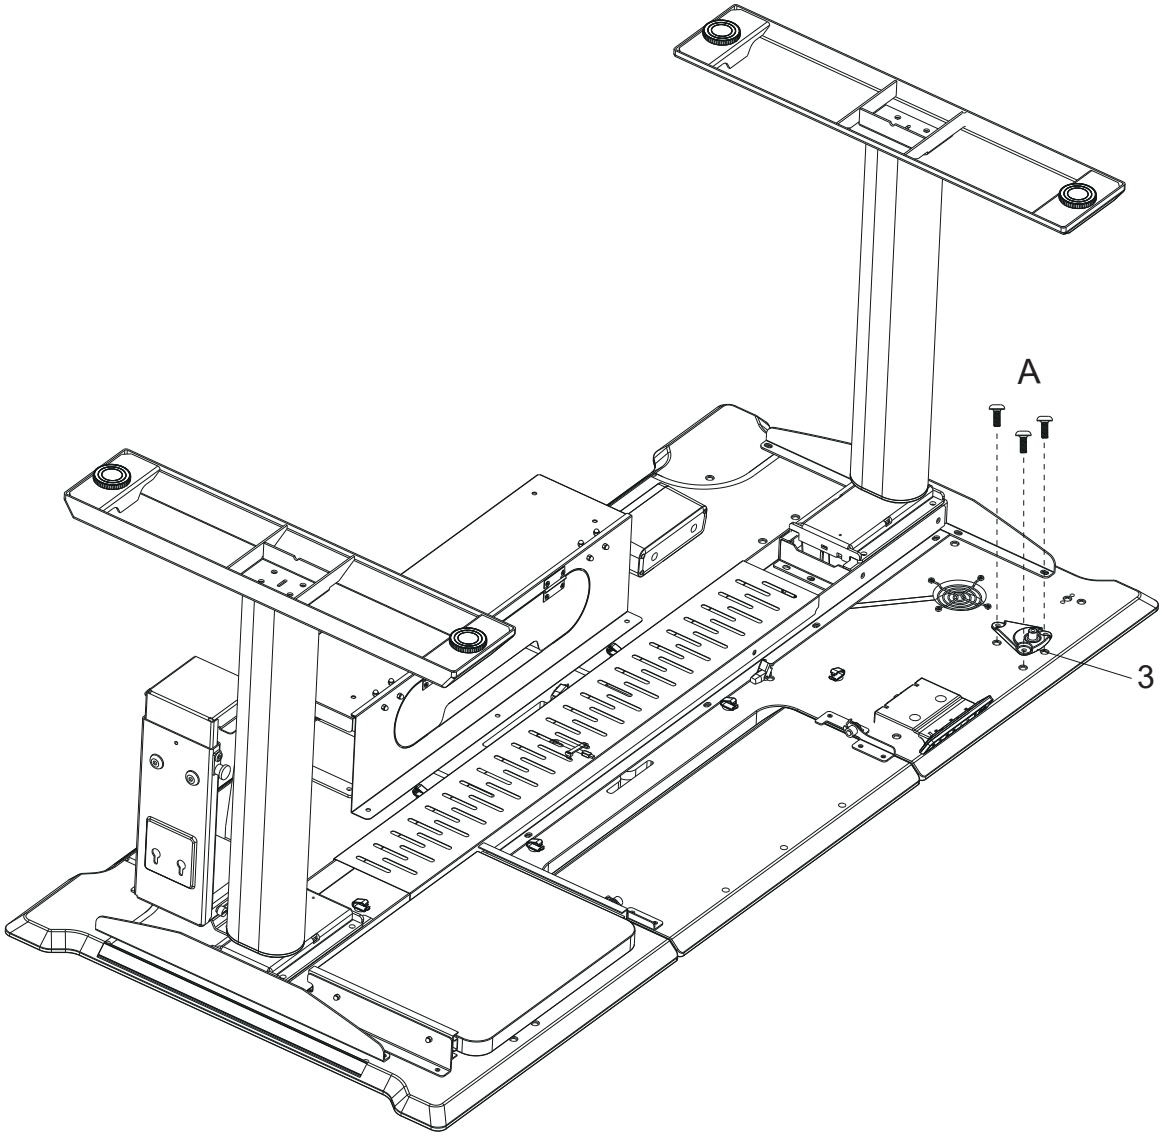


10

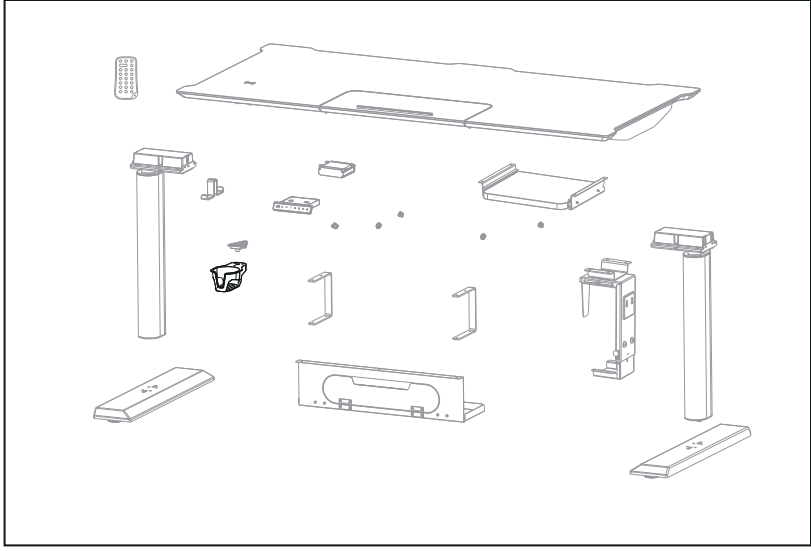

F		X1
A		X1
D		X1

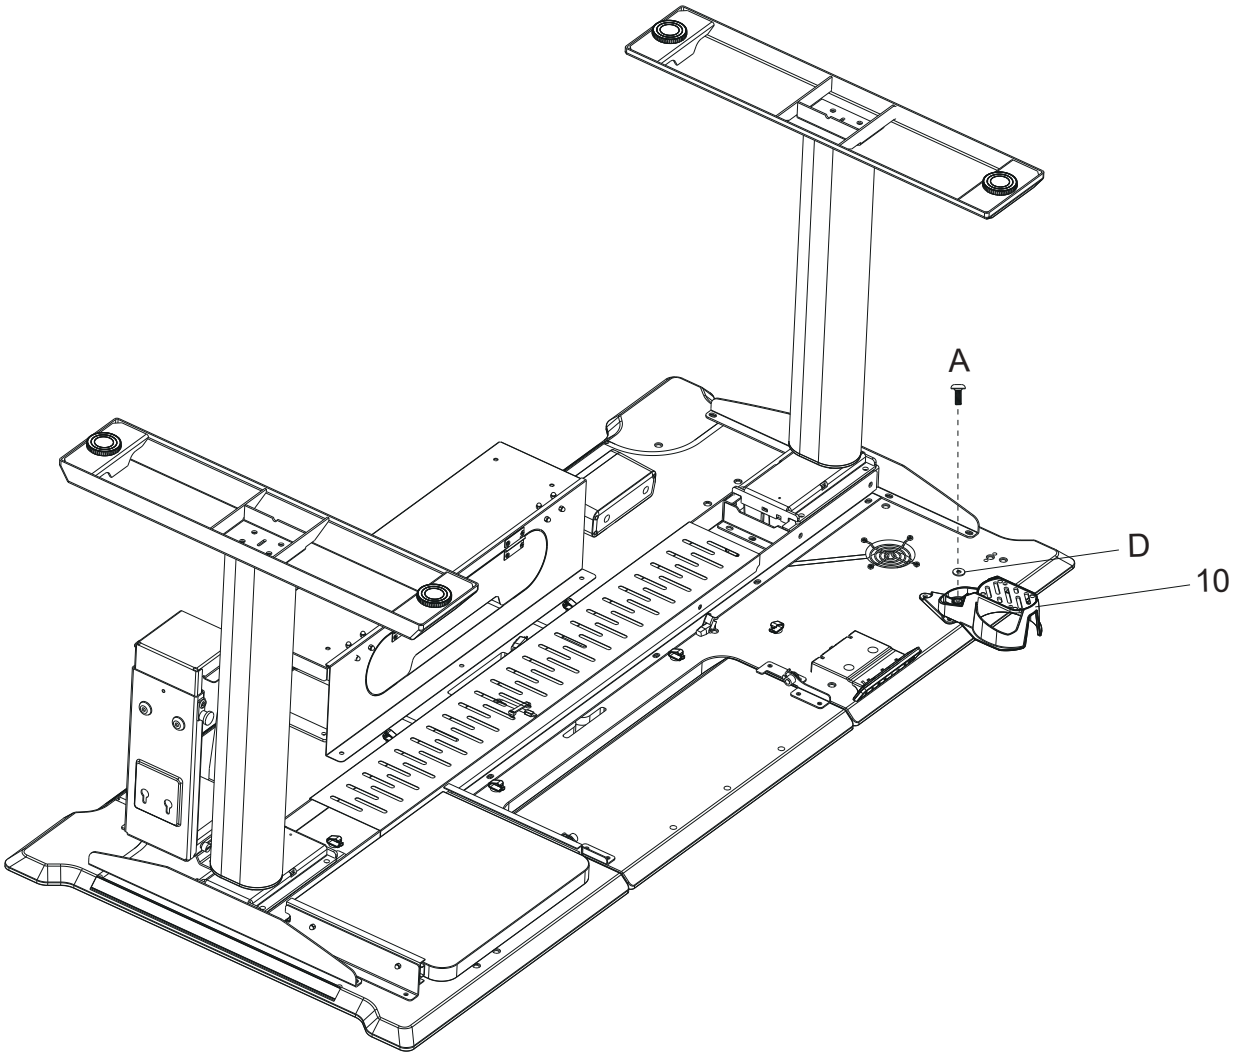


11

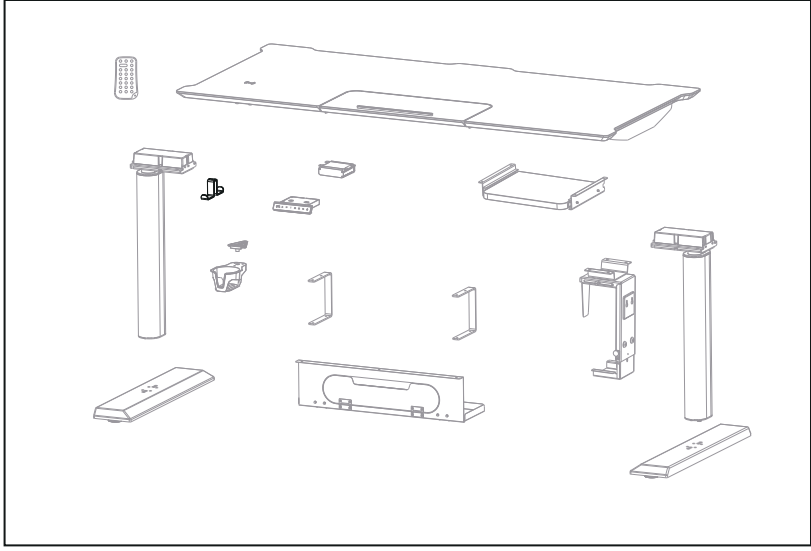


Ⓕ  X1

Ⓐ  X1

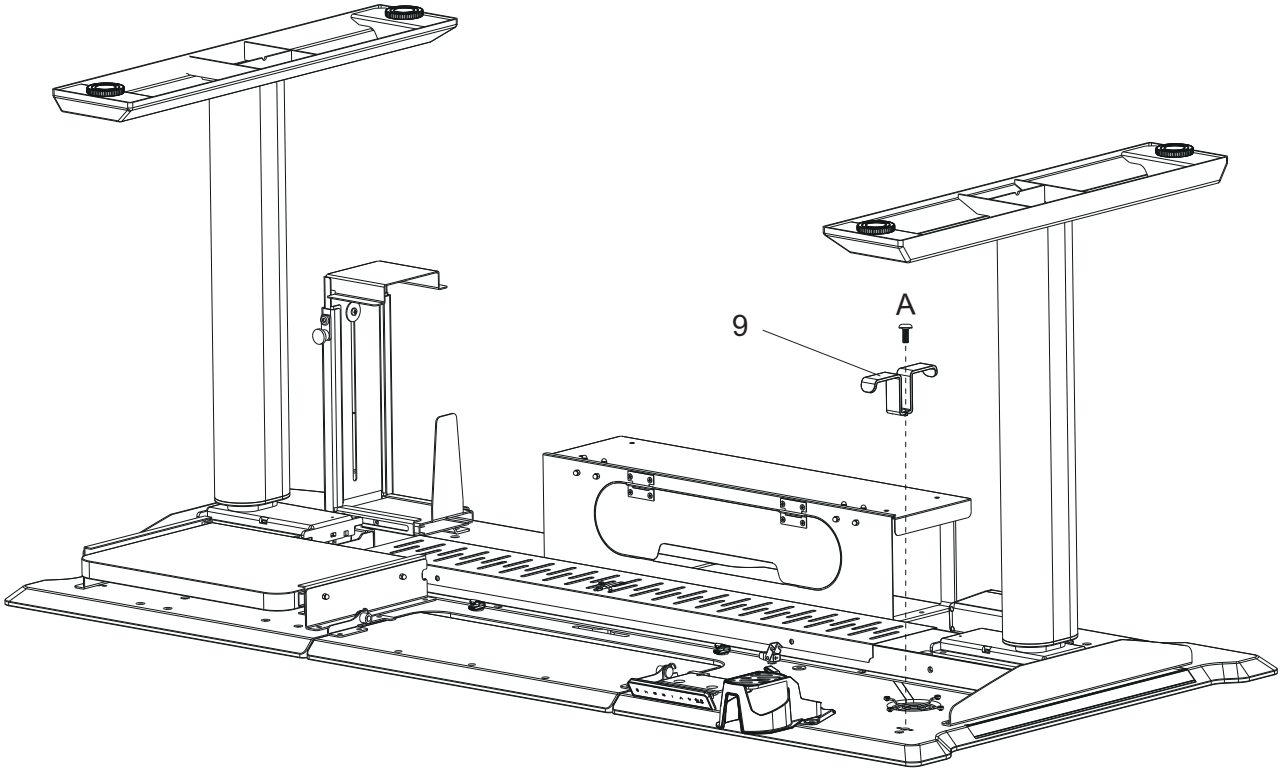


12

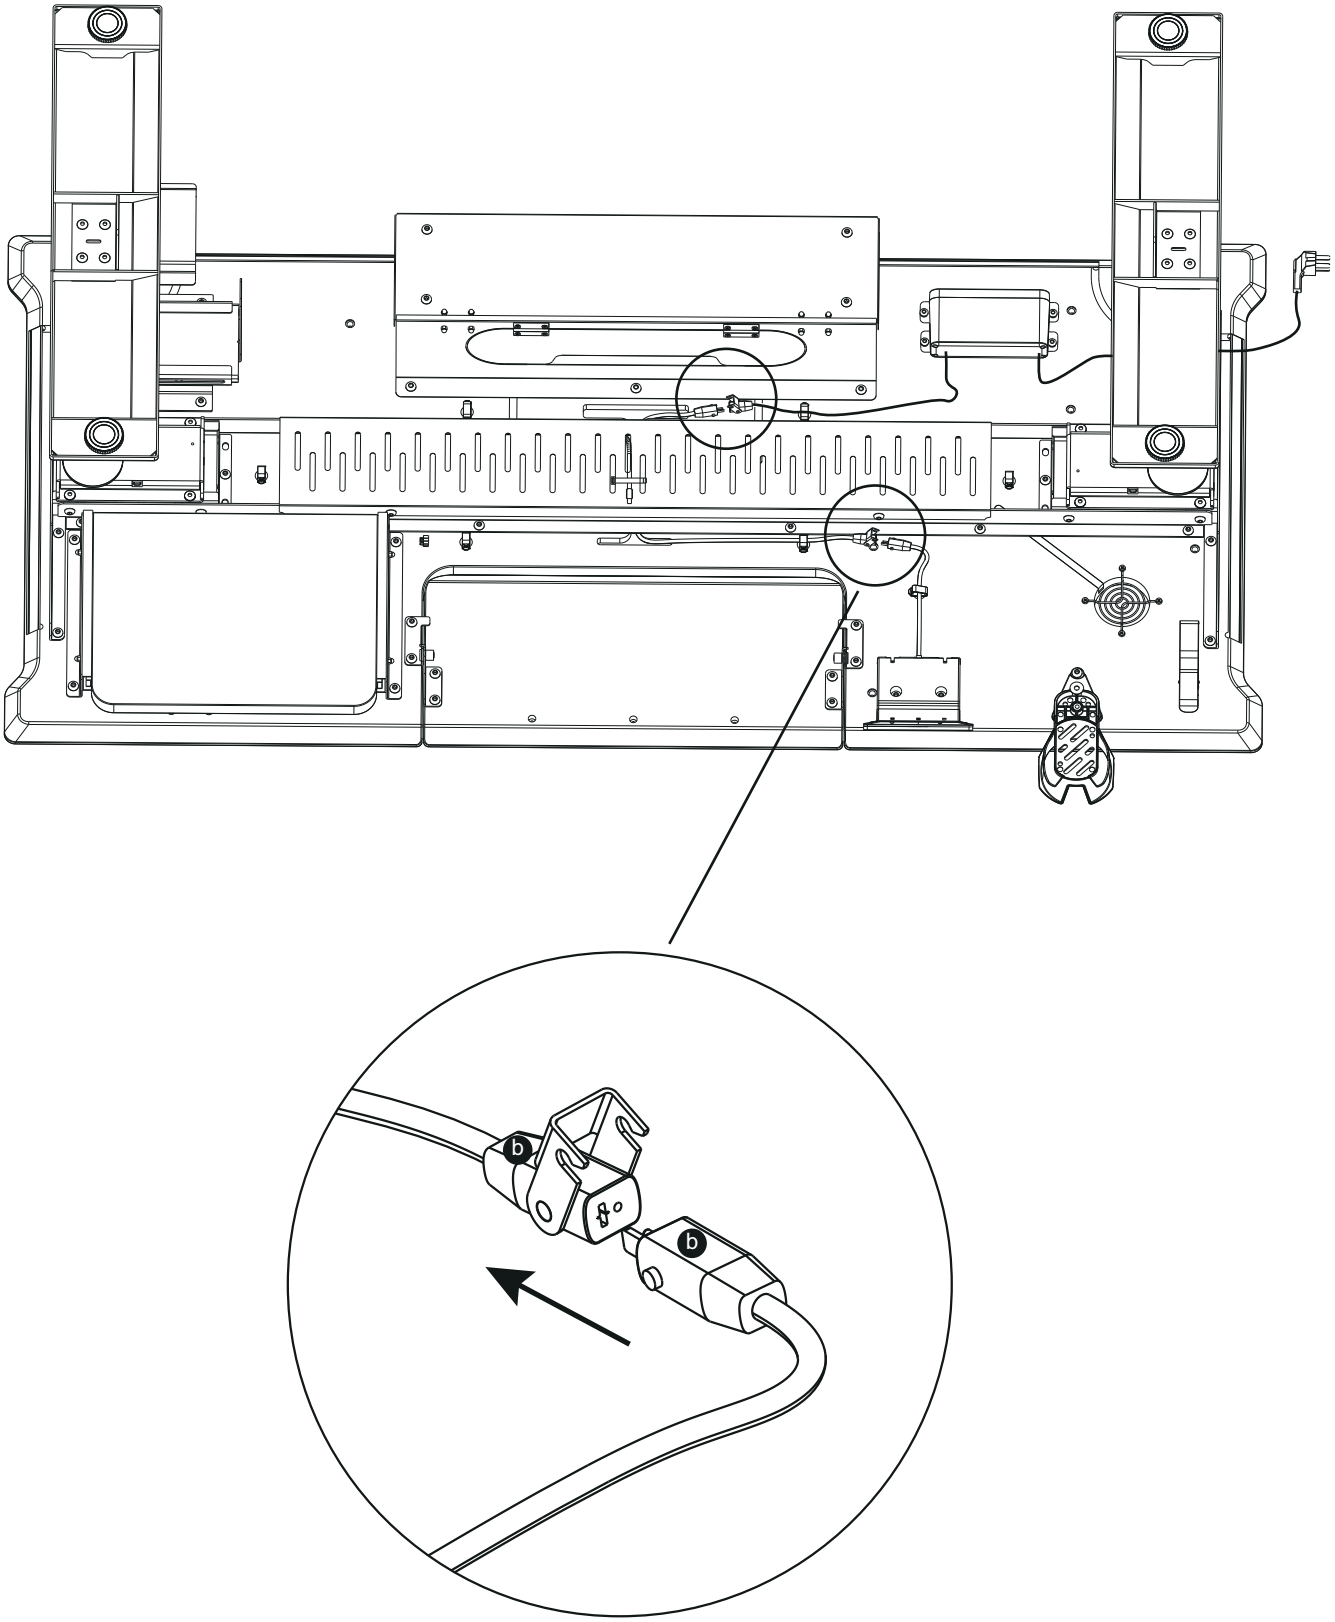


13


Notice: If want to switch to the other side, reconnect the control power supply as follows.
Remarque : Si vous souhaitez passer de l'autre côté, reconnectez l'alimentation de contrôle comme suit.
Nota: Si desea cambiar al otro lado, vuelva a conectar la fuente de alimentación de control de la siguiente manera.

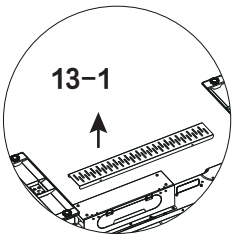


Open the cable management with the allen key, as shown 13-1.
Ouvrir le passage de câbles à l'aide de la clé Allen, comme indiqué sur l'illustration 13-1.
Abra el pasacables con la llave Allen, como se muestra en la figura 13-1.

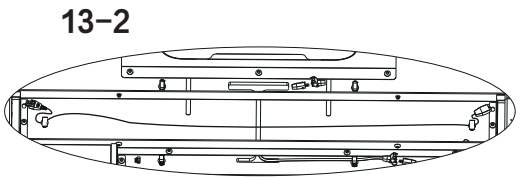



Switch the two power cords of the motor, as shown 13-2.
Intervertir les deux cordons d'alimentation du moteur, comme indiqué sur l'illustration 13-2.
Conecte los dos cables de alimentación del motor, como se muestra en la figura 13-2.

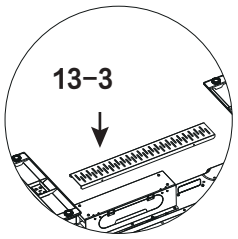


After the replacement is completed, please put the cable management back to fasten, and use the allen key to tighten the screws, as shown 13-3.
Une fois le remplacement terminé, remettez le système de gestion des câbles en place et serrez les vis à l'aide de la clé Allen, comme indiqué sur l'illustration 13-3.
Una vez finalizada la sustitución, vuelva a colocar el organizador de cables para fijarlo y utilice la llave Allen para apretar los tornillos, tal y como se muestra en la figura 13-3.

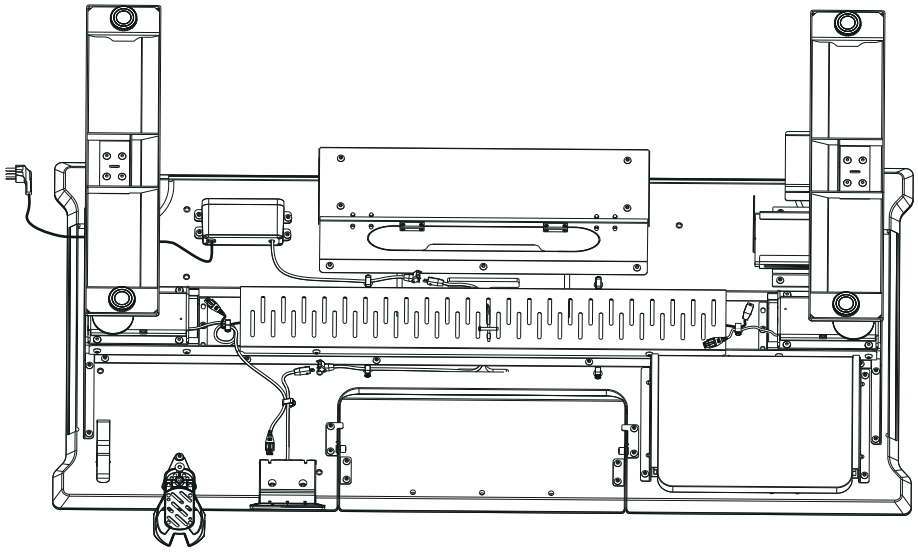

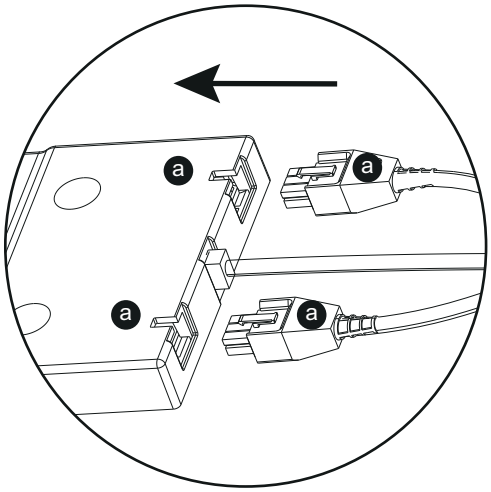

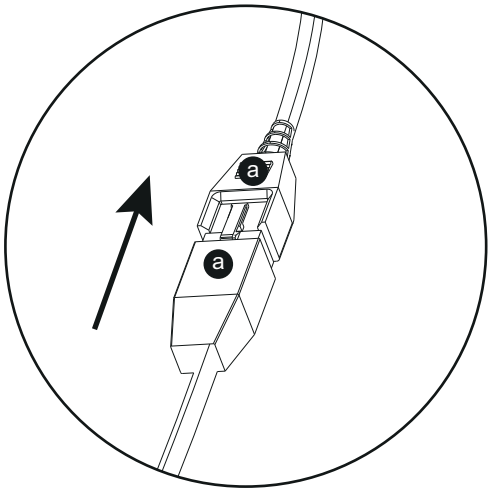

14

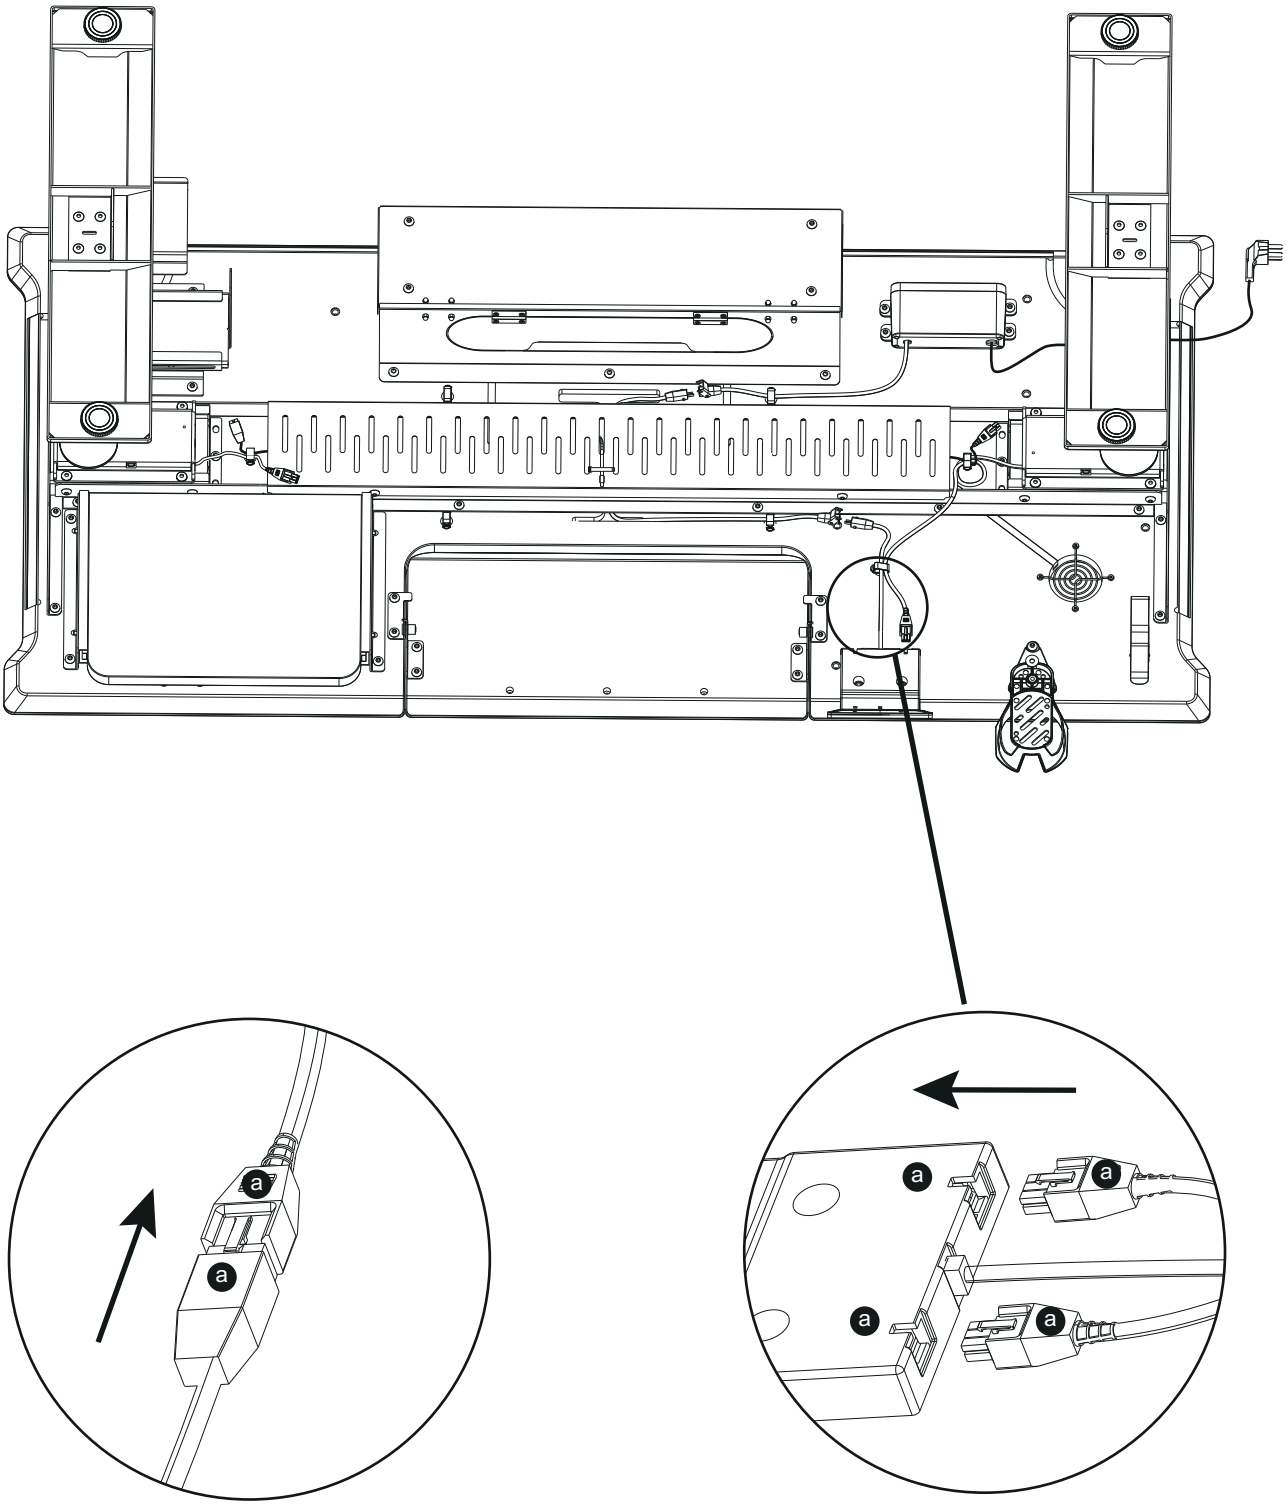

F  X1

Max loading： 40 LBS


Chargement maximal : 40 LBS


Carga máxima: 40 LBS

Applicable tower size： W: 6"-10"; H: 12"-21"


Taille de la tour applicable： L : 6"-10"; H : 12"-21"


Tamaño de torre aplicable： An: 6"-10"; Al: 12"-21"

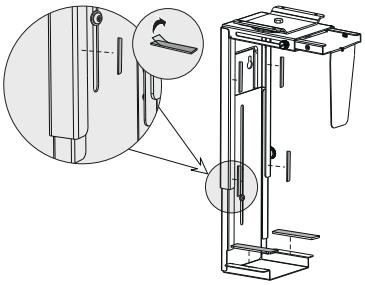


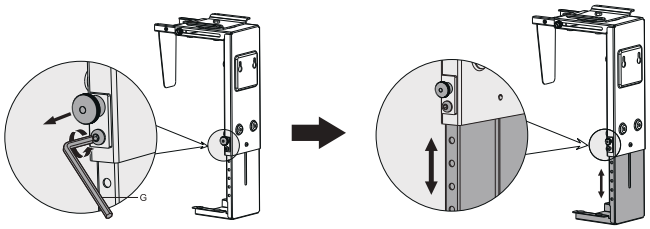


CAUTION:TO AVOID ANY DAMAGES PLEASE TAKE OFF CPU BEFORE MAKING HEIGHT ADJUSTMENT.
ATTENTION: POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE, VEUILLEZ RETIRER L'ORDINATEUR AVANT DE PROCÉDER AU RÉGLAGE DE LA HAUTEUR.
PRECAUCIÓN: PARA EVITAR DAÑOS, DESMONTE LA CPU ANTES DE AJUSTAR LA ALTURA.

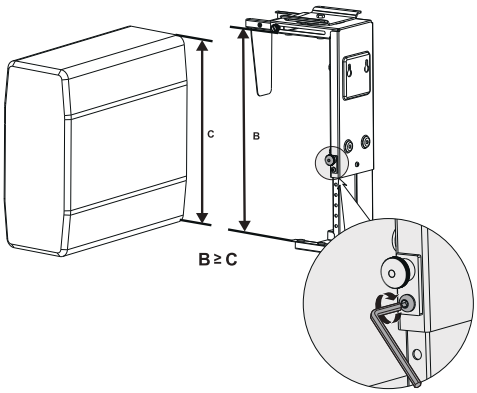


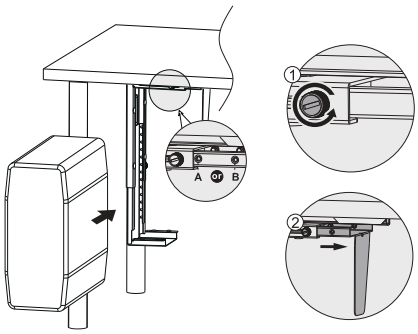


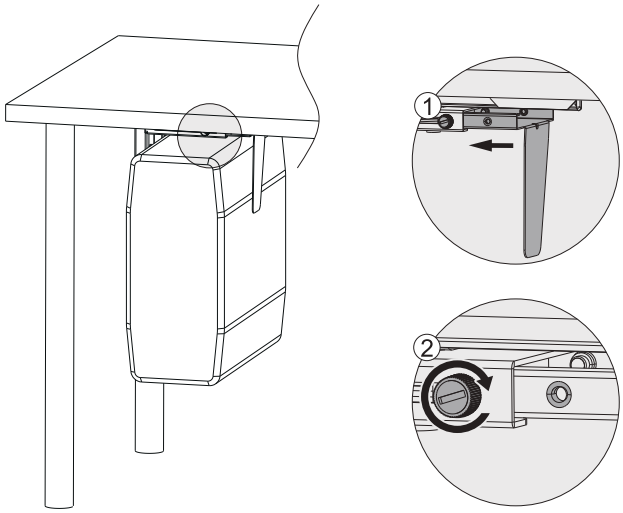

Attention: Please use the RGB controller within 1M of the IR receiving range shown.
Attention : Veuillez utiliser le contrôleur RVB dans un rayon de 1 m de la portée de réception IR indiquée.
Atención: Por favor, utilice el controlador RGB dentro de 1M del rango de recepción IR mostrado.

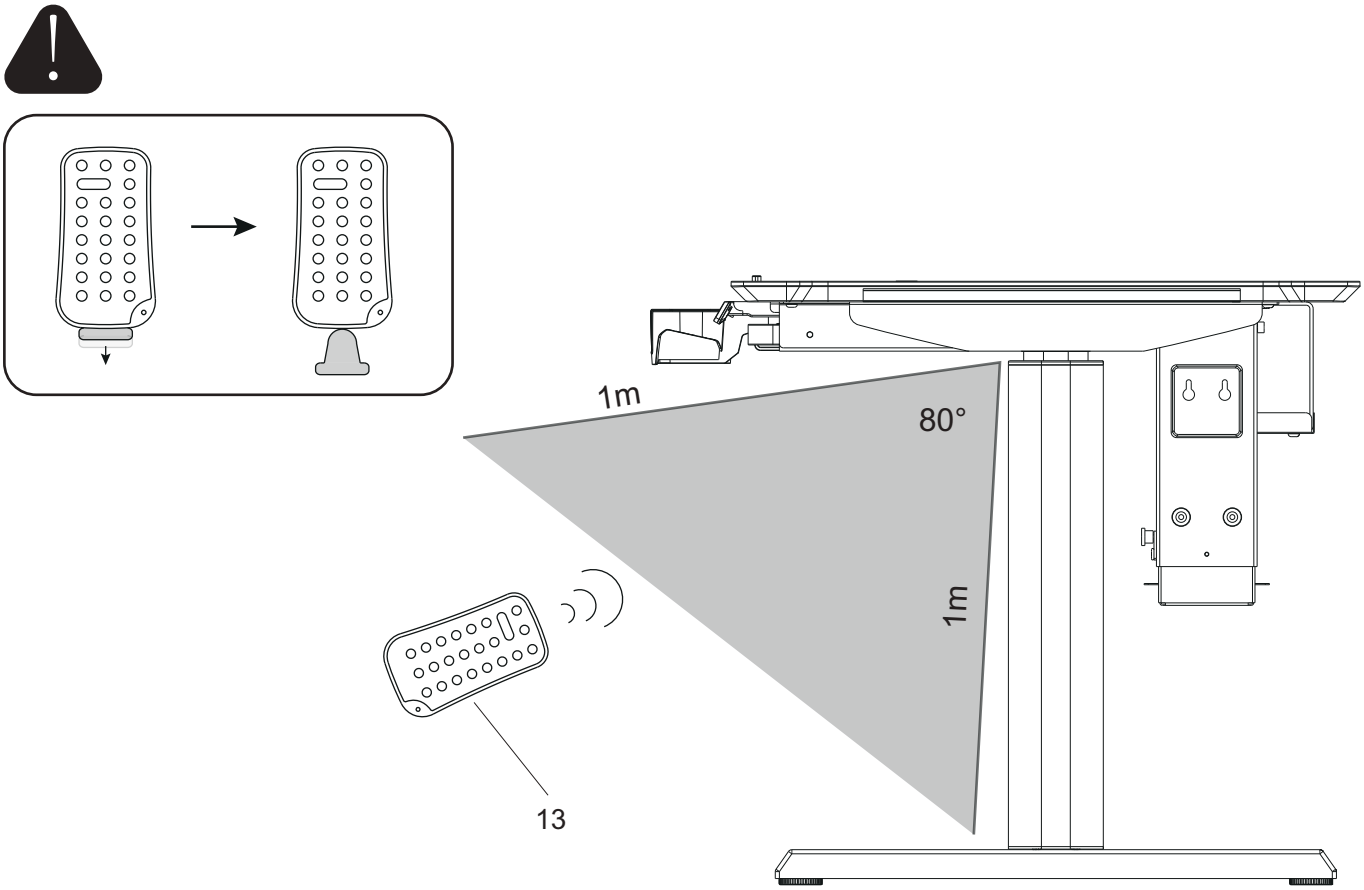

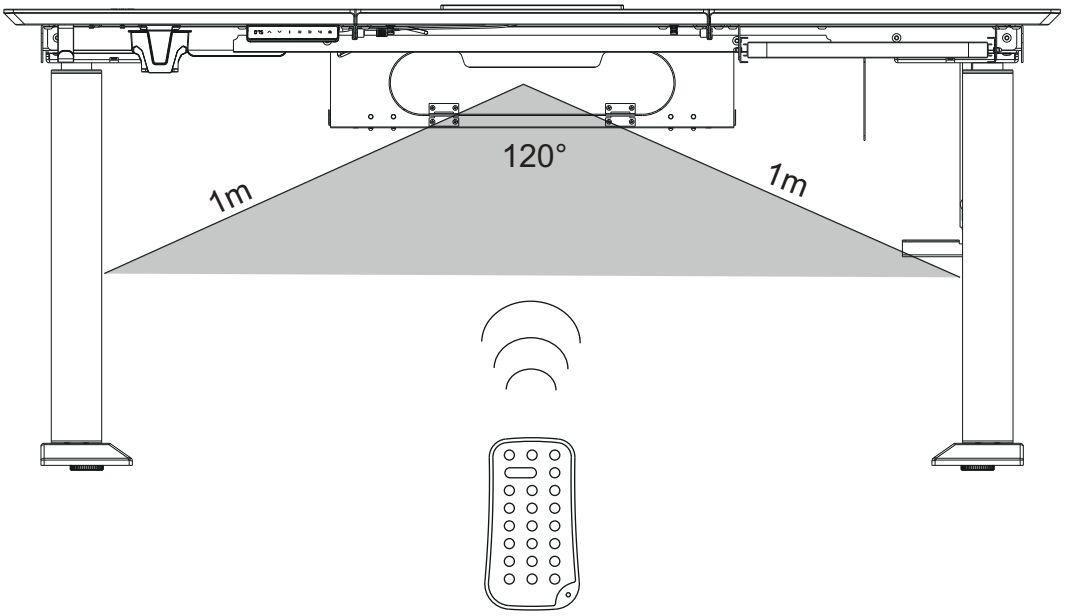

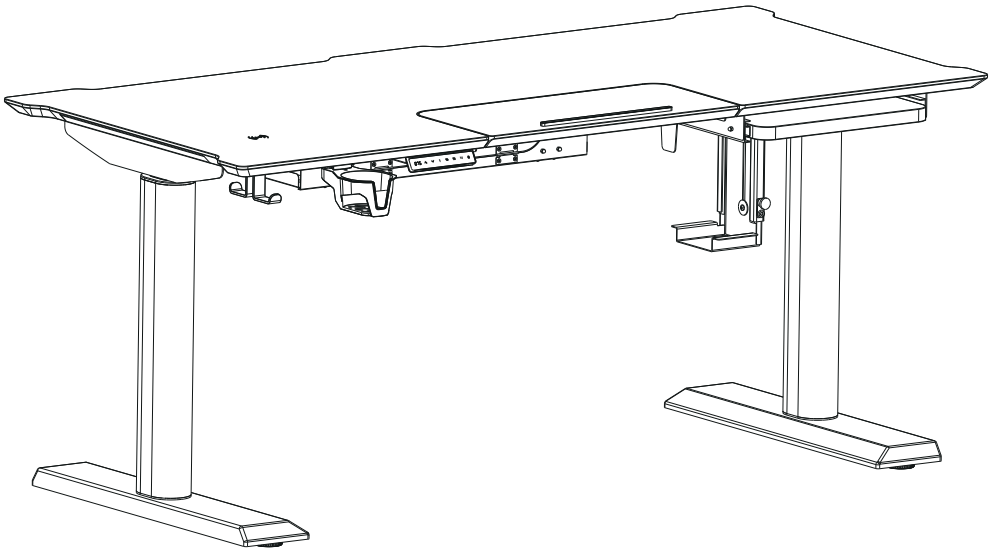

USER GUIDE OF RGB LIGHT CONTROLLER



Notice

Please aim the controller at the infrared receiver when using it, and make sure there is no obstacle between the controller and the receiver.



Mobile APP control

Scan the QR code to control the light and mode from your phone.



Power on and off

Press to turn the controller off and on



Brightness & Sensitivity Adjustment

Pressing the button in the power-on state adjusts the brightness, and in the music rhythm mode adjusts the rhythm sensitivity.



Lighting color switching

Press the corresponding color key to change the color when the power is on.




Lighting Color Switching

In the power-on state, pressing this key is to switch the static color, a total of 16 colors




Dynamic Mode Auto Cycle

In the power-on state, pressing this key is the dynamic mode auto-cycle



Dynamic Mode Switching

In the power-on state, pressing this key is dynamic mode switching, a total of 22 dynamic modes



Dynamic Mode Speed Adjustment

In dynamic mode, press this key to adjust the speed of dynamic mode light change.



Music Rhythm Mode 1

Pressing the key in power-on mode is a seven-color gradient mode, when playing music it will gradient colors according to the music rhythm.



Music Rhythm Mode 2

Pressing this button in the power-on state is a seven-color skip mode, which will skip colors according to the music rhythm when playing music.



Child Lock Pattern

In the on state, press the key to lock it and press it again to unlock it.



Timing

In the power-on state, according to the time shown in the figure, after pressing the corresponding button, the light will turn off after the corresponding time.

GUIDE D'UTILISATION DU CONTRÔLEUR DE LUMIÈRE RGB



Avis

Lors de l'utilisation, orientez la manette vers le récepteur infrarouge et veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle entre la manette et le récepteur.

Contrôle de l'APP mobile

Scannez le code QR pour contrôler la lumière et le mode depuis votre téléphone.



Mise sous tension et hors tension

Appuyer sur cette touche pour éteindre et allumer le contrôleur



Réglage de la luminosité et de la sensibilité

Une pression sur le bouton en mode d'allumage permet de régler la luminosité, et en mode de rythme musical, de régler la sensibilité du rythme.



Changement de couleur de l'éclairage

Appuyez sur la touche de couleur correspondante pour changer la couleur lorsque l'appareil est sous tension.




Changement de couleur de l'éclairage

Lors de la mise sous tension, l'appui sur cette touche permet de changer la couleur statique, soit un total de 12 couleurs.




Mode dynamique Cycle automatique

Lors de la mise sous tension, l'appui sur cette touche permet d'activer le cycle automatique du mode dynamique.



Changement de mode dynamique

Lors de la mise sous tension, l'appui sur cette touche permet de changer de mode dynamique, soit un total de 22 modes dynamiques.



Réglage de la vitesse en mode dynamique

En mode dynamique, appuyez sur cette touche pour régler la vitesse de changement de lumière en mode dynamique.



Mode musique rythmique 1

En appuyant sur la touche en mode d'allumage, on obtient un mode dégradé de sept couleurs. Lors de la lecture de musique, les couleurs se dégradent en fonction du rythme de la musique.



Mode musique rythmique 2

En appuyant sur ce bouton lors de la mise sous tension, on obtient un mode de saut de sept couleurs, qui sautera les couleurs en fonction du rythme de la musique lors de la lecture de musique.



Modèle de verrouillage pour enfants

En état de marche, appuyez sur la touche pour la verrouiller et appuyez à nouveau pour la déverrouiller.



Timing

En état de marche, selon le temps indiqué dans le diagramme, après avoir appuyé sur le bouton, la lumière s'éteindra d'elle-même après le temps correspondant.

GUÍA DEL USUARIO DEL CONTROLADOR DE LUZ RGB



Aviso

Apunta el mando al receptor de infrarrojos cuando lo utilices y asegúrate de que no haya ningún obstáculo entre el mando y el receptor.



Control APP móvil

Escanea el código QR para controlar la luz y el modo desde tu teléfono.



Encender y apagar

Pulse para apagar y encender el mando



Ajuste del brillo y la sensibilidad

Al pulsar el botón en el estado de encendido se ajusta el brillo, y en el modo de ritmo musical se ajusta la sensibilidad del ritmo.



Conmutación del color de la iluminación

Pulse la tecla de color correspondiente para cambiar el color cuando la alimentación esté conectada.




Conmutación de colores de iluminación

En el estado de encendido, pulsando esta tecla se cambia el color estático, un total de 12 colores




Modo dinámico Ciclo automático

En el estado de encendido, pulsando esta tecla se realiza el ciclo automático del modo dinámico



Conmutación en modo dinámico

En el estado de encendido, pulsando esta tecla se cambia de modo dinámico, un total de 22 modos dinámicos



Ajuste de la velocidad en modo dinámico

En modo dinámico, pulse esta tecla para ajustar la velocidad de cambio de luz del modo dinámico.



Ritmo musical Modo 1

Al pulsar la tecla en el modo de encendido se activa el modo de gradiente de siete colores, cuando se reproduce música se gradúan los colores según el ritmo de la música.



Ritmo musical Modo 2

Al pulsar este botón en el estado de encendido se activa el modo de salto de siete colores, que saltará de color según el ritmo de la música al reproducir música.



Patrón de bloqueo infantil


En estado encendido, pulsa la tecla para bloquearlo y vuelve a pulsarla para desbloquearlo.



Cronometraje

En el estado de encendido, de acuerdo con el tiempo que se muestra en la figura, después de presionar el botón correspondiente, la luz se apagará después del tiempo correspondiente.

USER GUIDE

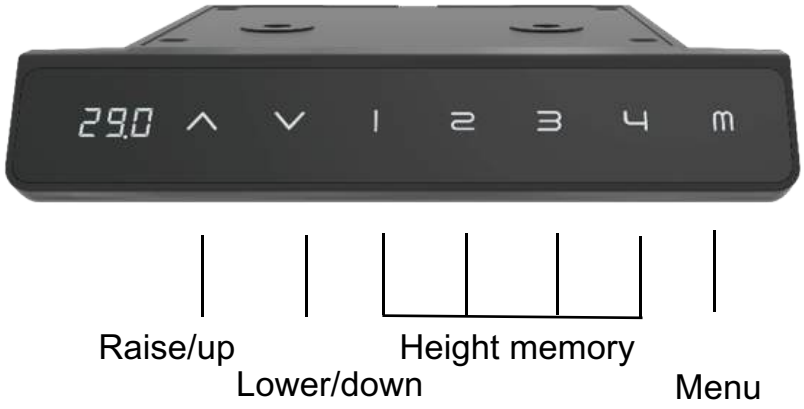

Notice

Please make sure that there are no obstacles in the way of lifting the table, the table top is not next to a wall, all the wires are long enough to move the table up and down.


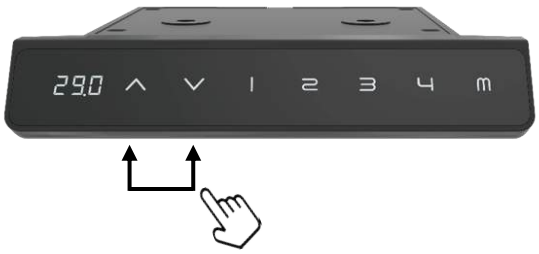



Table Height Adjustment

Press up **∧** or down **∨** to raise or lower the table to the preferred table height

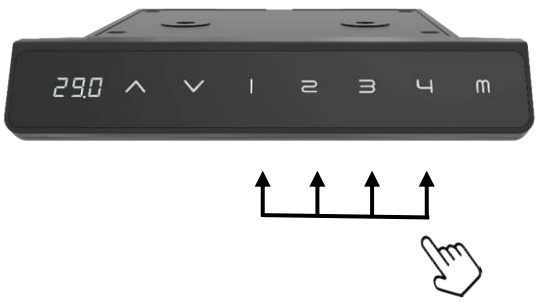

Memory Position Presets


When the desktop is in static state, press and hold key (1, 2, 3, 4) for 3 seconds, then you can set the height to preferred height for seated or standing work.

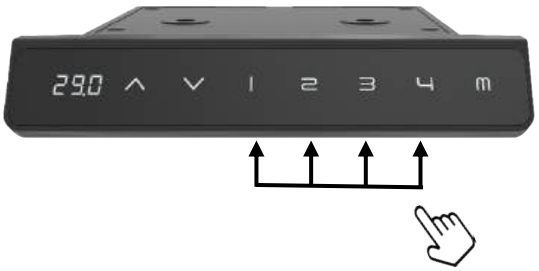

Use of Memory Keys

Briefly press key (1, 2, 3, 4), the desk will move to the preferred memorized working height


Table adjustment stops by pressing any key on the Control pad.

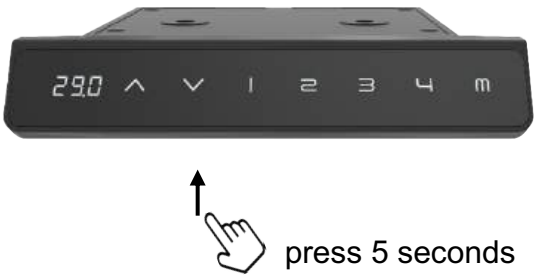

Reset Operation

Press and hold **v** key for 5seconds, "rES" appears on the screen, height adjustable desk begins moving downward to the bottom and rebounds for a certain amount, at this time, screen displays the current height, reset operation complete.

During the reset process, pressing any key will terminate the reset, The reset operation needs to be restarted

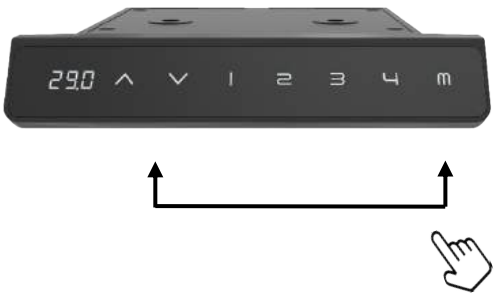

Child Lock Pattern

Function

When turned on, it will not respond to any key operation except "child lock off".

Operation

Child lock on: Press and hold the **m** key + the **v** key at the same time for 3 seconds, the child lock will be on and "LoC" will be displayed.

Child lock off: Press and hold the **m** key + the **v** key at the same time for 5 seconds, the child lock will be off and the real-time height will be displayed.


Troubleshooting Guide



Always disconnect power cord from power source before maintenance on the desk.


Error Code	Defective Phenomenon	Cause of issue	Solution
E02	The desk rises a little and then immediately drops a short distance, or drops a little and then immediately rises a short distance	During the up and down movement of desks were hit or tilted.	Make sure there’re no obstacles in desk’s operating space.
Hot	After a period of time being continuously raised and lowered, it can’t be raised or lowered.	when continuous adjustment time exceeds 2 minutes, it will trigger overheating protection.	Waiting 18 minutes motionlessly, overheating protection will be lifted.
E10	Table can’t be raised or lowered.	1.Abnormal connection with generator. 2.Abnormal motor.	After unplugging the power make sure motor and handset have reliable connection, then power again to perform resetting operation.
E20	Table stop lifting and they can only move in another direction.	1.If that appears while desk moving upward, it means that the objects on the table are overweight. 2. If that appears while desk moving downward, it means that hit the bottom.	1.Remove some heavy objects on the desk. 2.Long press on the down button for 5seconds to perform the reset operation.
E60	Two sides of the table are uneven	The height of columns on both sides of table are inconsistent.	After unplugging the power, make sure motor and handset have reliable connection ,then power again to perform resetting operation.
	Doesn’t match any of the above situations?		**Contact the customer service center**

GUIDE DE L'UTILISATEUR

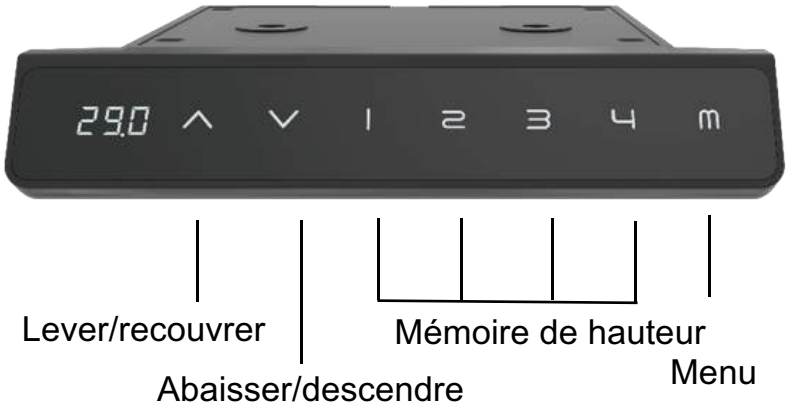


Notice

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle pour soulever la table, que le plateau n'est pas à côté d'un mur et que tous les câbles sont suffisamment longs pour déplacer la table vers le haut et vers le bas.

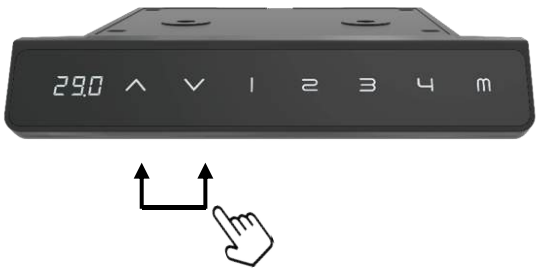

Réglage de la hauteur de la table


Appuyez sur **^** vers le haut ou **v** vers le bas pour élever ou abaisser la table à la hauteur souhaitée.

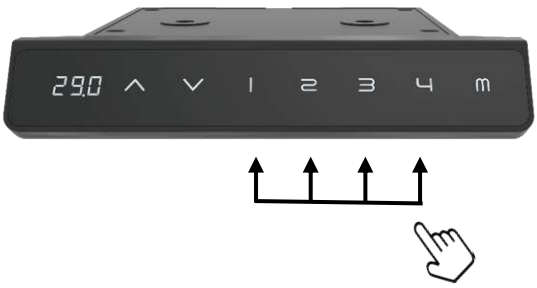

pulsar durante 3 segundos

Mémoire Position Préréglages

Appuyez sur les touches (1, 2, 3, 4) et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes, vous pouvez alors régler la hauteur à votre convenance pour un travail assis ou debout.

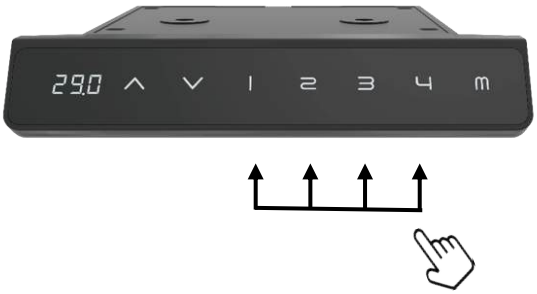


Utilisation des touches mémoire

Appuyez brièvement sur les touches (1, 2, 3, 4), le bureau se déplacera à la hauteur de travail préférée mémorisée.

Le réglage de la table s'arrête en appuyant sur n'importe quelle touche du pavé de commande.


Opération de réinitialisation

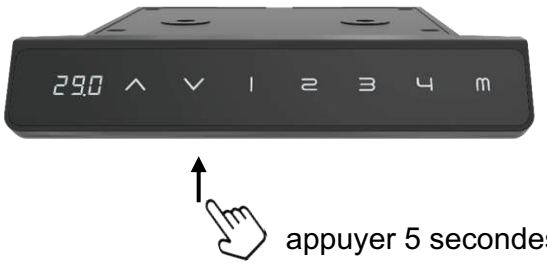

Appuyez sur la touche **v** et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes, "rES" apparaît à l'écran, le bureau réglable en hauteur commence à se déplacer vers le bas et rebondit pendant un certain temps, à ce moment-là, l'écran affiche la hauteur actuelle, l'opération de réinitialisation est terminée.

Pendant le processus de réinitialisation, le fait d'appuyer sur n'importe quelle touche met fin à la réinitialisation, l'opération de réinitialisation doit être redémarrée.

Modèle de verrouillage pour enfants

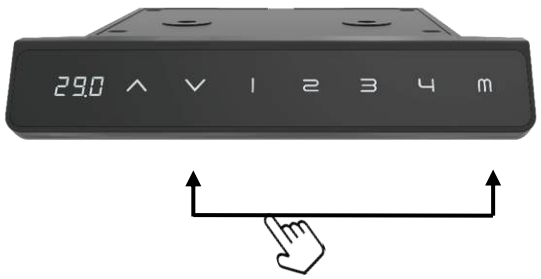

Function

Lorsqu'il est activé, il ne réagit à aucune opération sur les touches, à l'exception de la désactivation de la serrure enfant.

Fonctionnement

Verrouillage des enfants activé : Appuyez simultanément sur les touches **m** et **v** pendant 3 secondes, la sécurité enfant est activée et le message "LoC" s'affiche.
Désactivation de la sécurité enfant : Appuyez simultanément sur les touches **m** et **v** pendant 5 secondes, la sécurité enfant est désactivée et la hauteur en temps réel s'affiche.


Guide de depannage



Debranchez toujours le cordon d'alimentation de la source de courant avant de proceder a l'entretien du bureau.


Code d'erreur	Phenomene defectueux	Cause du probleme	Solution
E02	Le bureau se leve un peu et retombe immediatement sur une courte distance, ou se baisse un peu et remonte immediatement sur une courte distance.	Lors des mouvements de montee et de descente, les bureaux ont ete heurtes ou inclines.	S'assurer qu'il n'y a pas d'obstacles dans l'espace de travail du pupitre.
Hot	Apres une periode de temps au cours de laquelle il a ete continuellement releve et abaisse, il ne peut plus etre releve ou abaisse.	lorsque le temps d'ajustement continu depasse 2 minutes, il declenche une protection contre la surchauffe.	Si vous attendez 18 minutes sans bouger, la protection contre la surchauffe sera levee.
E10	La table ne peut pas etre levee ou abaissee.	1. connexion anormale avec le generateur. 2. moteur anormal.	Apres avoir debranche l'alimentation, assurez-vous que le moteur et le combine ont une connexion fiable, puis remettez l'alimentation en marche pour effectuer l'operation de reinitialisation.
E20	Les tables cessent de se soulever et elles ne peuvent que se deplacer dans une autre direction.	1. Si cela appara t lorsque le bureau se deplace vers le haut, cela signifie que les objets poses sur la table sont en surpoids. 2. Si cela appara t lorsque le bureau se deplace vers le bas, cela signifie qu'il a touche le fond.	1. Retirez quelques objets lourds du bureau. 2. Appuyez longuement sur le bouton bas pendant 5 secondes pour effectuer l'operation de reinitialisation.
E60	Deux cotes de la table sont inegaux	La hauteur des colonnes de part et d'autre du tableau est incoherente.	Apres avoir debranche l'alimentation, assurez-vous que le moteur et le combine ont une connexion fiable, puis remettez l'alimentation en marche pour effectuer l'operation de reinitialisation.
	Ne correspond a aucune des situations ci-dessus?		**Contacter le service clientele**

GUÍA DEL USUARIO

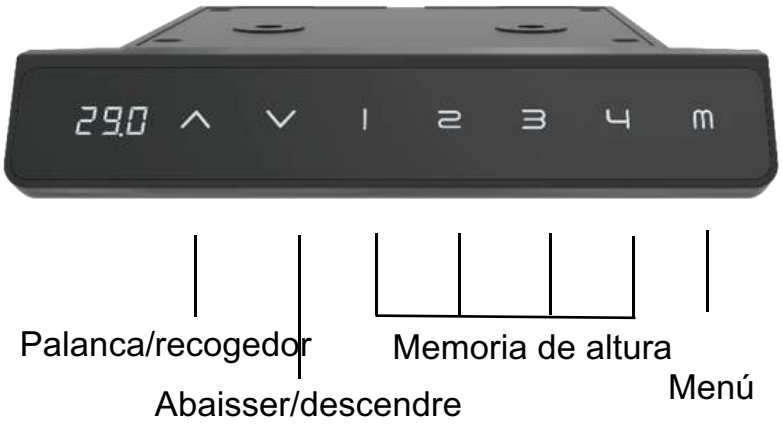


Aviso

Asegúrate de que no haya obstáculos para levantar la mesa, que el tablero no esté junto a una pared y que todos los cables sean lo suficientemente largos para mover la mesa hacia arriba y hacia abajo.

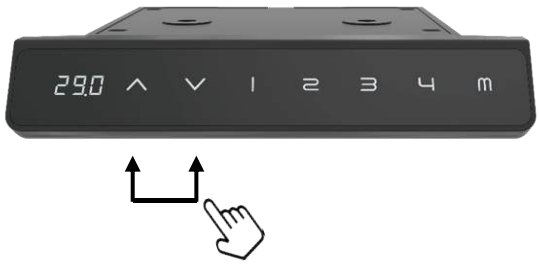

Ajuste de la altura de la mesa


Pulse **^** arriba o **v** abajo para subir o bajar la mesa a la altura deseada.

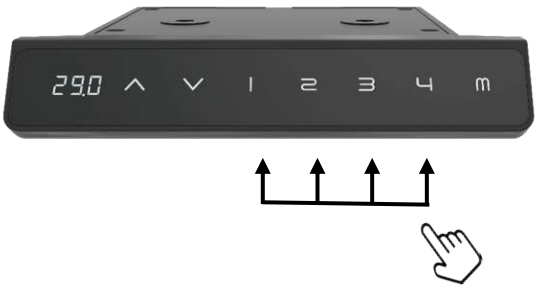

appuyer 3 secondes

Preselecciones de posición de memoria


Mantenga pulsada la tecla (1, 2, 3, 4) durante 3 segundos, después podrá ajustar la altura a la que prefiera para trabajar sentado o de pie.

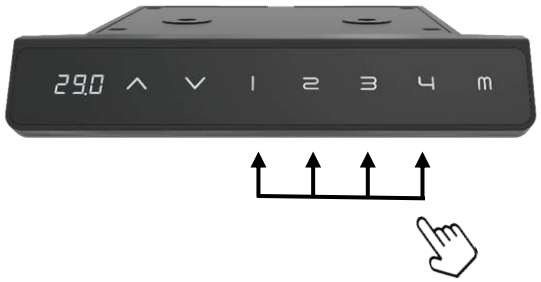

Usar las teclas de memoria

Pulse brevemente la tecla (1, 2, 3, 4), el pupitre se desplazará a la altura de trabajo memorizada preferida.

Pulsando cualquier tecla del panel de control se detiene el ajuste de la mesa.

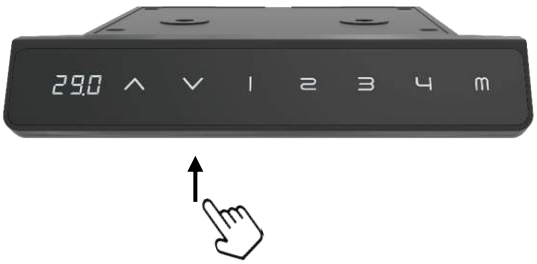


pulsar durante 5 segundos

Operación de reinicio

Mantenga pulsada la tecla **v** durante 5 segundos, en la pantalla aparece "rES", el pupitre de altura regulable comienza a desplazarse hacia abajo y rebota durante unos instantes, en ese momento la pantalla muestra la altura actual, la operación de reajuste ha finalizado.

Durante el proceso de restablecimiento, si se pulsa cualquier tecla, el restablecimiento finaliza y debe reiniciarse la operación de restablecimiento.

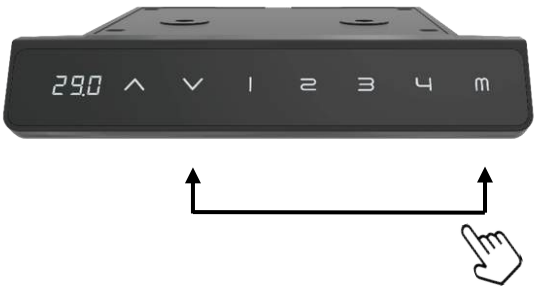

Modelo de seguro para niños

Función

Cuando está activado, no responde a ninguna operación de las teclas, a excepción de la desactivación del bloqueo para niños.

Cómo funciona

Bloqueo para niños activado: Pulse los botones **m** y **v** simultáneamente durante 3 segundos, el bloqueo para niños se activa y aparece el mensaje "LoC".
Desactivación del bloqueo para niños: Pulse los botones **m** y **v** simultáneamente durante 5 segundos, el bloqueo para niños se desactiva y se muestra la altura en tiempo real.

Gu a de solucion de problemas



Desconecte siempre el cable de alimentacion de la fuente de alimentacion antes de reparar la mesa.

Codigo de error	Fenomeno defectuoso	Cause du probleme	Solucion
E02	El pupitre se eleva un poco e inmediatamente retrocede una corta distancia, o desciende un poco e inmediatamente vuelve a elevarse una corta distancia.	Durante el ascenso y el descenso, los pupitres se golpeaban o se inclinaban.	Asegurate de que no haya obstaculos en la zona de trabajo de la mesa.
Hot	Despues de un periodo de tiempo durante el cual se ha subido y bajado continuamente, ya no se puede subir ni bajar.	cuando el tiempo de ajuste continuo supera los 2 minutos, se activa la proteccion contra sobrecalentamiento.	Si esperas 18 minutos sin moverte, se levantara la proteccion contra sobrecalentamiento.
E10	La mesa no se puede subir ni bajar.	1. conexion anormal al generador. 2. motor anormal.	Despues de desconectar la fuente de alimentacion, asegurese de que el motor y el microtelefono tienen una conexion fiable y, a continuacion, vuelva a conectar la fuente de alimentacion para realizar la operacion de reinicio.
E20	Las mesas dejan de elevarse y solo pueden moverse en otra direccion.	1. Si aparece cuando la mesa se mueve hacia arriba, significa que los objetos de la mesa tienen sobrepeso. 2. Si aparece cuando el escritorio se desplaza hacia abajo, significa que ha tocado fondo.	1. Retire algunos objetos pesados del escritorio. 2. Mantenga pulsado el boton abajo durante 5 segundos para realizar la operacion de reinicio.
E60	Dos lados de la mesa estan desnivelados	La altura de las columnas a ambos lados de la mesa es incoherente.	Despues de desconectar la fuente de alimentacion, asegurese de que el motor y el microtelefono tienen una conexion fiable y, a continuacion, vuelva a conectar la fuente de alimentacion para realizar la operacion de reinicio.
	No corresponde a ninguna de las situaciones anteriores?		**Contactar con el Servicio de Atencion al Cliente**

Canadian Equipment Requirements

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This device complies with RSS 210 of Industry Canada. This Class B device meets all the requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.
CAN ICES-3 (B)/ NMB-3 (B)

FCC STATEMENTS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.Warning: Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

NOTE: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment o ffand on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the product and receiver.
• Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Office Depot, LLC Limited Five Year Product Warranty

This limited warranty covers the original purchase of new product used for normal commercial, personal or household use. Office Depot, LLC (Office Depot) warrants its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for five (5) years from the date of purchase, except as provided below. Office Depot, at its option, will replace with a comparable product, free of charge, any product purchased from it that fails under normal use as a result of such defect. This warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, use other than as stated in product instructions, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to defects in materials and workmanship.

Natural variations occurring in wood or other materials will not be considered defects, and Office Depot does not warrant the color-fastness or matching of colors, grains, or textures of such materials. This warranty does not apply to: modifications of the product, attachments to the product not approved by Office Depot, and products that were not installed, used, or maintained in accordance with product instructions and warnings.

This warranty has the following exceptions: Fabrics, foam, veneer finishes and other covering materials are warranted for three years from date of purchase.

Proof of purchase is required in the form of a receipt (copy or original) to validate warranty. Warranty claims without the receipt may be rejected.

If Office Depot chooses to provide a refund for such product, it will be fulfilled in the form of an Office Depot Merchandise card. Claims fulfilled in this manner take approximately 30 days to process.

OFFICE DEPOT PROVIDES THIS LIMITED WARRANTY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. EXPRESSLY EXCLUDED ARE ALL WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY. OFFICE DEPOT'S SOLE OBLIGATION AND THE USER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE REPAIR, REFUND (IN THE FORM OF AN OFFICE DEPOT MERCHANDISE CARD) OR REPLACEMENT AT OFFICE DEPOT'S SOLE DISCRETION AND COST, OF PRODUCT OR COMPONENTS.

IN NO EVENT SHALL OFFICE DEPOT, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR PARENT COMPANIES BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF A CLAIM OF DEFECTIVE PRODUCT EVEN IF OFFICE DEPOT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY BY STATE OR PROVINCE.

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE U.S. AND CANADA.

Service Instructions
Please call: 1-800-949-9974 for warranty service.

Office Depot, LLC Garantie limitée de cinq (5) ans

Cette garantie limitée couvre les produits neufs utilisés dans le cadre d'applications commerciales ou domestiques normales. Office Depot, LLC (Office Depot) garantit ses produits contre les défauts de matériel et de main-d'oeuvre (à l'exception de l'usure normale) durant cinq (5) ans à compter de la date d'achat, à l'exception des conditions ci-dessous. Office Depot, à son gré, remplacera sans frais tout produit défectueux dans des conditions d'usure normale par un produit comparable. La présente garantie ne s'applique pas aux dommages causés par le feu, un accident, la négligence, l'usage abusif, le non-respect des instructions, un nettoyage inapproprié ou autre circonstance non directement attribuable à des défauts de matériel et de main-d'oeuvre.

Les variations naturelles du bois et des autres matériaux utilisés ne sont pas considérées comme des défauts, et Office Depot ne garantit pas les couleurs, les grains et les textures de ces matériaux. La présente garantie ne s'applique pas aux produits modifiés, aux fixations non approuvées par Office Depot et aux produits n'ayant pas été installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions et aux avertissements fournis avec le produit.

Les tissus, la mousse, les placages et les autres matériaux de recouvrement sont garantis pendant trois (3) ans à compter de la date d'achat.

Une preuve d'achat sous forme de reçu (original ou photocopie) est exigée pour valider la garantie, sans quoi les réclamations au titre de la garantie peuvent être rejetées.

Si Office Depot décide de rembourser le prix d'achat d'un tel produit, le remboursement sera offert sous forme de carte d'achat Office Depot. Veuillez allouer 30 jours pour le traitement des réclamations.

CETTE GARANTIE EST FOURNIE EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE. SONT EXCLUES TOUTES LES GARANTIES D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE QUALITÉ SATISFAISANTE. LA SEULE OBLIGATION DE OFFICE DEPOT ET VOTRE SEUL RECOURS EN VERTU DE CETTE GARANTIE SONT LIMITÉS À LA RÉPARATION DU PRODUIT, AU REMBOURSEMENT SOUS FORME DE CARTE D'ACHAT OFFICE DEPOT OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT OU DE COMPOSANTS À SES FRAIS.

OFFICE DEPOT, SES FILIALES, SES COMPAGNIES ASSOCIÉES ET SES SOCIÉTÉS MÈRES NE PEUVENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS OU PARTICULIERS INHÉRENTS À UNE RÉCLAMATION POUR PRODUIT DÉFECTUEUX MÊME SI LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE A ÉTÉ DÉJÀ ÉTÉ PORTÉE À LA CONNAISSANCE D'OFFICE DEPOT.

CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES INTERDISANT L'EXCLUSION OU LES RESTRICTIONS DE DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS, LES RESTRICTIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ DISPOSER D'AUTRES DROITS, LESQUELS PEUVENT VARIER SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

CETTE GARANTIE S'APPLIQUE UNIQUEMENT AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS.

Procédure de réclamation en vertu de la garantie
Pour faire une réclamation, composez le 1 800 949-9974.

Office Depot, LLC Garantía limitada de cinco años para el producto

Esta garantía limitada cubre la adquisición original de un producto nuevo utilizado con fines comerciales, personales o domésticos normales. Office Depot, LLC (Office Depot) garantiza que sus productos estarán exentos de defectos materiales y de fabricación (a excepción de los derivados de un uso y desgaste normal) durante cinco (5) años a partir de la fecha de compra del producto, con la salvedad de lo dispuesto a continuación. Office Depot, a su discreción, sustituirá de forma gratuita por un producto de características similares cualquier producto adquirido que no soporte unas condiciones de uso normales como consecuencia de dicho defecto. Esta garantía no se aplica a daños causados por incendio, accidente, negligencia, uso incorrecto o cualquier otro uso no especificado en las instrucciones del producto, así como a daños causados por una limpieza incorrecta o por otras circunstancias no atribuibles de forma directa a defectos en los materiales y la fabricación.

Los cambios atribuibles a la propia naturaleza de la madera u otros materiales no se considerarán defectos y Office Depot no garantiza la resistencia del color o la coincidencia del color, el veteado o la textura de dichos materiales. Esta garantía no se aplica a: modificaciones del producto, accesorios del producto no aprobados por Office Depot y productos no instalados, utilizados o mantenidos de acuerdo a las instrucciones y advertencias del producto.

Esta garantía cuenta con las siguientes excepciones: el tejido, la espuma, el acabado de chapa y el resto de materiales de revestimiento tienen una garantía de tres años a partir de la fecha de compra.

Se requiere el recibo de compra (copia u original) para validar la garantía. Los reclamos relacionados con la garantía podrían ser rechazados si no se presenta dicho recibo.

En el caso de que Office Depot decida reembolsar dicho producto, este reembolso se realizará mediante una tarjeta comercial de Office Depot. Las reclamaciones realizadas a través de este método se procesarán en aproximadamente 30 días.

ESTA GARANTÍA LIMITADA DE OFFICE DEPOT SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS. QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS DE ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO FIN O COMERCIABILIDAD. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE OFFICE DEPOT Y EL ÚNICO RECURSO DEL USUARIO EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA CONSISTIRÁ EN LA REPARACIÓN, REEMBOLSO (MEDIANTE UNA TARJETA COMERCIAL DE OFFICE DEPOT) O SUSTITUCIÓN, SEGÚN ESTIME OPORTUNO ODP Y ASUMIENDO TODOS LOS COSTES, DEL PRODUCTO O SUS COMPONENTES.

EN NINGÚN CASO OFFICE DEPOT, SUS AFILIADOS, SUBSIDIARIOS O EMPRESAS MATRICES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS DERIVADOS, ESPECIALES O NO INTENCIONADOS PROCEDENTES DE UNA RECLAMACIÓN POR UN PRODUCTO DEFECTUOSO, AUNQUE SE HAYA ADVERTIDO A OFFICE DEPOT DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

ALGUNAS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, LAS LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DERIVADOS O NO INTENCIONADOS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS NO SE APLIQUEN EN SU CASO. ESTA GARANTÍA OTORGA AL USUARIO DERECHOS
LEGALES ESPECÍFICOS; ADEMÁS, ES POSIBLE QUE GOCE DE OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO O LA PROVINCIA.

ESTA GARANTÍA SE APLICA SÓLO EN EE. UU. Y CANADÁ.

Instrucciones de servicio
Llame al 1-800-949-9974 para obtener más información sobre el servicio de garantía.