


realspace®

Glass-Top Electric
Height-Adjustable
Standing Desk

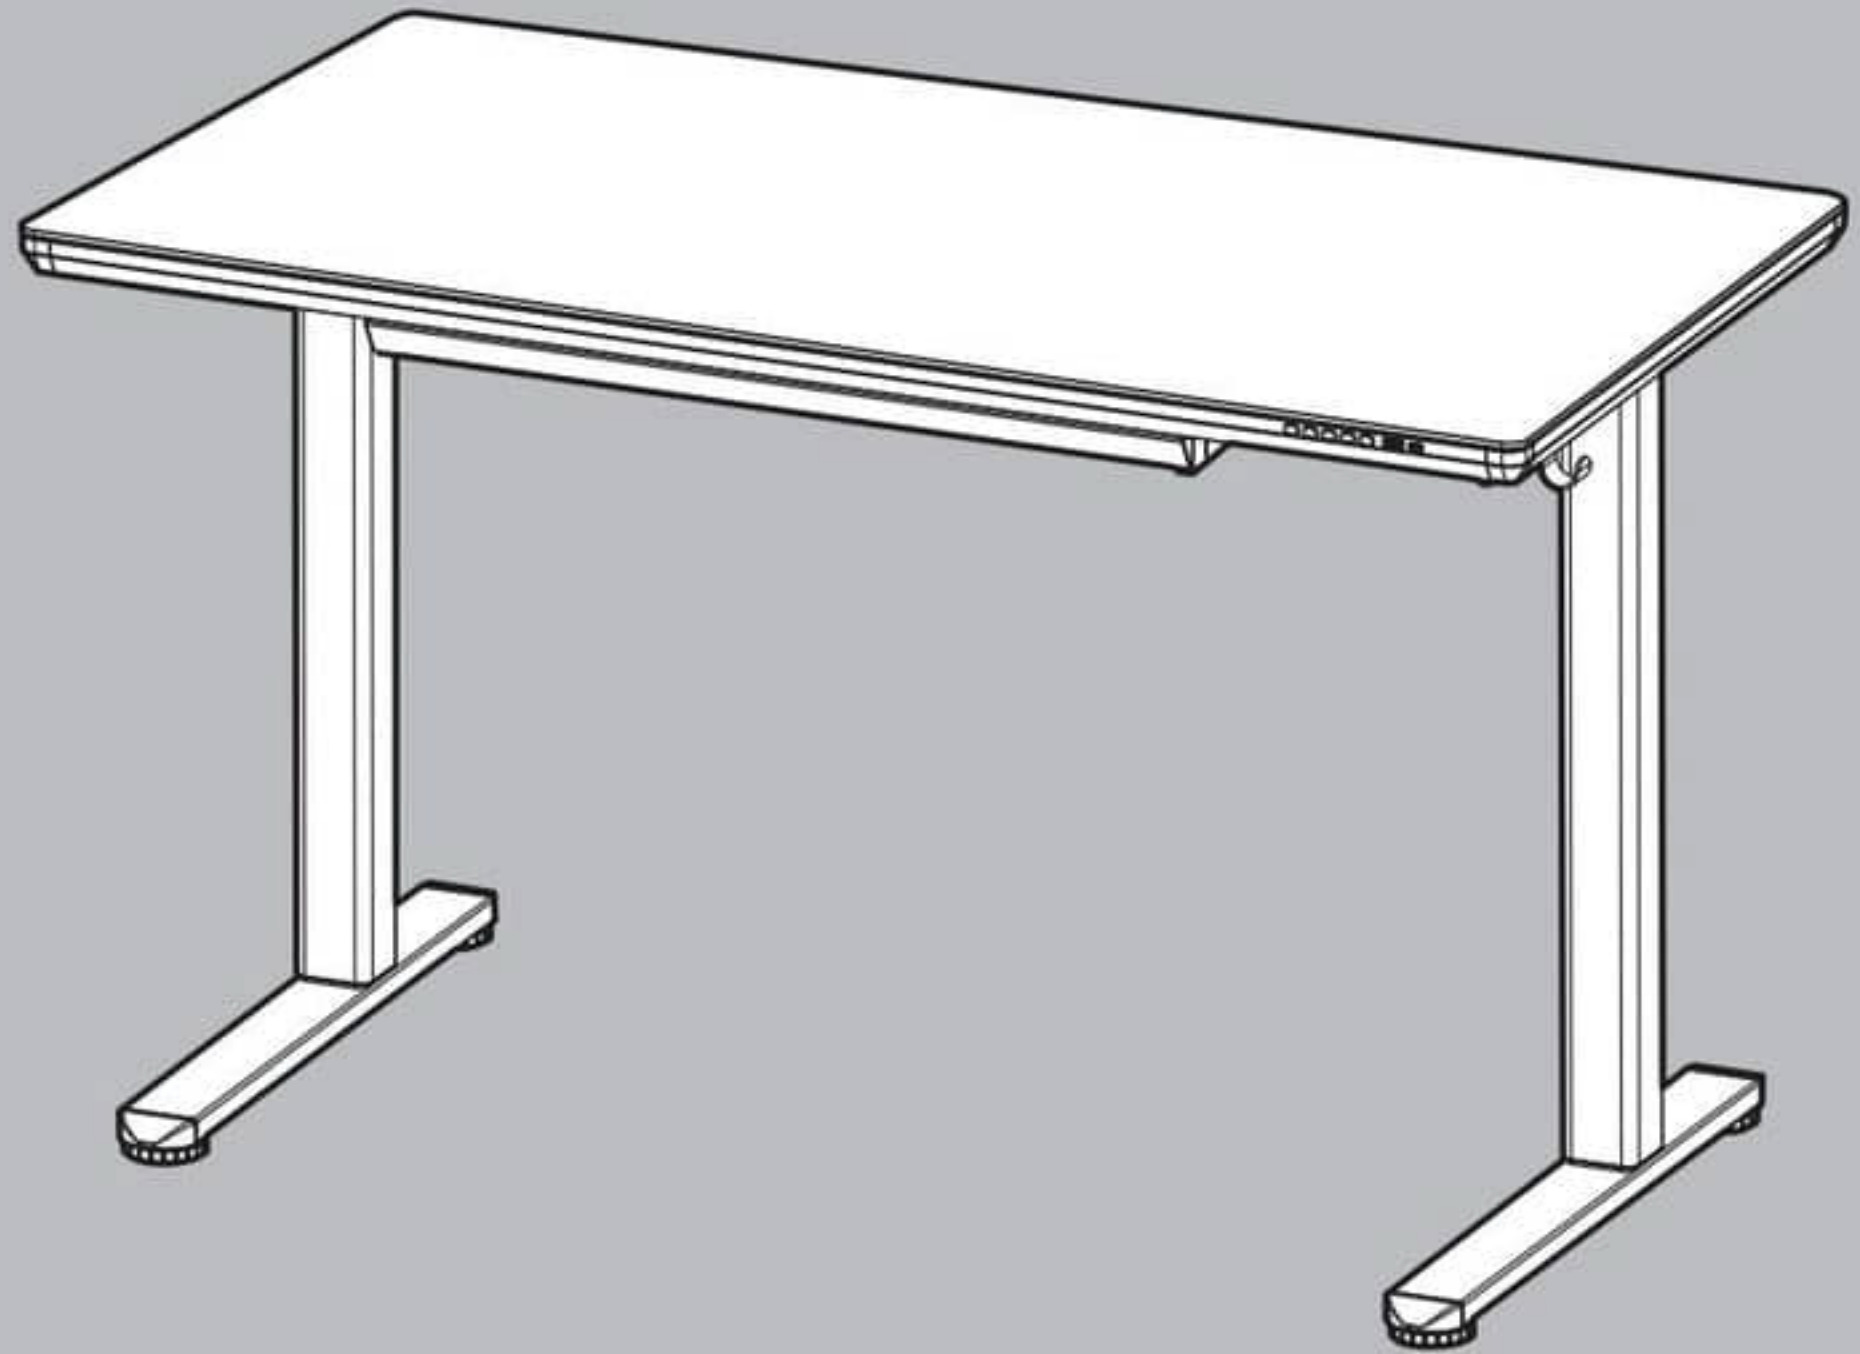

Glass-Top Electric Height-Adjustable Standing Desk

Assembly instructions and warranty information

Bureau Debout Électrique à Hauteur Réglable avec Plateau en Verre

Instructions pour l'assemblage et information sur la garantie

Escritorio eléctrico de pie ajustable en altura con tope de vidrio

Instrucciones para el ensamblaje e información sobre la garantía

For customer support, call 1-800-949-9974

Pour le soutien à la clientèle, appelez le 1 800 949-9974

Llame para asistencia al cliente 1-800-949-9974

Date Manufactured / Date de fabrication / Fecha de manufactura: _____

Lot # / Numéro de lot / Número de lote: _____

version 0526
Item 7836762

Distributed by: ODP Business Sourcing, LLC, 6600 N. Military Trail, Boca Raton, FL 33496 USA
Realspace is a trademark of The Office Club, LLC.
© 2026 ODP Business Sourcing, LLC. All rights reserved. Made in Malaysia

Warning

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. Carefully read the following chart.

Look out for:	What can happen:	How to avoid:
Children climbing on furniture. A child may try to reach a toy or other object by climbing on furniture. Children will play and be active near a TV.	Risk of injury or death. A child climbing on a piece of furniture or playing with a TV can cause it to tip over.	Never allow children to climb on or play with furniture. Do not place toys, food, etc. on the top shelves and/or drawers. Children may try to climb to reach them out of curiosity.
Overloaded drawers and/or shelves. Improper loading can cause furniture to be top-heavy.	Risk of injury or damage to furniture and/or equipment. Overloaded drawers and/or shelves can break.	Refer to your assembly manual for maximum weight capacities. Load drawers and shelves from the bottom to the top. Place heavier items in lower drawers and/or shelves. Unload drawers and shelves from the top to the bottom before moving the furniture.
Placing a TV on furniture that is not designed to support a TV.	Risk of injury or death. TVs can be very heavy. The weight and location of the picture tube tends to make them unbalanced and prone to tipping forward.	This product is not designed to support a TV.
Improperly moving furniture.	Risk of injury or damage to furniture and/or equipment. Furniture can tip over if not moved carefully over obstacles or across a changing floor surface (ex: from a wood floor to carpeted floor).	Do not push furniture, especially on carpeted floor. Have someone help you lift the item and place it in its new location. Remove any glass tops, shelves or doors before moving.

Thank you for purchasing this product. We trust that you will be completely satisfied with your product for years to come. This product is backed by a 5 year limited warranty and has been crafted with today's lifestyles in mind.

Call Us First!

DO NOT RETURN TO STORE.

For immediate help with assembly or product information call our toll-free number:

1-800-949-9974 Mon-Fri 8:30am to 5pm CST.

Our staff is ready to provide assistance.

Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

The maximum recommended weight allowance is 110 lbs (50 kg) for top surface.

Lot # is located on a side panel. Please record it in space below for future reference.

Record date of purchase below and save this booklet for future reference.

Call for parts & service 1-800-949-9974. For customer support, Vendor Sticker can be found on the back of tabletop.

SPECIAL NOTE: Please read the instruction sheets completely before assembly. Examine all packaging material before discarding carton. Remove any remaining staples from the carton before discarding. Select a smooth work surface which will not scratch or damage parts. Remove all parts from carton and separate into groups as indicated on parts list. Please ensure all parts are included prior to assembly. Use of power tools to complete assembly is not recommended.

Customer Service 1-800-949-9974

Date Purchased: _____

Avertissement

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. Lire attentivement le tableau suivant.

Faites attention :	Les risques :	Comment éviter :
Enfants monter sur des meubles. Un enfant peut essayer d'atteindre un jouet ou tout autre objet en s'élevant sur des meubles. Les enfants vont jouer et être actifs à proximité du téléviseur.	Risque de blessures voire la mort. Un enfant s'élevant sur un meuble ou jouant avec une télé peut la faire incliner plus se renverser.	Ne laissez pas les enfants monter ou jouer près de la télé. Ne posez jamais de jouets, nourriture, etc. sur les étagères ou les tiroirs supérieurs. Les enfants pourraient tenter des les attraper par curiosité.
Etagères et/ou tiroirs surchargées. Le chargement impropre peut rendre des meubles instable.	Risque de blessures voire la mort ou dommages aux meubles et/ou au équipement. Etagères/tiroirs surchargées peuvent casser.	Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. Charger l'étagères/tiroirs à partir du bas et finir au haut. Placer objets les plus lourds sur l'étagères/tiroirs inférieures. Déchargez les tiroirs et les étagères de haut en bas avant de déplacer les meubles.
Plaçant une télévision sur meubles qui ne sont pas conçus pour supporter une télévision.	Risque de blessures voire la mort. Les téléviseurs peuvent être très lourds. Le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	Ce produit n'est pas conçu pour supporter une télé.
Meubles qui sont déplacés incorrectement.	Risque de blessures voire la mort ou dommages aux meubles et/ou au équipement. Les meubles peuvent incliner en avant et casser si non déplacé soigneusement au-dessus des obstacles ou à travers une surface changeante (ex: d'un plancher en bois au plancher tapissé).	Ne poussez pas les meubles, en particulier sur un sol avec une moquette. Obtenez l'aide de quelqu'un pour soulever le meuble et placer dans son nouvel emplacement. Désassemblez toutes les tables, étagères ou portes de verre avant de se déplacer.

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit et espérons que vous en serez entièrement satisfait pendant de longues années. Ce produit est couvert par une garantie limitée de 5 ans et a été conçu pour répondre aux besoins d'aujourd'hui.

N'hésitez pas à nous appeler!

NE RENVOYEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN.

Pour obtenir de l'aide lors du montage ou des informations sur le produit, veuillez appeler notre numéro sans frais : 1-800-949-9974, du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h Heure Centrale.

Notre personnel se fera un plaisir de vous fournir l'aide nécessaire.

Les pièces de rechange seront expédiées depuis notre unité de production dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables.

Le panneau supérieur peut supporter un poids maximal de 50kg (110 lb) .

Le numéro de lot figure sur un panneau latéral. Veuillez l'inscrire dans l'espace ci-dessous à des fins de consultation future. Notez la date d'achat ci-dessous et enregistrez ce guide pour une utilisation ultérieure. Communiquez au besoin avec le service après-vente au 1 800 949-9974. Les coordonnées du service client sont indiquées sur l'autocollant du vendeur se trouve au dos de la table.

REMARQUE : Veuillez lire toutes les directives avant de procéder au montage. Examinez tout le matériel d'emballage avant de jeter le carton. Retirez les agrafes de ce dernier avant de le jeter. Choisissez une surface de travail lisse qui ne pourra ni égratigner ni endommager les pièces. Enlevez toutes les pièces du carton et répartissez-les en groupes tel qu'indiqué sur la liste des pièces. Assurez-vous que toutes les pièces ont été incluses avant de commencer le montage. L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée pour le montage.

Service à la clientèle : 1-800-949-9974

Date d'achat : _____



Advertencia

Por favor use su mueble correctamente y seguramente. El uso impropio puede causar riesgos de seguridad o daño al mueble o artículos domésticos. *Cuidadosamente lea la tabla a continuación.*

Tenga cuidado con:	Puede ocurrir:	Como evitar:
Niños subiéndose a los muebles. Un niño tratará de alcanzar un juguete u otro objeto subiéndose a los muebles. Niños muy activos que juegan cerca del televisor.	Riesgo de lesión o muerte. Un niño subiéndose a un mueble o jugando con el televisor puede causar que se caiga.	Nunca permita que los niños se suban o jueguen con los muebles. No coloque juguetes, comida, etc. sobre las gavetas o repisas superiores. Los niños tratarán de subirse para alcanzarlos o por curiosidad.
Gavetas y repisas con sobrelleno. Colocando objetos de forma incorrecta puede causar el mueble ser inestable.	Riesgo de lesión o muerte o daño al mueble y equipo. Gavetas y repisas con sobrelleno se pueden romper.	Consulte sus instrucciones para el peso máximo permitido. Coloque artículos dentro de las gavetas o sobre las repisas empezando de abajo hacia arriba. Coloque los objetos más pesados en las gavetas o repisas inferiores. Descargue las gavetas y repisas empezando de arriba hacia abajo antes de mover el mueble.
Colocando un televisor sobre un mueble que no es diseñado para un televisor.	Riesgo de lesión o muerte. El televisor puede ser muy pesado. El peso y la localización del tubo de la pantalla lo hace estar fuera de balance y propensa a volcarse.	Este producto no es diseñado para un televisor.
Moviendo muebles de forma incorrecta.	Riesgo de lesión o muerte o daño al mueble y equipo. El mueble puede volcarse o romperse cuando se mueve de forma incorrecta sobre obstáculos o sobre un piso desnivelado (ejemplo: sobre un piso de madera a un piso alfombrado).	No empuje el mueble especialmente sobre la alfombra. Consiga que alguien le ayude a levantar el mueble para poder colocarlo en su lugar. Desensamble cualquier mesa, estante o puerta de vidrio antes de mover.

Le damos las gracias por adquirir este producto. Confiamos en que quede completamente satisfecho con sus prestaciones. Este producto tiene una garantía limitada de 5 años y ha sido creado atendiendo al estilo de vida de hoy día.

ANTES DE DEVOLVERLO, ¡LLÁMENOS!

Si desea más información sobre el montaje, llámenos sin coste adicional alguno al siguiente teléfono de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes (hora del Centro de EE. UU.): +1-800-949-9974. Nuestro personal le proporcionará toda la ayuda que necesite.

Las piezas dañadas o no adjuntadas saldrán de nuestras instalaciones en uno o dos días hábiles.




El peso máximo recomendado es de 50 kg (110 libras) en el tablero.

El lote # está ubicado en un panel lateral. Anótelos en el espacio siguiente para poder consultarlo en el futuro. Anote la fecha de compra en el espacio a continuación y guarde este documento para poder consultarlo. El teléfono de asistencia y repuestos es 1-800-949-9974. Para contactar con el servicio de asistencia al cliente, consulte la pegatina del vendedor que encontrará en la parte posterior del tablero.


NOTA: Lea atentamente toda la hoja de instrucciones antes de comenzar el montaje. Antes de deshacerse del embalaje compruebe que no ha olvidado nada en su interior. Seleccione una superficie de trabajo lisa que no raye ni dañe las partes. Quite cualquier grapa u accesorio fijado al cartón antes de tirarlo. Una vez apartadas las piezas, sepárelas en grupos como se indica en la lista. Cerciórese de que tiene todas las piezas antes de comenzar el ensamblaje. No se recomienda utilizar herramientas muy potentes para ensamblar este mueble.

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

Fecha de compra: _____

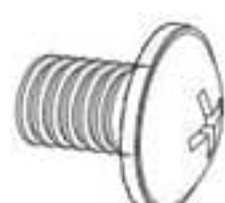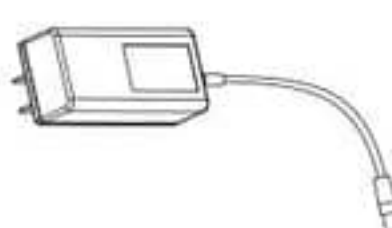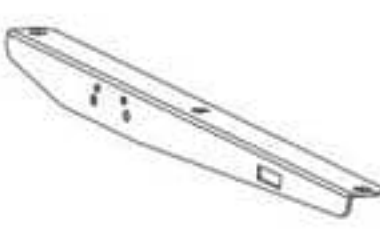PARTS LIST				LISTE DES PIÈCES		LISTA DE PIEZAS			
Name Nom Nombre		Part Pièce Pieza	Qty. Qté Cantidad	Spare Épargner Sobrante	Name Nom Nombre		Part Pièce Pieza	Qty. Qté Cantidad	Spare Épargner Sobrante
A1	Tabletop Surface de la table Tabla superior		1		S1	ΦM6X3/7" Screw Vis M6X3/7" Tornillo M6X3/7" Φ M6x11 mm		10	2
B1	Right leg column Colonne de jambe droite Columna de la pierna derecha		1		S2	ΦM6X1-1/3" Screw Vis M6X1-1/3" Tornillo M6X1-1/3" Φ M6x35 mm		8	1
B2	Left leg column Colonne de jambe gauche Columna de la pierna izquierda		1		S3	ΦM5X1/2" Screw Vis M5X1/2" Tornillo M5X1/2" Φ M5x12 mm		6	1
C1	Leg base Base de jambe La base de la pierna		2		S4	Allen wrench Clé allen Llave allen		1	
D1	Transmission rod Tige de Transmission Barra de transmisión		1		S5	Allen wrench Clé allen Llave allen		1	
E1	Power adapter Adaptateur secteur Adaptador de corriente		1		S6	Cable management Gestion des câbles Mantenimiento de cable		2	
F1	Left side plate Plaque latérale gauche Lado izquierdo de la placa		1		S7	Hook Crochet Gancho		2	
G1	Right side plate Plaque latérale droite La placa lateral derecha		1						
H1	Crossbar Barre transversale Barra transversal		1						



SIZE COMPARISON CHART
TABLEAU DE COMPARAISON DE TAILLES
TABLA DE COMPARACIÓN DE TAMAÑOS

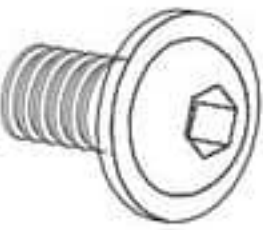S1	Φ M6X3/7" Screw Vis M6X3/7" Tornillo M6X3/7" Φ M6x11 mm	
S2	Φ M6X1-1/3" Screw Vis M6X1-1/3" Tornillo M6X1-1/3" Φ M6x35 mm	
S3	Φ M5X1/2" Screw Vis M5X1/2" Tornillo M5X1/2" Φ M5x12 mm	

S1  [4]

S5  [1]



1

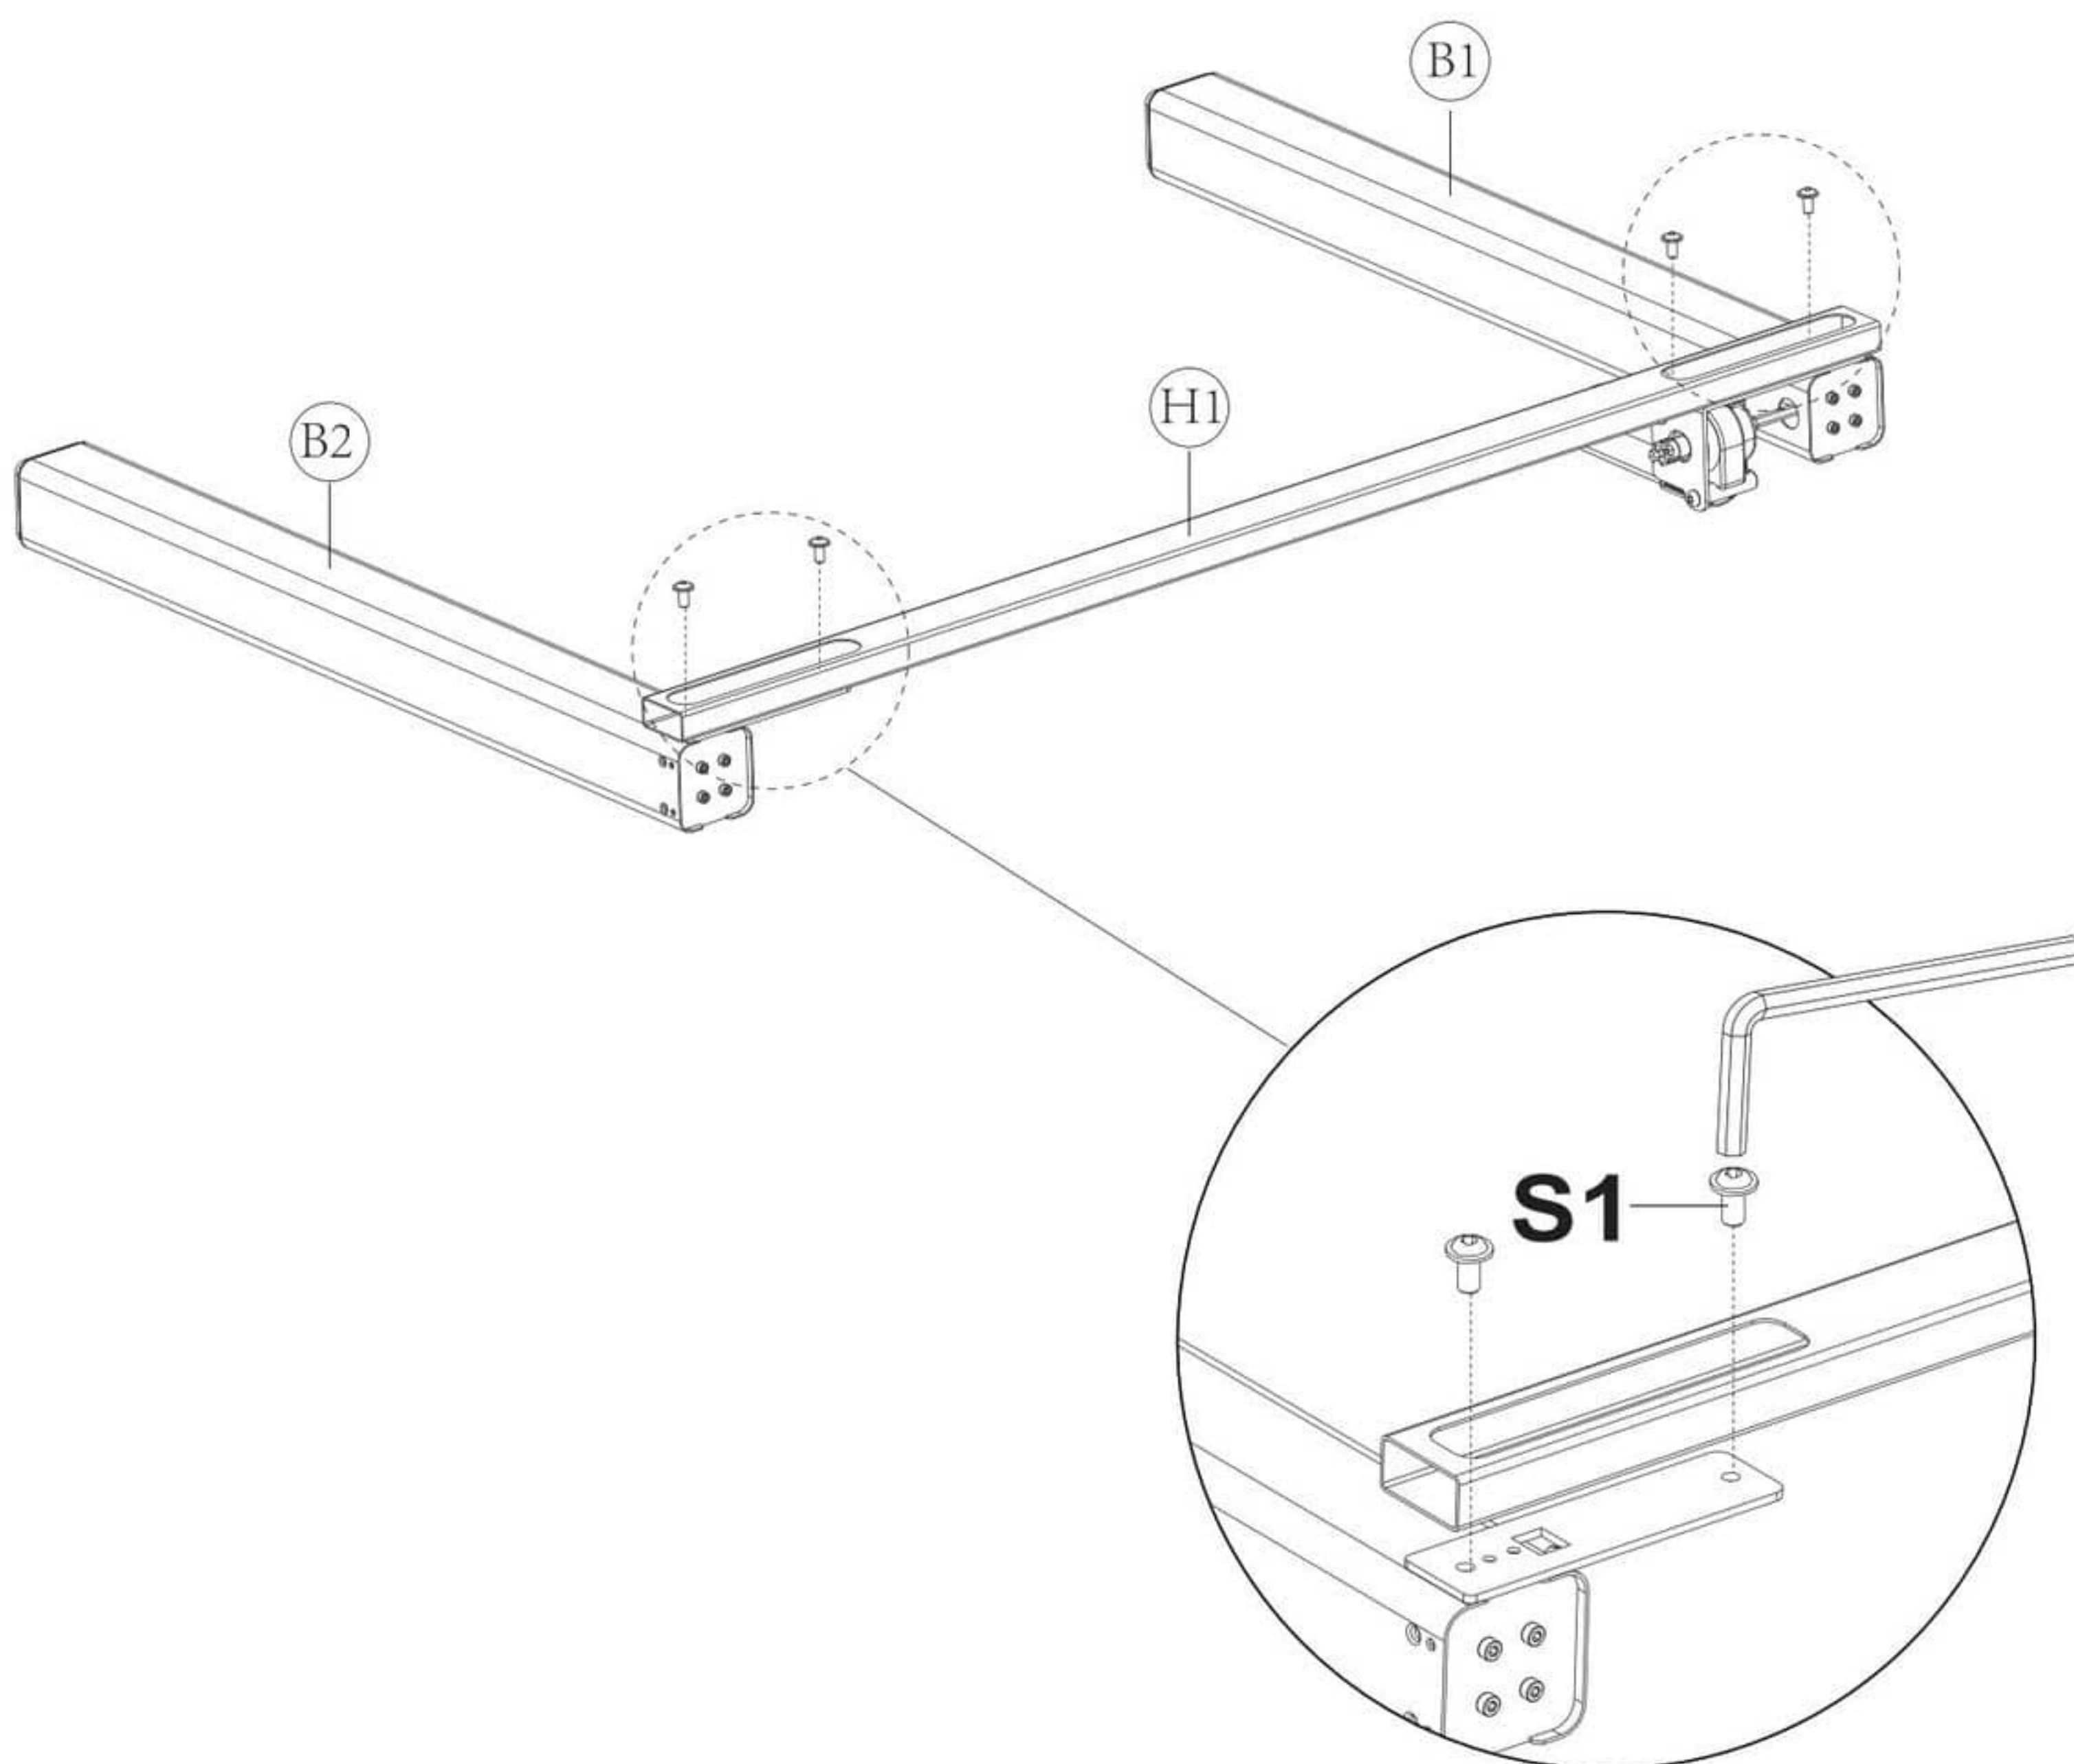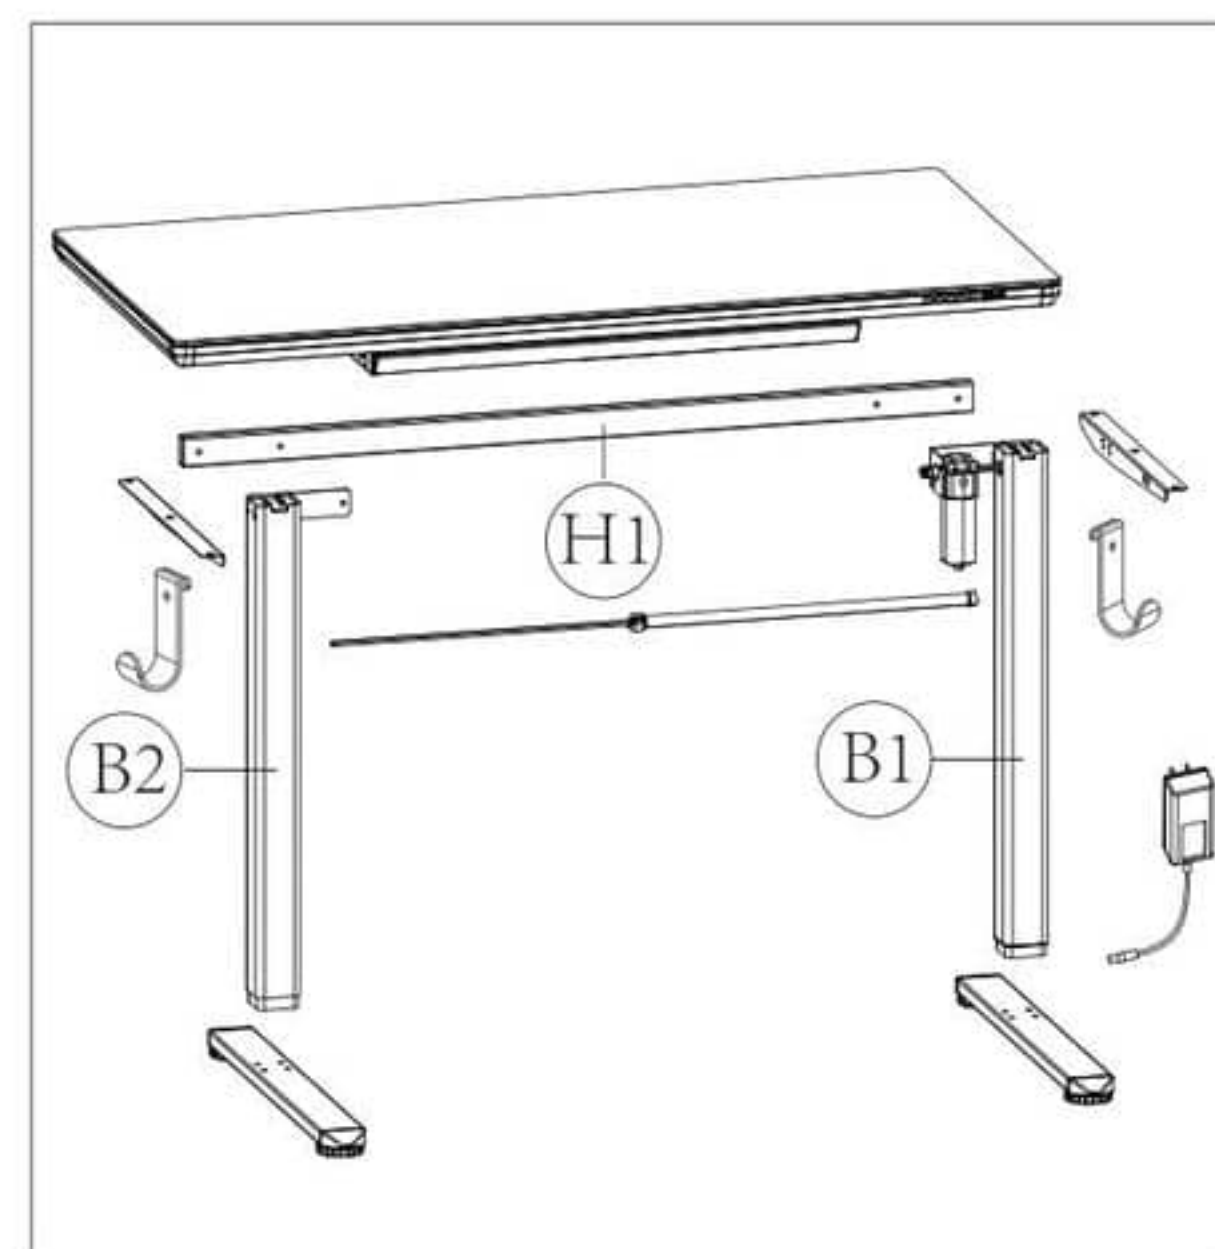

S2  [8]

S5  [1]



2

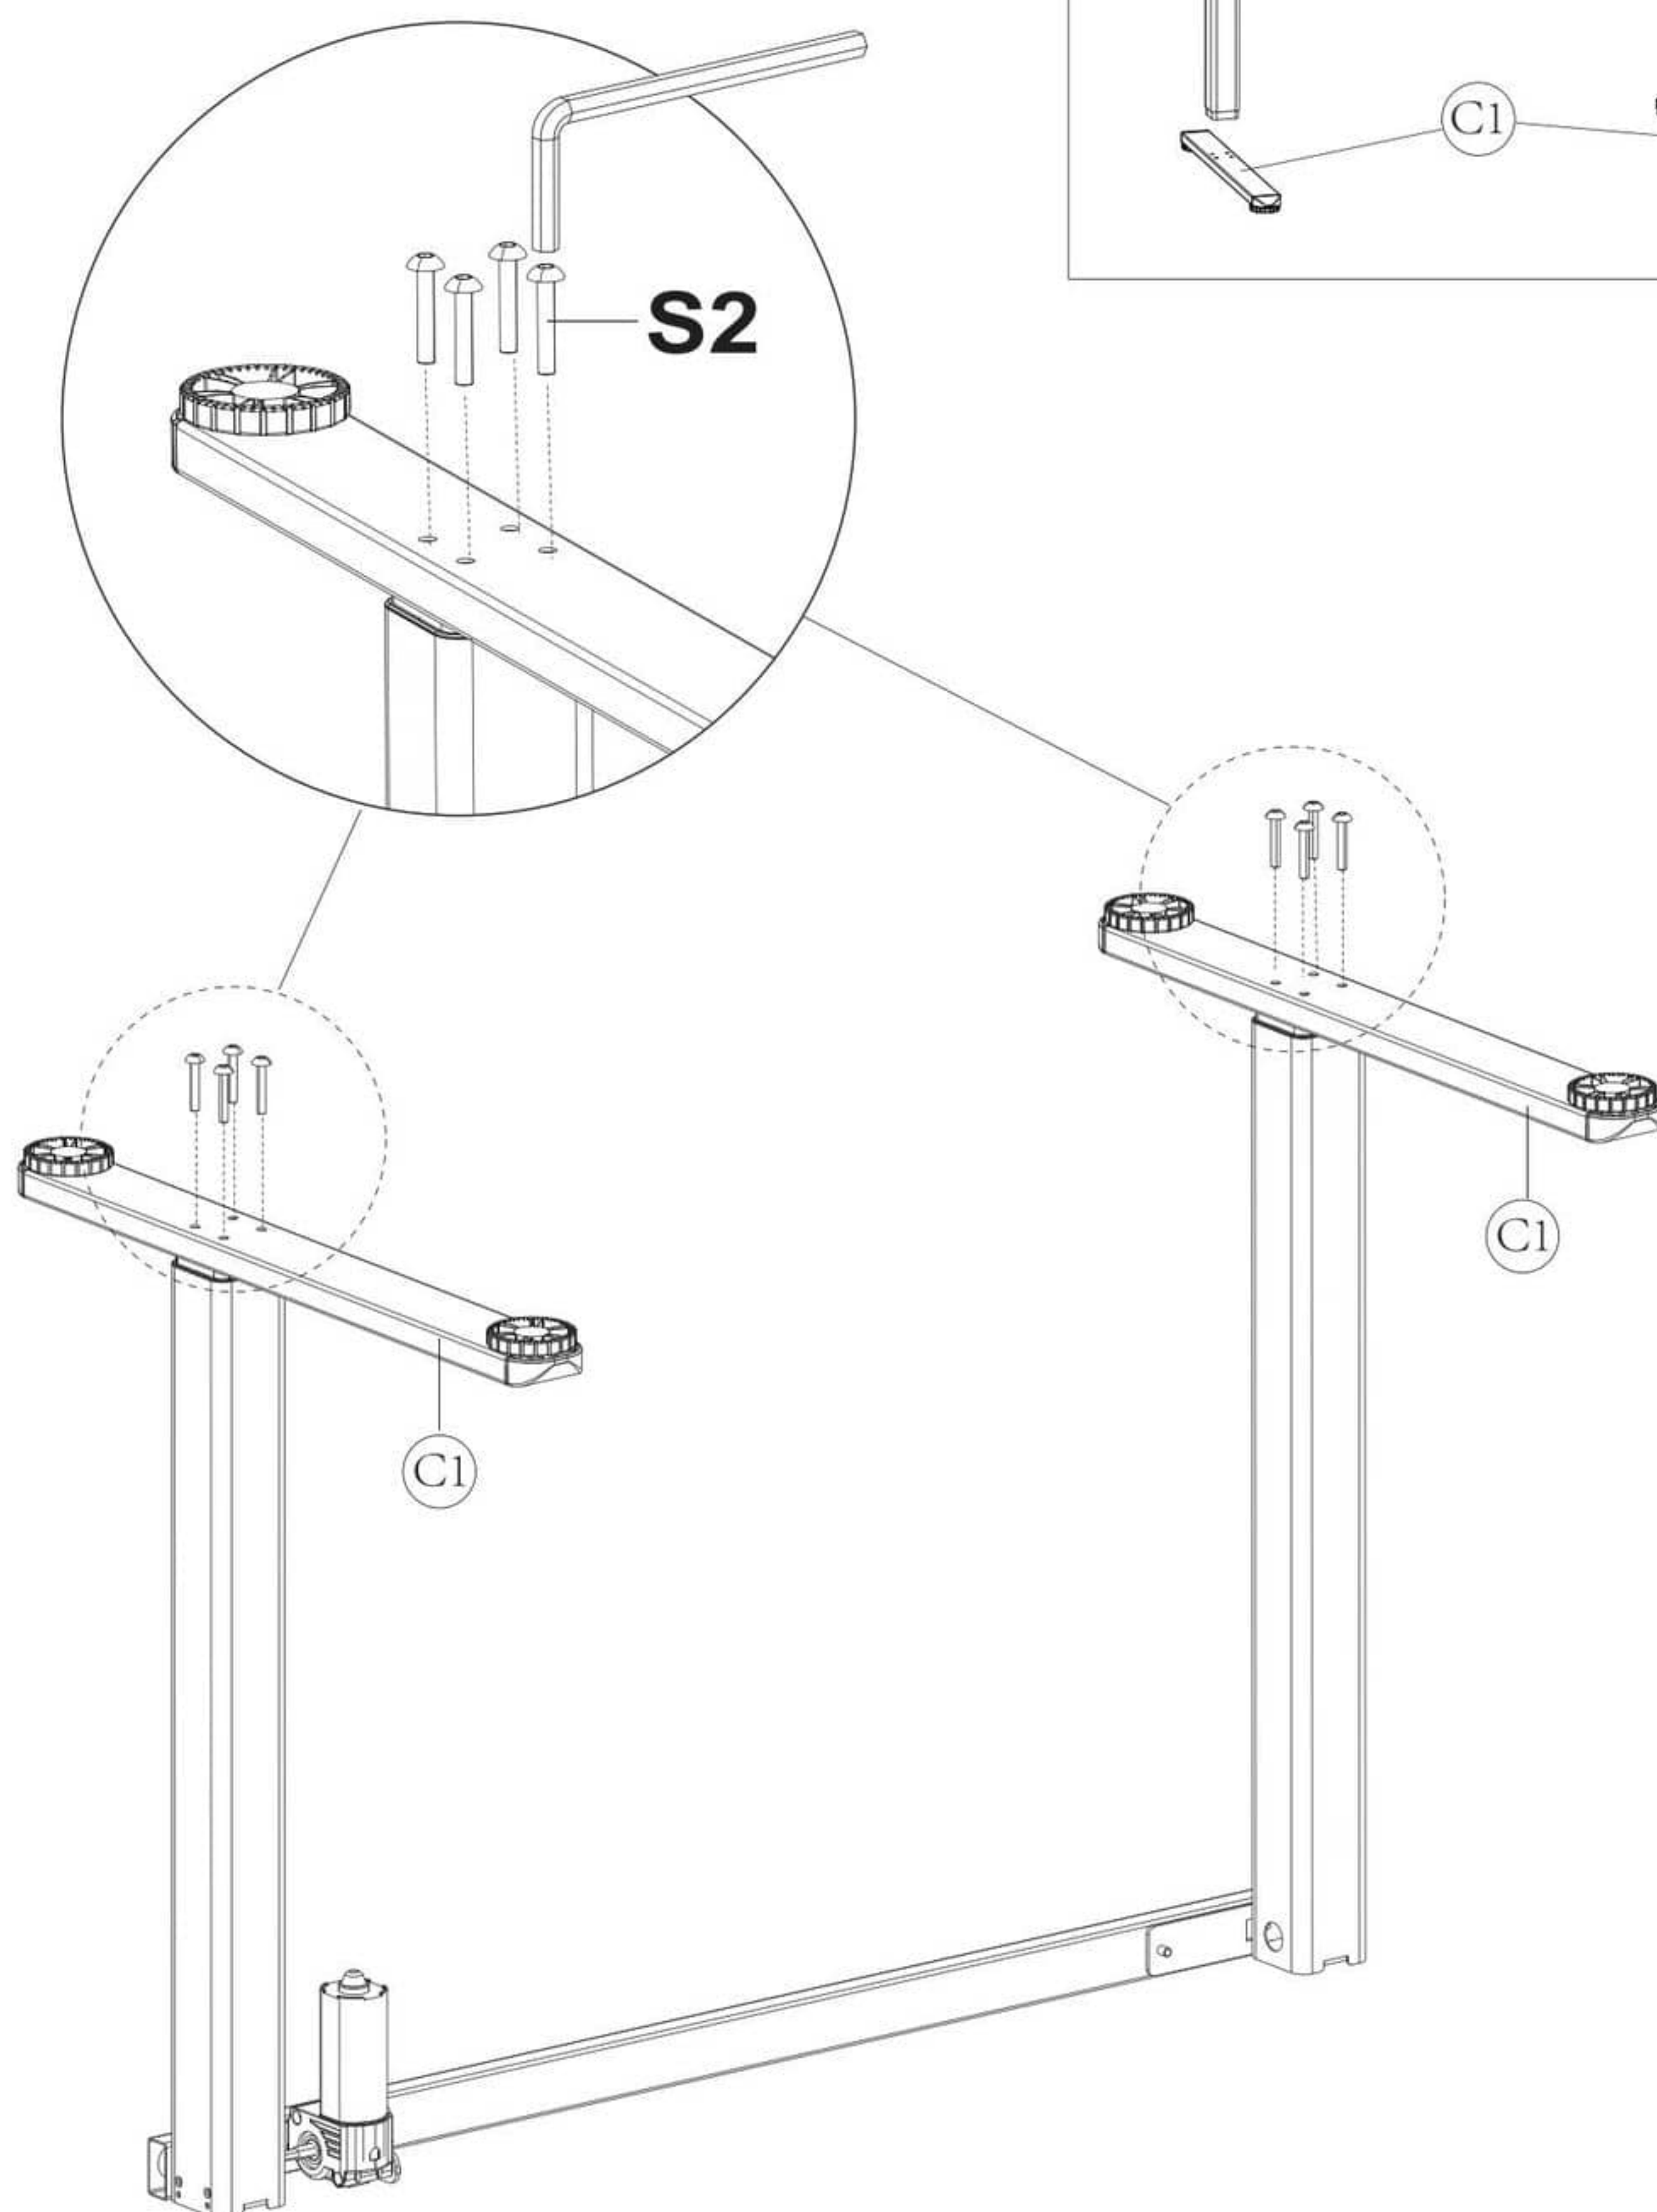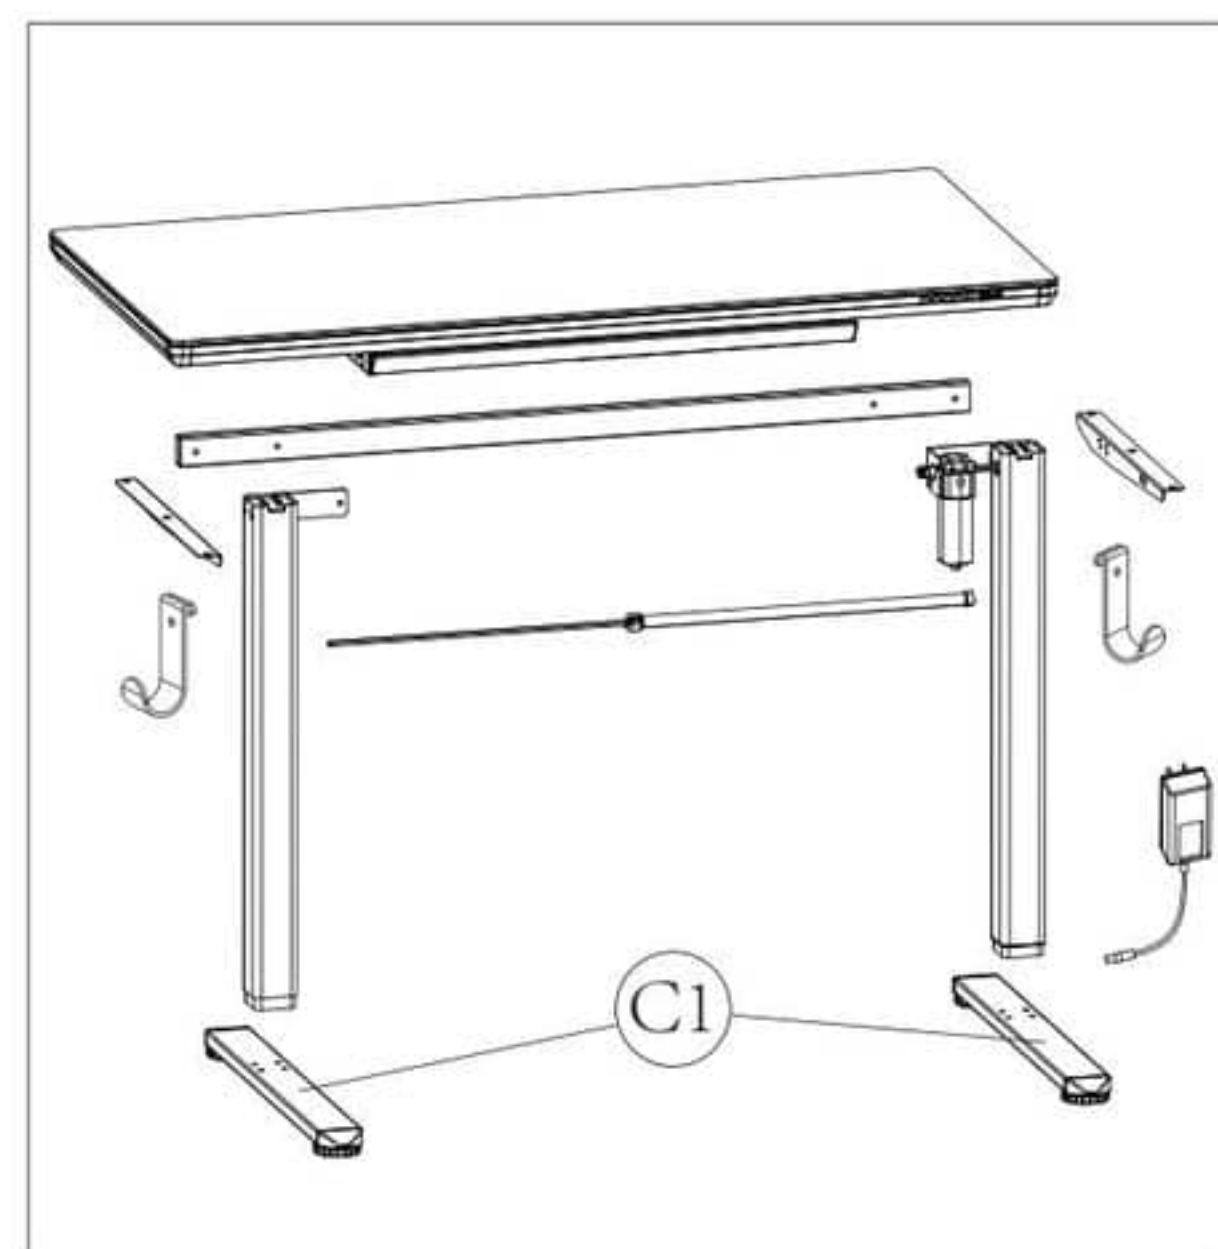


S1  [4]


S5  [1]

3

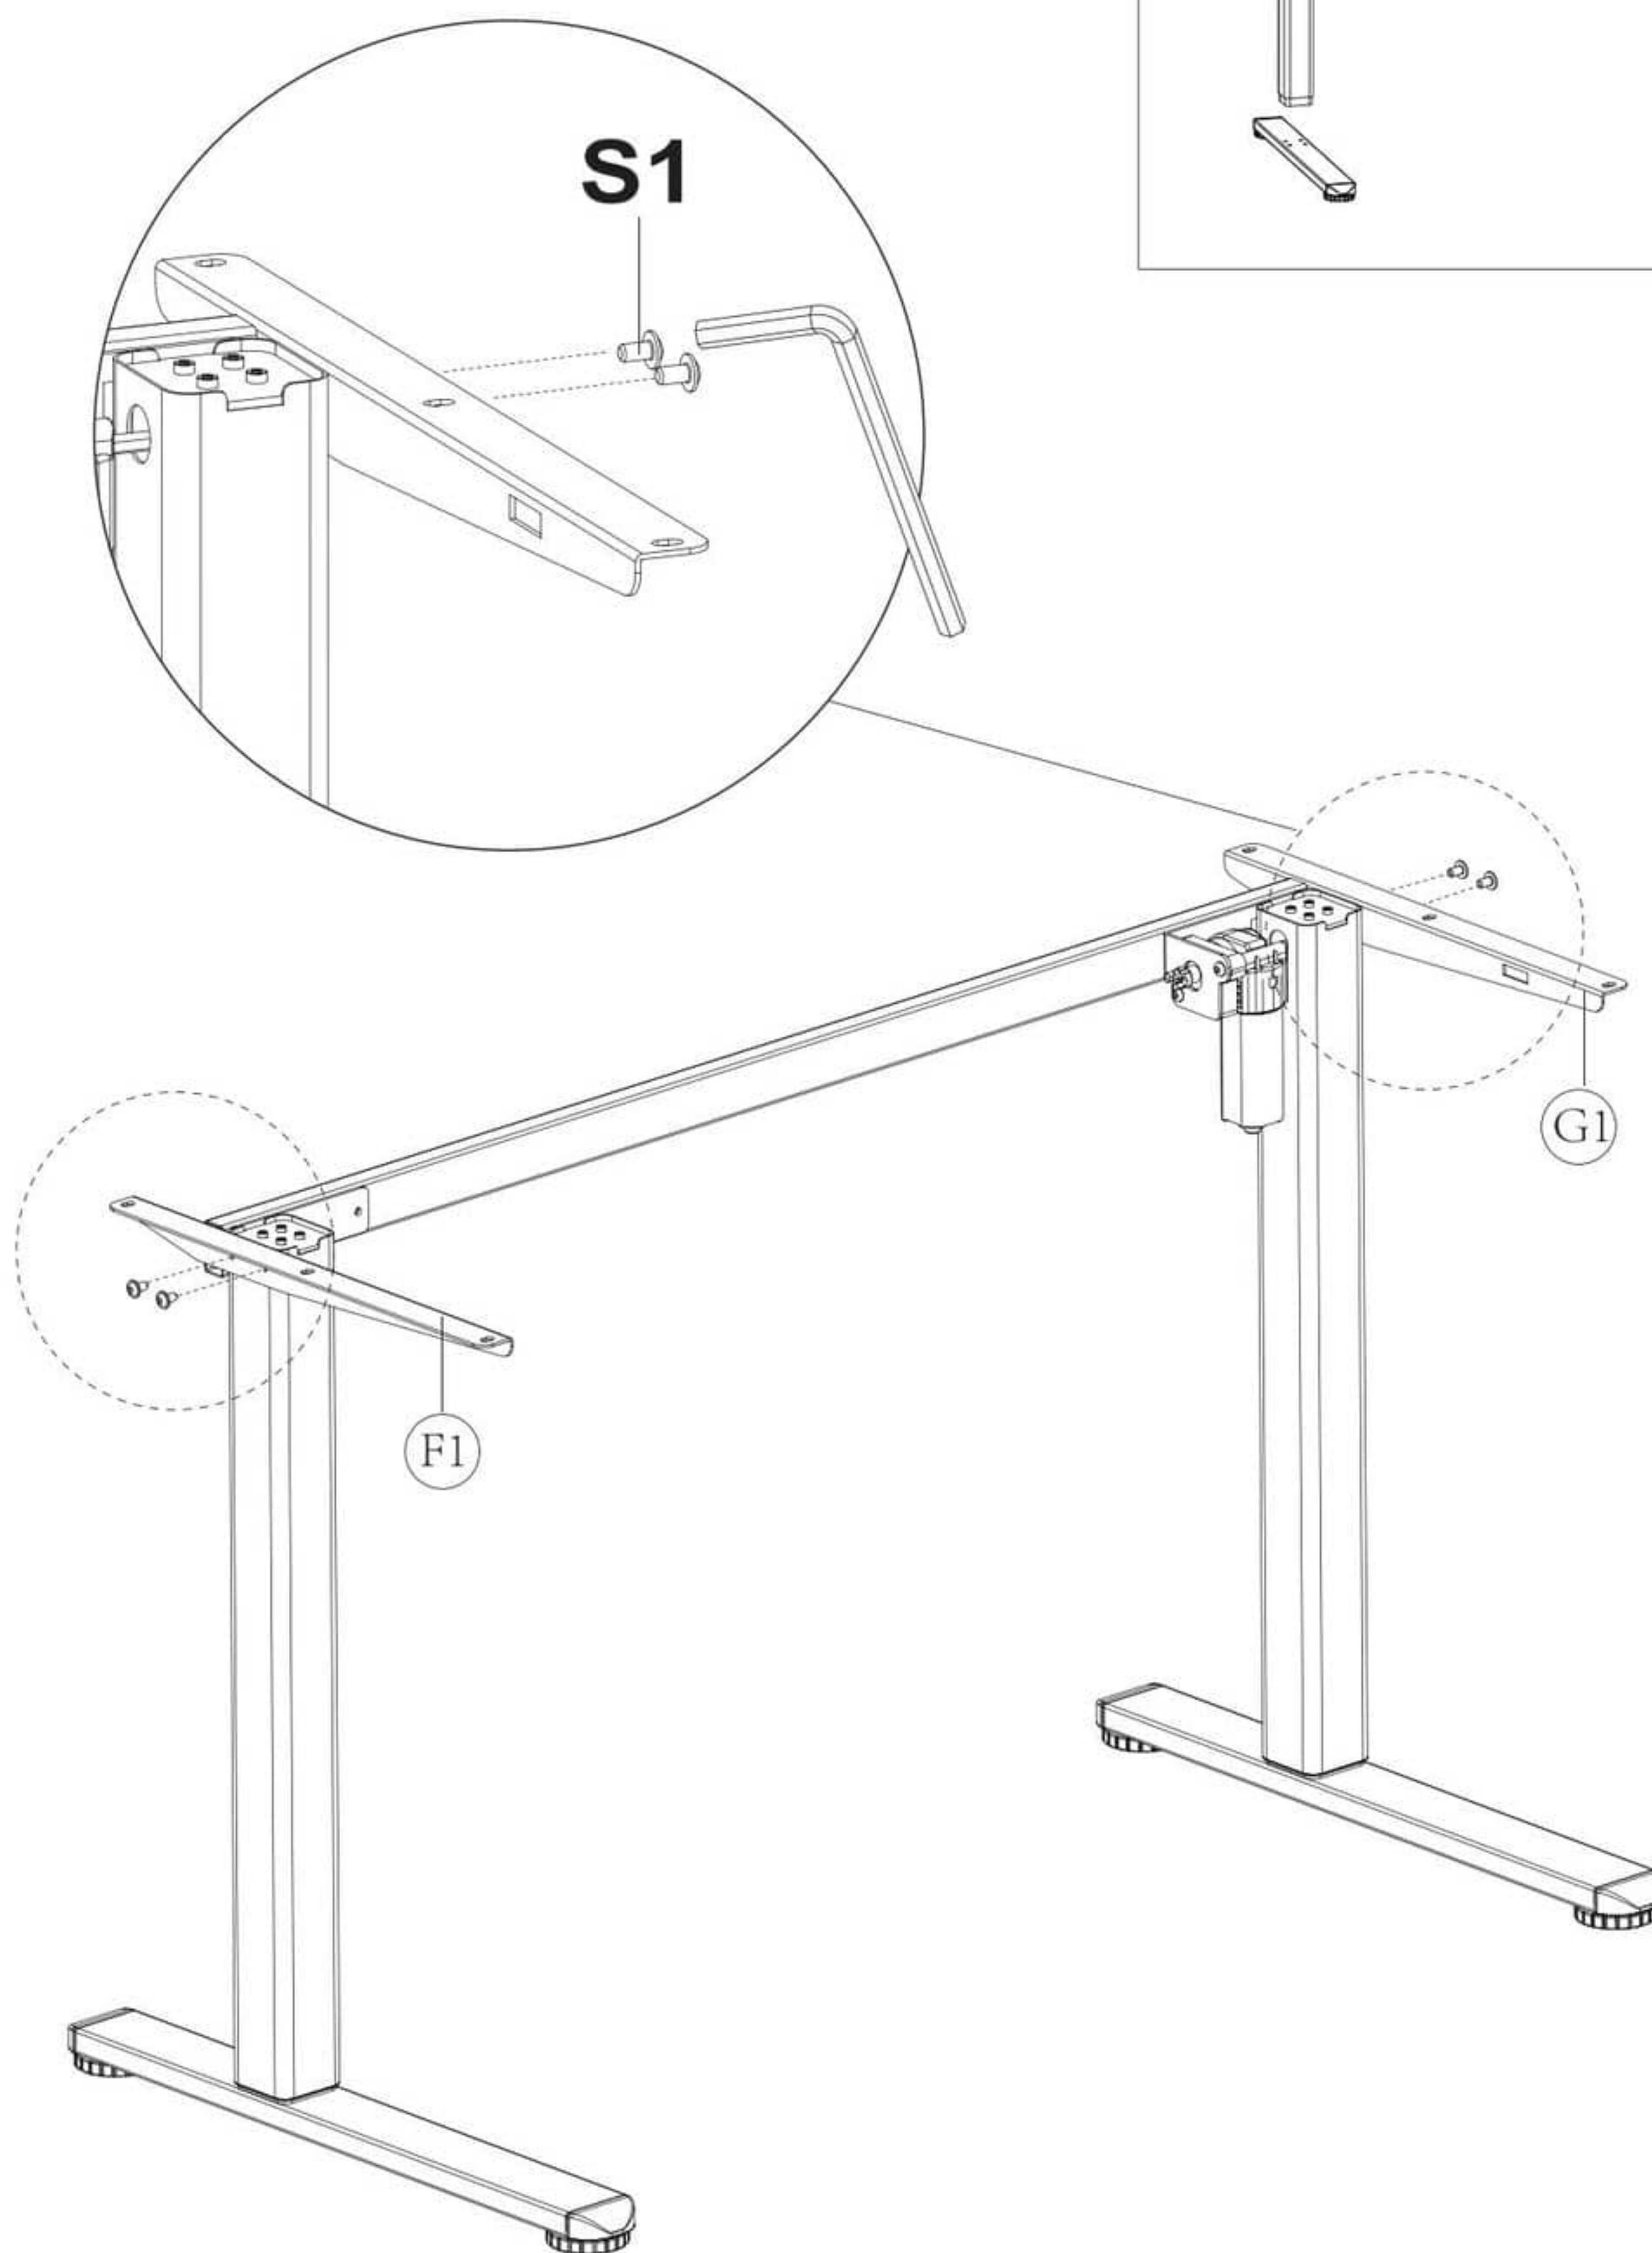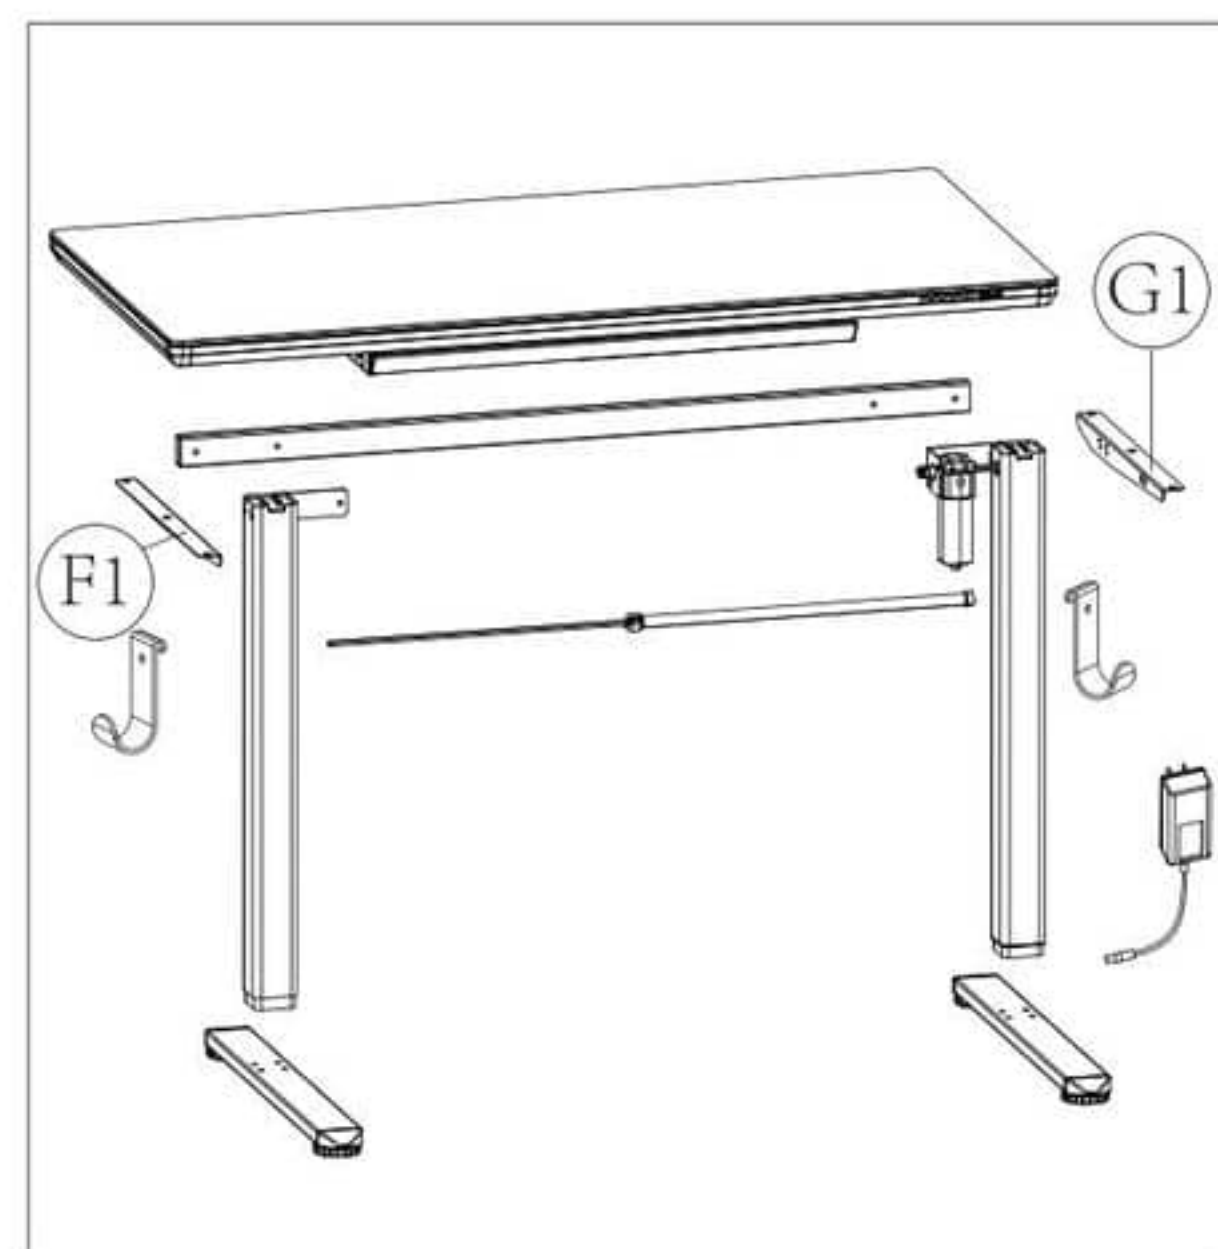

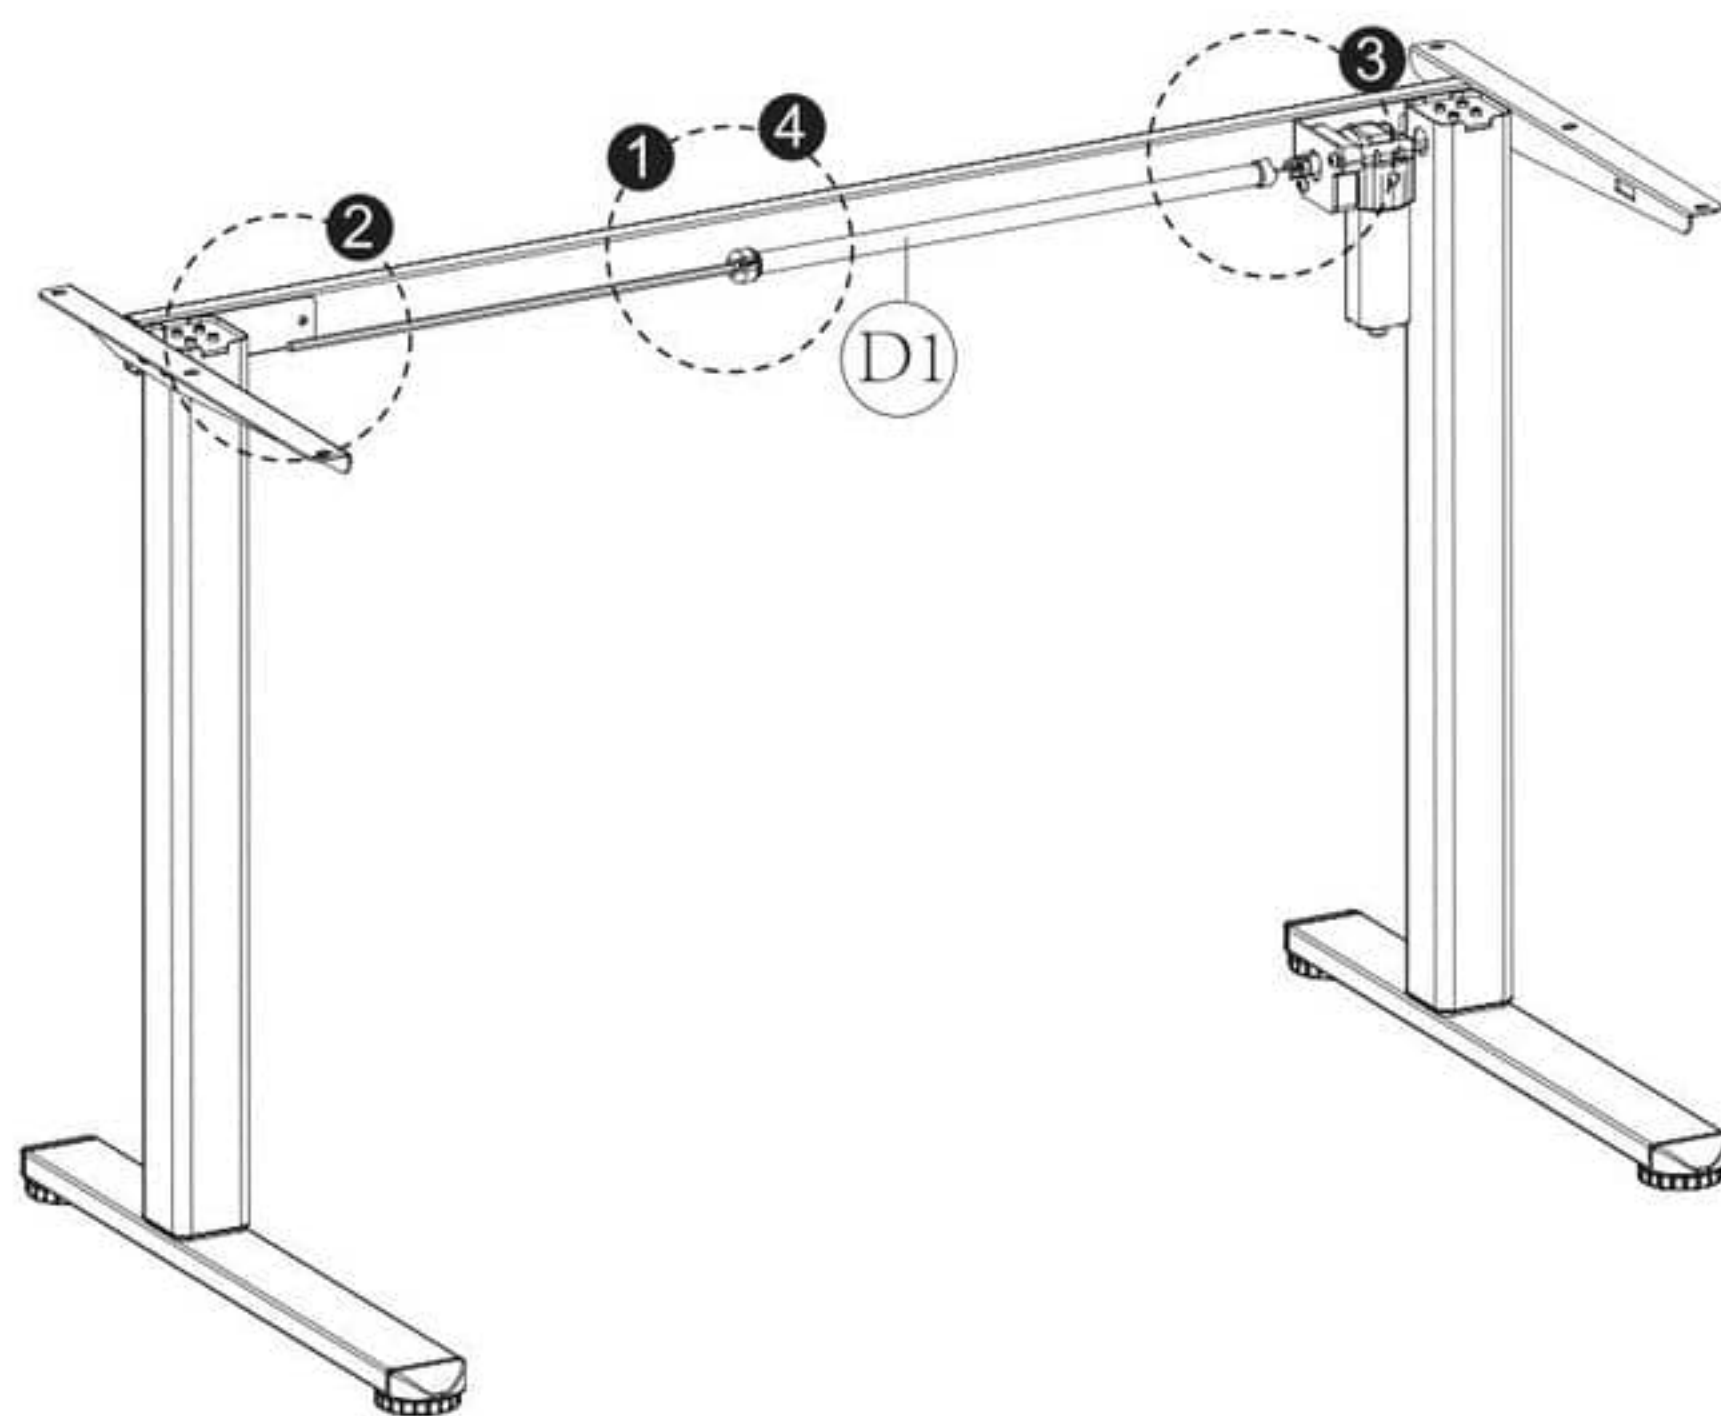
S4**4**

①

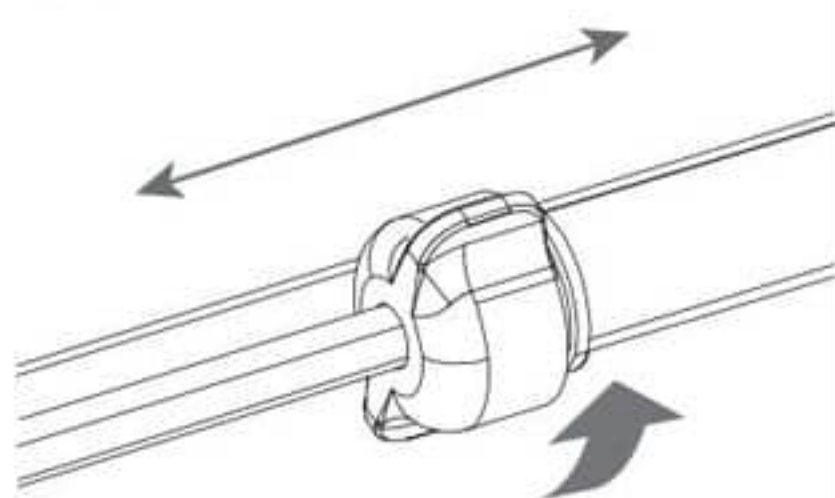

Loosen the knob.
Desserrer le bouton.
Afloja el pomo.

②

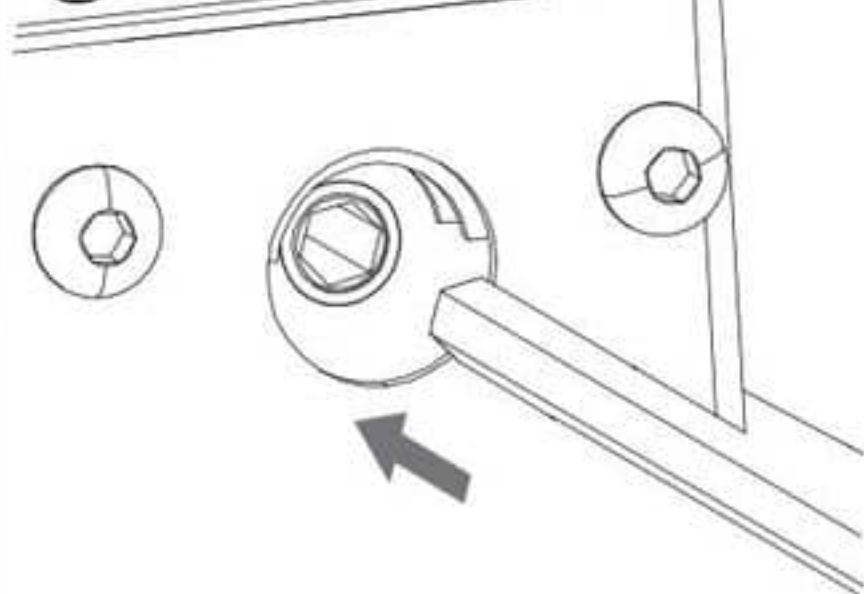


Insert the transmission rod into the hex hole on the left leg and turn the transmission rod clockwise until the left leg goes to the lowest position.

Placer la tige de transmission dans le trou hexagonal et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le pied gauche du bureau soit dans la position la plus basse.

Coloque la varilla de transmisión en el orificio hexagonal y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que la pata izquierda del pupitre quede en la posición más baja.

③

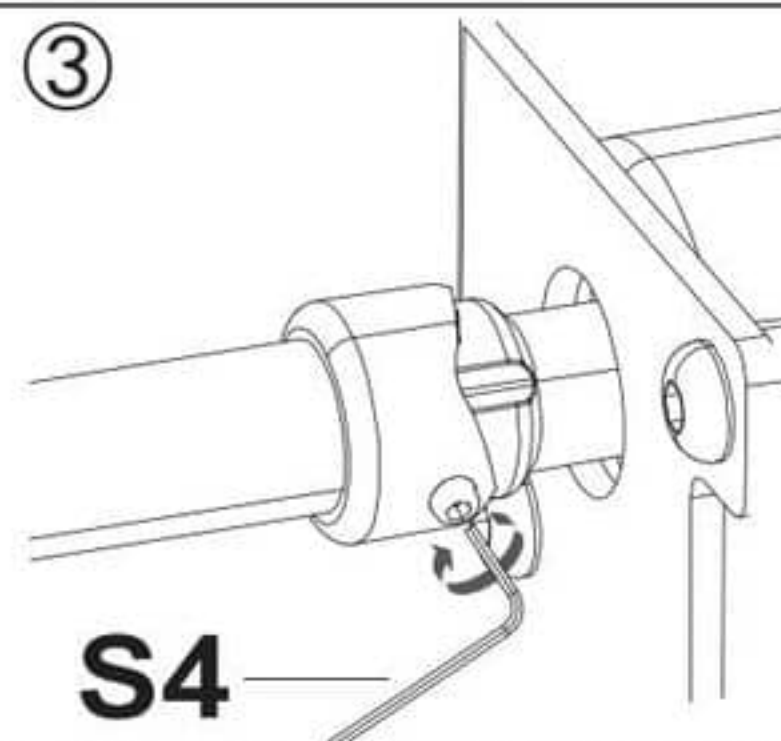


Insert the other end of transmission rod to the slot on the right leg (You may rotate the rod slightly for better installation). Secure the transmission rod to the slot by tightening the pre-assembled set screw using the small Allen key.

Placez l'autre extrémité de la tige dans le trou correspondant du pied du bureau (vous pouvez tourner légèrement la tige pour une meilleure installation). Fixez la tige de transmission à la douille en serrant la vis prémontée à l'aide d'une clé Allen.

Coloque el otro extremo de la varilla en el orificio correspondiente de la pata del escritorio (puede girar ligeramente la varilla para una mejor instalación). Fije la varilla de transmisión a la toma apretando el tornillo premontado con una llave Allen.

④

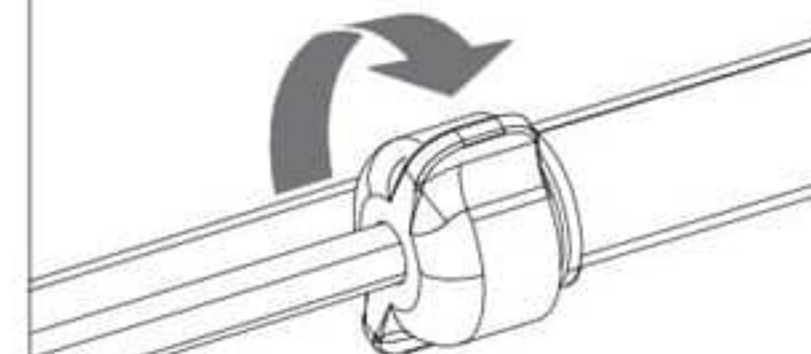




Tighten the knob.
Serrer le bouton.
Apriete el pomo.

S3



[6]

5

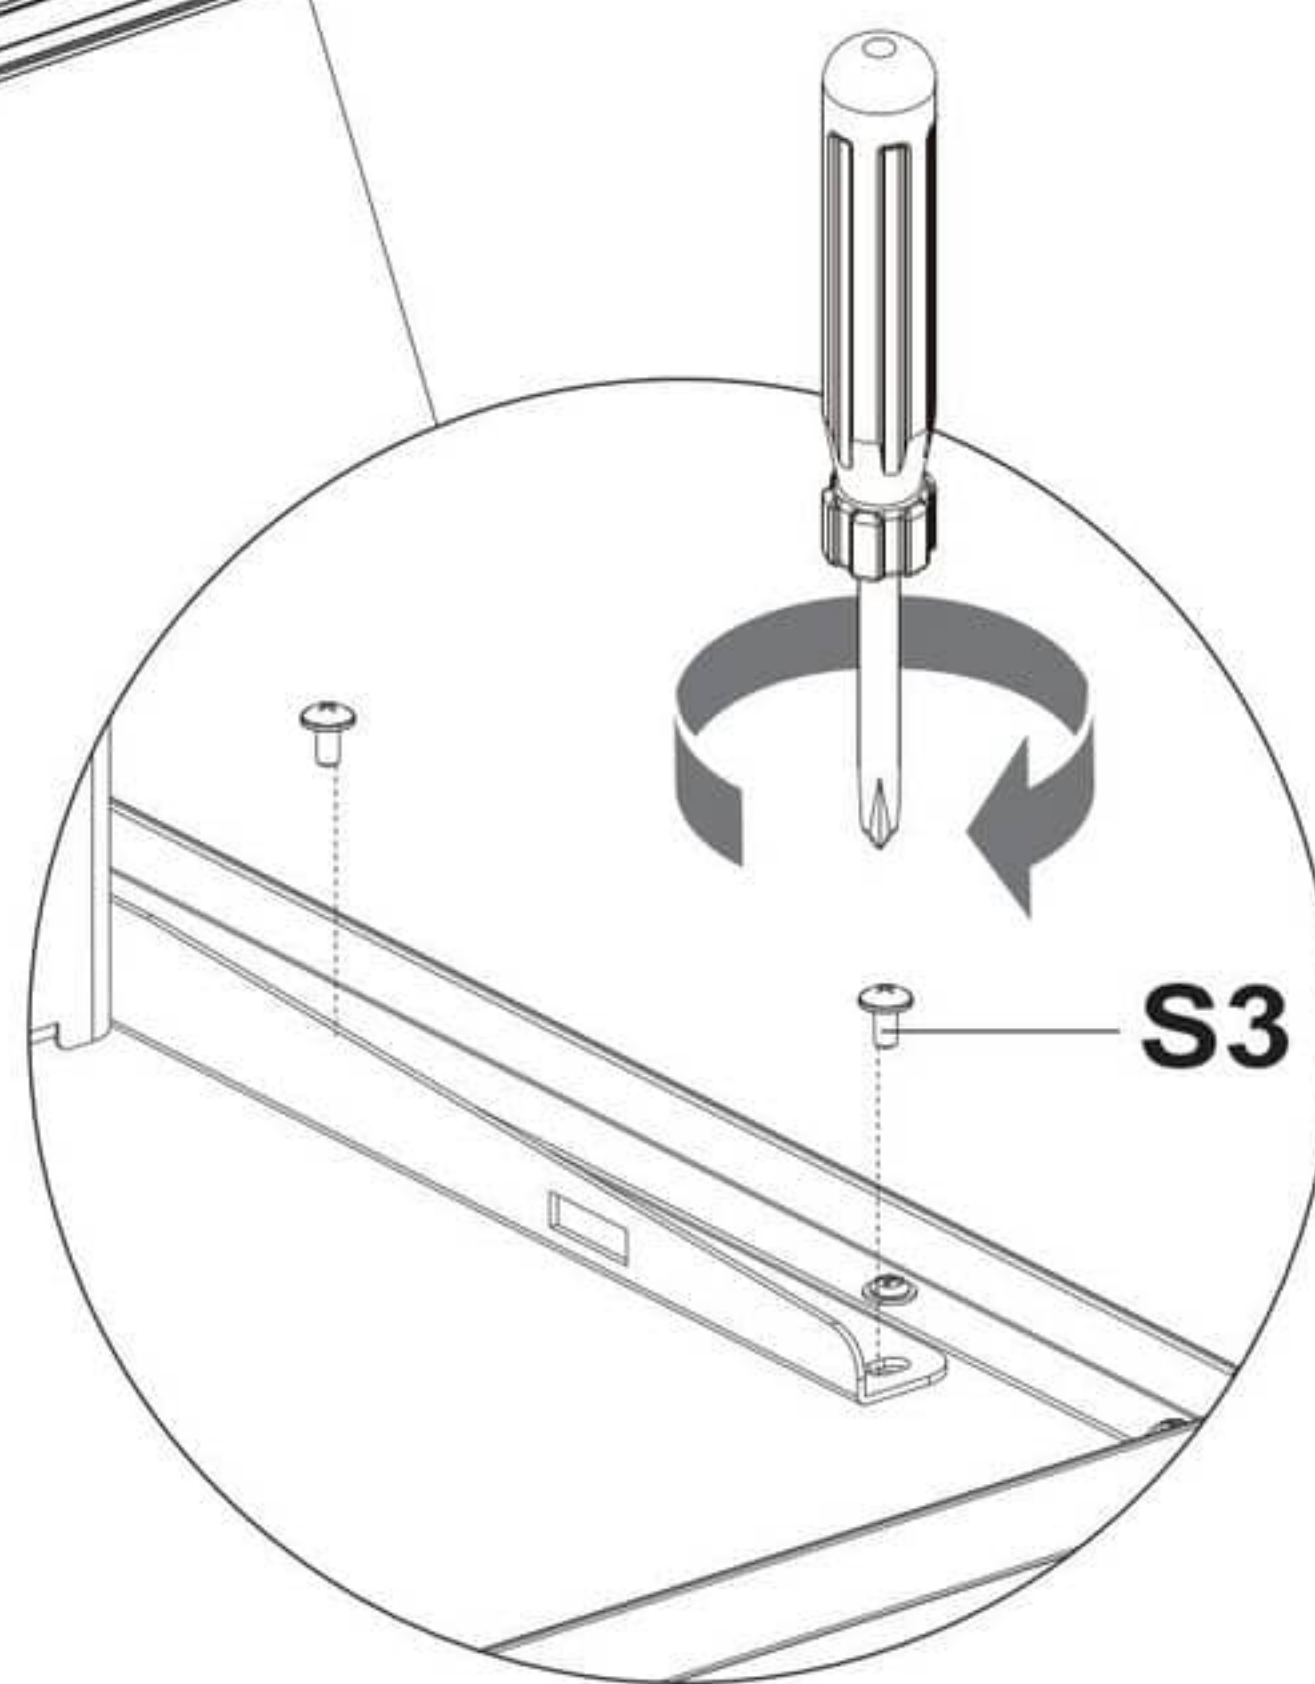
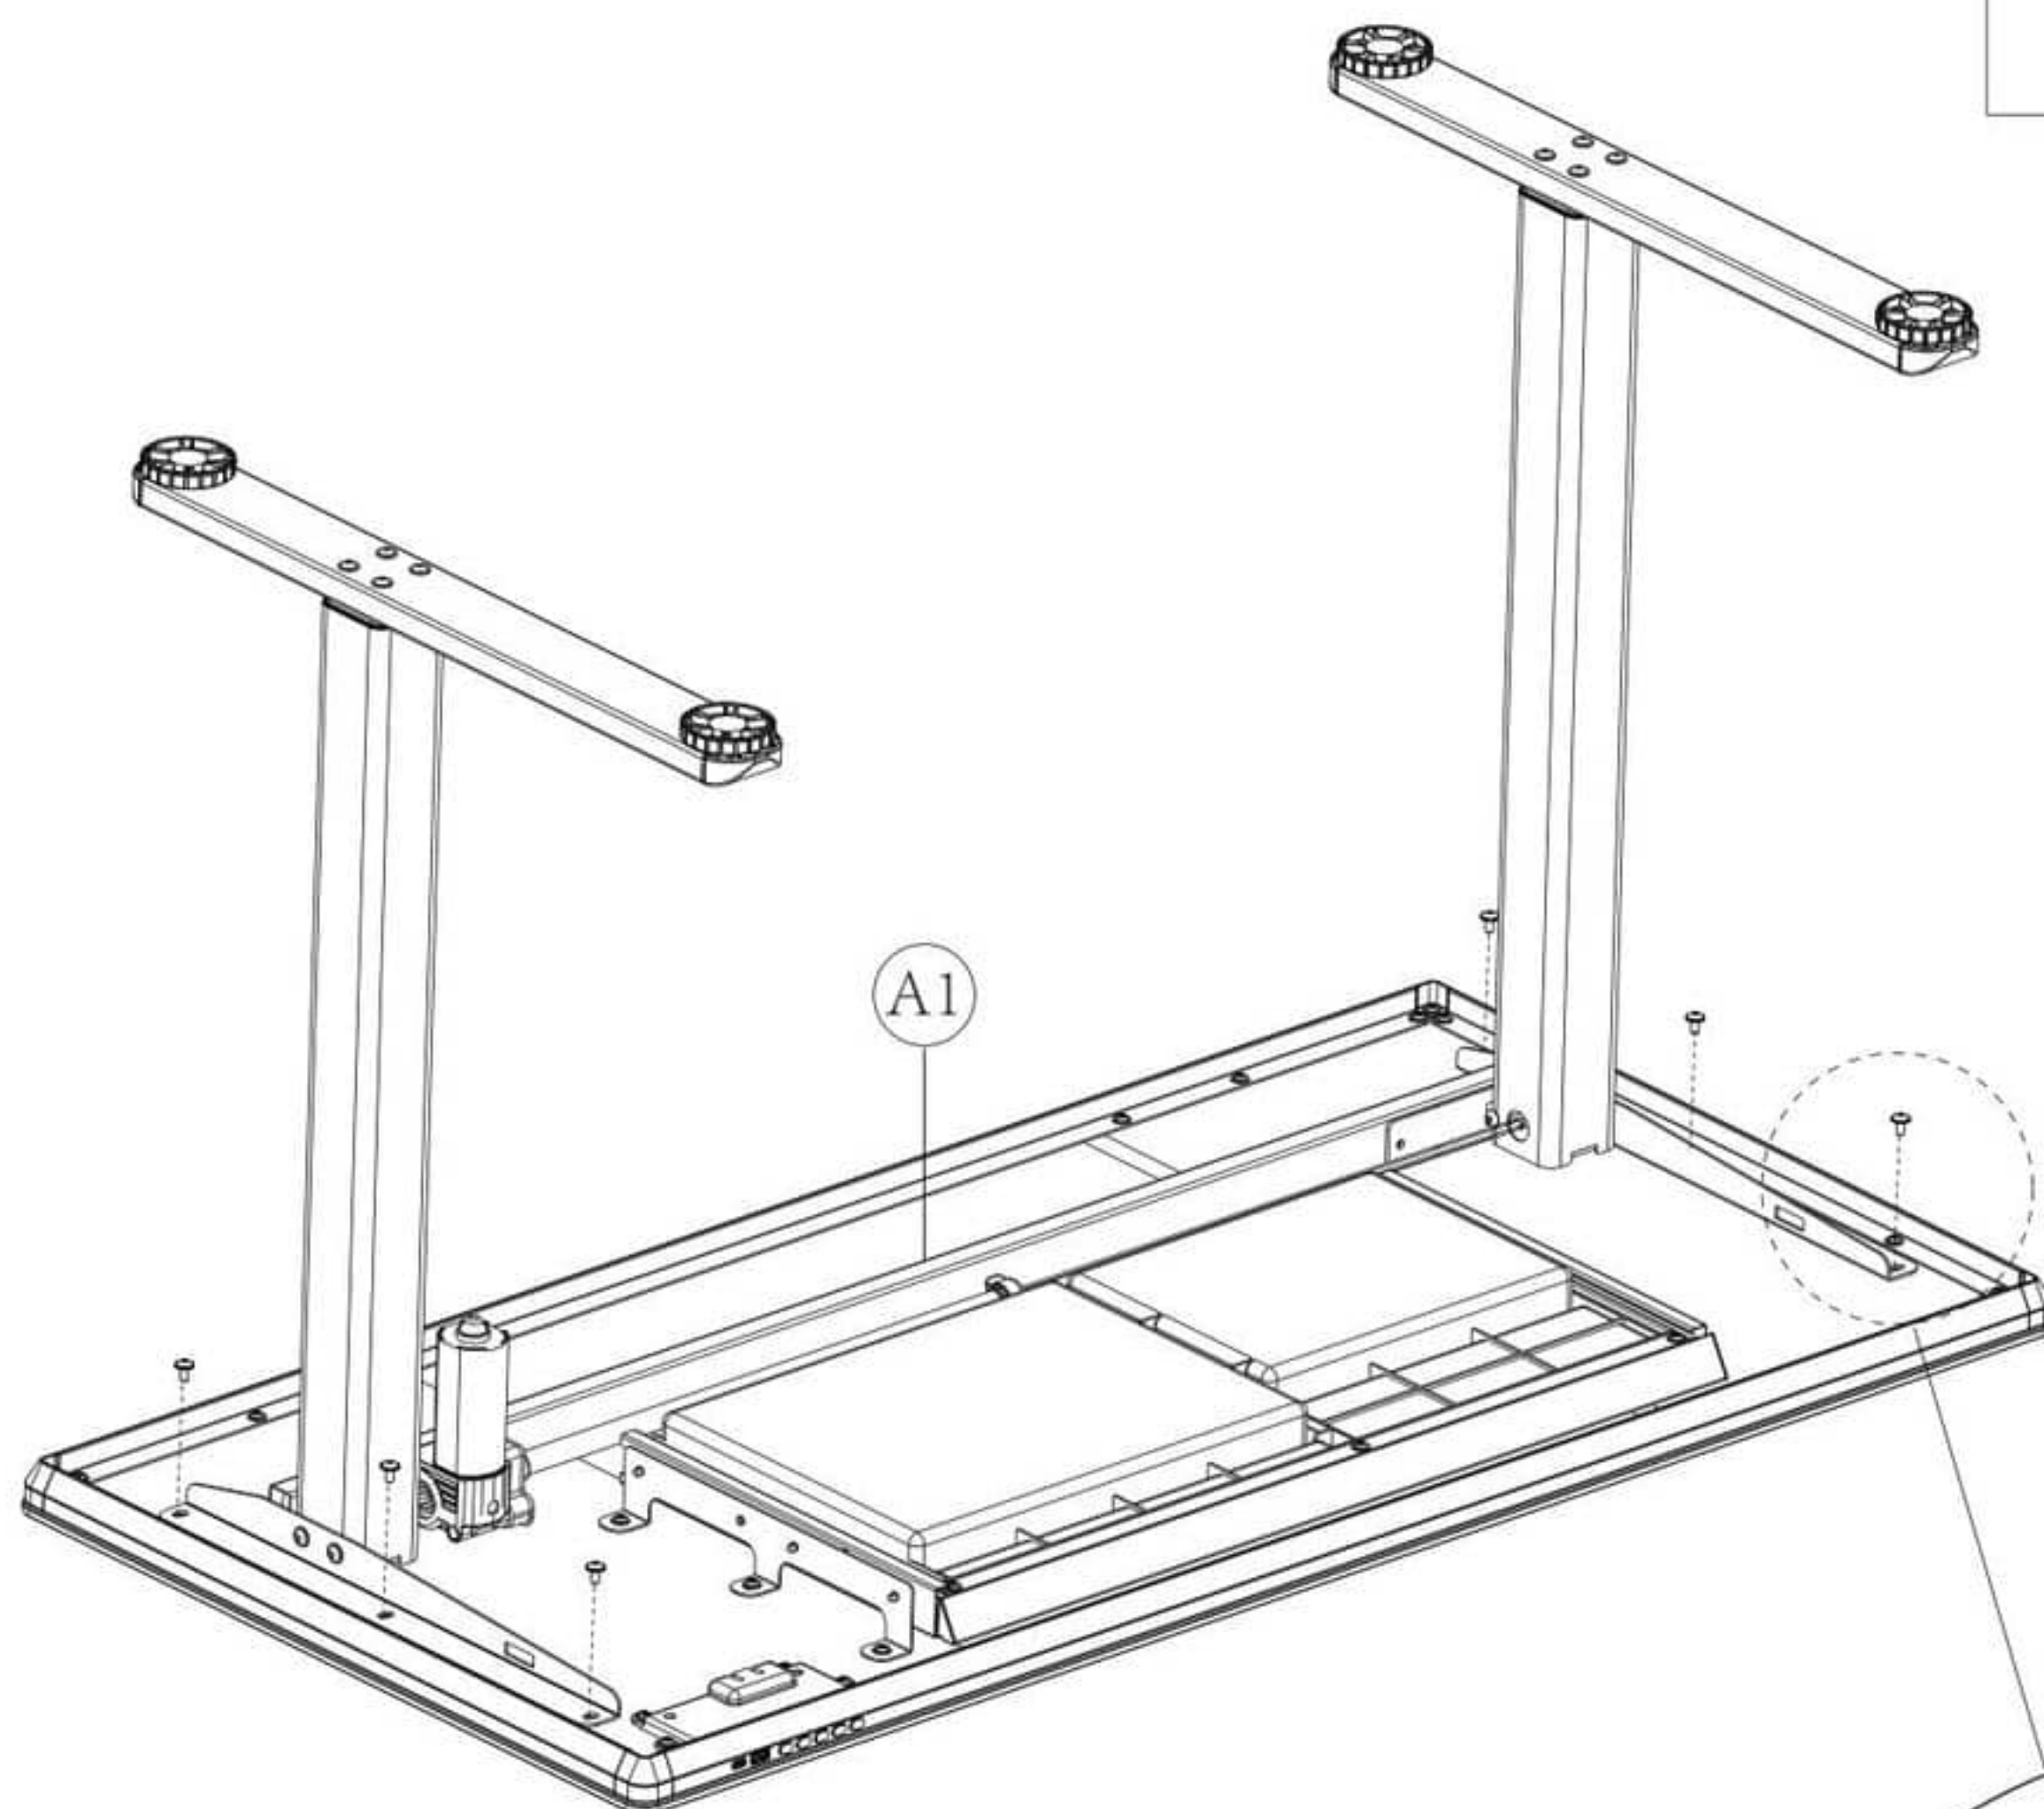
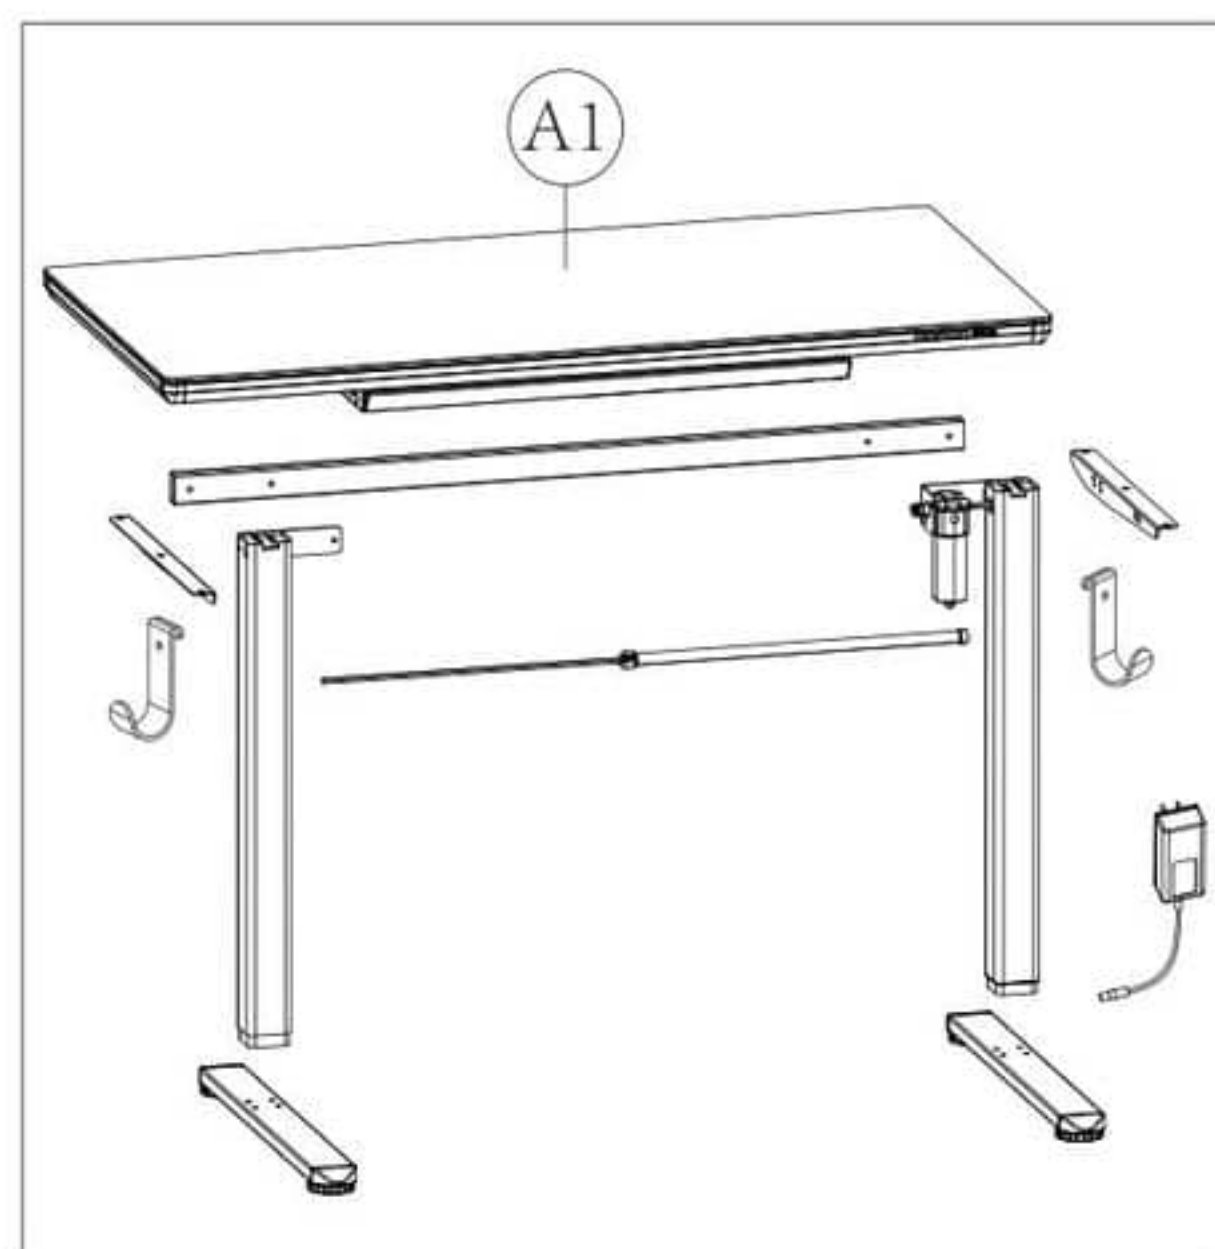


S1  [2]

S5  [1]

S7  [2]

6



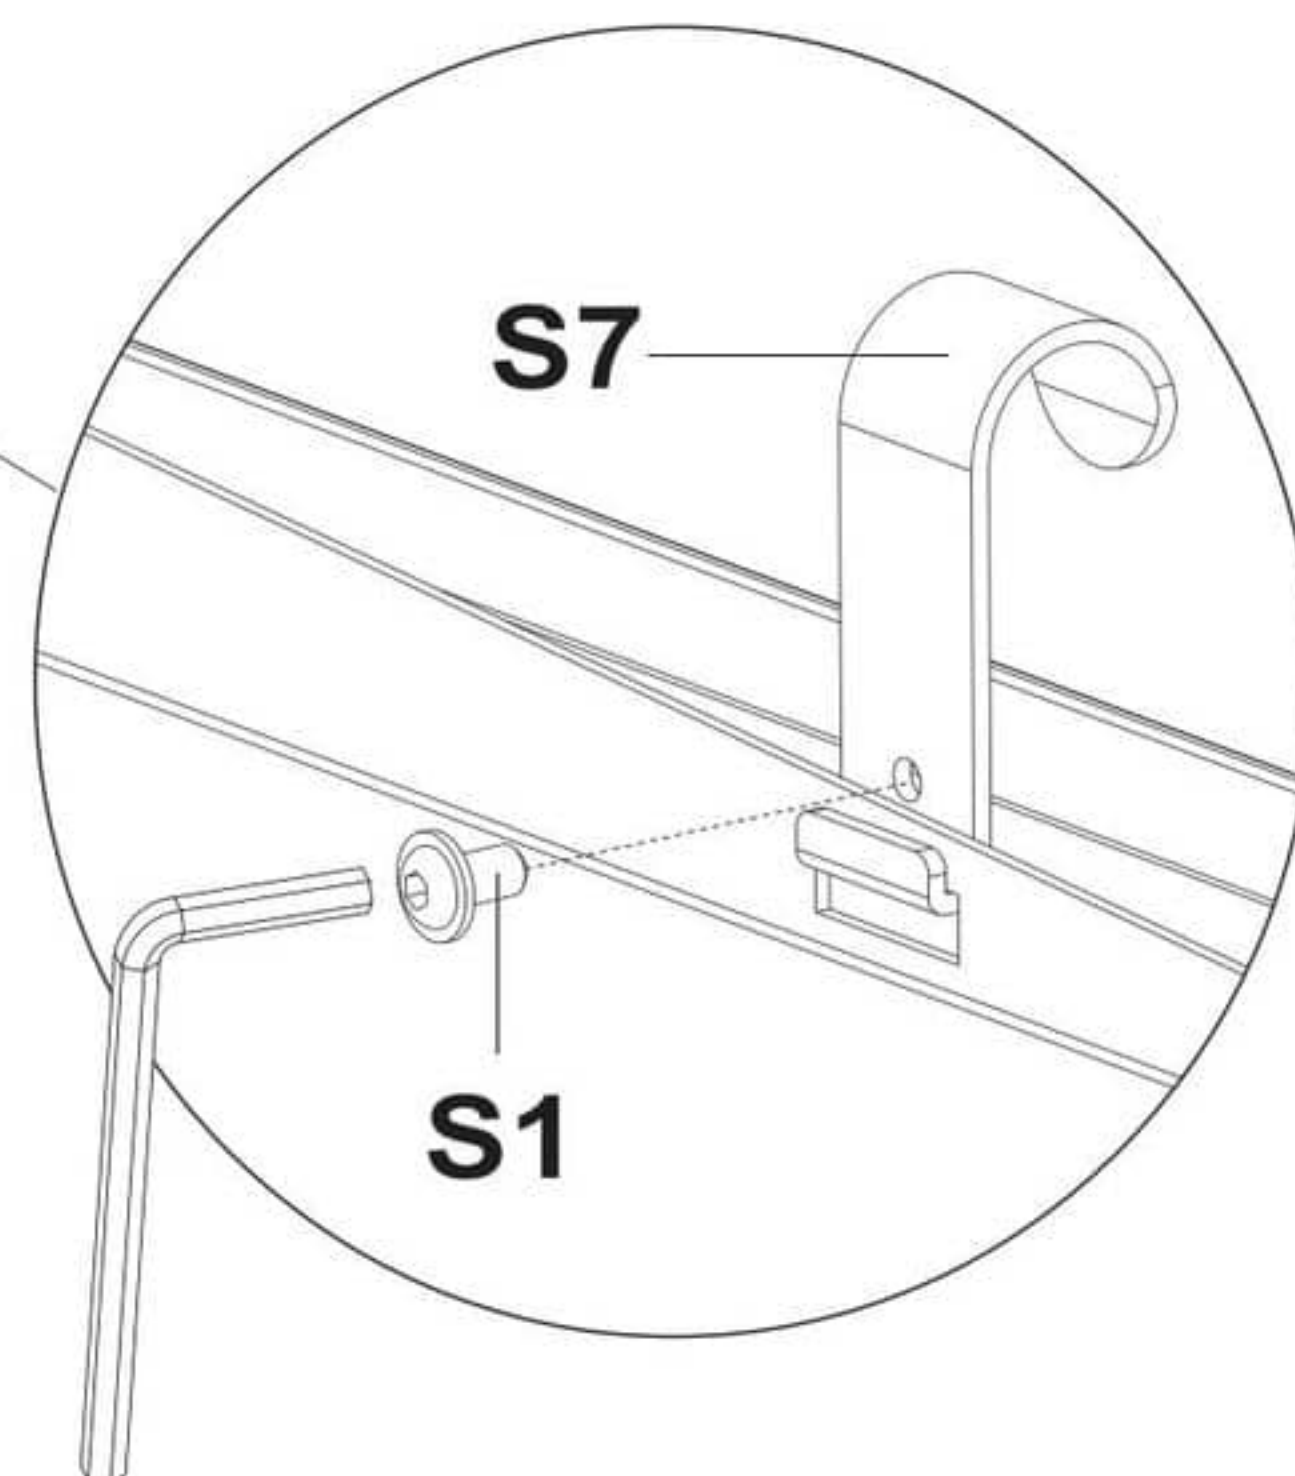
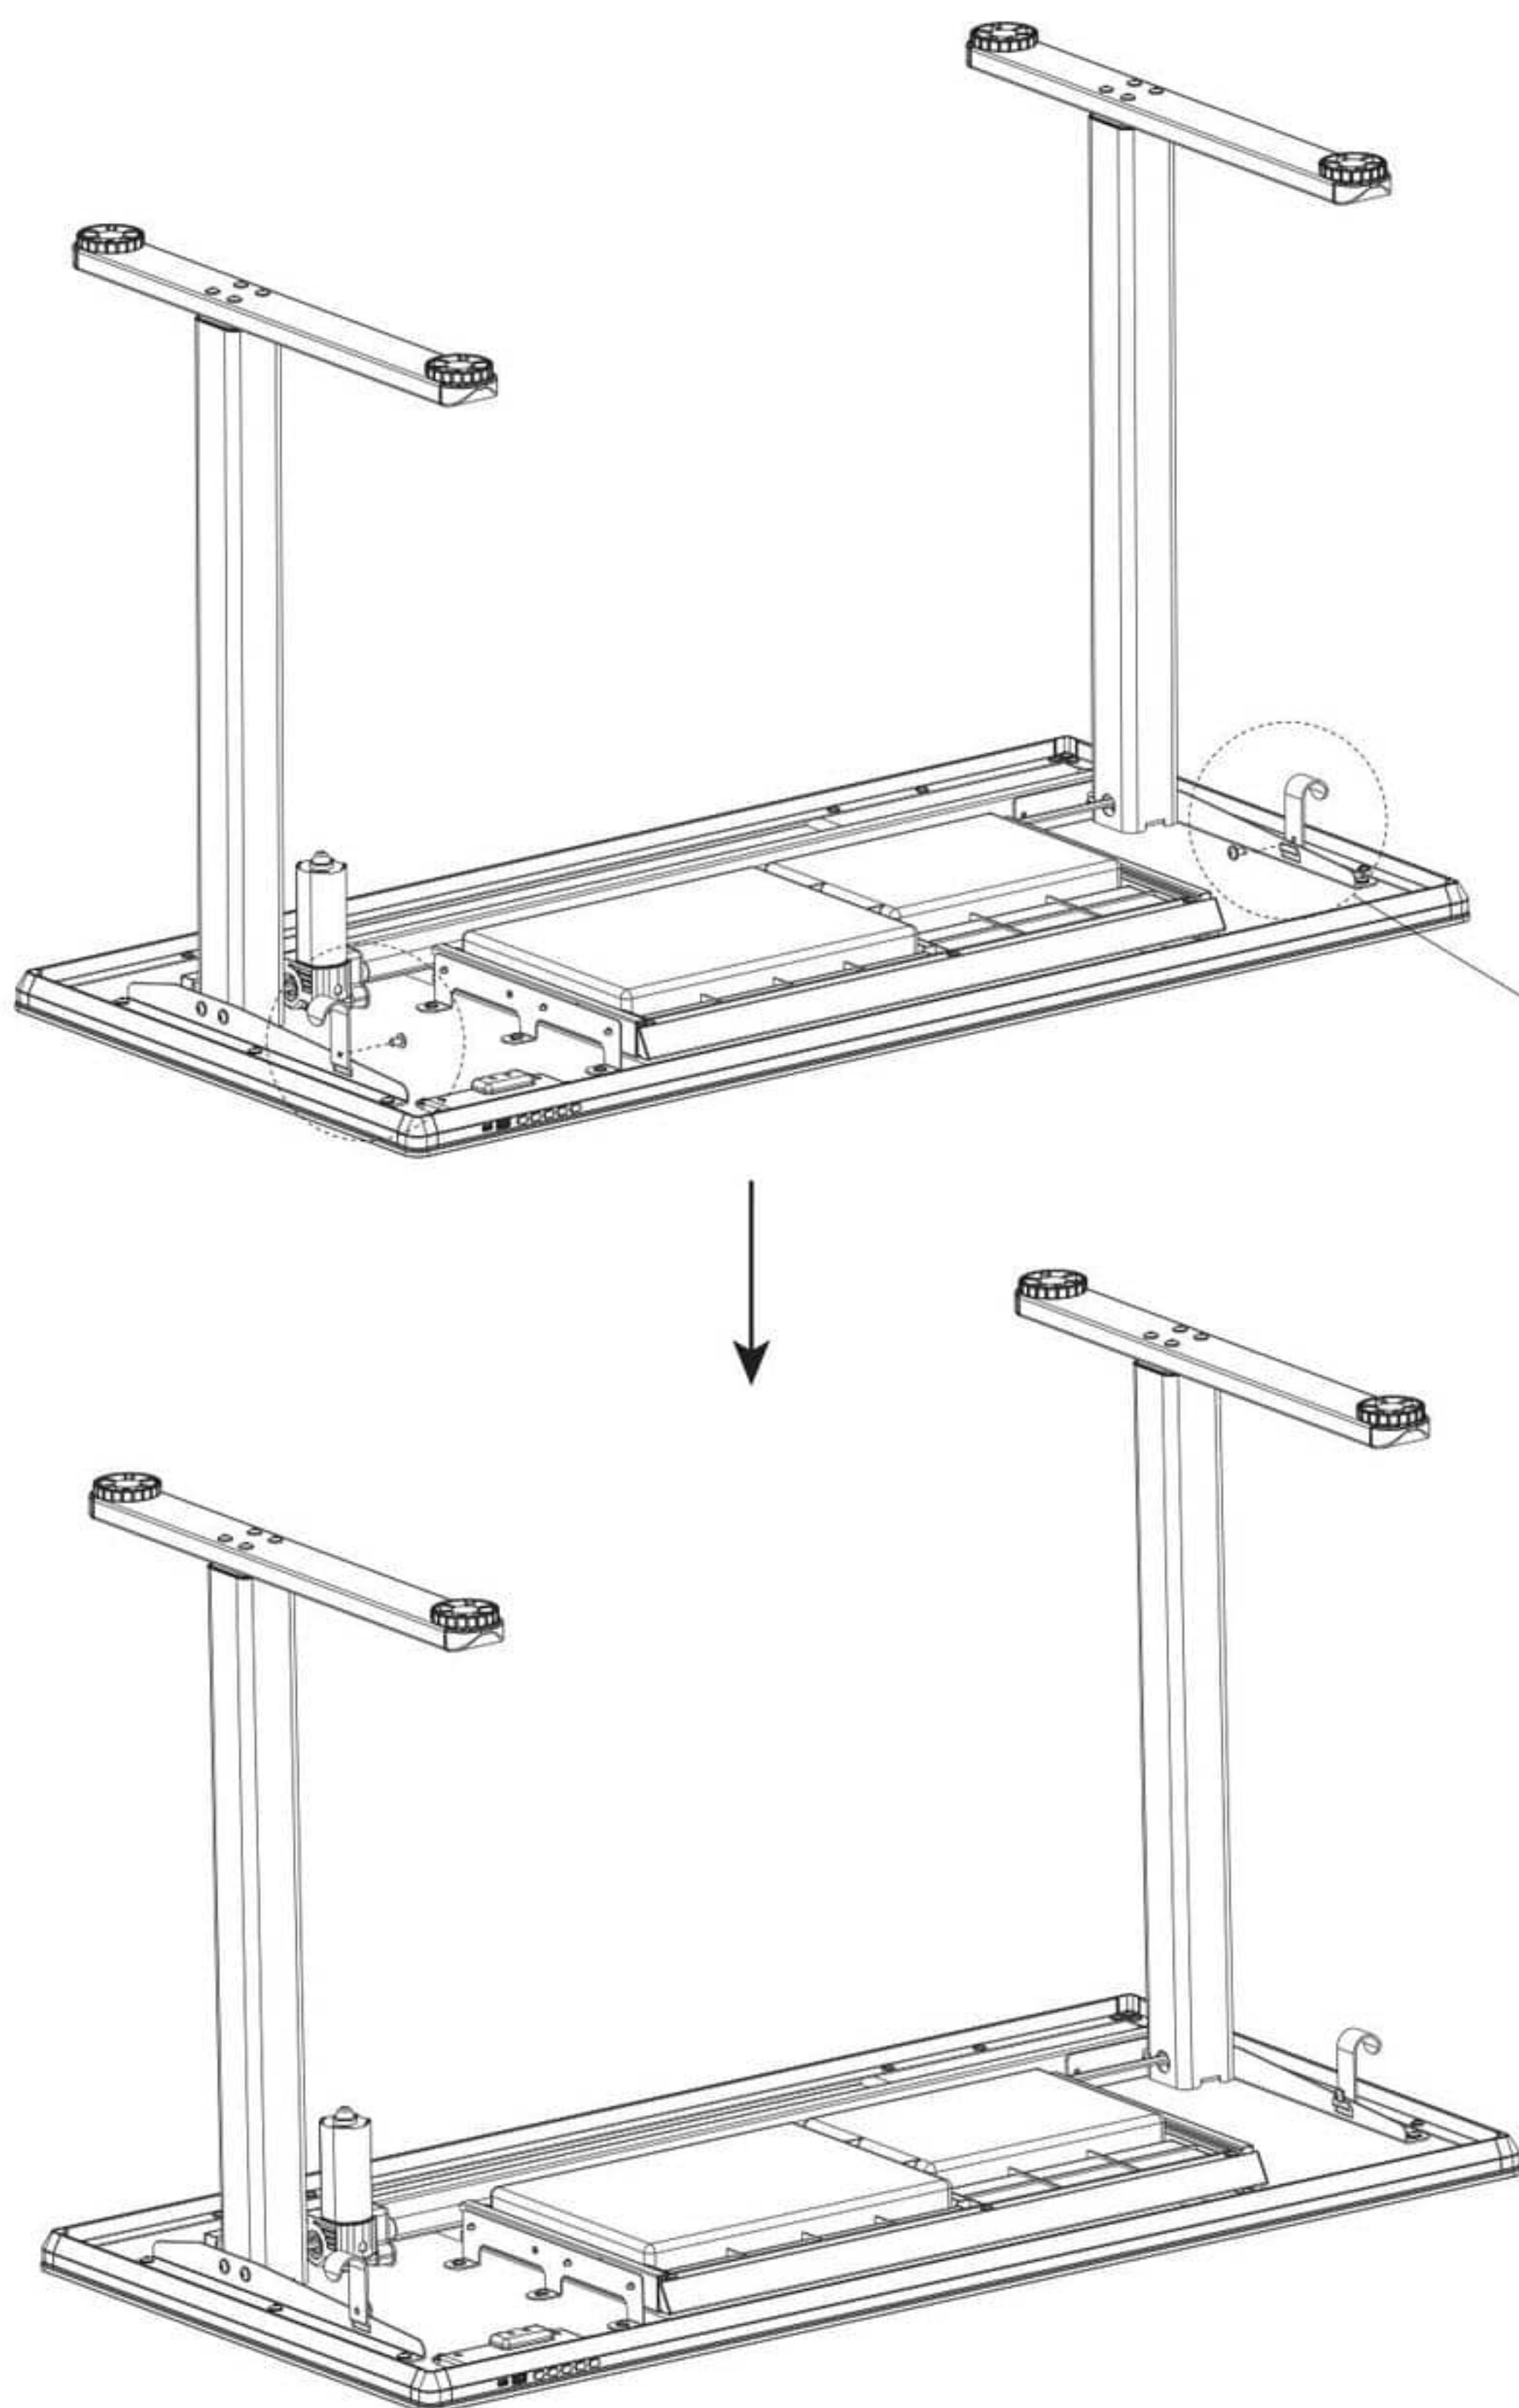
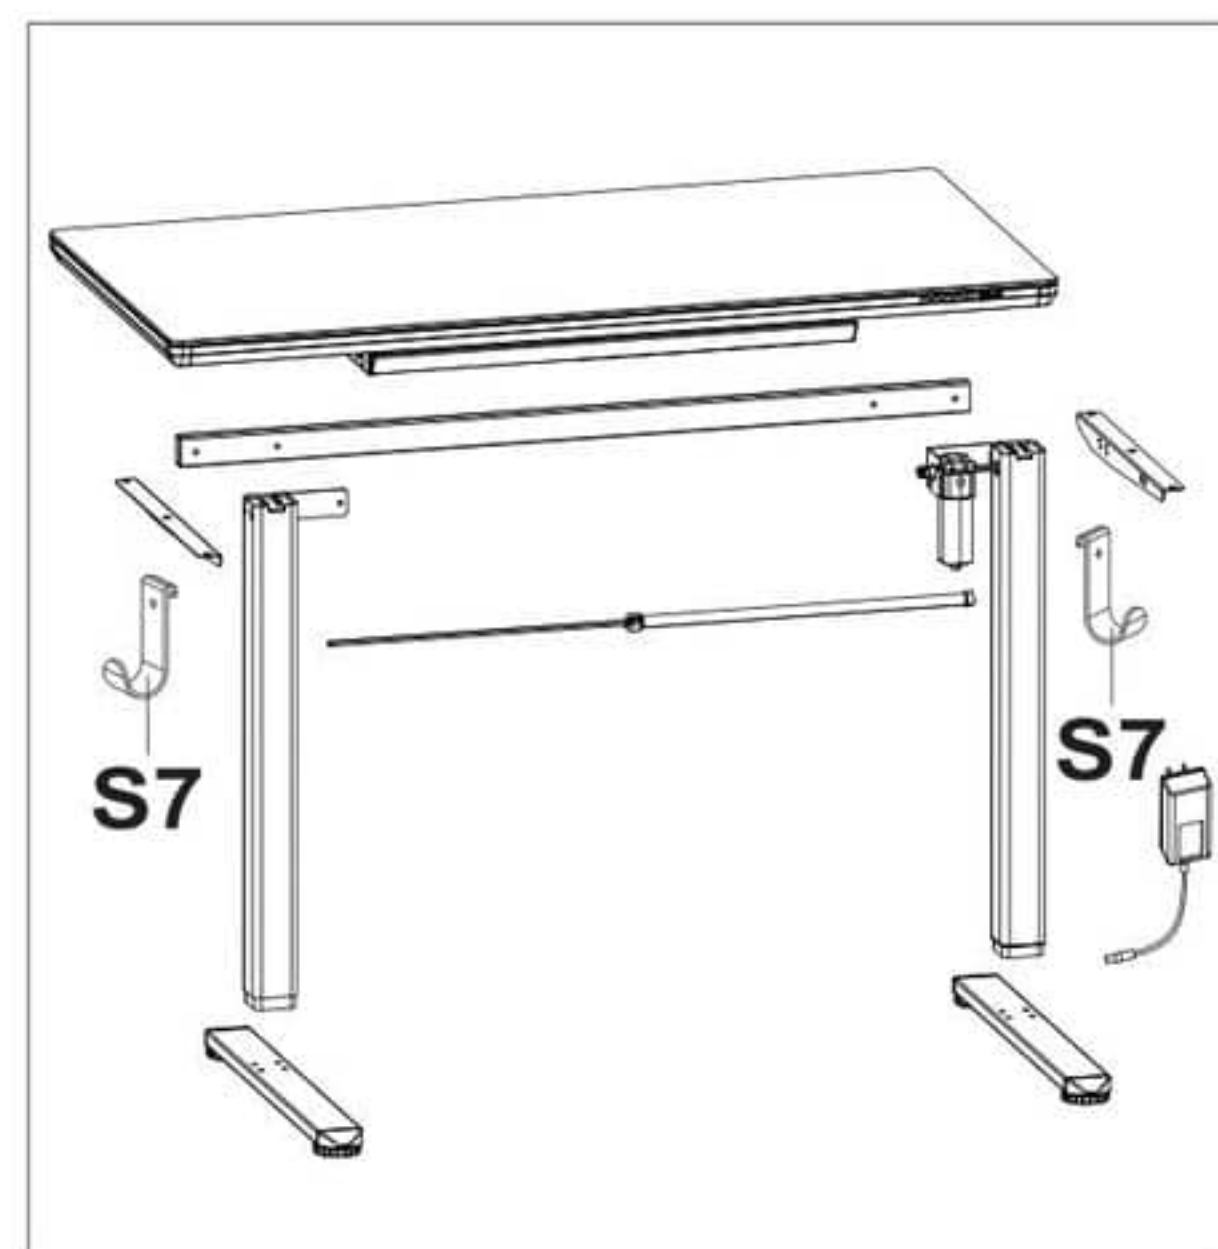


S6




[2]

7

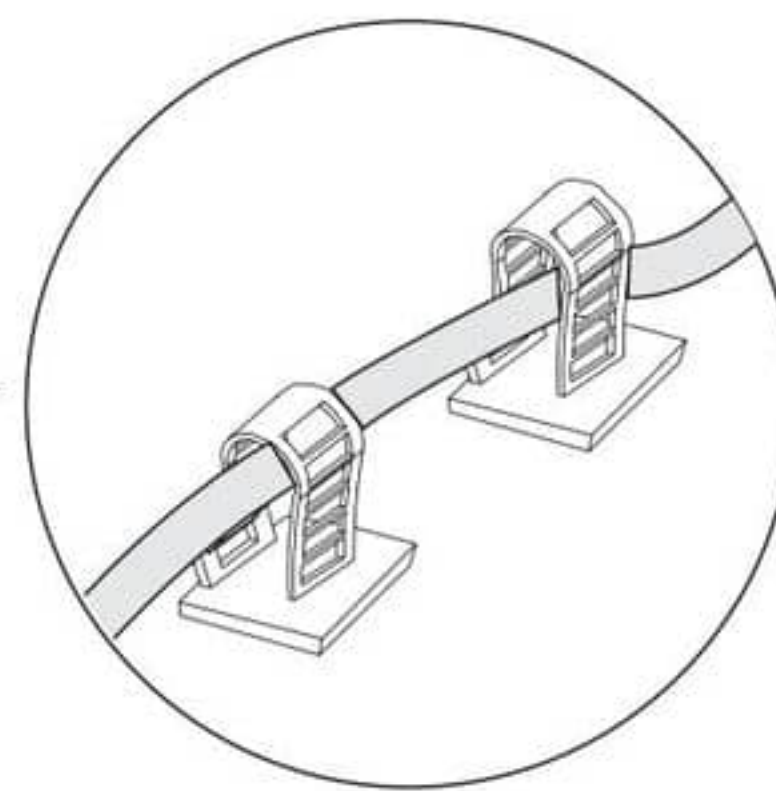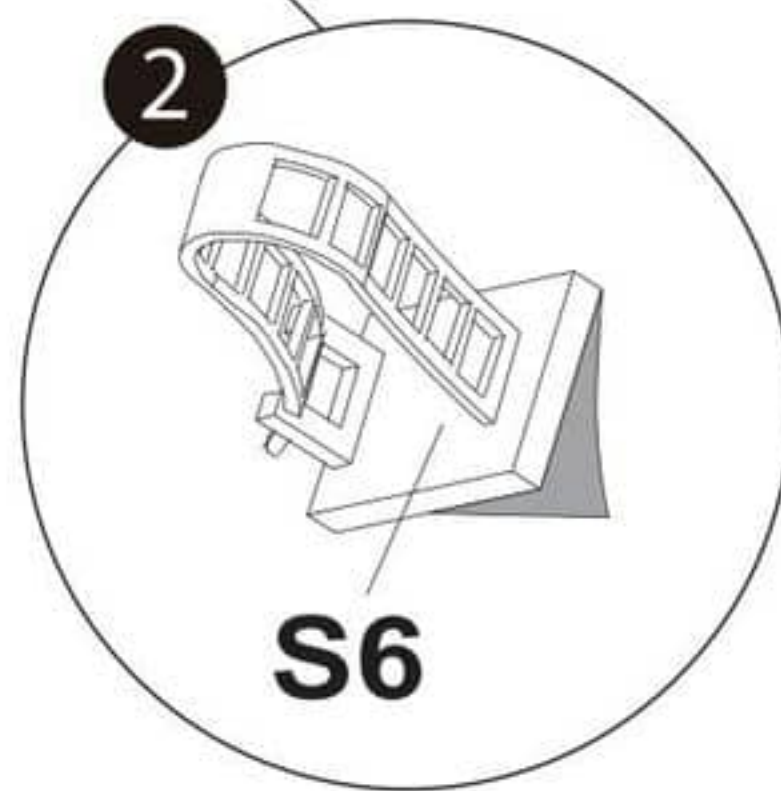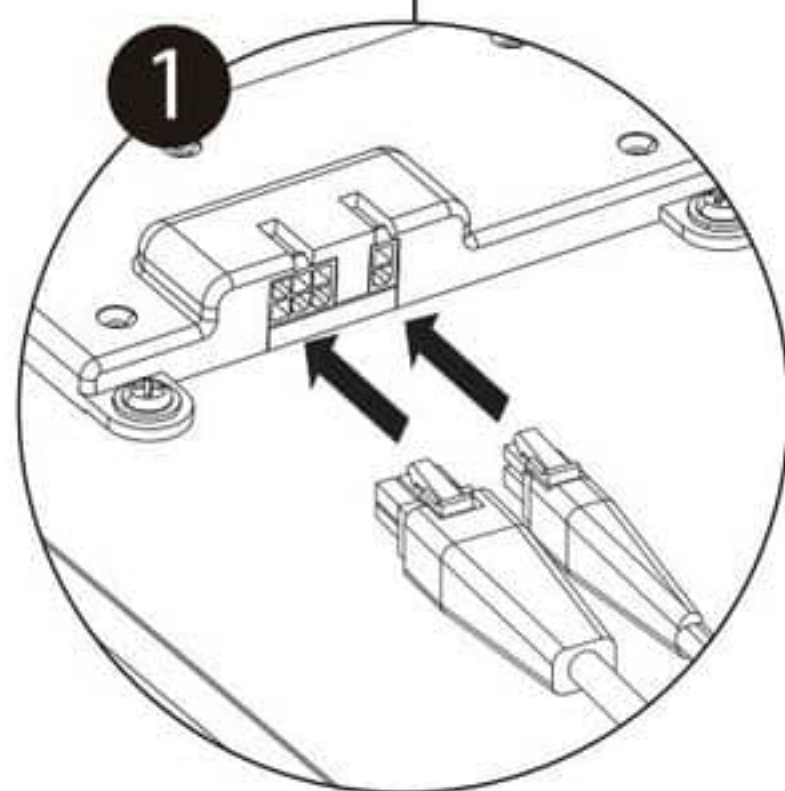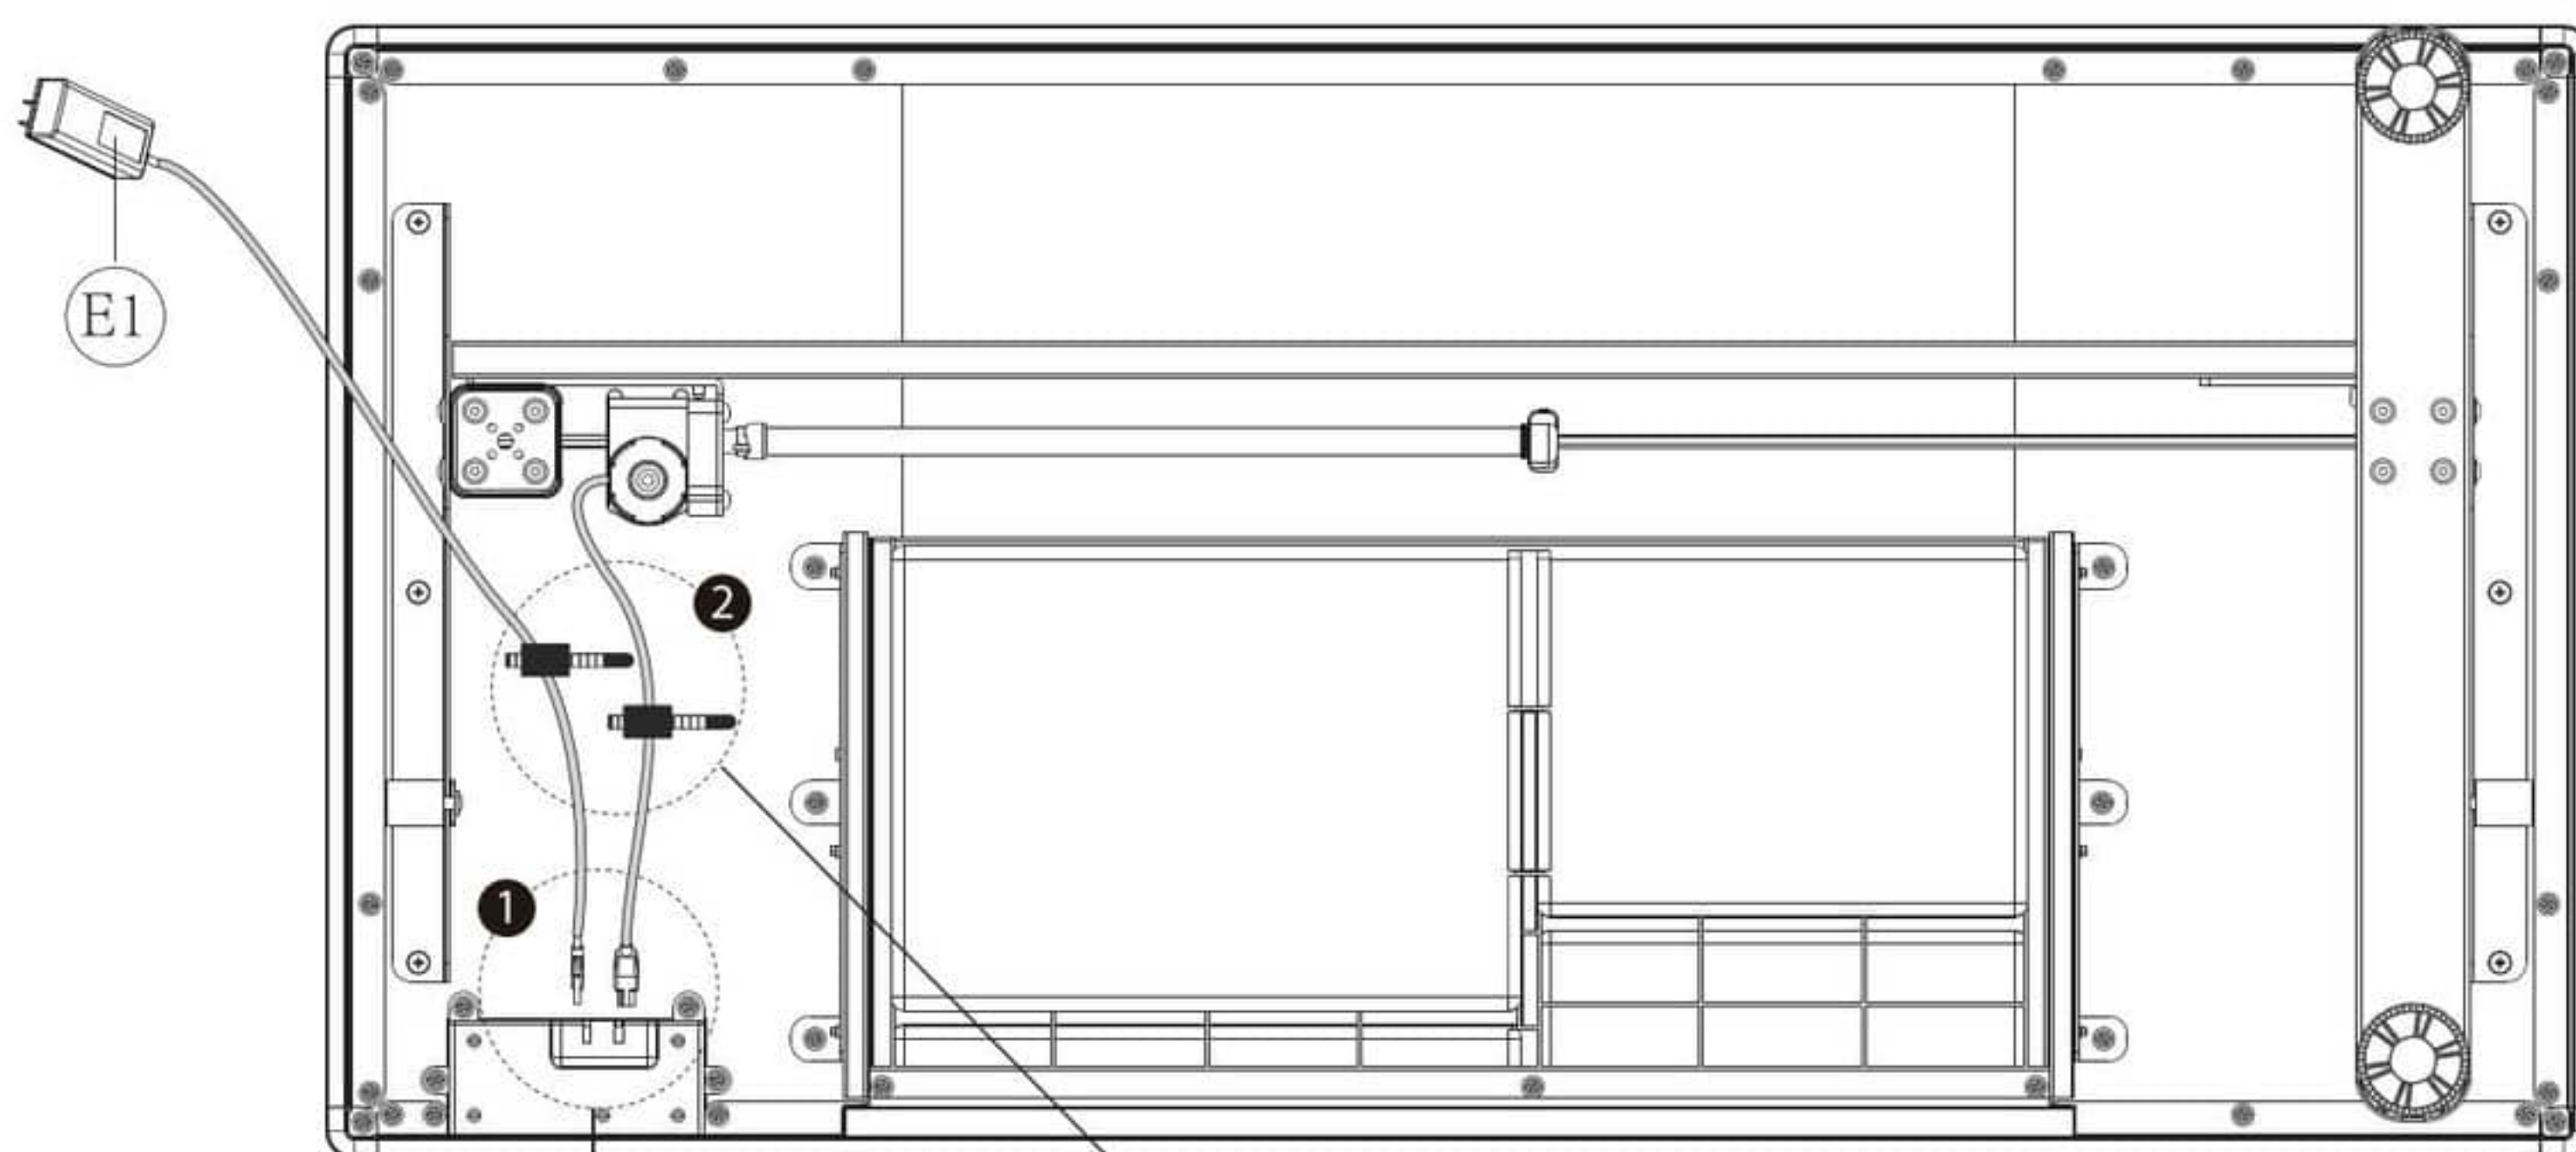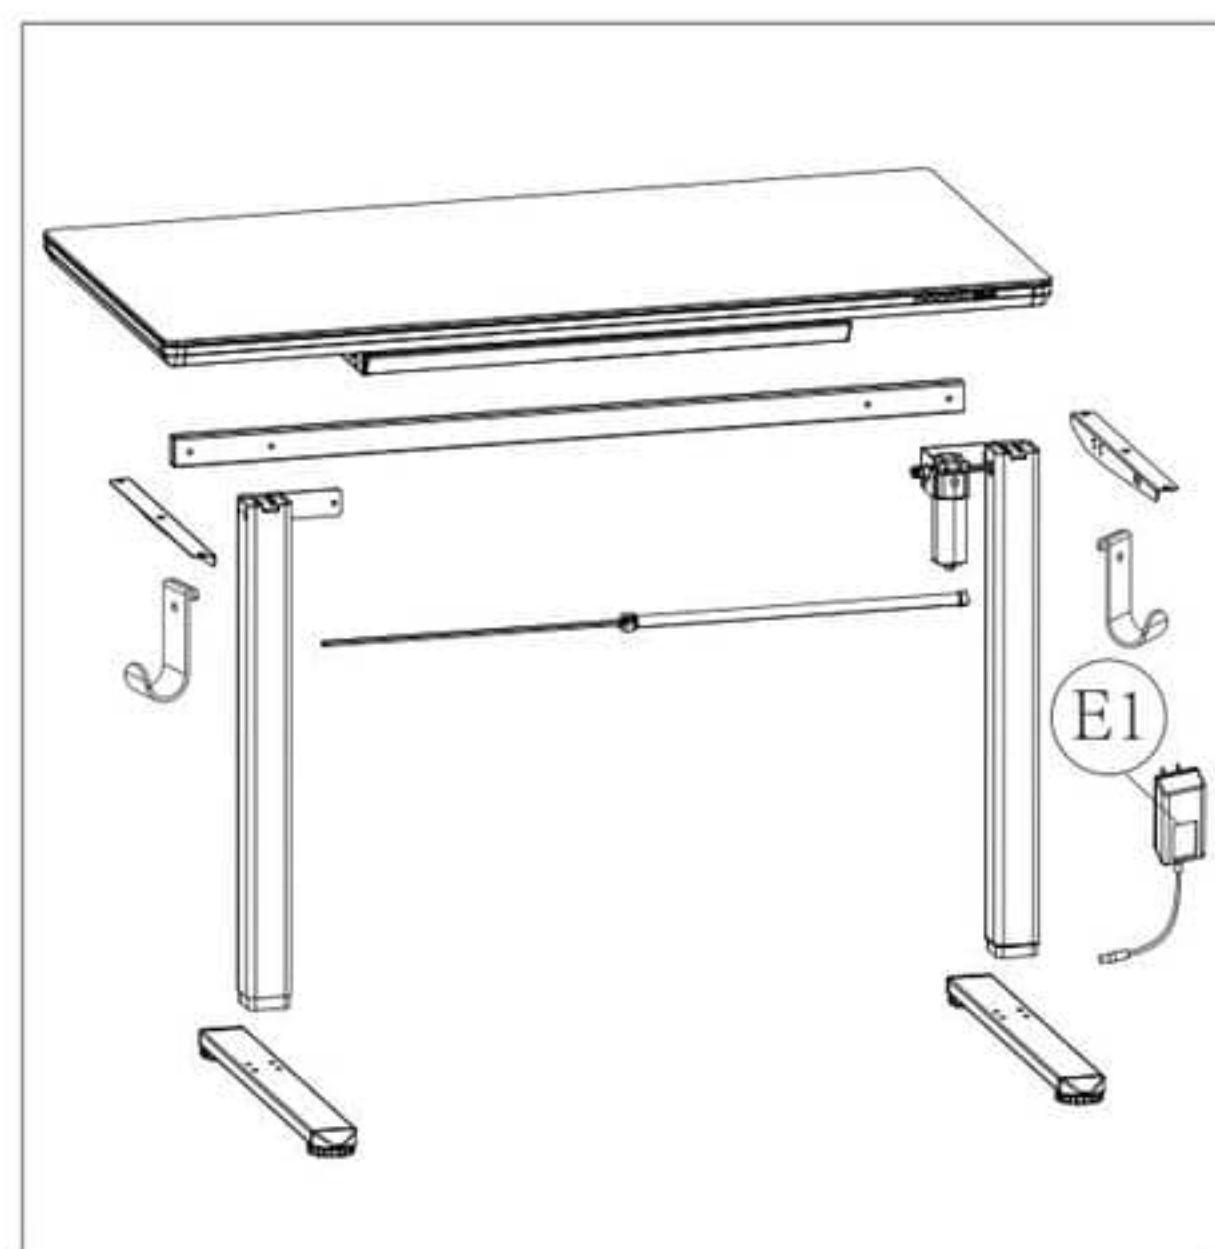


Cable Management
Gestion des câbles
Gestión de cables

8

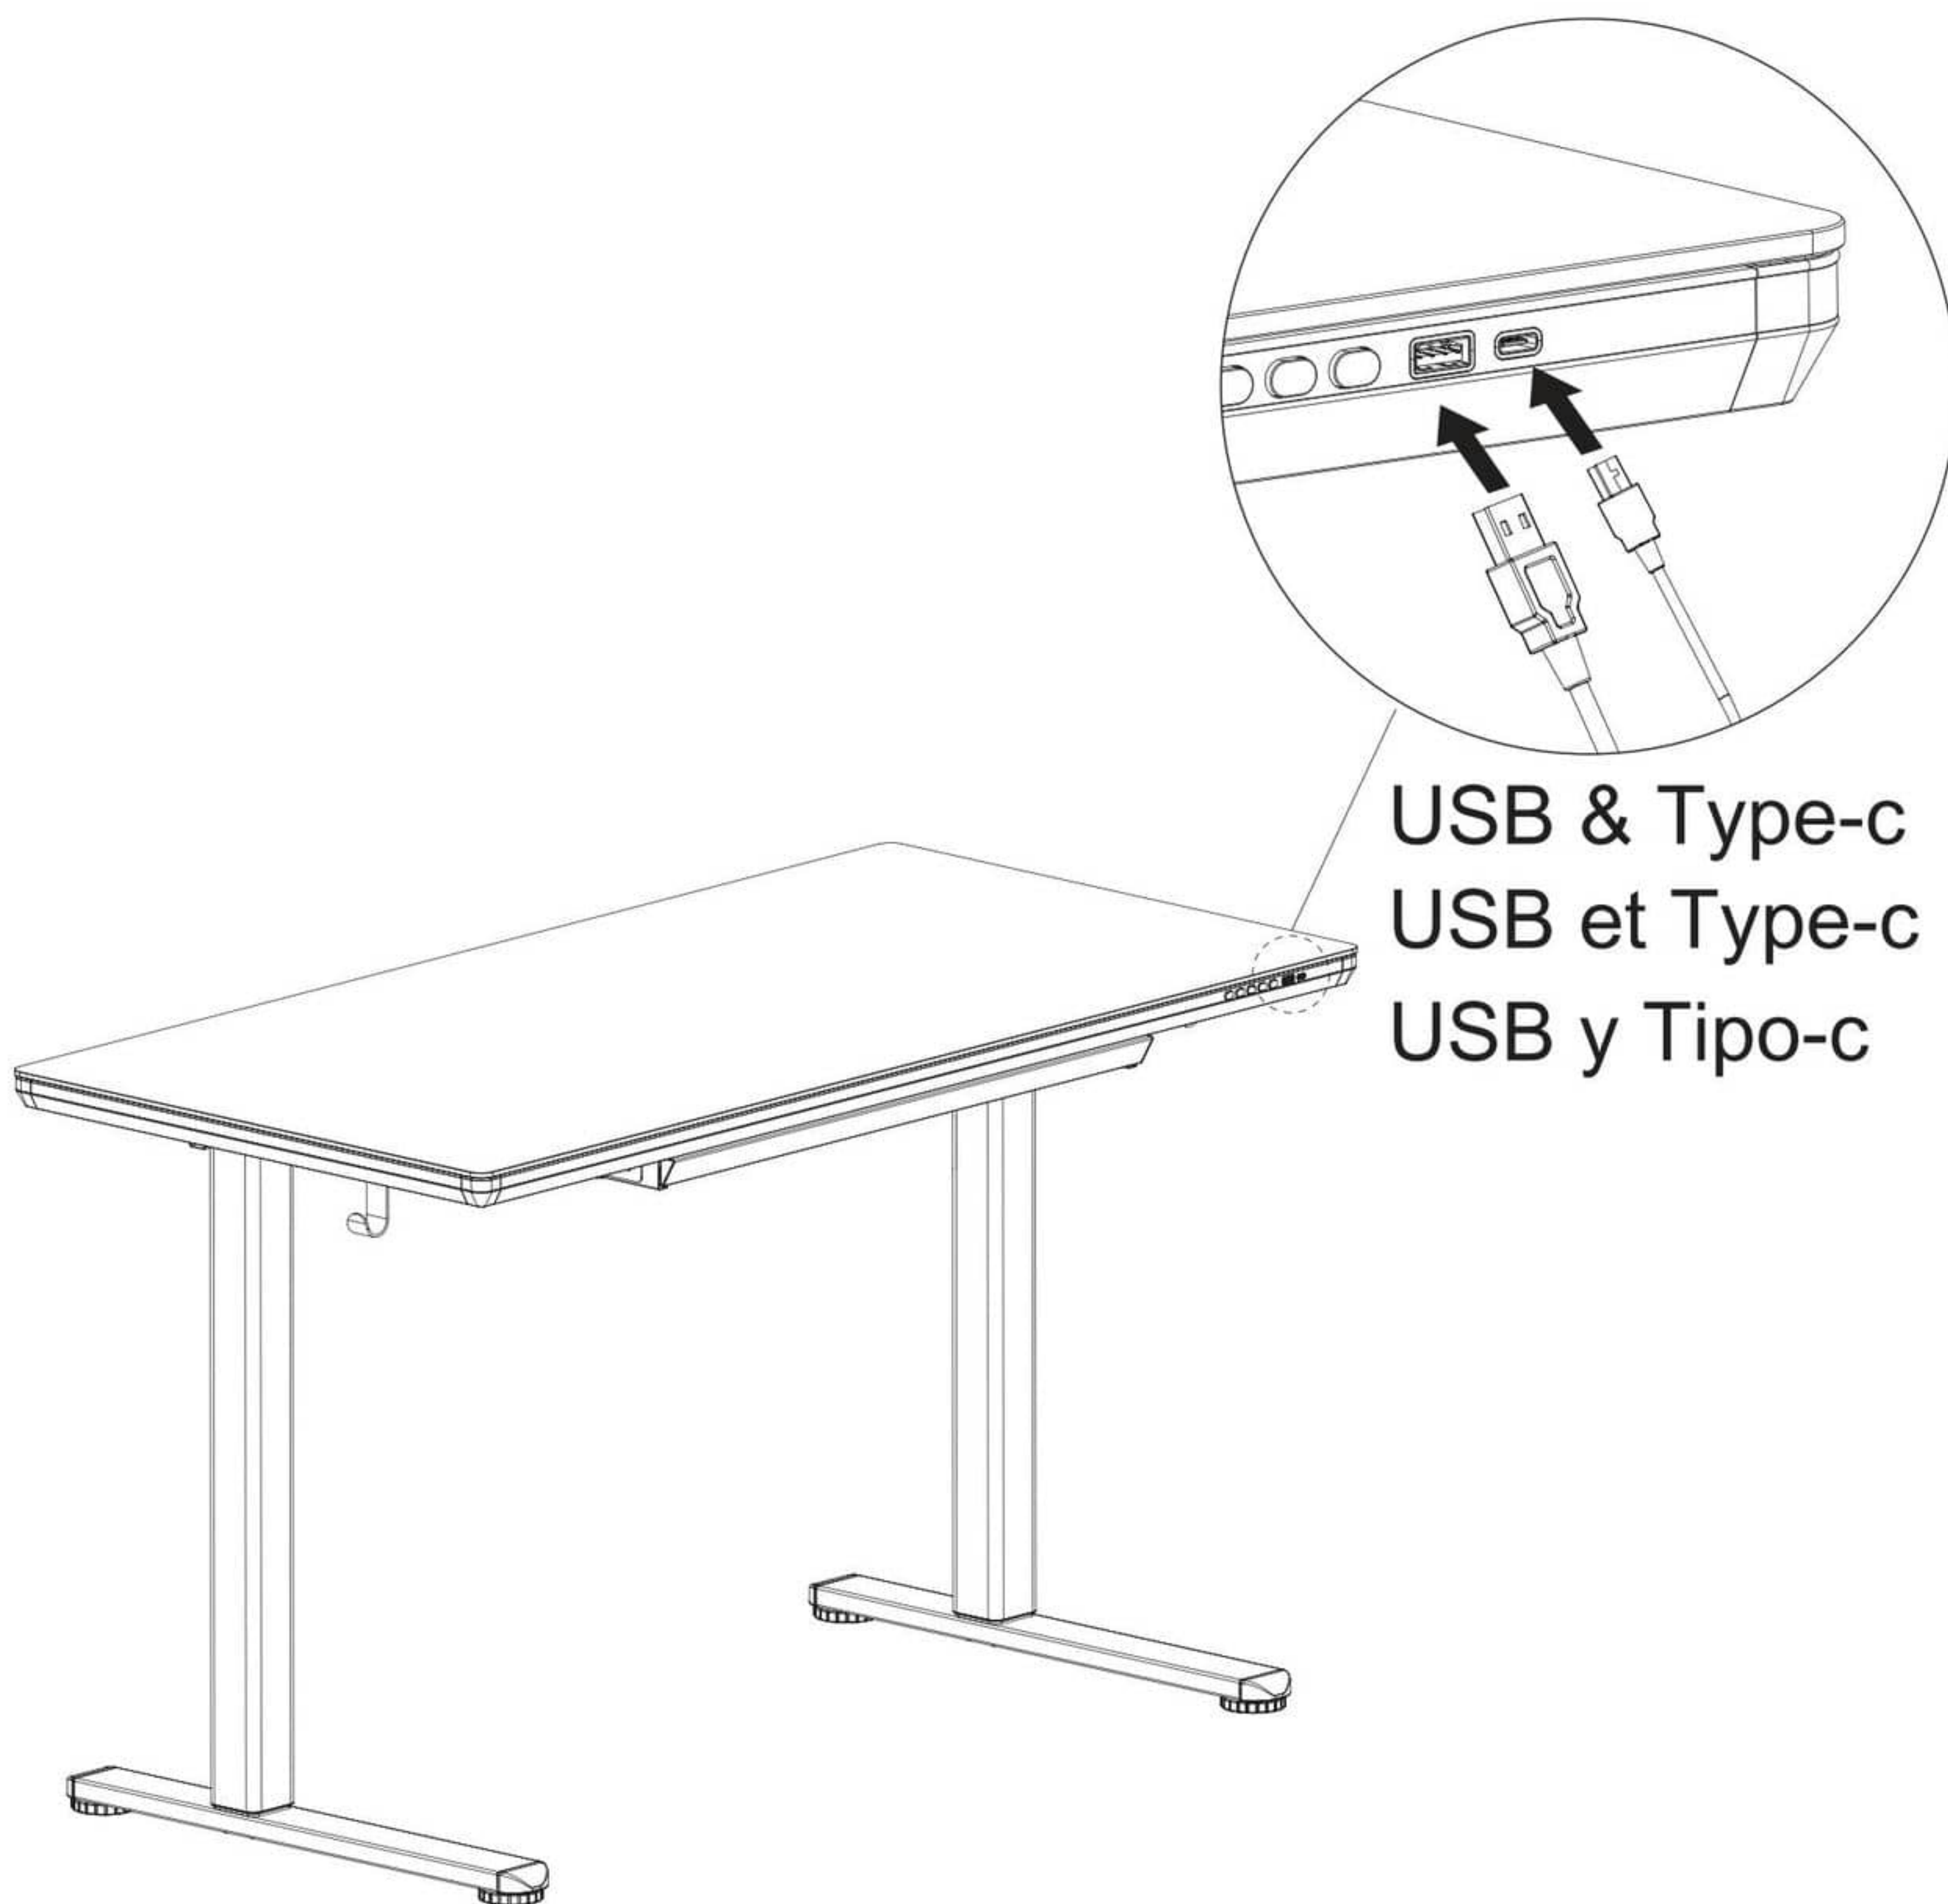

9


CONTROLLER INTRODUCTION

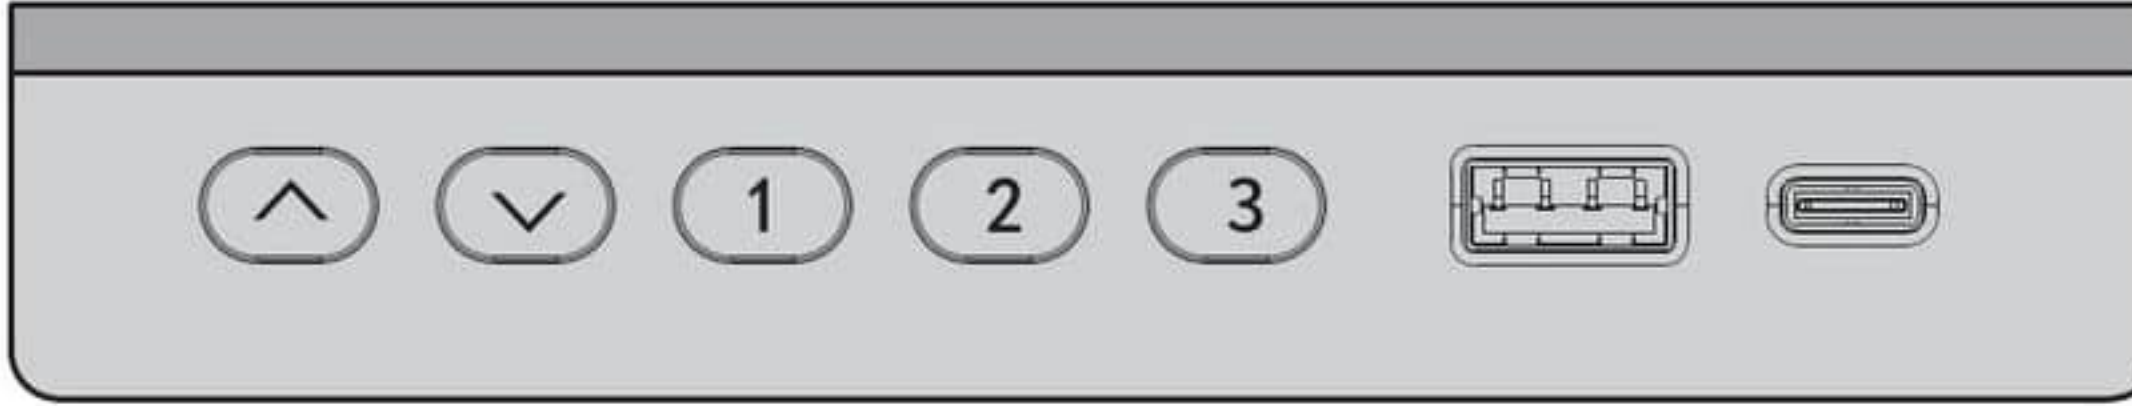

Press the button to raise the desk. Releasing the button stops the process. The maximum desk height is 46.5"/118cm.



Press the button to down the desk. Releasing the button stops the process. The minimum desk height is 28.3"/72cm.

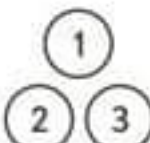

Memory button: Adjust the desk to the height you prefer, then press and hold the button ① until H1 appears and return to the number display, the height setting is complete. Follow steps for the other numerical buttons to save up to three heightsettings.



Charging via USB & Type-C

Reset

Press and hold the button ② for 5 seconds and "RES" will appear on the screen. Continue holding until the desk goes down to the lowest level and rises slightly.

PROTECTION MODE ERROR CODES DISPLAYED IN LED SCREEN IN THE LOWER RIGHT CORNER OF THE TABLETOP


Hot	Overheat protection: When the motor operates continuously, it will stop running to prevent damage caused by overheating. Wait for a period of time (proposal 15-20 minutes) before making any further height adjustments.
E10	Sensor malfunction warning: Motor safety sensor cannot be detected. Please power off, unplug the cables of the controller, wait for 5 minutes, then plug in the cables and connect the power again, and perform RES settings again.
E20	Overloading Warning: Over the max of loading weight. Power off, take the things off the desk, power back on, and try again.
E02	Operation Status Warning: The desk stops moving if vibration, impact, or incline is detected. If this detection is incorrect, follow the reset instructions before continuing use.
E32	Overvoltage Protection: Input voltage too high. If the correct AC adapter is being used, please power off, unplug the cables of the controller, wait for 5 minutes, then plug in the cables and connect the power again. If still display E32, perform RES settings.
E31	Undervoltage Protection: Input voltage too low. If the correct AC adapter is being used, please power off, unplug the cables of the controller, wait for 5 minutes, then plug in the cables and connect the power again. If still display E31, perform RES settings.
-	Warning about disconnecting cables: Turn off the power, disconnect the controller cables, wait 5 minutes, then connect the cable and reconnect the power, then perform the RES settings again.

ENGINEERING MODE

ChangeDisplayed Unit(Un)	Press the button ① and ③ simultaneously for 3 seconds to switch between metric and imperial units.
----------------------------	--

10


FONCTIONNEMENT DU CONTRÔLEUR

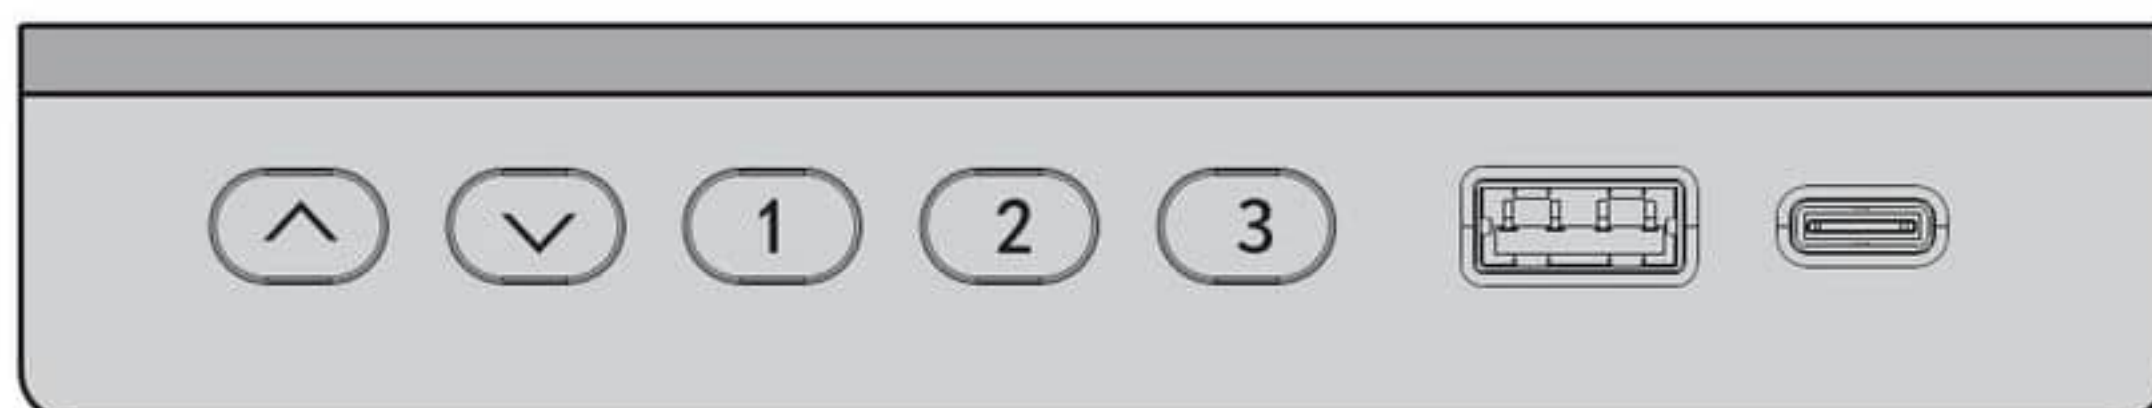

Appuyez sur le bouton pour relever le bureau. Le fait de relâcher le bouton arrête le processus. La hauteur maximale du bureau est de 46.5"/118cm.



Appuyez sur le bouton pour quitter le bureau. Le fait de relâcher le bouton arrête le processus. La hauteur minimale du bureau est de 28.3"/72cm.

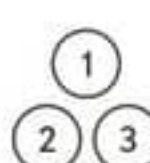

Bouton mémoire : Réglez le bureau à la hauteur souhaitée, puis appuyez et maintenez le bouton ① jusqu'à ce que "H1" apparaisse et que l'affichage retourne au numéro. Le réglage de la hauteur est alors terminé. Suivez les mêmes étapes pour les autres boutons numériques afin de mémoriser jusqu'à trois réglages de hauteur.



Chargement via USB et type - C

Reset

Appuyez sur le bouton ④ pendant 5 secondes et "RES" apparaît à l'écran. Maintenez la position jusqu'à ce que le bureau descende au niveau le plus bas et remonte légèrement.

CODES D'ERREUR DU MODE DE PROTECTION AFFICHÉS SUR L'ÉCRAN LED SITUÉ DANS LE COIN INFÉRIEUR DROIT DE LA TABLE


Chaud	Protection contre la surchauffe : Lorsque le moteur fonctionne en continu, il s'arrête pour éviter les dommages causés par la surchauffe. Laissez un peu de temps (15 à 20 minutes) avant d'ajuster la hauteur.
E10	Avertissement de dysfonctionnement du capteur: Le capteur de sécurité du moteur ne peut pas être détecté. Coupez l'alimentation, débranchez les câbles du contrôleur, attendez 5 minutes, puis rebranchez les câbles et reconnectez l'alimentation. Effectuez ensuite à nouveau les réglages RES.
E20	Avertissement de surcharge: Le poids maximal de la charge a été dépassé. Coupez le courant, retirez les objets du bureau, remettez le courant et réessayez.
E02	Avertissement sur les conditions de fonctionnement: Le bureau s'arrête de bouger si des vibrations, des chocs ou une inclinaison sont détectés. Si la détection est incorrecte, suivez les instructions de réinitialisation avant de poursuivre l'utilisation.
E32	Protection contre les surtensions: Tension d'entrée trop élevée. Si l'alimentation secteur utilisée est correcte, coupez l'alimentation, débranchez les câbles du contrôleur, attendez 5 minutes, puis rebranchez les câbles et reconnectez l'alimentation. Si l'E32 s'affiche encore, effectuez les réglages RES.
E31	Protection contre la sous-tension: Tension d'entrée trop faible. Si l'alimentation secteur utilisée est correcte, coupez l'alimentation, débranchez les câbles du contrôleur, attendez 5 minutes, puis rebranchez les câbles et reconnectez l'alimentation. Si l'E31 s'affiche encore, effectuez les réglages RES.
-	Avertissement concernant la déconnexion des câbles : Mettez l'appareil hors tension, débranchez les câbles du contrôleur, attendez 5 minutes, puis rebranchez le câble et remettez l'appareil sous tension, puis effectuez à nouveau les réglages RES.

MODE INGÉNIERIE

Changer l'unité affichée (Un)	Appuyez simultanément sur les boutons ① et ③ pendant 3 secondes pour passer des unités métriques aux unités impériales.
-------------------------------	---

11


FUNCIONAMIENTO DEL CONTROLADOR

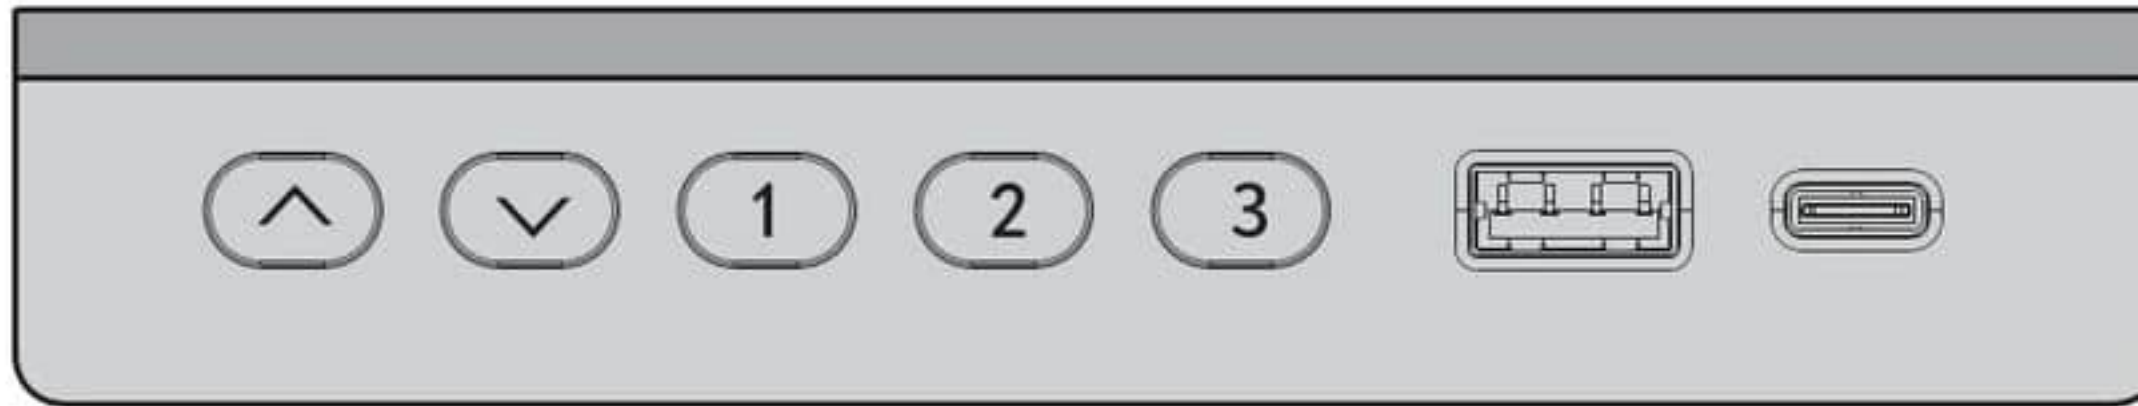

Pulse el botón para levantar el pupitre. Al soltar el botón se detiene el proceso. La altura máxima del escritorio es de 46.5"/118cm.



Pulse el botón para abandonar el mostrador. Al soltar el botón se detiene el proceso. La altura mínima del escritorio es de 28.3"/72cm.

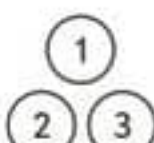

Botón de memoria: Ajuste el escritorio a la altura deseada, luego mantenga presionado el botón ① hasta que aparezca "H1" y la pantalla regrese al número. La configuración de la altura estará completa. Siga los mismos pasos para los otros botones numéricos para guardar hasta tres ajustes de altura.



Cargado a través de USB y tipo - C

Reset

Mantenga pulsado el botón (v) durante 5 segundos y aparecerá "RES" en la pantalla. Continúe sosteniendo hasta que el escritorio baje al nivel más bajo y se eleve ligeramente.

CÓDIGOS DE ERROR DEL MODO DE PROTECCIÓN MOSTRADOS EN LA PANTALLA LED UBICADA EN LA ESQUINA INFERIOR DERECHA DE LA MESA

Caliente	Protección contra sobrecalentamiento: Cuando el motor está funcionando continuamente, se detendrá para evitar daños causados por el sobrecalentamiento. Deje pasar algún tiempo (se sugieren 15-20 minutos) antes de ajustar la altura.
E10	Advertencia de mal funcionamiento del sensor: No se puede detectar el sensor de seguridad del motor. Desconecte la alimentación, desconecte los cables del controlador, espere 5 minutos, conecte los cables y vuelva a conectar la alimentación. A continuación, vuelva a realizar los ajustes RES.
E20	Aviso de sobrecarga: Se ha superado el peso máximo de carga. Desconecta la alimentación, retira los objetos de la mesa, conecta la alimentación y vuelve a intentarlo.
E02	Advertencia de estado de funcionamiento: El pupitre deja de moverse si se detectan vibraciones, impactos o inclinaciones. Si la detección es incorrecta, siga las instrucciones de restablecimiento antes de seguir utilizándolo.
E32	Protección contra sobretensión: Tensión de entrada demasiado alta. Si se utiliza la fuente de alimentación correcta, apague la fuente de alimentación, desconecte los cables del controlador, espere 5 minutos, vuelva a conectar los cables y conecte de nuevo la fuente de alimentación. Si todavía aparece E32, realice los ajustes RES.
E31	Protección contra baja tensión: Tensión de entrada demasiado baja. Si se utiliza la fuente de alimentación correcta, apague la fuente de alimentación, desconecte los cables del controlador, espere 5 minutos, vuelva a conectar los cables y conecte de nuevo la fuente de alimentación. Si todavía aparece E31, realice los ajustes RES.
-	Advertencia sobre la desconexión de cables: Apague la alimentación, desconecte los cables del controlador, espere 5 minutos, luego conecte el cable y vuelva a conectar la alimentación, luego vuelva a realizar los ajustes RES.

MODO DE INGENIERÍA

Cambiar Unidad visualizada (Un)

Presione simultáneamente los botones ① y ③ durante 3 segundos para cambiar entre unidades métricas e imperiales.

Office Depot, LLC Limited Five Year Product Warranty

This limited warranty covers the original purchase of new product used for normal commercial, personal or household use. Office Depot, LLC (Office Depot) warrants its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for five (5) years from the date of purchase, except as provided below. Office Depot, at its option, will replace with a comparable product, free of charge, any product purchased from it that fails under normal use as a result of such defect. This warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, use other than as stated in product instructions, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to defects in materials and workmanship.

Natural variations occurring in wood or other materials will not be considered defects, and Office Depot does not warrant the color-fastness or matching of colors, grains, or textures of such materials. This warranty does not apply to: modifications of the product, attachments to the product not approved by Office Depot, and products that were not installed, used, or maintained in accordance with product instructions and warnings.

This warranty has the following exceptions: Motor is warranted for three years from date of purchase.

Proof of purchase is required in the form of a receipt (copy or original) to validate warranty. Warranty claims without the receipt may be rejected.

If Office Depot chooses to provide a refund for such product, it will be fulfilled in the form of an Office Depot Merchandise card. Claims fulfilled in this manner take approximately 30 days to process.

OFFICE DEPOT PROVIDES THIS LIMITED WARRANTY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. EXPRESSLY EXCLUDED ARE ALL WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY. OFFICE DEPOT'S SOLE OBLIGATION AND THE USER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE REPAIR, REFUND (IN THE FORM OF AN OFFICE DEPOT MERCHANDISE CARD) OR REPLACEMENT AT OFFICE DEPOT'S SOLE DISCRETION AND COST, OF PRODUCT OR COMPONENTS.

IN NO EVENT SHALL OFFICE DEPOT, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR PARENT COMPANIES BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF A CLAIM OF DEFECTIVE PRODUCT EVEN IF OFFICE DEPOT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY BY STATE OR PROVINCE.

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE U.S. AND CANADA.

Service Instructions

Please call: 1-800-949-9974 for warranty service.

Office Depot, LLC Garantie limitée de cinq (5) ans

Cette garantie limitée couvre les produits neufs utilisés dans le cadre d'applications commerciales ou domestiques normales. Office Depot, LLC (Office Depot) garantit ses produits contre les défauts de matériel et de main-d'oeuvre (à l'exception de l'usure normale) durant cinq (5) ans à compter de la date d'achat, à l'exception des conditions ci-dessous. Office Depot, à son gré, remplacera sans frais tout produit défectueux dans des conditions d'usure normale par un produit comparable. La présente garantie ne s'applique pas aux dommages causés par le feu, un accident, la négligence, l'usage abusif, le non-respect des instructions, un nettoyage inapproprié ou autre circonstance non directement attribuable à des défauts de matériel et de main-d'oeuvre.

Les variations naturelles du bois et des autres matériaux utilisés ne sont pas considérées comme des défauts, et Office Depot ne garantit pas les couleurs, les grains et les textures de ces matériaux. La présente garantie ne s'applique pas aux produits modifiés, aux fixations non approuvées par Office Depot et aux produits n'ayant pas été installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions et aux avertissements fournis avec le produit.

Cette garantie comporte les exceptions suivantes : Le moteur est garanti pendant trois ans à partir de la date d'achat.

Une preuve d'achat sous forme de reçu (original ou photocopie) est exigée pour valider la garantie, sans quoi les réclamations au titre de la garantie peuvent être rejetées.

Si Office Depot décide de rembourser le prix d'achat d'un tel produit, le remboursement sera offert sous forme de carte d'achat Office Depot. Veuillez allouer 30 jours pour le traitement des réclamations.

CETTE GARANTIE EST FOURNIE EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE. SONT EXCLUES TOUTES LES GARANTIES D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE QUALITÉ SATISFAISANTE. LA SEULE OBLIGATION DE OFFICE DEPOT ET VOTRE SEUL RECOURS EN VERTU DE CETTE GARANTIE SONT LIMITÉS À LA RÉPARATION DU PRODUIT, AU REMBOURSEMENT SOUS FORME DE CARTE D'ACHAT OFFICE DEPOT OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT OU DE COMPOSANTS À SES FRAIS.

OFFICE DEPOT, SES FILIALES, SES COMPAGNIES ASSOCIÉES ET SES SOCIÉTÉS MÈRES NE PEUVENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS OU PARTICULIERS INHÉRENTS À UNE RÉCLAMATION POUR PRODUIT DÉFECTUEUX MÊME SI LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE A ÉTÉ DÉJÀ ÉTÉ PORTÉE À LA CONNAISSANCE D'OFFICE DEPOT.

CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES INTERDISANT L'EXCLUSION OU LES RESTRICTIONS DE DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS, LES RESTRICTIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ DISPOSER D'AUTRES DROITS, LESQUELS PEUVENT VARIER SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

CETTE GARANTIE S'APPLIQUE UNIQUEMENT AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS.

Procédure de réclamation en vertu de la garantie

Pour faire une réclamation, composez le 1 800 949-9974.

Office Depot, LLC Garantía limitada de cinco años para el producto

Esta garantía limitada cubre la adquisición original de un producto nuevo utilizado con fines comerciales, personales o domésticos normales. Office Depot, LLC (Office Depot) garantiza que sus productos estarán exentos de defectos materiales y de fabricación (a excepción de los derivados de un uso y desgaste normal) durante cinco (5) años a partir de la fecha de compra del producto, con la salvedad de lo dispuesto a continuación. Office Depot, a su discreción, sustituirá de forma gratuita por un producto de características similares cualquier producto adquirido que no soporte unas condiciones de uso normales como consecuencia de dicho defecto. Esta garantía no se aplica a daños causados por incendio, accidente, negligencia, uso incorrecto o cualquier otro uso no especificado en las instrucciones del producto, así como a daños causados por una limpieza incorrecta o por otras circunstancias no atribuibles de forma directa a defectos en los materiales y la fabricación.

Los cambios atribuibles a la propia naturaleza de la madera u otros materiales no se considerarán defectos y Office Depot no garantiza la resistencia del color o la coincidencia del color, el veteado o la textura de dichos materiales. Esta garantía no se aplica a: modificaciones del producto, accesorios del producto no aprobados por Office Depot y productos no instalados, utilizados o mantenidos de acuerdo a las instrucciones y advertencias del producto.

Esta garantía tiene las siguientes excepciones: El motor está garantizado por tres años a partir de la fecha de compra.

Se requiere el recibo de compra (copia u original) para validar la garantía. Los reclamos relacionados con la garantía podrían ser rechazados si no se presenta dicho recibo.

En el caso de que Office Depot decida reembolsar dicho producto, este reembolso se realizará mediante una tarjeta comercial de Office Depot. Las reclamaciones realizadas a través de este método se procesarán en aproximadamente 30 días.

ESTA GARANTÍA LIMITADA DE OFFICE DEPOT SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS. QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS DE ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO FIN O COMERCIALIZACIÓN. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE OFFICE DEPOT Y EL ÚNICO RECURSO DEL USUARIO EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA CONSISTIRÁ EN LA REPARACIÓN, REEMBOLSO (MEDIANTE UNA TARJETA COMERCIAL DE OFFICE DEPOT) O SUSTITUCIÓN, SEGÚN ESTIME OPORTUNO ODP Y ASUMIENDO TODOS LOS COSTES, DEL PRODUCTO O SUS COMPONENTES.

EN NINGÚN CASO OFFICE DEPOT, SUS AFILIADOS, SUBSIDIARIOS O EMPRESAS MATRICES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS DERIVADOS, ESPECIALES O NO INTENCIONADOS PROCEDENTES DE UNA RECLAMACIÓN POR UN PRODUCTO DEFECTUOSO, AUNQUE SE HAYA ADVERTIDO A OFFICE DEPOT DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

ALGUNAS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, LAS LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DERIVADOS O NO INTENCIONADOS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS NO SE APLIQUEN EN SU CASO. ESTA GARANTÍA OTORGA AL USUARIO DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS; ADEMÁS, ES POSIBLE QUE GOCE DE OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO O LA PROVINCIA.

ESTA GARANTÍA SE APLICA SÓLO EN EE. UU. Y CANADÁ.

Instrucciones de servicio

Llame al 1-800-949-9974 para obtener más información sobre el servicio de garantía.