






mounting instructions

Required Tools / Parts List

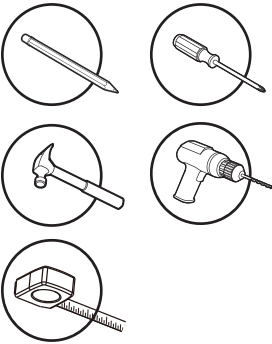

- A. Hanging Bracket
- B. Dry-Wall Anchor
- C. "L" Bracket
- D. No.8 x 1/2" Truss Head Screw
- E. No.8 Screw (Dry Erase Boards Only)

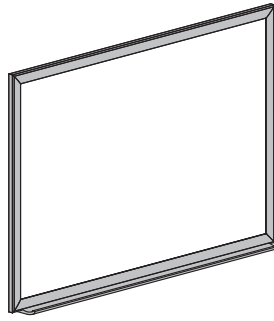

A (2X)



D (5X)



B (7X)



E (4X)





C (5X)



1 ATTACH MARKER TRAY

(DRY ERASE BOARDS ONLY. FOR BULLETIN BOARD, PLEASE SKIP TO THE SECOND STEP)




Insert No.8 screws through holes in tray and into pilot holes in bottom of board frame. Tighten firmly. (Dry Erase Boards Only)

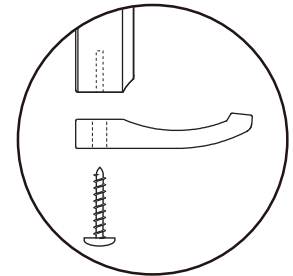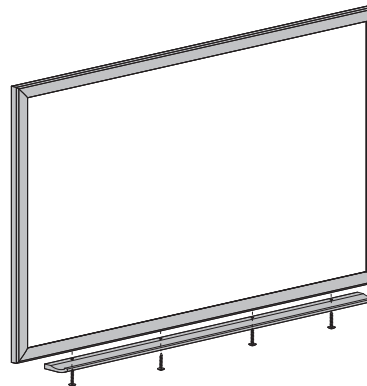


2 MOUNT BOARD TO WALL

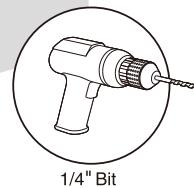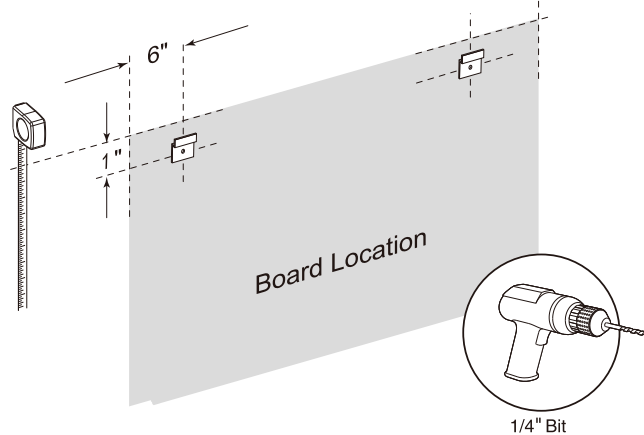

1/4" Bit

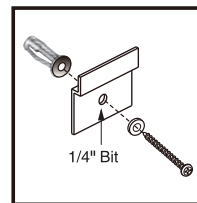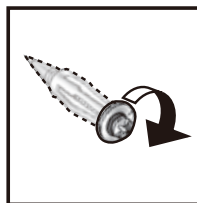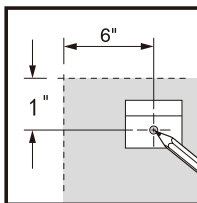

1/4" Bit


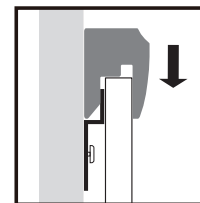


Determine board location. To position top hanging brackets, mark center hole of hanger 6" from outside edge of board and 1" down from top of board. Drill holes for each hanger in the marked locations using a 1/4" drill bit. Tap anchor into hole flush to wall with metal "teeth" firmly embedded. Turn screw clockwise to expand metal legs. Stop when strong resistance is felt and legs are fully expanded.

Turn screw counter-clockwise to remove screw from anchor and re-insert through hanging bracket into wall anchor. Tighten firmly. Place the channel in the back of the frame over the wall hangers. Push top of frame down until board is fully engaged on hangers.


3

"L" BRACKET MOUNTING

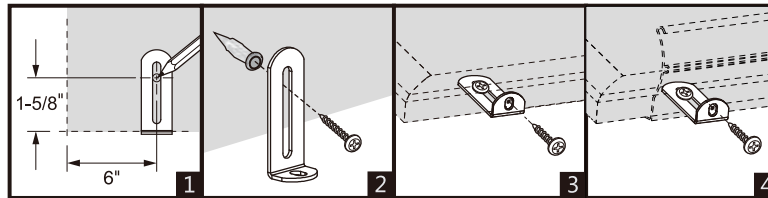
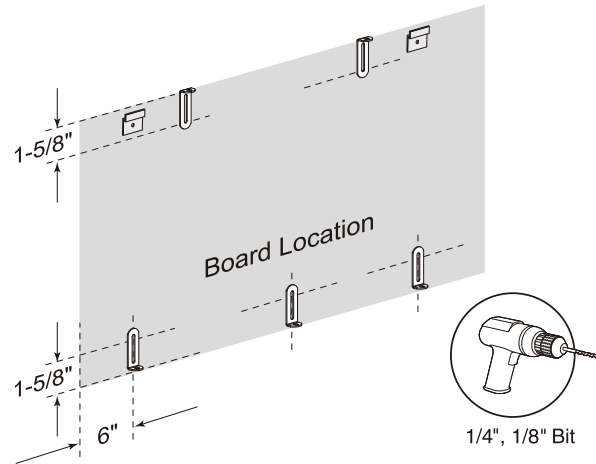


To position bottom "L" brackets, mark wall 1-5/8" up from bottom of board or from the outside edge of tray, 6" from each outside edge. To position top "L" brackets, mark wall 1-5/8" down from top of board 1/4 of the board width from each outside edge. Drill holes in marked locations using a 1/4" drill bit. Insert wall anchors and mount "L" brackets as indicated in Step #2. Hang board and mark frame through hole in each "L" bracket. Remove board and drill pilot hole at each mark with 1/8" drill bit. Re-hang board and insert No.8 x 1/2" truss head screw through each "L" bracket and into pilot hole in frame. Tighten firmly. (Picture 4 is for dry erase boards)

Outils requis / Liste de pièces

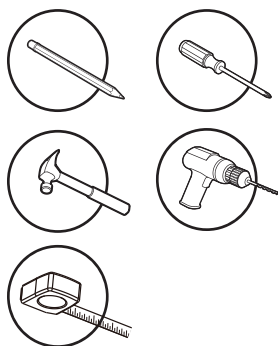

- A. Fixation suspendue
- B. Cheville pour cloison sèche
- C. Support « L »
- D. N°8 x 1/2"
- Vis à tête bombée
- E. Vis n°8
- (Tableaux effaçables à sec uniquement)

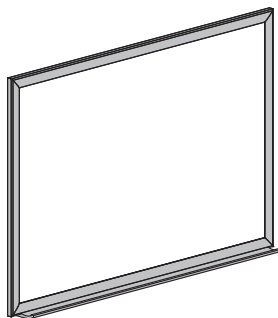

A (2X)



D (5X)



B (7X)



E (4X)





C (5X)


1 ATTACHER LE PLATEAU À MARQUEUR

(TABLEAUX EFFAÇABLES À SEC UNIQUEMENT. POUR LE PANNEAU D'AFFICHAGE, VEUILLEZ PASSER À LA DEUXIÈME ÉTAPE)




Insérez les vis n°8 dans les trous du plateau et dans les trous de guidage situés au bas du cadre du tableau. Serrez fermement.
(Tableaux effaçables à sec uniquement)

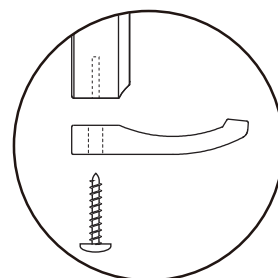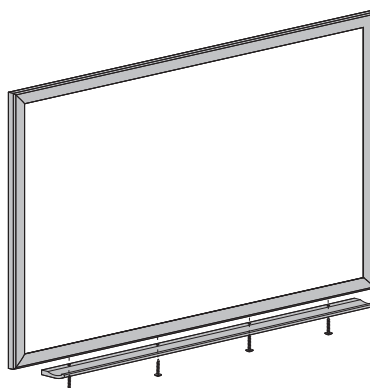


2 MONTER LE TABLEAU AU MUR

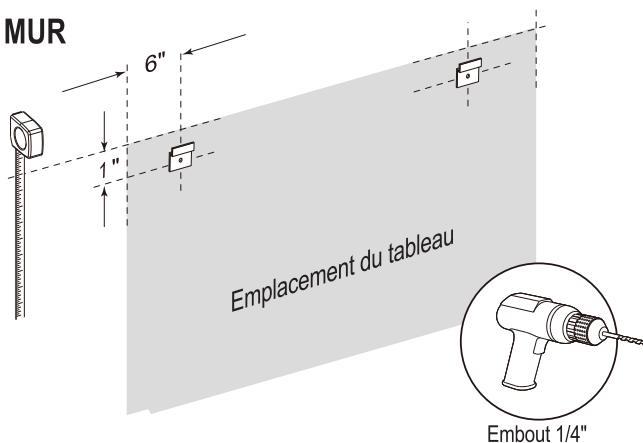

Embout 1/4"

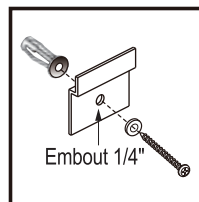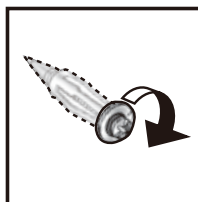
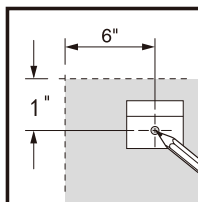


Embout 1/4"

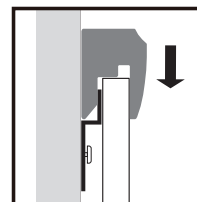


Déterminez l'emplacement du tableau. Pour positionner les supports de suspension supérieurs, marquez le trou central de la suspension à 6" du bord extérieur de la planche et à 1" du haut du tableau. Percez des trous pour chaque support dans les emplacements marqués en utilisant un embout 1/4". Enfoncez la cheville dans le trou au ras du mur avec les "dents" en métal bien enfoncées. Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour agrandir les pieds en métal. Arrêtez-vous quand une forte résistance est ressentie et que les pieds sont complètement en extension.

Tournez la vis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour la retirer de la cheville et réinsérez-la à travers le support de suspension dans l'ancrage mural. Serrez fermement. Placez le sillon à l'arrière du cadre sur les supports muraux. Appuyez sur le haut du cadre jusqu'à ce que le tableau s'engage entièrement sur les supports.

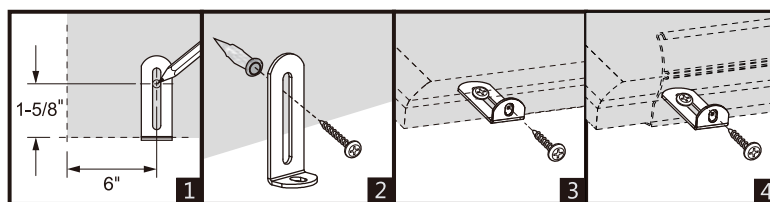
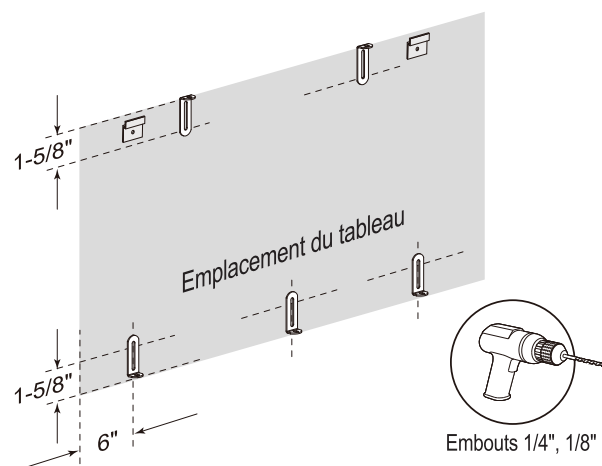


Pour positionner les supports inférieurs en « L », marquez le mur à 1 - 5/8 "du haut du panneau ou du bord extérieur du plateau, à 6" de chaque bord extérieur. Pour positionner les supports supérieurs en « L », marquez le mur à 1 - 5/8 "du haut du panneau, 1/4 de la largeur du panneau de chaque bord extérieur. Percez les trous aux emplacements marqués avec un embout de 1/4 ". Insérez les chevilles murales et montez les supports en « L » comme indiqué à l'étape 2. Suspendez le tableau et marquez le cadre entre les trous de chaque supports en « L ». Retirez le plateau et percez le trou pilote sur chaque repère avec un embout de 1/8 ". Rattachez le tableau et insérez une vis à tête bombée n° 8 x 1/2 "dans chaque support en « L » et dans le trou pilote du cadre. Serrez fermement. (La photo 4 correspond à un tableau effaçable à sec)

Herramientas necesarias/ Lista de piezas

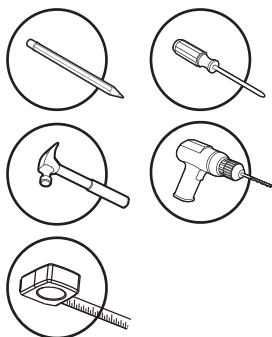

- A. Soporte para colgar
- B. Anclaje para panel de yeso
- C. Soporte en L
- D. Núm. 8 x 1/2"
- Tornillo de cabeza segmentada
- E. Tornillo núm. 8
- (Solo pizarrones de borrado en seco)

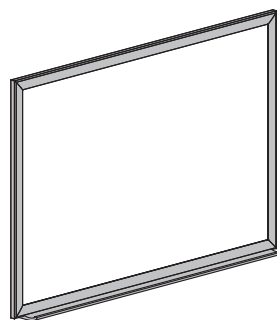

A (2X)



D (5X)



B (7X)



E (4X)





C (5X)



1 ENGANCHE DE LA BANDEJA DEL ROTULADOR

(SOLO PIZARRONES DE BORRADO EN SECO. PARA TABLÓN DE AVISOS, OMITA EL SEGUNDO PASO)




Inserte tornillos núm. 8 a través de los orificios en la bandeja y en los orificios piloto ubicados en la parte inferior del armazón del pizarrón. Apriételos bien.
(Solo pizarrones de borrado en seco)

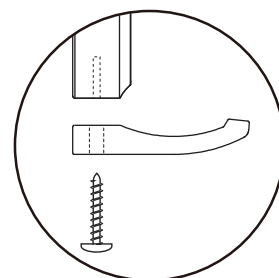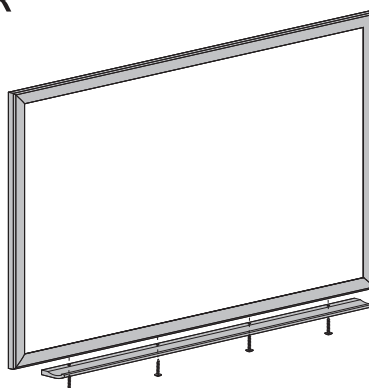


2 COLOCACIÓN DEL PIZARRÓN EN LA PARED

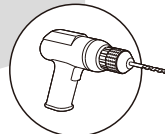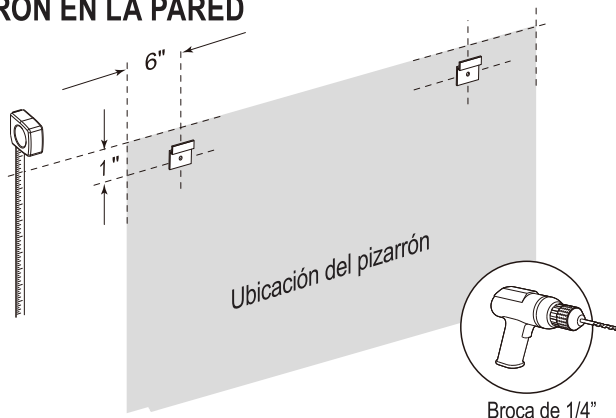

Broca de 1/4"

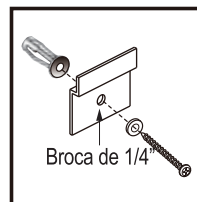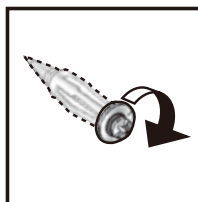
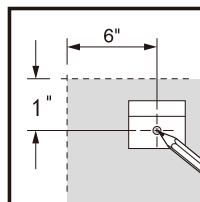


Broca de 1/4"

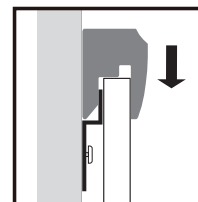

Determine la ubicación del pizarrón. Para ubicar los soportes superiores de cuelgue, marque el orificio central del colgador 6" desde el borde externo del pizarrón y 1" hacia abajo desde la parte superior del pizarrón. Perfore orificios para cada colgador en las ubicaciones marcadas usando una broca de 1/4". Introduzca el anclaje en el orificio a ras de pared con los «dientes» metálicos bien empotrados. Gire el tornillo en sentido horario para expandir las patas de metal. Deténgase cuando encuentre una fuerte resistencia y las patas estén completamente expandidas.

Gire el tornillo en sentido antihorario para retirarlo del anclaje y volver a insertarlo a través del soporte de cuelgue en el anclaje de pared. Apriételos bien. Coloque el canal en la parte posterior del armazón sobre los colgadores de pared. Presione el armazón superior hacia abajo hasta que el pizarrón esté completamente enganchado en los colgadores.

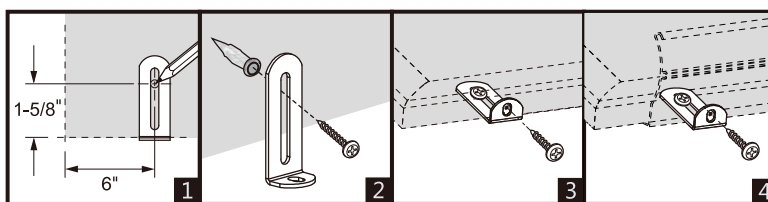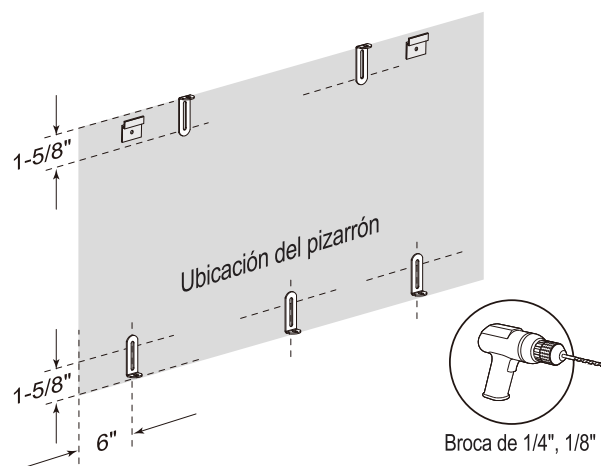

Para colocar los soportes en L, marque la pared 1-5/8" a partir de la parte inferior del pizarrón o desde el borde externo de la bandeja, 6" desde cada borde externo. Para colocar los soportes superiores en L, marque la pared 1-5/8" hacia abajo desde la parte superior del pizarrón, 1/4 del ancho del pizarrón desde cada borde externo. Perfore orificios en las ubicaciones marcadas con una broca de 1/4". Inserte los anclajes de pared y monte los soportes en L como se indica en el Paso 2. Cuelgue el pizarrón y marque el armazón a través del orificio en cada soporte en L. Retire el pizarrón y perfore un orificio piloto en cada marca con una broca de 1/8". Vuelva a colgar el pizarrón e inserte tornillos de cabeza segmentada Núm. 8 x 1/2" a través de cada soporte en L y en el orificio piloto del armazón. Apriételos bien. (La imagen 4 es para pizarrones de borrado en seco)

Office Depot, LLC Limited Five Year Product Warranty

This limited warranty covers the original purchase of new product used for normal commercial, personal or household use. Office Depot, LLC (Office Depot) warrants its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for five (5) years from the date of purchase, except as provided below. Office Depot, at its option, will replace with a comparable product, free of charge, any product purchased from it that fails under normal use as a result of such defect. This warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, use other than as stated in product instructions, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to defects in materials and workmanship.

Natural variations occurring in wood or other materials will not be considered defects, and Office Depot does not warrant the color-fastness or matching of colors, grains, or textures of such materials. This warranty does not apply to: modifications of the product, attachments to the product not approved by Office Depot, and products that were not installed, used, or maintained in accordance with product instructions and warnings.

This warranty has the following exceptions: Fabrics, foam, veneer finishes and other covering materials are warranted for three years from date of purchase.

Proof of purchase is required in the form of a receipt (copy or original) to validate warranty. Warranty claims without the receipt may be rejected.

If Office Depot chooses to provide a refund for such product, it will be fulfilled in the form of an Office Depot Merchandise card. Claims fulfilled in this manner take approximately 30 days to process.

OFFICE DEPOT PROVIDES THIS LIMITED WARRANTY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. EXPRESSLY EXCLUDED ARE ALL WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY. OFFICE DEPOT'S SOLE OBLIGATION AND THE USER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE REPAIR, REFUND (IN THE FORM OF AN OFFICE DEPOT MERCHANDISE CARD) OR REPLACEMENT AT OFFICE DEPOT'S SOLE DISCRETION AND COST, OF PRODUCT OR COMPONENTS.

IN NO EVENT SHALL OFFICE DEPOT, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR PARENT COMPANIES BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF A CLAIM OF DEFECTIVE PRODUCT EVEN IF OFFICE DEPOT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY BY STATE OR PROVINCE.

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE U.S. AND CANADA.

Service Instructions

Please call: 1-800-949-9974 for warranty service.

Office Depot, LLC Garantie limitée de cinq (5) ans

Cette garantie limitée couvre les produits neufs utilisés dans le cadre d'applications commerciales ou domestiques normales. Office Depot, LLC (Office Depot) garantit ses produits contre les défauts de matériel et de main-d'oeuvre (à l'exception de l'usure normale) durant cinq (5) ans à compter de la date d'achat, à l'exception des conditions ci-dessous. Office Depot, à son gré, remplacera sans frais tout produit défectueux dans des conditions d'usure normale par un produit comparable. La présente garantie ne s'applique pas aux dommages causés par le feu, un accident, la négligence, l'usage abusif, le non-respect des instructions, un nettoyage inapproprié ou autre circonstance non directement attribuable à des défauts de matériel et de main-d'oeuvre.

Les variations naturelles du bois et des autres matériaux utilisés ne sont pas considérées comme des défauts, et Office Depot ne garantit pas les couleurs, les grains et les textures de ces matériaux. La présente garantie ne s'applique pas aux produits modifiés, aux fixations non approuvées par Office Depot et aux produits n'ayant pas été installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions et aux avertissements fournis avec le produit.

Les tissus, la mousse, les placages et les autres matériaux de recouvrement sont garantis pendant trois (3) ans à compter de la date d'achat.

Une preuve d'achat sous forme de reçu (original ou photocopie) est exigée pour valider la garantie, sans quoi les réclamations au titre de la garantie peuvent être rejetées.

Si Office Depot décide de rembourser le prix d'achat d'un tel produit, le remboursement sera offert sous forme de carte d'achat Office Depot. Veuillez allouer 30 jours pour le traitement des réclamations.

CETTE GARANTIE EST FOURNIE EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE. SONT EXCLUES TOUTES LES GARANTIES D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE QUALITÉ SATISFAISANTE. LA SEULE OBLIGATION DE OFFICE DEPOT ET VOTRE SEUL RECOURS EN VERTU DE CETTE GARANTIE SONT LIMITÉS À LA RÉPARATION DU PRODUIT, AU REMBOURSEMENT SOUS FORME DE CARTE D'ACHAT OFFICE DEPOT OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT OU DE COMPOSANTS À SES FRAIS.

OFFICE DEPOT, SES FILIALES, SES COMPAGNIES ASSOCIÉES ET SES SOCIÉTÉS MÈRES NE PEUVENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS OU PARTICULIERS INHÉRENTS À UNE RÉCLAMATION POUR PRODUIT DÉFECTUEUX MÊME SI LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE A ÉTÉ DÉJÀ ÉTÉ PORTÉE À LA CONNAISSANCE D'OFFICE DEPOT.

CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES INTERDISANT L'EXCLUSION OU LES RESTRICTIONS DE DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS, LES RESTRICTIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ DISPOSER D'AUTRES DROITS, LESQUELS PEUVENT VARIER SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

CETTE GARANTIE S'APPLIQUE UNIQUEMENT AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS.

Procédure de réclamation en vertu de la garantie

Pour faire une réclamation, composez le 1 800 949-9974.

Office Depot, LLC Garantía limitada de cinco años para el producto

Esta garantía limitada cubre la adquisición original de un producto nuevo utilizado con fines comerciales, personales o domésticos normales. Office Depot, LLC (Office Depot) garantiza que sus productos estarán exentos de defectos materiales y de fabricación (a excepción de los derivados de un uso y desgaste normal) durante cinco (5) años a partir de la fecha de compra del producto, con la salvedad de lo dispuesto a continuación. Office Depot, a su discreción, sustituirá de forma gratuita por un producto de características similares cualquier producto adquirido que no soporte unas condiciones de uso normales como consecuencia de dicho defecto. Esta garantía no se aplica a daños causados por incendio, accidente, negligencia, uso incorrecto o cualquier otro uso no especificado en las instrucciones del producto, así como a daños causados por una limpieza incorrecta o por otras circunstancias no atribuibles de forma directa a defectos en los materiales y la fabricación.

Los cambios atribuibles a la propia naturaleza de la madera u otros materiales no se considerarán defectos y Office Depot no garantiza la resistencia del color o la coincidencia del color, el veteado o la textura de dichos materiales. Esta garantía no se aplica a: modificaciones del producto, accesorios del producto no aprobados por Office Depot y productos no instalados, utilizados o mantenidos de acuerdo a las instrucciones y advertencias del producto.

Esta garantía cuenta con las siguientes excepciones: el tejido, la espuma, el acabado de chapa y el resto de materiales de revestimiento tienen una garantía de tres años a partir de la fecha de compra.

Se requiere el recibo de compra (copia u original) para validar la garantía. Los reclamos relacionados con la garantía podrían ser rechazados si no se presenta dicho recibo.

En el caso de que Office Depot decida reembolsar dicho producto, este reembolso se realizará mediante una tarjeta comercial de Office Depot. Las reclamaciones realizadas a través de este método se procesarán en aproximadamente 30 días.

ESTA GARANTÍA LIMITADA DE OFFICE DEPOT SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS. QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS DE ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO FIN O COMERCIABILIDAD. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE OFFICE DEPOT Y EL ÚNICO RECURSO DEL USUARIO EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA CONSISTIRÁ EN LA REPARACIÓN, REEMBOLSO (MEDIANTE UNA TARJETA COMERCIAL DE OFFICE DEPOT) O SUSTITUCIÓN, SEGÚN ESTIME OPORTUNO ODP Y ASUMIENDO TODOS LOS COSTES, DEL PRODUCTO O SUS COMPONENTES.

EN NINGÚN CASO OFFICE DEPOT, SUS AFILIADOS, SUBSIDIARIOS O EMPRESAS MATRICES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS DERIVADOS, ESPECIALES O NO INTENCIONADOS PROCEDENTES DE UNA RECLAMACIÓN POR UN PRODUCTO DEFECTUOSO, AUNQUE SE HAYA ADVERTIDO A OFFICE DEPOT DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

ALGUNAS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, LAS LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DERIVADOS O NO INTENCIONADOS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS NO SE APLIQUEN EN SU CASO. ESTA GARANTÍA OTORGA AL USUARIO DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS; ADEMÁS, ES POSIBLE QUE GOCE DE OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO O LA PROVINCIA.

ESTA GARANTÍA SE APLICA SÓLO EN EE. UU. Y CANADÁ.

Instrucciones de servicio

Llame al 1-800-949-9974 para obtener más información sobre el servicio de garantía.