



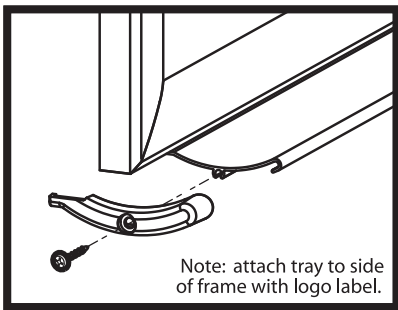


mounting instructions

1 ATTACH MARKER TRAY (DRY ERASE BOARDS ONLY)

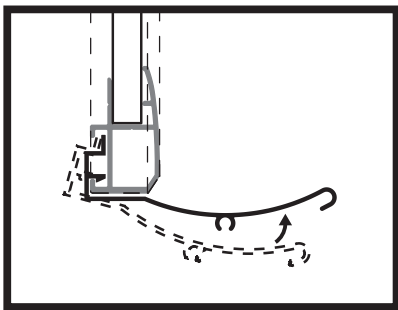

Dry-erase boards only: Insert marker tray at (approx) 15° angle into the back channel of the board frame. Rotate tray to fully engage bottom of channel. Align tray end-caps & fasten with No. 4x5/16" Screws.


2 MOUNT BOARD TO WALL

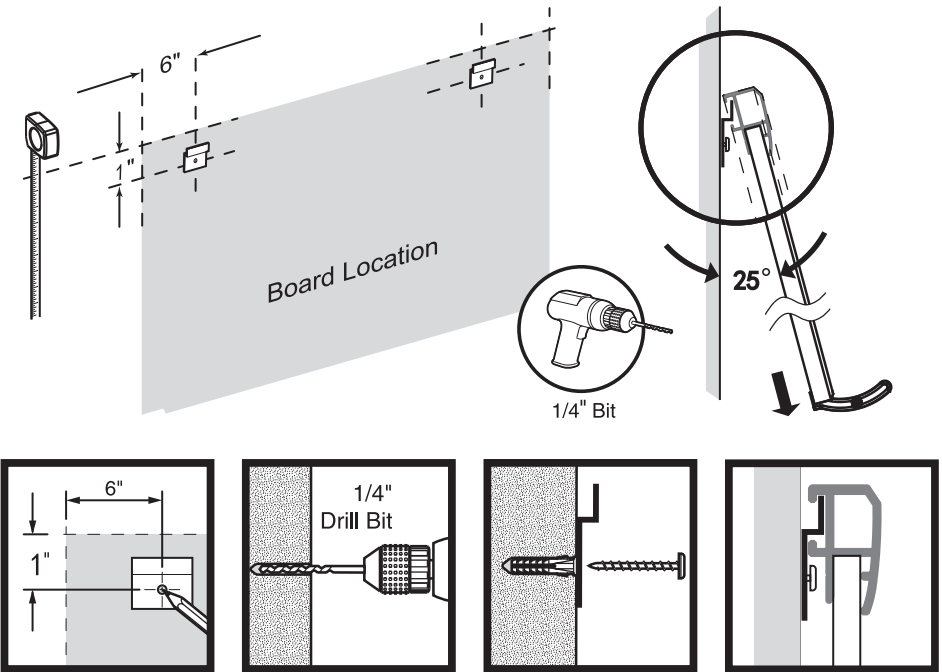

Determine board location. To position the top Hanging Brackets, mark wall where the center hole of the Bracket will sit: 6" from outside edge of board and 1" down from top of board. Drill holes for each Bracket in the marked locations using a 1/4" drill bit. Insert the Dry-Wall Anchors into the holes flush with the wall.

Insert No. 10x1-1/2" Screws through the Hanging Brackets into the Dry-Wall Anchors. Tighten firmly. Holding the board at (approx) 25° angle, place the back channel of the frame over the Brackets. Lower the board so it's flush to the wall.

3 "L" BRACKET MOUNTING

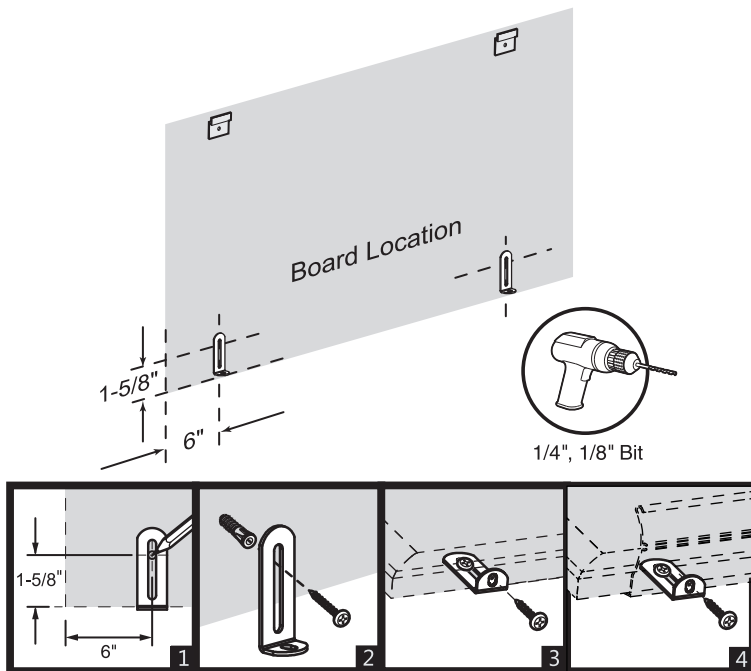


To position the bottom L-Brackets, mark wall 1-5/8" up from bottom of board and 6" in from each outside edge. Drill holes in marked locations using a 1/4" drill bit. Insert Dry-Wall Anchors into holes flush with the wall. Insert No. 10x1-1/2" Screws through the L-Brackets into the Wall Anchors. Hang board and mark the frame through the hole in each L-Bracket. Remove board and drill pilot holes into the board at each mark using a 1/8" drill bit. Re-hang board and insert No. 8x11/23" Truss Head Screws through each L-Bracket and into each pilot hole in the frame. Tighten firmly. (Picture 4 is for dry-erase boards only. The tray pilot holes should be lined up and drilled along with the holes in the frame.)

Aluminum Frame Board Installation Instructions

Hardware Kit



Tools Required

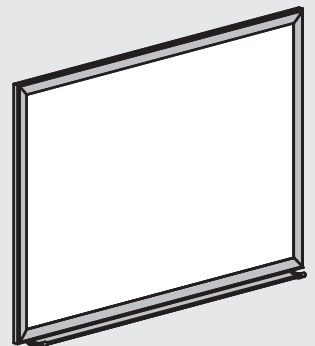

Distributed by: Swinton Avenue Trading Ltd., Inc. Call for parts and service 1-800-949-9974
Made in China / Hecho en China / Fabriqué en Chine

1 PLATEAU À MARQUEURS – ATTACHE (TABLEAU MAGNÉTIQUE À ESSUYAGE À SEC UNIQUEMENT)

2 FIXATION DU TABLEAU AU MUR



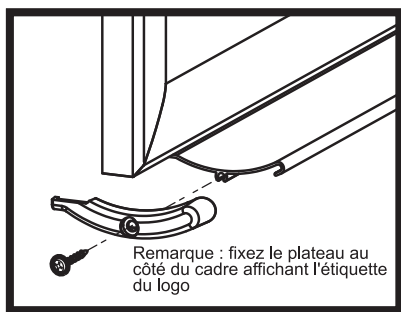



Tableau magnétique à essuyage à sec uniquement:
Insérez le plateau du marqueur à un angle d'environ 15° dans le rail au dos du cadre du tableau. Faites pivoter le plateau jusqu'à ce qu'il s'emboîte parfaitement dans le rail. Alignez les embouts du plateau et fixez-les à l'aide des vis n°4x5/16 po.

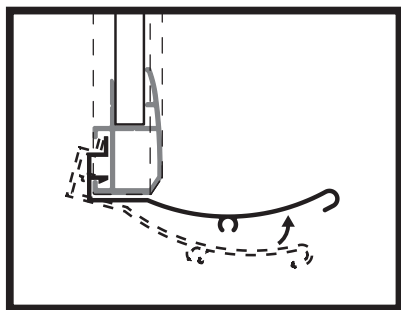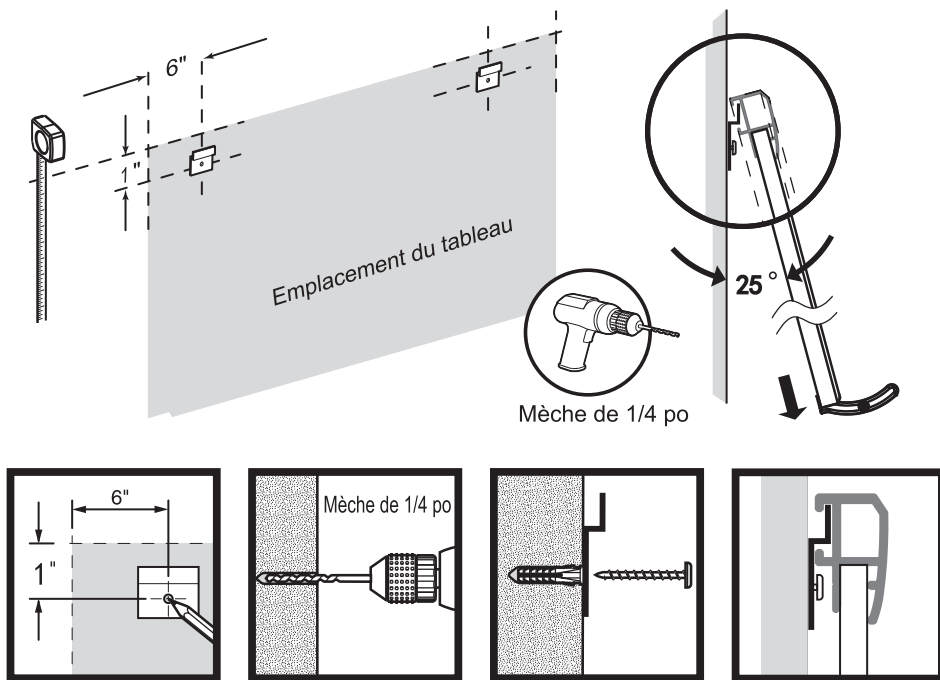

Déterminez l'emplacement du tableau. Pour positionner le haut Hanging Supports, marquez mur où le trou central du support siègera: 6 po à partir du bord extérieur de la carte et 1 po vers le bas à partir de supérieure de la carte.. Percez les trous pour chaque support aux endroits marqués à l'aide d'une mèche de 1/4 po. Insérez les ancrés de panneaux muraux secs dans les trous au ras de la paroi.

Insérez les vis n°10x1-1/2 po dans les supports d'accrochage et dans la cheville murale. Serrez fermement. En tenant le tableau à un angle d'environ 25°, placez le rail au dos du cadre sur le support d'accrochage. Abaissez le tableau de sorte à ce qu'il soit bien contre le mur.


3 MONTAGE DES SUPPORTS EN « L »

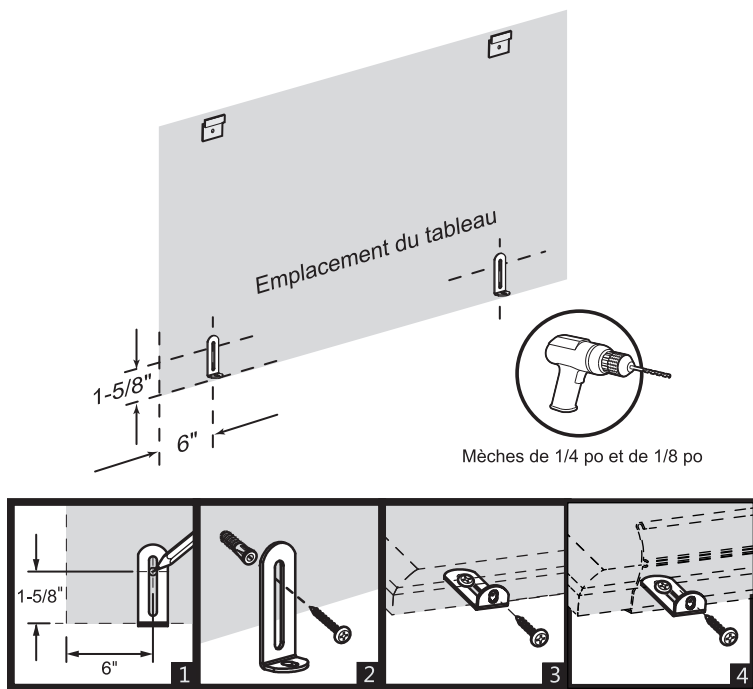

Pour positionner les supports inférieurs en forme de «L» ; faites une marque sur le mur à 1-5/8 po à partir de bas tableau et à partir de chaque bord extérieur du tableau. Percez les trous aux endroits marqués à l'aide d'une mèche de 1/4 po. Insérez les chevilles murales dans les trous de fixation de mur. Insérez les vis n°10x1-1/2 po dans les supports d'accrochage et dans la cheville murale. Suspendez le tableau et marquez le cadre à travers les trous pour chaque support en «L». Retirez le tableau et percez des trous pilotes à chaque marque à l'aide d'une mèche de 1/8 po. Suspendez à nouveau le tableau et insérez une vis à tête bombée n°8 de 11/23 po dans chaque support en «L» et dans chaque trou pilote de cadre. Serrez fermement. (Image 4 est tableau magnétique à essuyage à sec uniquement, Les trous de plateau doivent être alignés et percé avec des trous dans le cadre)


Tableau au cadre en aluminium Instructions d'installation

Matériel

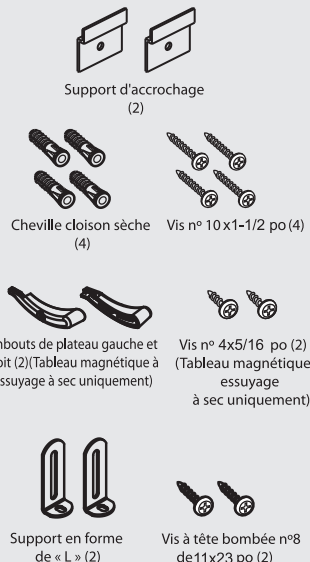



Outils nécessaire

Ruban à mesurer Tournevis à pointe cruciforme
Crayon Marteau Perceuse (mèches de 1/4 po, 1/8 po)

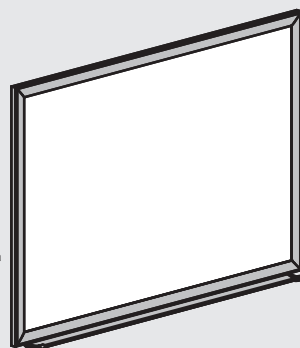


Distribué par : Swinton Avenue Trading Ltd., Inc. Numéro d'appel pour pièces détachées et réparation 1-800-949-9974
Fabriqué en Chine

1 FIJE LA BANDEJA DEL MARCADOR (SOLO PARA PIZARRAS)

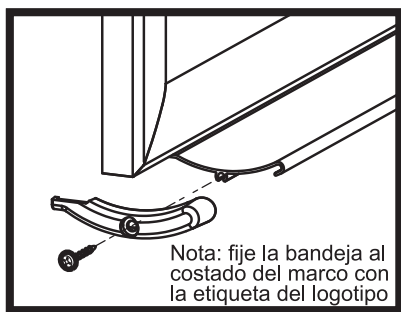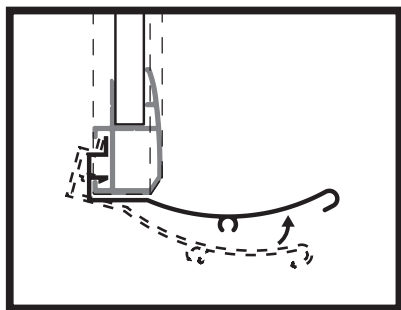

Sólo para pizarras: Inserte la bandeja del marcador en un ángulo de (aprox.) 15° en la canaleta posterior del marco de la pizarra. Gire la bandeja para engranar el fondo de la canaleta. Alinee las tapas de remate de la bandeja y fíjelas con tornillos No. 4x5/16".


2 MONTE LA PIZARRA EN LA PARED

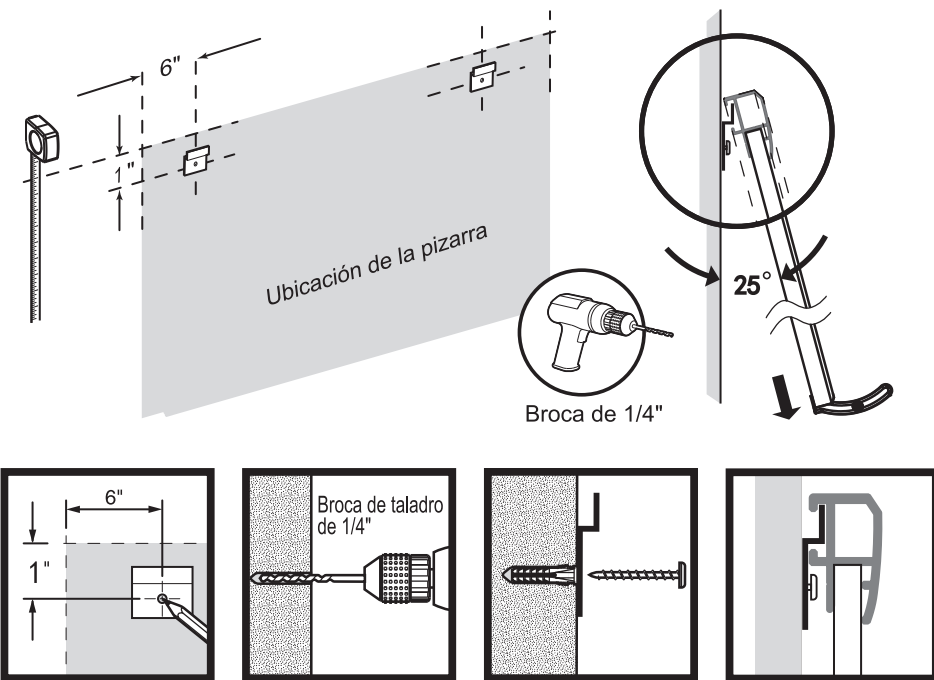

Determine la ubicación de la pizarra. Para colocar la parte superior colgante Soportes, marca de la pared donde está el agujero central del soporte se sentará: 6" desde el borde exterior del tablero y 1" por debajo del borde superior del tablero. Taladre orificios para cada colgador en las ubicaciones marcadas con una broca de 1/4". Inserte los anclajes de pared seca en los agujeros a ras con la pared.

Inserte tornillos No. 10x1-1/2" a través de las abrazaderas de colgado en el anclaje de pared. Apriete con fuerza. Sosteniendo la pizarra en un ángulo de (aprox.) 25°, coloque la canaleta en la parte posterior del marco sobre los colgadores de pared. Baje la pizarra, de modo que quede al ras de la pared.

3 ABRAZADERA DE MONTAJE EN "L"

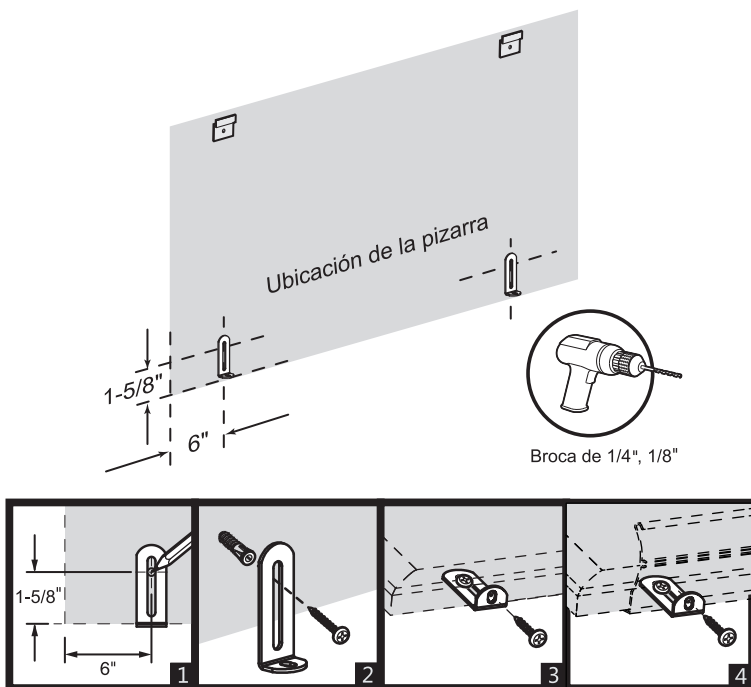

Para colocar las abrazaderas en "L" inferiores, marque la pared a 1-5/8" hacia arriba desde cada uno 6" de los bordes exteriores. Taladre orificios en las ubicaciones marcadas con una broca de 1/4". Inserte anclajes de pared en los orificios, al ras de la pared. Inserte tornillos No. 10x1-1/2" a través de las abrazaderas en "L" en los anclajes de pared. Cuelgue la pizarra y marque el marco a través del orificio en cada abrazadera en "L". Retire la pizarra y taladre un orificio guía en cada marca, con una broca de taladro de 1/8". Vuelva a colgar la pizarra e inserte un tornillo de cabeza segmentada No. 8x11/23" a través de cada abrazadera en "L" y en orificio guía en el marco. Apriete con fuerza. (Foto 4 es sólo para pizarra. Los agujeros piloto bandeja se deben alinear y perforado con los agujeros en el marco)

Pizarra con marco de aluminio


Instrucciones de instalación

Kit de herramientas



Herramientas necesarias

Cinta métrica Destornillador Phillips
Lápiz Martillo Taladro (broca de 1/4", 1/8")

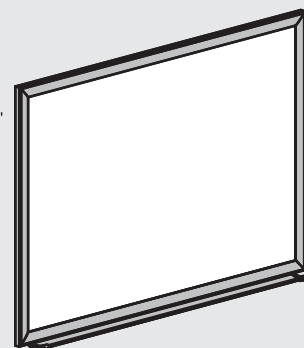

Distribuido por: Swinton Avenue Trading Ltd., Inc. Para obtener piezas y asistencia, llame al 1-800-949-9974. Hecho en China

Office Depot, LLC Limited Five Year Product Warranty

This limited warranty covers the original purchase of new product used for normal commercial, personal or household use. Office Depot, LLC (Office Depot) warrants its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for five (5) years from the date of purchase, except as provided below. Office Depot, at its option, will replace with a comparable product, free of charge, any product purchased from it that fails under normal use as a result of such defect. This warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, use other than as stated in product instructions, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to defects in materials and workmanship.

Natural variations occurring in wood or other materials will not be considered defects, and Office Depot does not warrant the color-fastness or matching of colors, grains, or textures of such materials. This warranty does not apply to: modifications of the product, attachments to the product not approved by Office Depot, and products that were not installed, used, or maintained in accordance with product instructions and warnings.

This warranty has the following exceptions: Fabrics, foam, veneer finishes and other covering materials are warranted for three years from date of purchase.

Proof of purchase is required in the form of a receipt (copy or original) to validate warranty. Warranty claims without the receipt may be rejected.

If Office Depot chooses to provide a refund for such product, it will be fulfilled in the form of an Office Depot Merchandise card. Claims fulfilled in this manner take approximately 30 days to process.

OFFICE DEPOT PROVIDES THIS LIMITED WARRANTY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. EXPRESSLY EXCLUDED ARE ALL WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY. OFFICE DEPOT'S SOLE OBLIGATION AND THE USER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE REPAIR, REFUND (IN THE FORM OF AN OFFICE DEPOT MERCHANDISE CARD) OR REPLACEMENT AT OFFICE DEPOT'S SOLE DISCRETION AND COST, OF PRODUCT OR COMPONENTS.

IN NO EVENT SHALL OFFICE DEPOT, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR PARENT COMPANIES BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF A CLAIM OF DEFECTIVE PRODUCT EVEN IF OFFICE DEPOT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY BY STATE OR PROVINCE.

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE U.S. AND CANADA.

Service Instructions

Please call: 1-800-949-9974 for warranty service.

Office Depot, LLC Garantie limitée de cinq (5) ans

Cette garantie limitée couvre les produits neufs utilisés dans le cadre d'applications commerciales ou domestiques normales. Office Depot, LLC (Office Depot) garantit ses produits contre les défauts de matériel et de main-d'oeuvre (à l'exception de l'usure normale) durant cinq (5) ans à compter de la date d'achat, à l'exception des conditions ci-dessous. Office Depot, à son gré, remplacera sans frais tout produit défectueux dans des conditions d'usure normale par un produit comparable. La présente garantie ne s'applique pas aux dommages causés par le feu, un accident, la négligence, l'usage abusif, le non-respect des instructions, un nettoyage inapproprié ou autre circonstance non directement attribuable à des défauts de matériel et de main-d'oeuvre.

Les variations naturelles du bois et des autres matériaux utilisés ne sont pas considérées comme des défauts, et Office Depot ne garantit pas les couleurs, les grains et les textures de ces matériaux. La présente garantie ne s'applique pas aux produits modifiés, aux fixations non approuvées par Office Depot et aux produits n'ayant pas été installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions et aux avertissements fournis avec le produit.

Les tissus, la mousse, les placages et les autres matériaux de recouvrement sont garantis pendant trois (3) ans à compter de la date d'achat.

Une preuve d'achat sous forme de reçu (original ou photocopie) est exigée pour valider la garantie, sans quoi les réclamations au titre de la garantie peuvent être rejetées.

Si Office Depot décide de rembourser le prix d'achat d'un tel produit, le remboursement sera offert sous forme de carte d'achat Office Depot. Veuillez allouer 30 jours pour le traitement des réclamations.

CETTE GARANTIE EST FOURNIE EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE. SONT EXCLUES TOUTES LES GARANTIES D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE QUALITÉ SATISFAISANTE. LA SEULE OBLIGATION DE OFFICE DEPOT ET VOTRE SEUL RECOURS EN VERTU DE CETTE GARANTIE SONT LIMITÉS À LA RÉPARATION DU PRODUIT, AU REMBOURSEMENT SOUS FORME DE CARTE D'ACHAT OFFICE DEPOT OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT OU DE COMPOSANTS À SES FRAIS.

OFFICE DEPOT, SES FILIALES, SES COMPAGNIES ASSOCIÉES ET SES SOCIÉTÉS MÈRES NE PEUVENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS OU PARTICULIERS INHÉRENTS À UNE RÉCLAMATION POUR PRODUIT DÉFECTUEUX MÊME SI LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE A ÉTÉ DÉJÀ ÉTÉ PORTÉE À LA CONNAISSANCE D'OFFICE DEPOT.

CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES INTERDISANT L'EXCLUSION OU LES RESTRICTIONS DE DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS, LES RESTRICTIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ DISPOSER D'AUTRES DROITS, LESQUELS PEUVENT VARIER SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

CETTE GARANTIE S'APPLIQUE UNIQUEMENT AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS.

Procédure de réclamation en vertu de la garantie

Pour faire une réclamation, composez le 1 800 949-9974.

Office Depot, LLC Garantía limitada de cinco años para el producto

Esta garantía limitada cubre la adquisición original de un producto nuevo utilizado con fines comerciales, personales o domésticos normales. Office Depot, LLC (Office Depot) garantiza que sus productos estarán exentos de defectos materiales y de fabricación (a excepción de los derivados de un uso y desgaste normal) durante cinco (5) años a partir de la fecha de compra del producto, con la salvedad de lo dispuesto a continuación. Office Depot, a su discreción, sustituirá de forma gratuita por un producto de características similares cualquier producto adquirido que no soporte unas condiciones de uso normales como consecuencia de dicho defecto. Esta garantía no se aplica a daños causados por incendio, accidente, negligencia, uso incorrecto o cualquier otro uso no especificado en las instrucciones del producto, así como a daños causados por una limpieza incorrecta o por otras circunstancias no atribuibles de forma directa a defectos en los materiales y la fabricación.

Los cambios atribuibles a la propia naturaleza de la madera u otros materiales no se considerarán defectos y Office Depot no garantiza la resistencia del color o la coincidencia del color, el veteado o la textura de dichos materiales. Esta garantía no se aplica a: modificaciones del producto, accesorios del producto no aprobados por Office Depot y productos no instalados, utilizados o mantenidos de acuerdo a las instrucciones y advertencias del producto.

Esta garantía cuenta con las siguientes excepciones: el tejido, la espuma, el acabado de chapa y el resto de materiales de revestimiento tienen una garantía de tres años a partir de la fecha de compra.

Se requiere el recibo de compra (copia u original) para validar la garantía. Los reclamos relacionados con la garantía podrían ser rechazados si no se presenta dicho recibo.

En el caso de que Office Depot decida reembolsar dicho producto, este reembolso se realizará mediante una tarjeta comercial de Office Depot. Las reclamaciones realizadas a través de este método se procesarán en aproximadamente 30 días.

ESTA GARANTÍA LIMITADA DE OFFICE DEPOT SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS. QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS DE ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO FIN O COMERCIABILIDAD. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE OFFICE DEPOT Y EL ÚNICO RECURSO DEL USUARIO EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA CONSISTIRÁ EN LA REPARACIÓN, REEMBOLSO (MEDIANTE UNA TARJETA COMERCIAL DE OFFICE DEPOT) O SUSTITUCIÓN, SEGÚN ESTIME OPORTUNO ODP Y ASUMIENDO TODOS LOS COSTES, DEL PRODUCTO O SUS COMPONENTES.

EN NINGÚN CASO OFFICE DEPOT, SUS AFILIADOS, SUBSIDIARIOS O EMPRESAS MATRICES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS DERIVADOS, ESPECIALES O NO INTENCIONADOS PROCEDENTES DE UNA RECLAMACIÓN POR UN PRODUCTO DEFECTUOSO, AUNQUE SE HAYA ADVERTIDO A OFFICE DEPOT DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

ALGUNAS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, LAS LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DERIVADOS O NO INTENCIONADOS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS NO SE APLIQUEN EN SU CASO. ESTA GARANTÍA OTORGA AL USUARIO DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS; ADEMÁS, ES POSIBLE QUE GOCE DE OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO O LA PROVINCIA.

ESTA GARANTÍA SE APLICA SÓLO EN EE. UU. Y CANADÁ.

Instrucciones de servicio

Llame al 1-800-949-9974 para obtener más información sobre el servicio de garantía.