


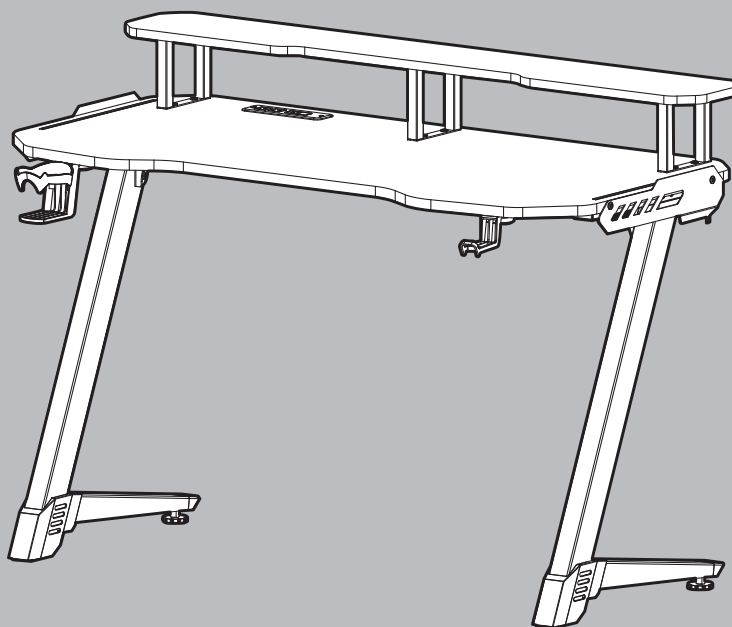

Venno 2.0

Gaming Desk



Gaming Desk

Assembly instructions and warranty information

Bureau de jeu informatique

Instructions pour l'assemblage et information sur la garantie

Escritorio para juegos de computadora

Instrucciones para el ensamblaje e información sobre la garantía

For customer support, call 1-925-453-2275

Pour le soutien à la clientèle, appelez le 1 925 453-2275

Llame para asistencia al cliente 1-925-453-2275

Date Manufactured / Date de fabrication / Fecha de manufactura: 05/2026

Lot # / Numéro de lot / Número de lote: _____

version 0326

Item 8834020

Distributed by: ODP Bus, Sourcing, LLC, 6600 N. Military Trail, Boca Raton, FL 33496 USA
Realspace is a trademark of The Office Club, LLC.
© 2026 ODP Bus, Sourcing, LLC. All rights reserved. Made in Vietnam

Warning

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. *Carefully read the following chart.*

Look out for:	What can happen:	How to avoid:
Children climbing on furniture. A child may try to reach a toy or other object by climbing on furniture. Children will play and be active near a TV.	Risk of injury or death. A child climbing on a piece of furniture or playing with a TV can cause it to tip over.	Never allow children to climb on or play with furniture. Do not place toys, food, etc. on the top shelves and/or drawers. Children may try to climb to reach them out of curiosity.
Overloaded drawers and/or shelves. Improper loading can cause furniture to be top-heavy.	Risk of injury or damage to furniture and/or equipment. Overloaded drawers and/or shelves can break.	Refer to your assembly manual for maximum weight capacities. Load drawers and shelves from the bottom to the top. Place heavier items in lower drawers and/or shelves. Unload drawers and shelves from the top to the bottom before moving the furniture.
Placing a TV on furniture that is not designed to support a TV.	Risk of injury or death. TVs can be very heavy. The weight and location of the picture tube tends to make them unbalanced and prone to tipping forward.	This product is not designed to support a TV.
Improperly moving furniture.	Risk of injury or damage to furniture and/or equipment. Furniture can tip over if not moved carefully over obstacles or across a changing floor surface (ex: from a wood floor to carpeted floor).	Do not push furniture, especially on carpeted floor. Have someone help you lift the item and place it in its new location. Remove any glass tops, shelves or doors before moving.

Thank you for purchasing this product. We trust that you will be completely satisfied with your product for years to come. This product is backed by a 5 year limited warranty and has been crafted with today's lifestyles in mind.

Call Us First!

DO NOT RETURN TO STORE.

For immediate help with assembly or product information call our toll-free number:

1-925-453-2275 Mon-Fri 7:00am to 4pm PST.

Our staff is ready to provide assistance.

Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

The maximum recommended weight allowance is 220 lbs (100 kg) for top surface.

The maximum recommended weight allowance is 4 lbs (2 kg) for cup holder and headphone holder. Lot # is located on a side panel. Please record it in space below for future reference. Record date of purchase below and save this booklet for future reference. Call for parts & service 1-925-453-2275. For customer support, Vendor Sticker can be found on the back of the desktop.

SPECIAL NOTE: Please read the instruction sheets completely before assembly. Examine all packaging material before discarding carton. Remove any remaining staples from the carton before discarding. Select a smooth work surface which will not scratch or damage parts. Remove all parts from carton and separate into groups as indicated on parts list. Please ensure all parts are included prior to assembly. Use of power tools to complete assembly is not recommended.

Customer Service 1-925-453-2275

Date Purchased: _____



Avertissement

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. *Lire attentivement le tableau suivant.*

Faites attention :	Les risques :	Comment éviter :
Enfants monter sur des meubles. Un enfant peut essayer d'atteindre un jouet ou tout autre objet en s'élevant sur des meubles. Les enfants vont jouer et être actifs à proximité du téléviseur.	Risque de blessures voire la mort. Un enfant s'élevant sur un meuble ou jouant avec une télé peut la faire incliner plus se renverser.	Ne laissez pas les enfants monter ou jouer près de la télé. Ne posez jamais de jouets, nourriture, etc. sur les étagères ou les tiroirs supérieurs. Les enfants pourraient tenter des les attraper par curiosité.
Etagères et/ou tiroirs surchargées. Le chargement impropre peut rendre des meubles instable.	Risque de blessures voire la mort ou dommages aux meubles et/ou au équipement. Etagères/tiroirs surchargées peuvent casser.	Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. Charger l'étagères/tiroirs à partir du bas et finir au haut. Placer objets les plus lourds sur l'étagères/tiroirs inférieures. Déchargez les tiroirs et les étagères de haut en bas avant de déplacer les meubles.
Plaçant une télévision sur meubles qui ne sont pas conçus pour supporter une télévision.	Risque de blessures voire la mort. Les téléviseurs peuvent être très lourds. Le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	Ce produit n'est pas conçu pour supporter une télé.
Meubles qui sont déplacés incorrectement.	Risque de blessures voire la mort ou dommages aux meubles et/ou au équipement. Les meubles peuvent incliner en avant et casser si non déplacé soigneusement au-dessus des obstacles ou à travers une surface changeante (ex: d'un plancher en bois au plancher tapissé).	Ne poussez pas les meubles, en particulier sur un sol avec une moquette. Obtenez l'aide de quelqu'un pour soulever le meuble et placer dans son nouvel emplacement. Désassemblez toutes les tables, étagères ou portes de verre avant de se déplacer.

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit et espérons que vous en serez entièrement satisfait pendant de longues années. Ce produit est couvert par une garantie limitée de 5 ans et a été conçu pour répondre aux besoins d'aujourd'hui.

N'hésitez pas à nous appeler!

NE RENVOYEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN.

Pour obtenir de l'aide lors du montage ou des informations sur le produit, veuillez appeler notre numéro sans frais : 1-925-453-2275, du lundi au vendredi, de 7 h 00 à 16 h 00, heure du Pacifique. Notre personnel se fera un plaisir de vous fournir l'aide nécessaire.

Les pièces de rechange seront expédiées depuis notre unité de production dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables.

Le panneau supérieur peut supporter un poids maximal de 100 kg (220 lb).

Le porte-gobelet et le support pour casque peuvent supporter un poids maximum de 2 kg (4 lb). Le numéro de lot figure sur un panneau latéral. Veuillez l'inscrire dans l'espace ci-dessous à des fins de consultation future. Notez la date d'achat ci-dessous et enregistrez ce guide pour une utilisation ultérieure. Communiquez au besoin avec le service après-vente au 1-925-453-2275. Les coordonnées du service client sont indiquées sur l'autocollant du vendeur au dos du plateau de table.

REMARQUE : Veuillez lire toutes les directives avant de procéder au montage. Examinez tout le matériel d'emballage avant de jeter le carton. Retirez les agrafes de ce dernier avant de le jeter. Choisissez une surface de travail lisse qui ne pourra ni égratigner ni endommager les pièces. Enlevez toutes les pièces du carton et répartissez-les en groupes tel qu'indiqué sur la liste des pièces. Assurez-vous que toutes les pièces ont été incluses avant de commencer le montage. L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée pour le montage.

Service à la clientèle : 1-925-453-2275

Date d'achat : _____



Advertencia

Por favor use su mueble correctamente y seguramente. El uso impropio puede causar riesgos de seguridad o daño al mueble o artículos domésticos. *Cuidadosamente lea la tabla a continuación.*

Tenga cuidado con:	Puede ocurrir:	Como evitar:
Niños subiéndose a los muebles. Un niño tratará de alcanzar un juguete u otro objeto subiéndose a los muebles. Niños muy activos que juegan cerca del televisor.	Riesgo de lesión o muerte. Un niño subiéndose a un mueble o jugando con el televisor puede causar que se caiga.	Nunca permita que los niños se suban o jueguen con los muebles. No coloque juguetes, comida, etc. sobre las gavetas o repisas superiores. Los niños tratarán de subirse para alcanzarlos o por curiosidad.
Gavetas y repisas con sobrelleno. Colocando objetos de forma incorrecta puede causar el mueble ser inestable.	Riesgo de lesión o muerte o daño al mueble y equipo. Gavetas y repisas con sobrelleno se pueden romper.	Consulte sus instrucciones para el peso máximo permitido. Coloque artículos dentro de las gavetas o sobre las repisas empezando de abajo hacia arriba. Coloque los objetos más pesados en las gavetas o repisas inferiores. Descargue las gavetas y repisas empezando de arriba hacia abajo antes de mover el mueble.
Colocando un televisor sobre un mueble que no es diseñado para un televisor.	Riesgo de lesión o muerte. El televisor puede ser muy pesado. El peso y la localización del tubo de la pantalla lo hace estar fuera de balance y propensa a volcarse.	Este producto no es diseñado para un televisor.
Moviendo muebles de forma incorrecta.	Riesgo de lesión o muerte o daño al mueble y equipo. El mueble puede volcarse o romperse cuando se mueve de forma incorrecta sobre obstáculos o sobre un piso desnivelado (ejemplo: sobre un piso de madera a un piso alfombrado).	No empuje el mueble especialmente sobre la alfombra. Consiga que alguien le ayude a levantar el mueble para poder colocarlo en su lugar. Desensamble cualquier mesa, estante o puerta de vidrio antes de mover.

Le damos las gracias por adquirir este producto. Confiamos en que quede completamente satisfecho con sus prestaciones. Este producto tiene una garantía limitada de 5 años y ha sido creado atendiendo al estilo de vida de hoy día.

ANTES DE DEVOLVERLO, ¡LLÁMENOS!

Si desea más información sobre el montaje, llámenos sin coste adicional alguno al siguiente teléfono de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde de lunes a viernes (hora del Pacífico.):

+1-925-453-2275 Nuestro personal le proporcionará toda la ayuda que necesite.

Las piezas dañadas o no adjuntadas saldrán de nuestras instalaciones en uno o dos días hábiles.

El peso máximo recomendado es de 100 kg (220 libras) en el tablero.

El peso máximo recomendado es de 2 kg (4 lbs) para el portavasos y el soporte para auriculares. El lote # está ubicado en un panel lateral. Anótelos en el espacio siguiente para poder consultarlo en el futuro. Anote la fecha de compra en el espacio a continuación y guarde este documento para poder consultarlo. El teléfono de asistencia y repuestos es 1-925-453-2275. Para contactar con el servicio de asistencia al cliente, consulte la pegatina del vendedor que encontrará en la parte trasera del superficie de la mesa.

NOTA: Lea atentamente toda la hoja de instrucciones antes de comenzar el montaje. Antes de deshacerse del embalaje compruebe que no ha olvidado nada en su interior. Seleccione una superficie de trabajo lisa que no raye ni dañe las partes. Quite cualquier grapa u accesorio fijado al cartón antes de tirarlo. Una vez apartadas las piezas, sepárelas en grupos como se indica en la lista. Cerciérese de que tiene todas las piezas antes de comenzar el ensamblaje. No se recomienda utilizar herramientas muy potentes para ensamblar este mueble.

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-925-453-2275

Fecha de compra: _____

Accessory list



Attention: The drawings below are only for reference which might be slightly different from the actual object, please in kind prevail. Any tools missing or installation problems, please contact the customer service firstly.


Liste des accessoires


Attention : Les illustrations ci-dessous sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles peuvent légèrement différer du produit et des accessoires reçus. Veuillez contacter notre service client pour toute demande.

Lista de accesorios

Atención: las ilustraciones siguientes se ofrecen solo como referencia y pueden diferir ligeramente del producto y los accesorios de montaje que ha recibido. Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente si tiene alguna pregunta.

PARTS LIST				LISTE DES PIÈCES				LISTA DE PIEZAS			
Name Nom Nombre	Part Pièce Pieza	Qty. Qté Cantidad	Spare Épargner Sobrante	Name Nom Nombre	Part Pièce Pieza	Qty. Qté Cantidad	Spare Épargner Sobrante	Name Nom Nombre	Part Pièce Pieza	Qty. Qté Cantidad	Spare Épargner Sobrante
① Storage board Plateau de rangement Tablero de almacenamiento		1		⑧ Left column Colonne de gauche Columna izquierda		1					
② Shelf raising frame Cadre de surélévation d'étagère Bastidor elevador de baldas		3		⑨ Right column Colonne de droite Columna derecha		1					
③ Decorative plate for left tabletop edge Panneau latéral gauche - Métal Tablero embellecedor izquierdo metal		1		⑩ Column decoration cover Cache décoratif de colonne Cubierta decorativa de la columna		2					
④ Decorative plate for right tabletop edge Panneau latéral droit - Métal Tablero embellecedor derecho metal		1		⑪ Water cup holder accessories I Accessoires de porte-gobelet I Accesorios para portavasos de agua I		1					
⑤ Tabletop Plateau de bureau Tablero de la mesa		1		⑫ Water cup holder accessories II Accessoires de porte-gobelet II Accesorios para portavasos de agua II		1					
⑥ Beam Traverse Barra		1		⑬ Headphone holder Support pour casque audio Soporte para auriculares		1					
⑦ RF Remote Receiver Récepteur RF pour télécommande Receptor del mando a distancia RF		1		⑭ Remote control Télécommande Mando a distancia		1					






(15)	Triangle supports Supports triangulaires Soportes triangulares		2		(C)	M6x12 Bolt Boulon M6 x 12 Tornillo M6x12		29	4
(A)	M4x12 Bolt Boulon M4 x 12 Tornillo M4x12		4	1	(D)	4x4 Allen wrench Clé Allen 4 x 4 Llave Allen de 4x4		1	
(B)	M6x60 Bolt Boulon M6 x 60 Tornillo M6x60		4	1	(E)	Cable Clip Clip de câble Pinza para cables		4	

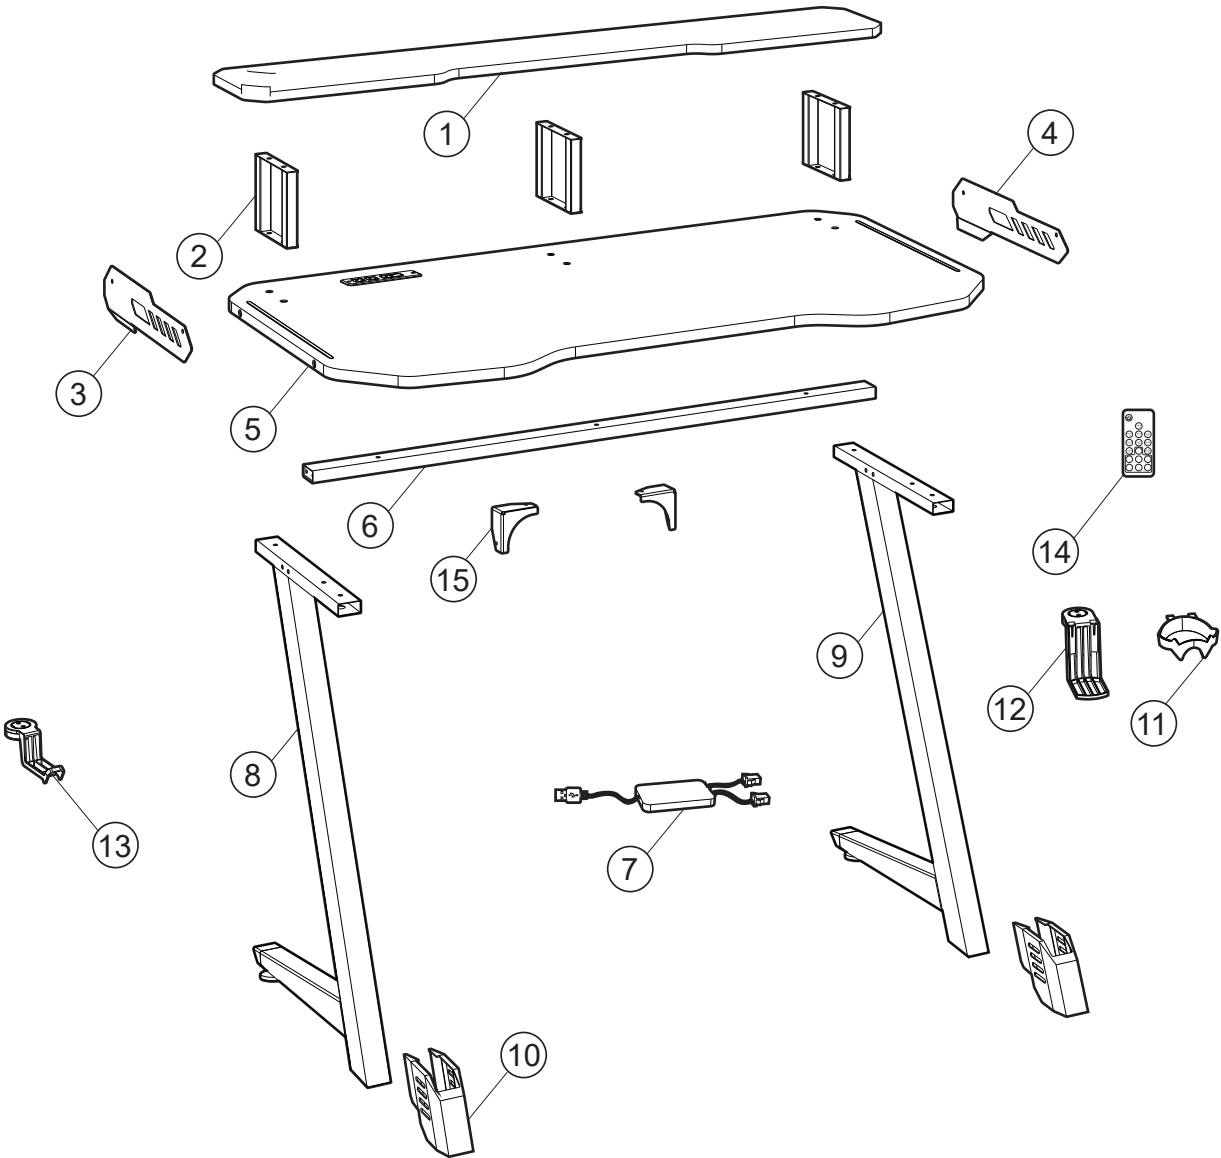

SIZE COMPARISON CHART

TABLEAU DE COMPARAISON DE TAILLES

TABLA DE COMPARACIÓN DE TAMAÑOS

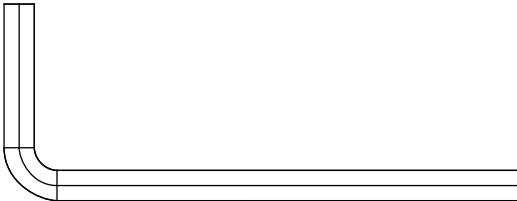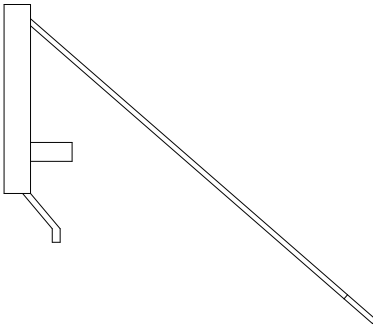A	M4x12 Bolt Boulon M4 x 12 Tornillo M4x12	
B	M6x60 Bolt Boulon M6 x 60 Tornillo M6x60	
C	M6x12 Bolt Boulon M6 x 12 Tornillo M6x12	
D	4x4 Allen wrench Clé Allen 4 x 4 Llave Allen de 4x4	
E	Cable Clip Clip de câble Pinza para cables	

Step 1



Install triangle supports

Étape 1



Installer des supports triangulaires

Paso 1

Instalar soportes triangulares



Pre-install the screws, but do not tighten them.
Pré-installez les vis, mais ne les serrez pas.
Preinstale los tornillos, pero no los apriete.

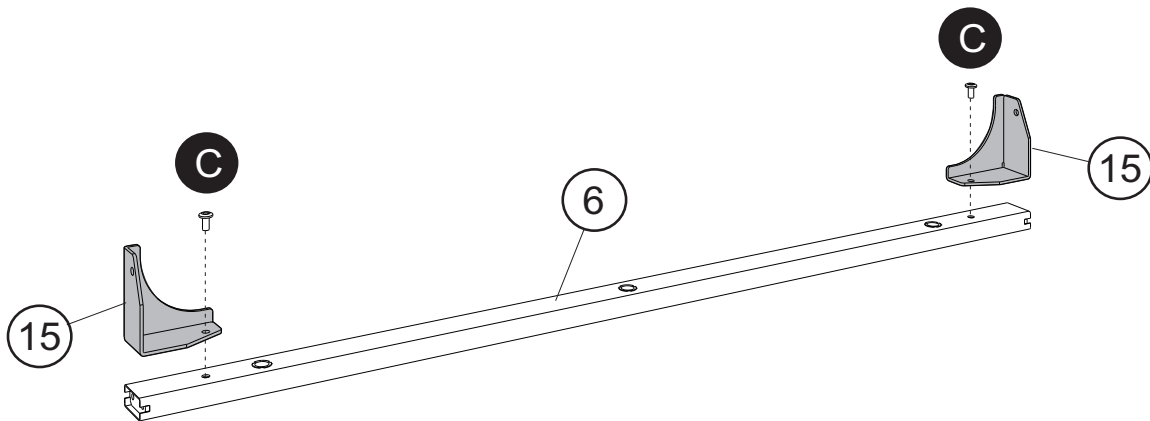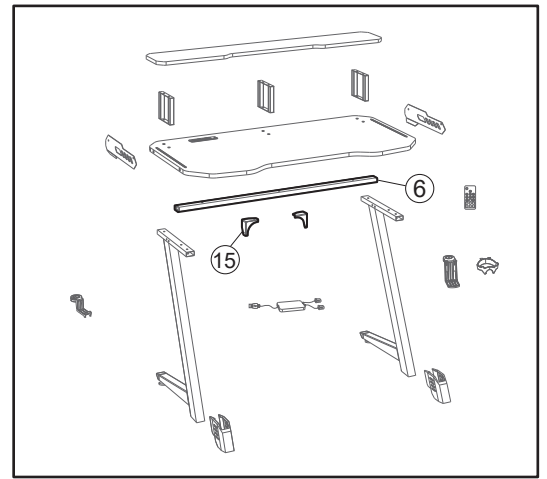

Step 2






Install the Beam




Étape 2

Installation de la traverse



Paso 2

Instalar la barra

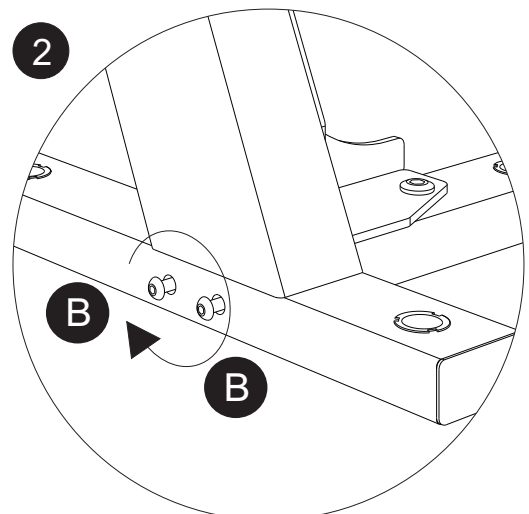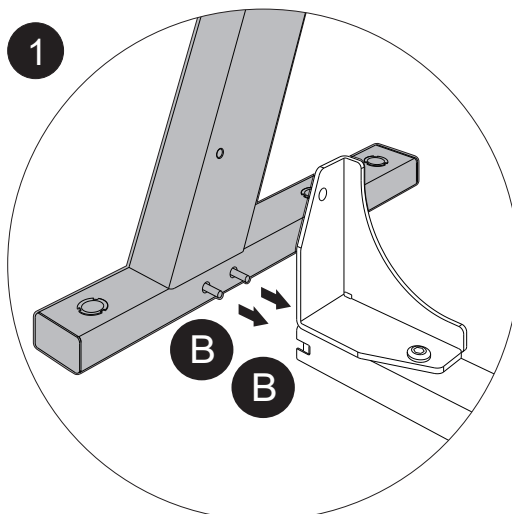

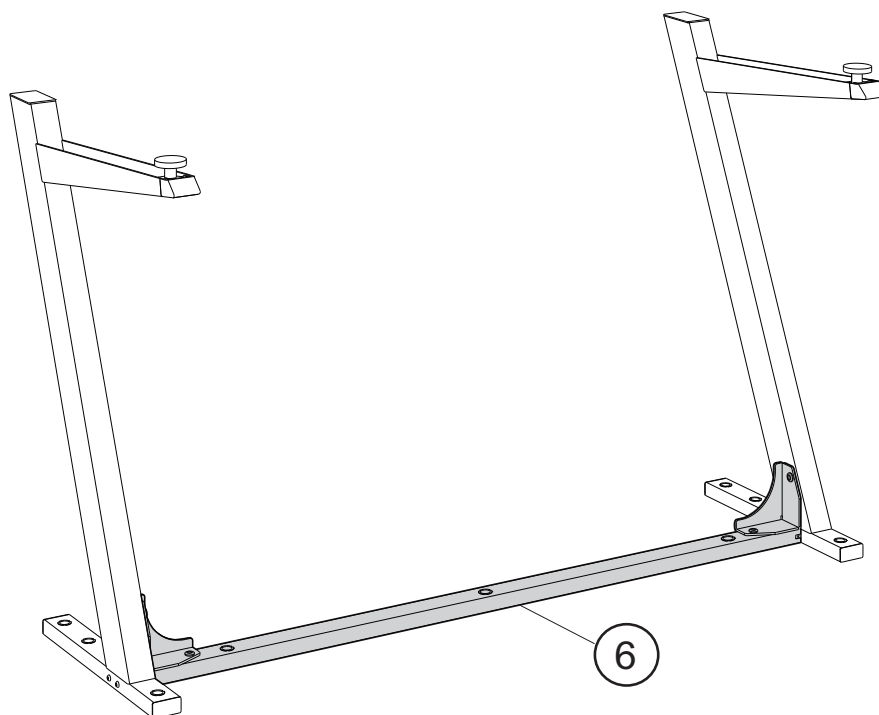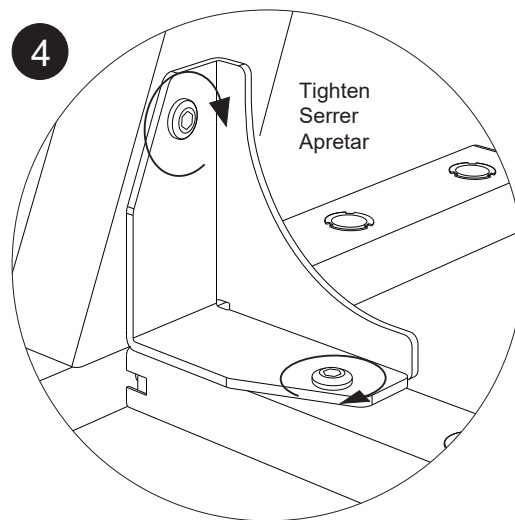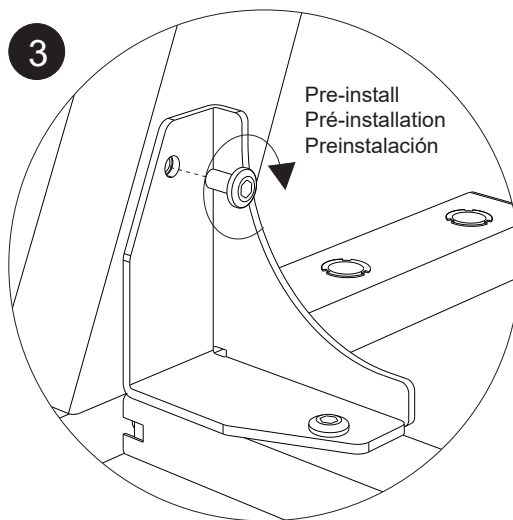

Please pay attention to the orientation of the triangular support when installing.
Veuillez faire attention à l'orientation du support triangulaire lors de l'installation.
Preste atención a la orientación del soporte triangular durante la instalación.

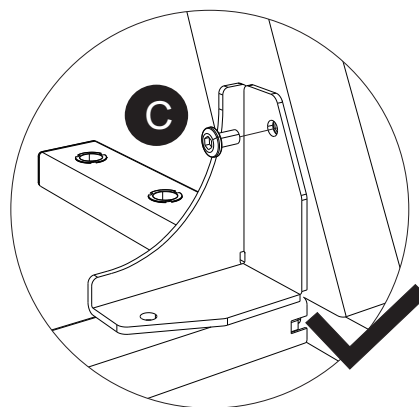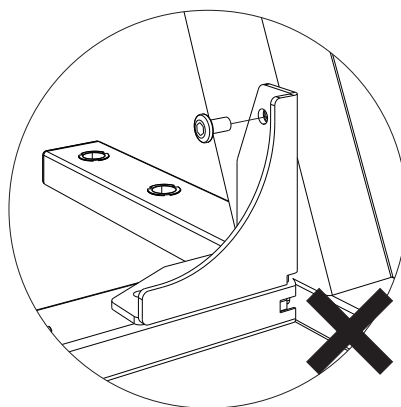

Step 3





Install the Tabletop

Étape 3

Installation du plateau

Paso 3

Instalar el tablero de la mesa

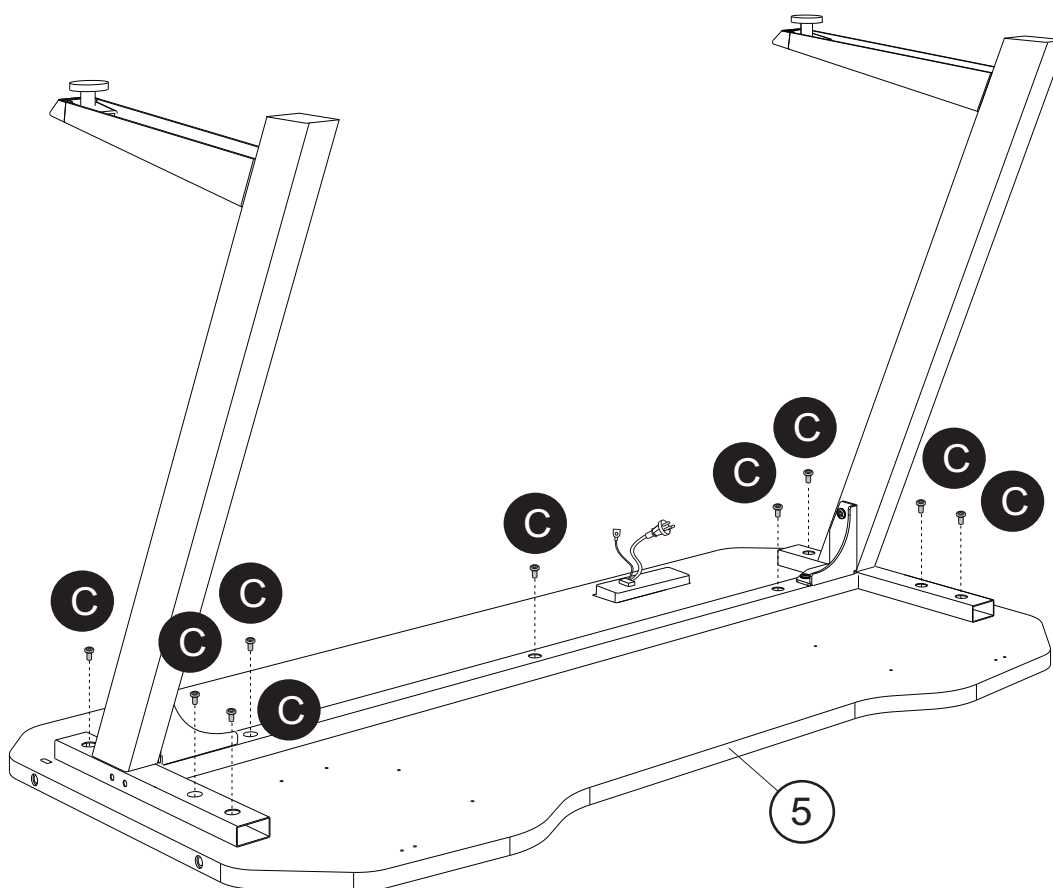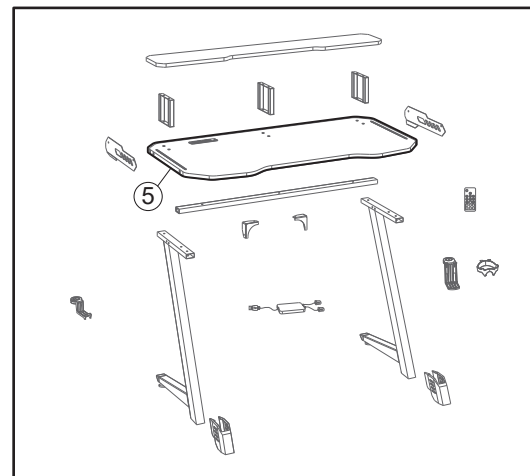

Pre-install the screws first, and tighten all the screws together after they are pre-installed into the screw holes.
Préinstallez d'abord les vis, puis serrez toutes les vis ensemble une fois qu'elles sont préinstallées dans les trous de vis.
Primero preinstale los tornillos y apriételos todos juntos después de preinstalarlos en los orificios.

Step 4


Install the headphone holder

Étape 4



Installation du support pour casque audio

Paso 4

Instalar el soporte para auriculares



Self-prepared
Non inclus
No incluido

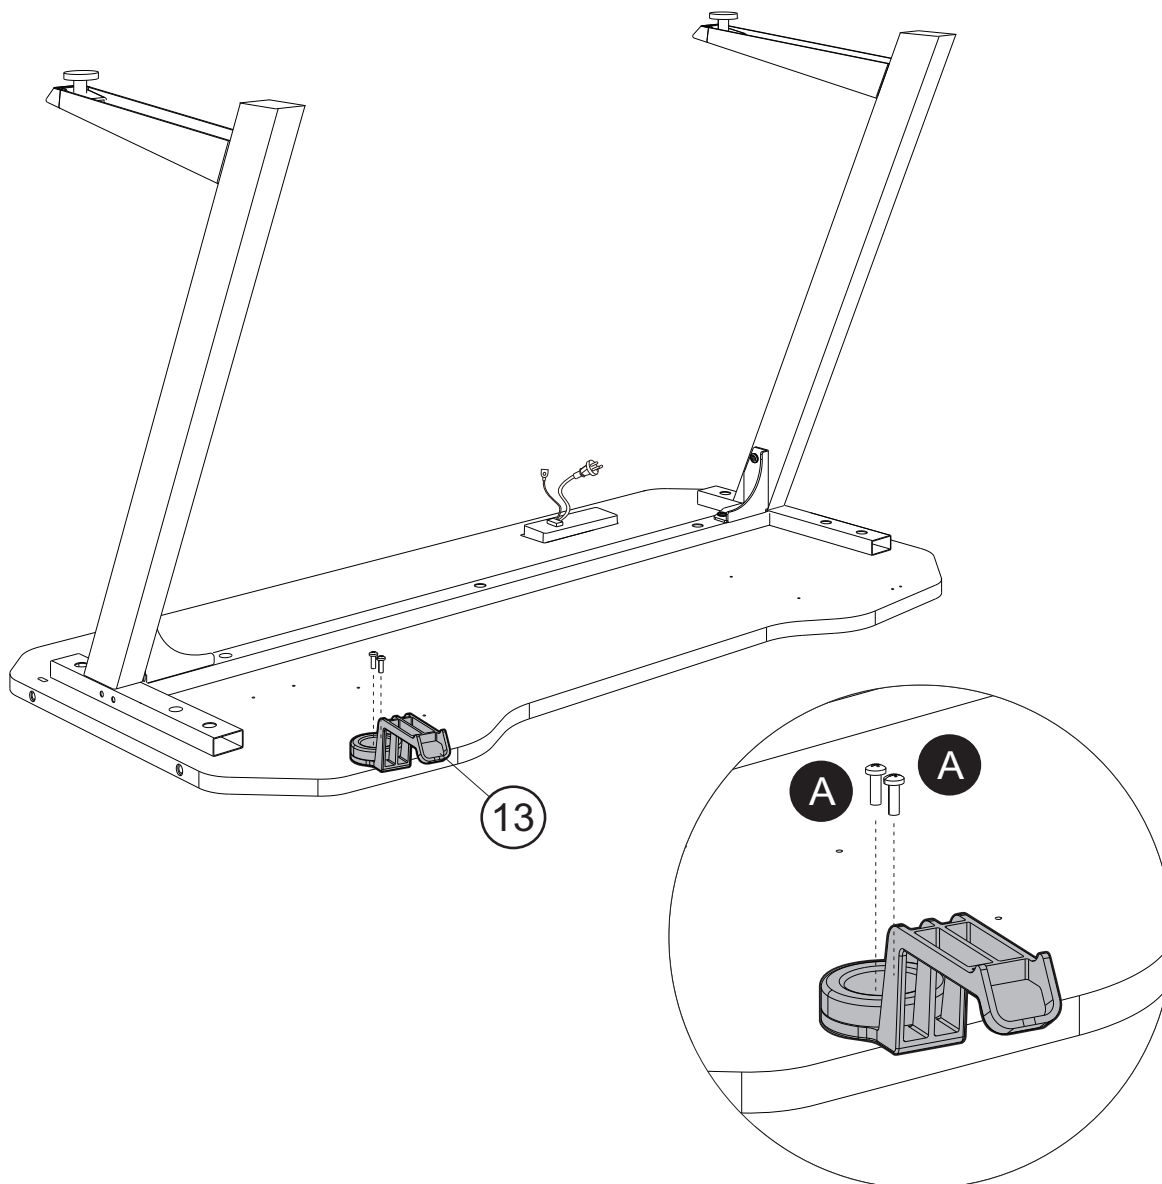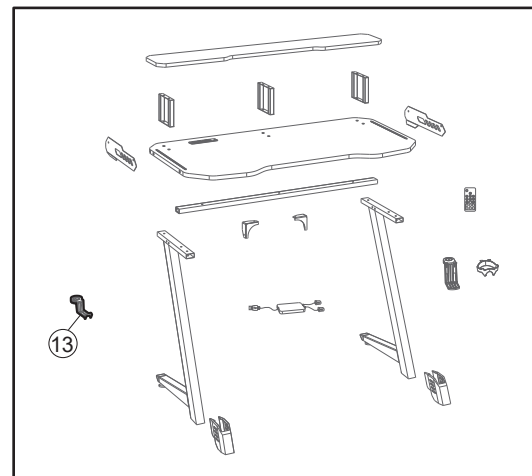

Step 5



Install the cup holder

Étape 5



Installation du porte-gobelet

Paso 5

Instalar el portavasos




Self-prepared
Non inclus
No incluido

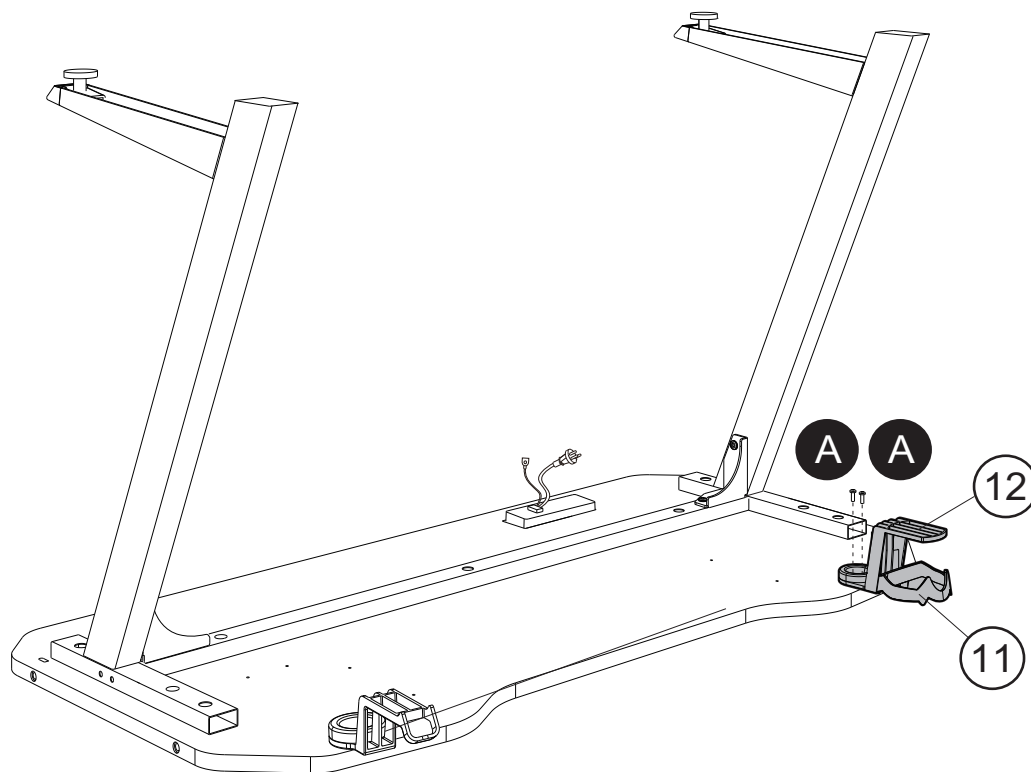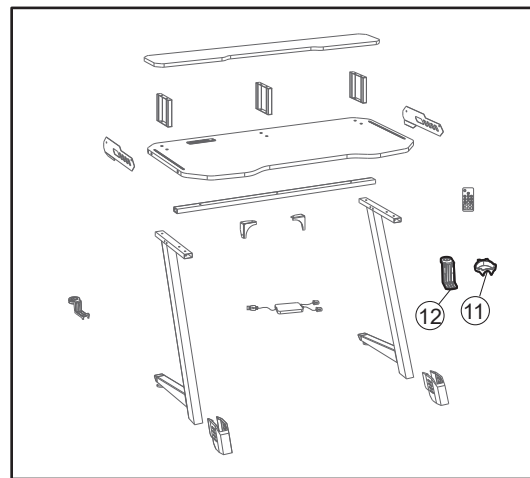


1

Lock them in place
Verrouiller en position
Fijarlos en su lugar

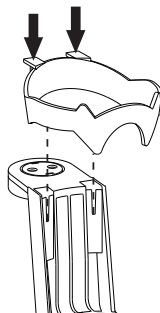


2

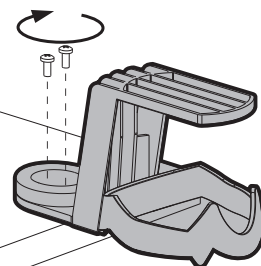



When flipping the table, please be careful not to squeeze the cup holder and the headphone holder.
Lorsque vous retournez la table, veillez à ne pas écraser le porte-gobelet et le support pour écouteurs.
Al dar vuelta la mesa, tenga cuidado de no apretar el portavasos ni el soporte de los auriculares.

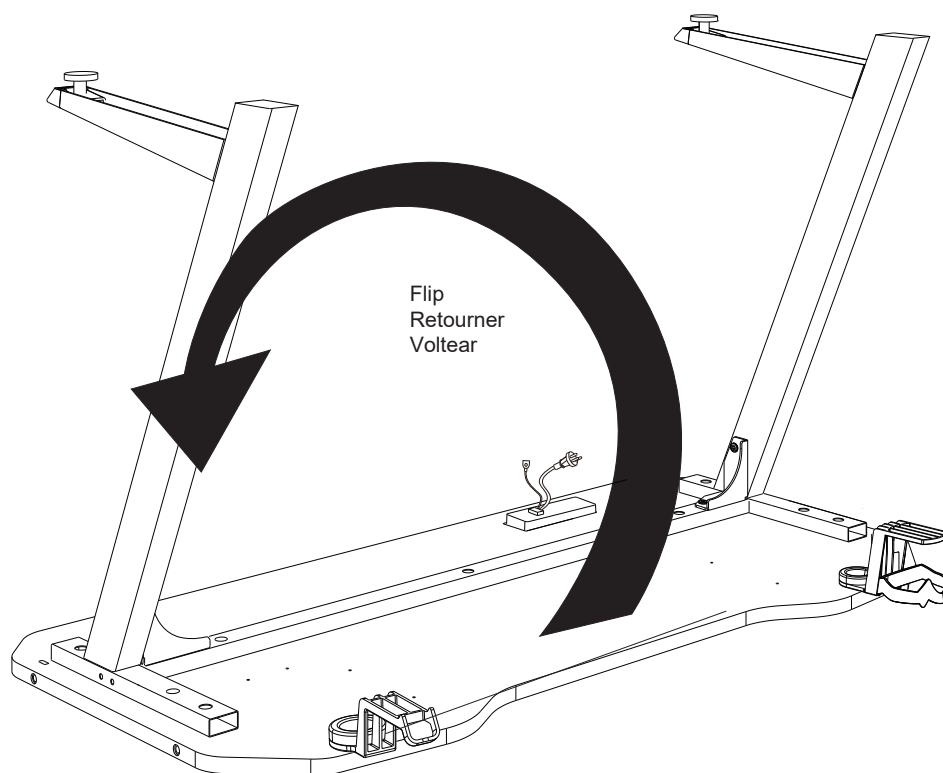

Step 6






Install the shelf raising rack

Étape 6

Installation du cadre de surélévation

Paso 6

Instalar el bastidor elevador de baldas

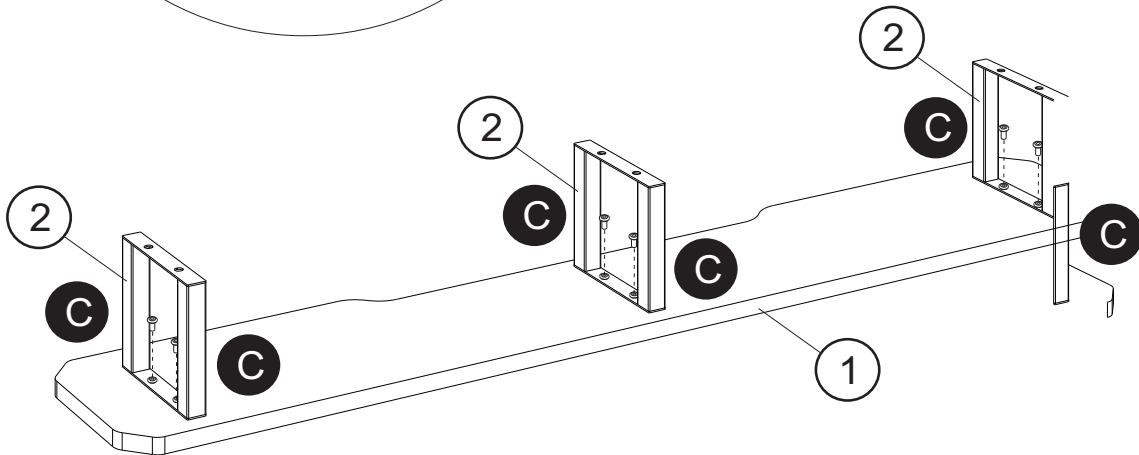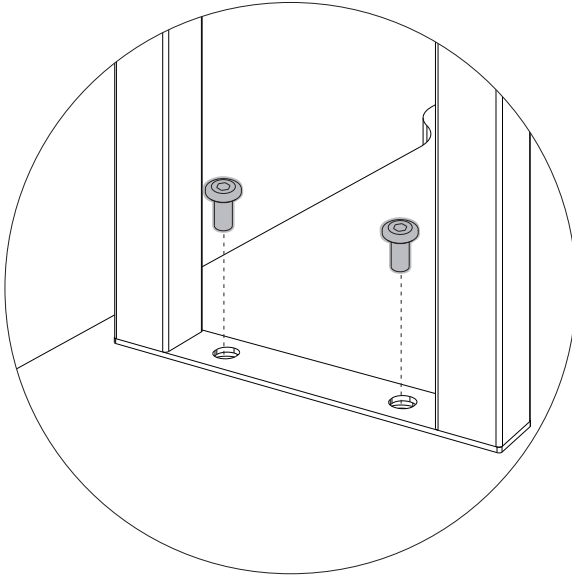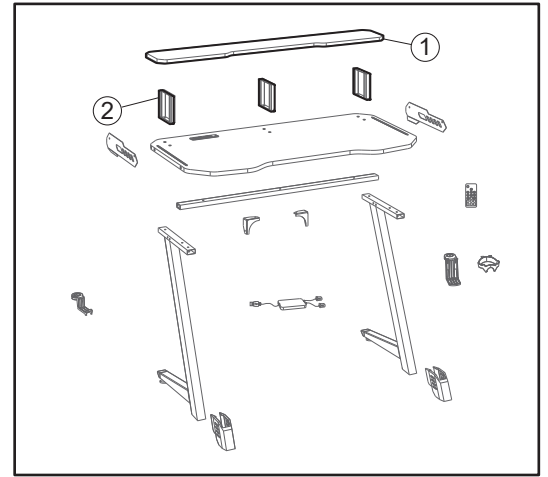

Pre-install the screws first, and tighten all the screws together after they are pre-installed into the screw holes.
Préinstallez d'abord les vis, puis serrez toutes les vis ensemble une fois qu'elles sont préinstallées dans les trous de vis.
Primero preinstale los tornillos y apriételos todos juntos después de preinstalarlos en los orificios.

Step 7






Install monitor hutch to the tabletop

Étape 7

Installez le support de moniteur sur le dessus de la table

Paso 7

Instale el soporte del monitor en la mesa

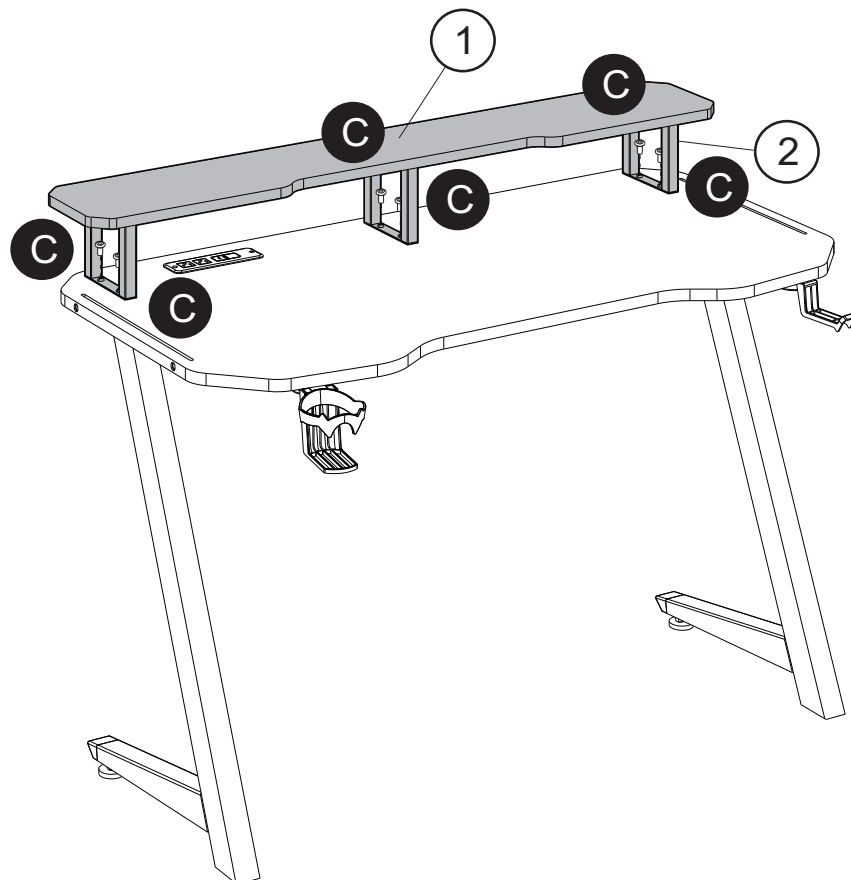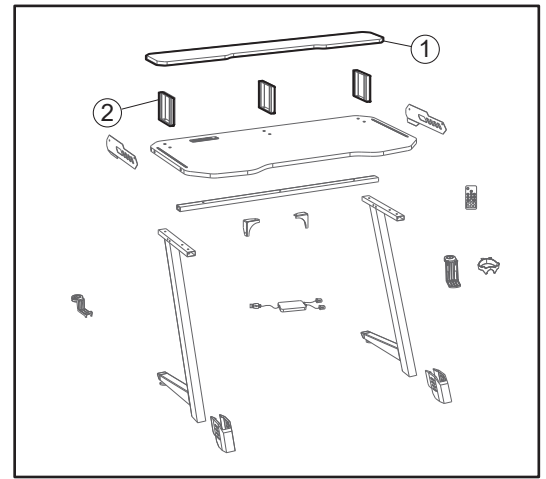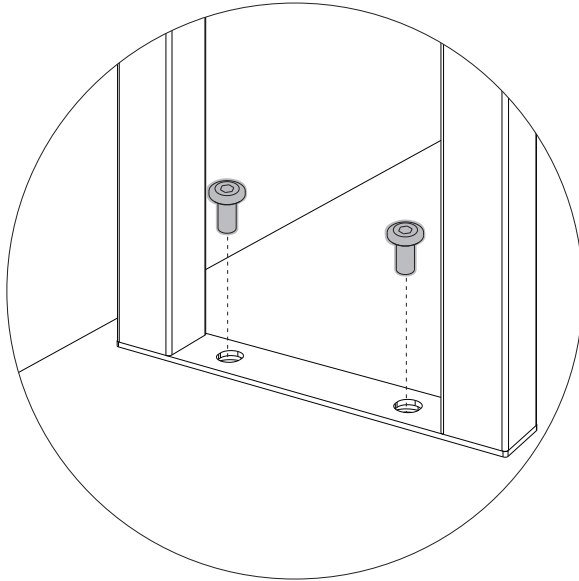

Step 8





Install decorative sheet metal

Étape 8

Pose des panneaux décoratifs métalliques

Paso 8

Instalar chapa decorativa de metal

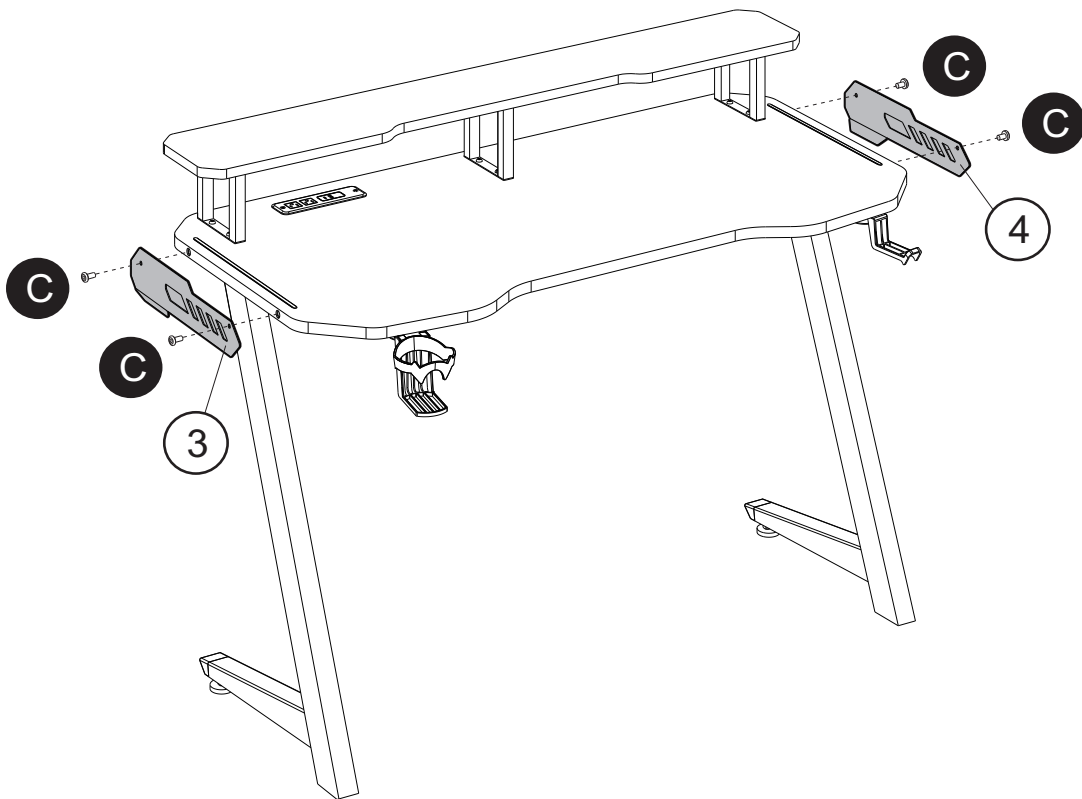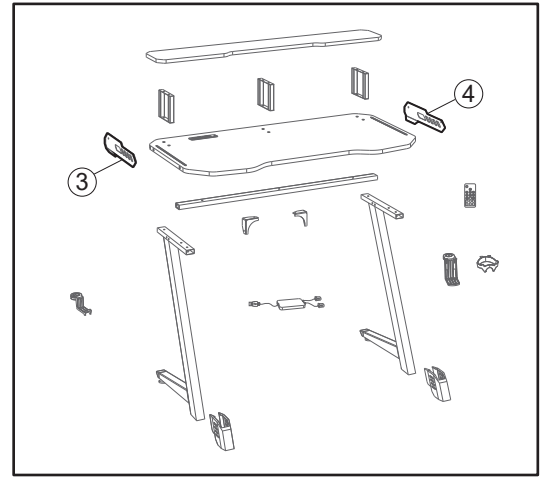

Step 9




Install column decoration cover

Étape 9

Installation des caches décoratifs de colonnes

Paso 9

Instalar la cubierta decorativa de la columna

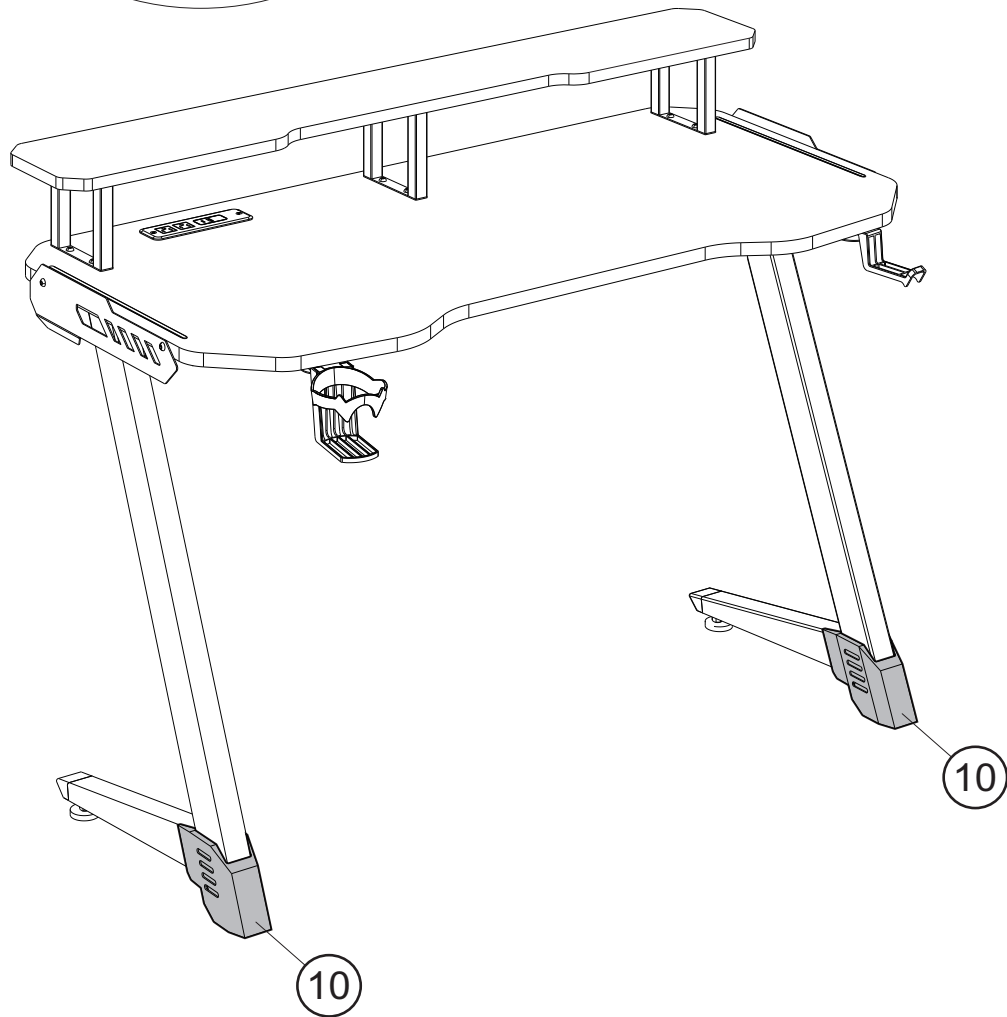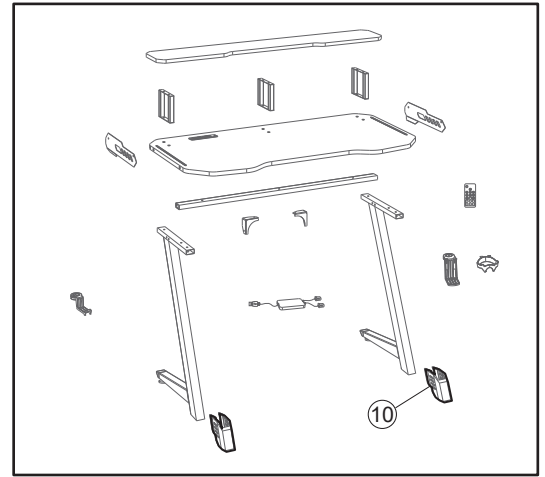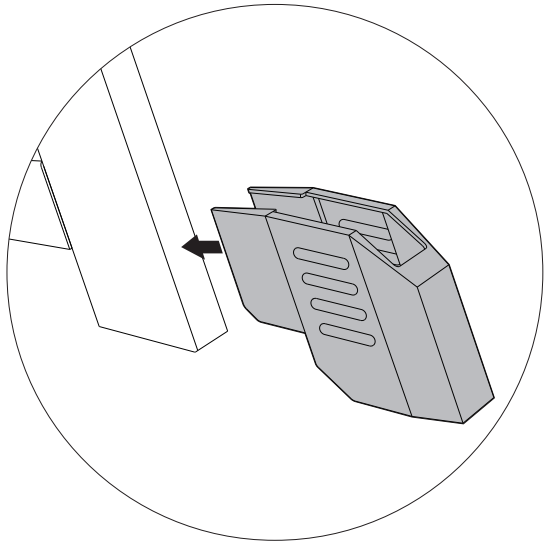

Step 10


First, connect the LED strip light embedded in the desktop to the RF Remote Receiver, then connect the RF Remote receiver and the socket, and finally connect the power of the socket.

Étape 10


Commencez par raccorder la bande lumineuse LED intégrée dans le plateau de table au récepteur RF, puis branchez le récepteur RF sur la prise, et enfin branchez l'alimentation de la prise.

Paso 10


En primer lugar, conectar la tira de luces LED empotrada en el escritorio al receptor del mando a distancia de RF, a continuación, conectar el receptor del mando a distancia de RF y el enchufe y, por último, conectar la corriente del enchufe.

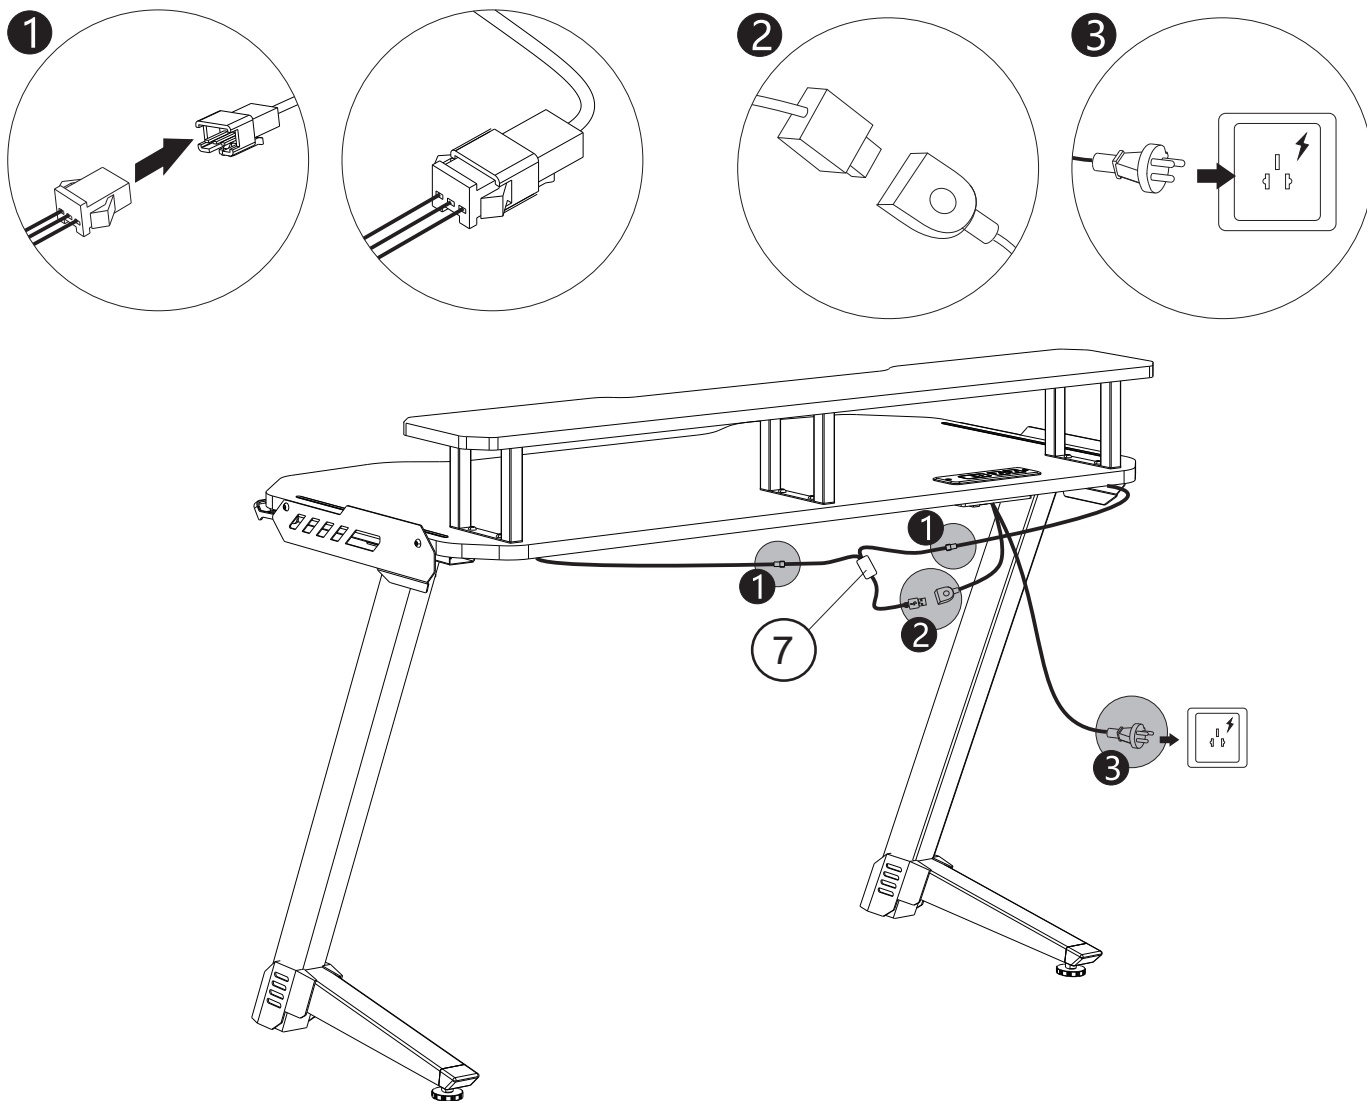


Use Cable clip to secure the various connecting wires to the desktop, keeping the cables tidy.
Utilisez le clip de câble pour fixer les différents fils de connexion au bureau, en gardant les câbles bien rangés.
Utilice el clip para el cable para fijar los diversos cables de conexión al escritorio, manteniendo los cables ordenados.

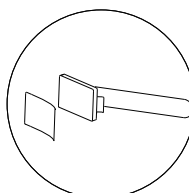

Peel
Décoller
Despegar

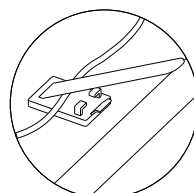

Organize
Organiser
Organizar

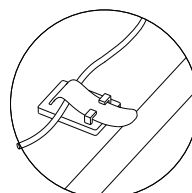


Fix
Fixer
Fijar


Instructions for using and setting up the handset

Instructions d'utilisation et de configuration de la télécommande


Instrucciones de uso y configuración de los auriculares

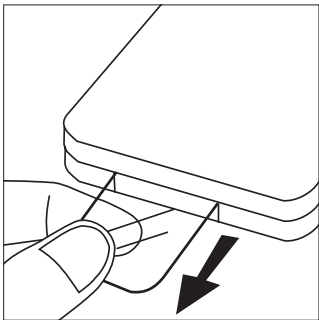

When using it for the first time, pull out the insulating layer under the remote control.
 Lors de la première utilisation, retirez la languette isolante sous la télécommande.
 Cuando se utilice por primera vez, quitar la capa aislante situada debajo del mando a distancia.

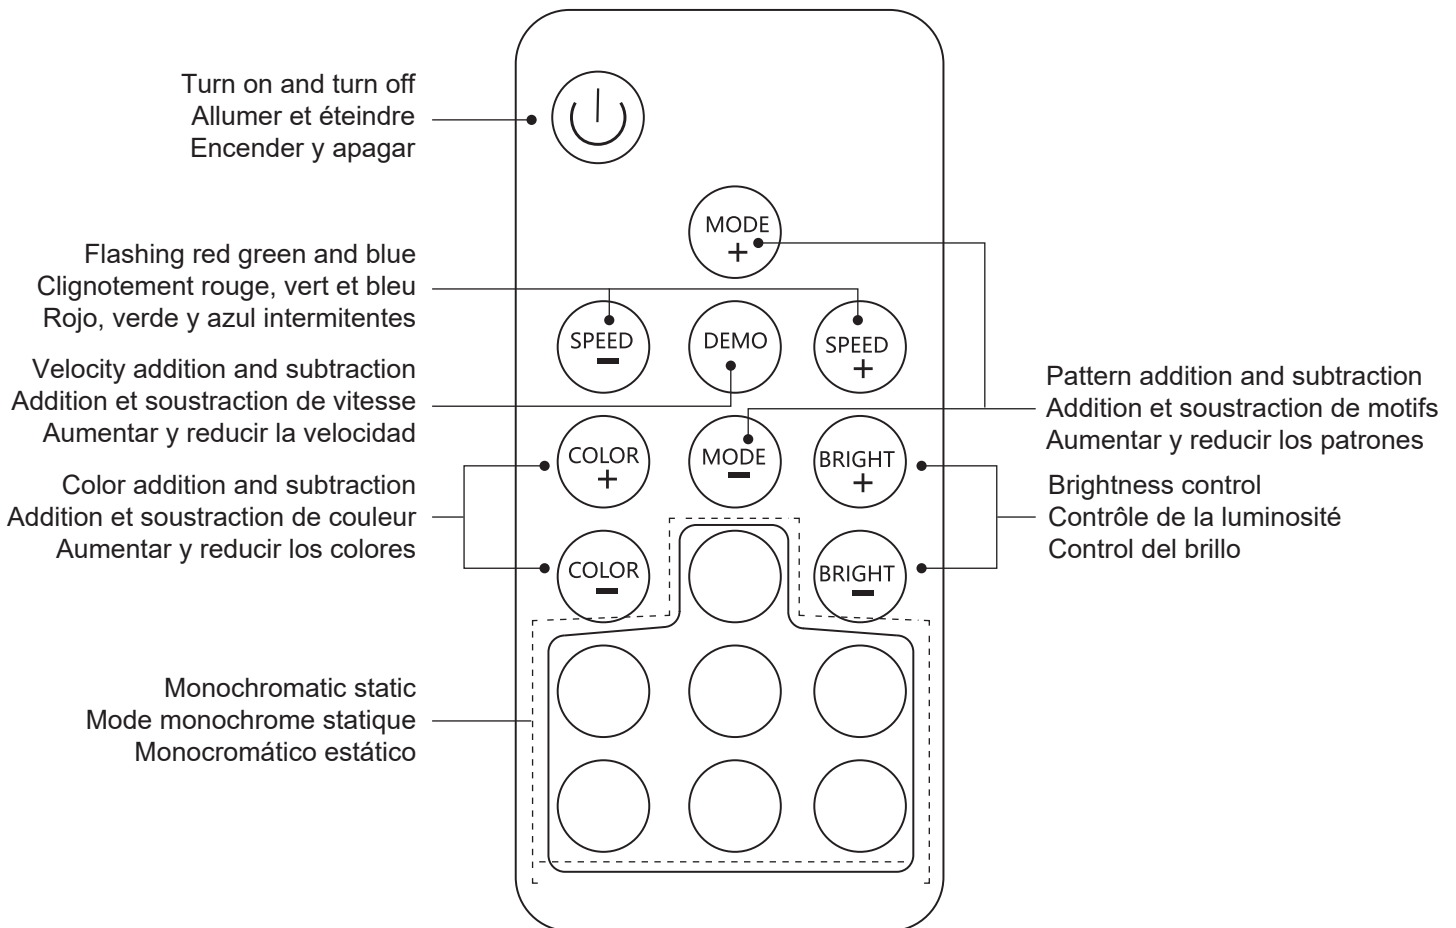

Replace the battery
Remplacer la batterie
Sustituir la batería

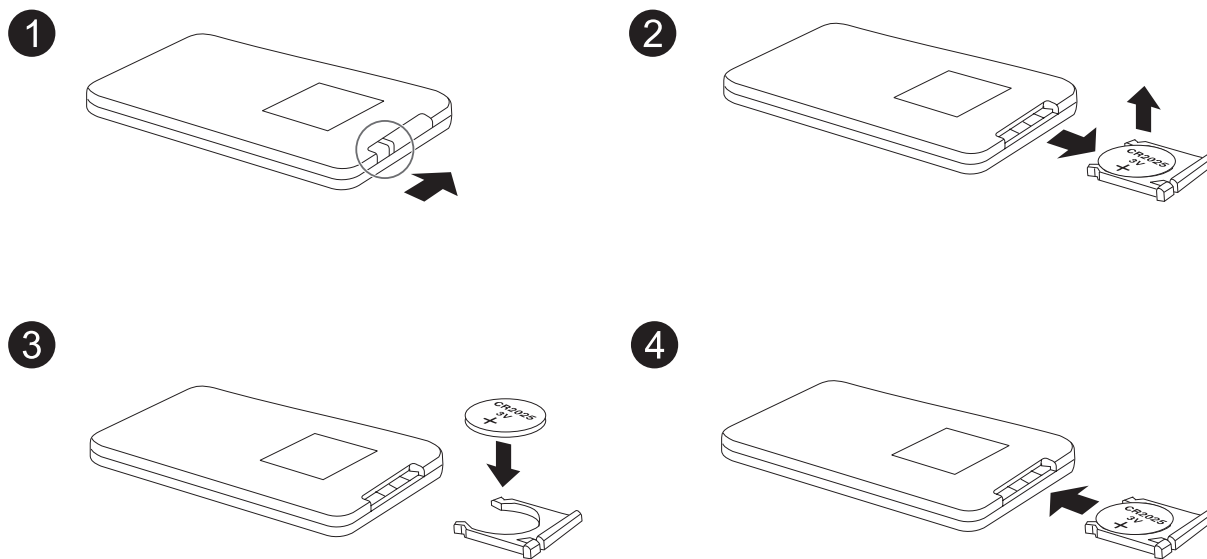

Attention

1. Operating environment: Indoor, 0-40°.
2. Before using the product, please carefully check to make sure that the product has been fully and correctly installed. Only use the accessories provided by the manufacturer when installing the product. Please leave enough safety clearance when placing the product to avoid the risk of pinching. Please regularly check if the screws are loose and tighten them.
3. Before using the product for the first time, please be familiar with all the functions of the product.
4. Children are not allowed to play on this product. Certain unpredictable behaviors may result from children playing on the product, and the manufacturer will not be responsible for any resulting accidents.
5. Please ensure that children aged 14 and below, as well as individuals with physical sensory or mental impairments, use this product under proper supervision and guidance. Children should not have unrestricted access to play with it.
6. Children should not perform cleaning and user maintenance without supervision.
7. Ensure that your operating environment is free of any potential hazards, such as not littering tools. Always handle packaging materials with caution to avoid various potential dangers, such as the choking hazard posed by children playing with plastic bags.
8. Slight noises from the multi-belt or brake system caused by the structure will not affect the use of the equipment.
9. The use of corrosive or abrasive materials for cleaning equipment is prohibited. Make sure that the cleaning agents used will not contaminate the environment.
10. When moving the product, ensure that there are no items placed on the table, the drawers and doors are closed securely, screws are tightened, and the power plug is unplugged. Use at least 2 people for moving. If necessary, keep the original packaging for future transportation.
11. When storing for a long time, unplug the power cord and clean out any loose objects. Store it in a cool and dry place.
12. When the product is scrapped, it should be disposed of in accordance with the environmental regulations used in each country, and not treated as regular household garbage. Keep these small accessories away from children.

Attention

1. Environnement de fonctionnement : Intérieur, 0-40°.
2. Avant d'utiliser le produit, veuillez vérifier soigneusement qu'il a été entièrement et correctement installé. N'utilisez que les accessoires fournis par le fabricant lors de l'installation du produit. Veuillez laisser un espace de sécurité suffisant lors de l'installation pour éviter tout risque de pincement. Vérifiez régulièrement si les vis sont desserrées et resserrez-les si nécessaire.
3. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, veuillez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit.
4. Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec ce produit. Certains comportements imprévisibles peuvent en résulter, et le fabricant décline toute responsabilité en cas d'accident qui en résulterait.
5. Veillez à ce que les enfants de 14 ans ou moins, ainsi que les personnes atteintes de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, utilisent ce produit sous une surveillance appropriée. Les enfants ne doivent pas y avoir un accès libre pour jouer.
6. Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage ni l'entretien sans surveillance.
7. Assurez-vous que votre environnement d'utilisation est exempt de tout danger potentiel, p. ex. des outils laissés au sol. Manipulez toujours les matériaux d'emballage avec précaution afin d'éviter divers dangers, notamment les risques d'étouffement dus aux sacs plastiques.
8. Les bruits légers provenant du système de courroie ou de frein dus à la structure sont normaux et n'affectent pas l'utilisation du produit.
9. L'utilisation de matériaux corrosifs ou abrasifs pour le nettoyage est interdite. Veillez à ce que les agents de nettoyage utilisés ne polluent pas l'environnement.
10. Lors du déplacement du produit, veillez à ce qu'aucun objet ne soit posé sur la table, que les tiroirs et les portes soient bien fermés, que les vis soient bien serrées et que la prise soit débranchée. Prévoir au moins 2 personnes pour le déplacement. Si nécessaire, conservez l'emballage d'origine pour un transport ultérieur.
11. Pour un stockage de longue durée, débranchez le câble d'alimentation et retirez tous les objets non fixes. Rangez le produit dans un endroit frais et sec.
12. En fin de vie, ce produit doit être éliminé conformément aux réglementations environnementales locales, et ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire. Gardez ces petits accessoires hors de portée des enfants.

Atención

1. Entorno de funcionamiento: interior, de 0 a 40°.
2. Antes de utilizar el producto, comprobar con cuidado que se ha instalado completa y correctamente. Al instalar el producto, utilizar únicamente los accesorios suministrados por el fabricante. Dejar suficiente distancia de seguridad al colocar el producto para evitar el riesgo de pellizcos. Comprobar regularmente si los tornillos están flojos y apretarlos.
3. Antes de utilizar el producto por primera vez, conviene familiarizarse con todas sus funciones.
4. No se permite que los niños jueguen con este producto. Si los niños juegan con el producto, su comportamiento puede ser impredecible y el fabricante no será responsable de ningún accidente resultante.
5. Asegurarse de que los niños menores de 14 años, así como las personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, utilicen este producto bajo la supervisión y orientación adecuadas. Los niños no deben tener acceso ilimitado para jugar con él.
6. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.
7. Asegurarse de que el entorno de funcionamiento está libre de cualquier peligro potencial. Por ejemplo, no dejar tiradas las herramientas. Manipular siempre los materiales de envasado con precaución para evitar diversos peligros potenciales, como el riesgo de asfixia que existe si los niños que juegan con bolsas de plástico.
8. Los ligeros ruidos de la correa múltiple o del sistema de frenos causados por la estructura no afectarán al uso del equipo.
9. Se prohíbe el uso de materiales corrosivos o abrasivos para limpiar el equipo. Asegurarse de que los productos de limpieza utilizados no contaminen el medio ambiente.
10. Al trasladar el producto, asegurarse de que no haya objetos colocados sobre la mesa, que los cajones y las puertas estén bien cerrados, que los tornillos estén bien apretados y que el enchufe de alimentación esté desenchufado. Se requieren al menos 2 personas para el traslado. Si es necesario, conservar el embalaje original para futuros transportes.
11. Cuando se guarde durante mucho tiempo, desenchufar el cable de alimentación y limpiar cualquier objeto suelto. Guardarlo en un lugar fresco y seco.
12. Cuando se desguace el producto, debe eliminarse de acuerdo con la normativa medioambiental vigente en cada país, y no tratarse como basura doméstica normal. Mantener los accesorios pequeños fuera del alcance de los niños.

Waste disposal



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Mise au rebut



Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Afin d'éviter toute nuisance possible pour l'environnement et la santé humaine causée par les déchets non contrôlés, recyclez ce produit de manière responsable afin de contribuer à la réutilisation des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de collecte et de retour ou contacter le magasin où le produit a été acheté. Ils pourront reprendre ce produit pour le recycler dans le respect de l'environnement.

Eliminación de residuos



Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medioambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el distribuidor del que compró el producto. El distribuidor puede recoger este producto para reciclarlo de forma segura para el medioambiente.

Office Depot, LLC Limited Five Year Product Warranty

This limited warranty covers the original purchase of new product used for normal commercial, personal or household use. Office Depot, LLC (Office Depot) warrants its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for five (5) years from the date of purchase, except as provided below. Office Depot, at its option, will replace with a comparable product, free of charge, any product purchased from it that fails under normal use as a result of such defect. This warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, use other than as stated in product instructions, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to defects in materials and workmanship.

Natural variations occurring in wood or other materials will not be considered defects, and Office Depot does not warrant the color-fastness or matching of colors, grains, or textures of such materials. This warranty does not apply to: modifications of the product, attachments to the product not approved by Office Depot, and products that were not installed, used, or maintained in accordance with product instructions and warnings.

This warranty has the following exceptions: Fabrics, foam, veneer finishes and other covering materials are warranted for three years from date of purchase.

Proof of purchase is required in the form of a receipt (copy or original) to validate warranty. Warranty claims without the receipt may be rejected.

If Office Depot chooses to provide a refund for such product, it will be fulfilled in the form of an Office Depot Merchandise card. Claims fulfilled in this manner take approximately 30 days to process.

OFFICE DEPOT PROVIDES THIS LIMITED WARRANTY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. EXPRESSLY EXCLUDED ARE ALL WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY. OFFICE DEPOT'S SOLE OBLIGATION AND THE USER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE REPAIR, REFUND (IN THE FORM OF AN OFFICE DEPOT MERCHANDISE CARD) OR REPLACEMENT AT OFFICE DEPOT'S SOLE DISCRETION AND COST, OF PRODUCT OR COMPONENTS.

IN NO EVENT SHALL OFFICE DEPOT, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR PARENT COMPANIES BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF A CLAIM OF DEFECTIVE PRODUCT EVEN IF OFFICE DEPOT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY BY STATE OR PROVINCE.

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE U.S. AND CANADA.

Service Instructions

Please call: 1-925-453-2275 for warranty service.

Office Depot, LLC Garantie limitée de cinq (5) ans

Cette garantie limitée couvre les produits neufs utilisés dans le cadre d'applications commerciales ou domestiques normales. Office Depot, LLC (Office Depot) garantit ses produits contre les défauts de matériel et de main-d'oeuvre (à l'exception de l'usure normale) durant cinq (5) ans à compter de la date d'achat, à l'exception des conditions ci-dessous. Office Depot, à son gré, remplacera sans frais tout produit défectueux dans des conditions d'usure normale par un produit comparable. La présente garantie ne s'applique pas aux dommages causés par le feu, un accident, la négligence, l'usage abusif, le non-respect des instructions, un nettoyage inapproprié ou autre circonstance non directement attribuable à des défauts de matériel et de main-d'oeuvre.

Les variations naturelles du bois et des autres matériaux utilisés ne sont pas considérées comme des défauts, et Office Depot ne garantit pas les couleurs, les grains et les textures de ces matériaux. La présente garantie ne s'applique pas aux produits modifiés, aux fixations non approuvées par Office Depot et aux produits n'ayant pas été installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions et aux avertissements fournis avec le produit.

Les tissus, la mousse, les placages et les autres matériaux de recouvrement sont garantis pendant trois (3) ans à compter de la date d'achat.

Une preuve d'achat sous forme de reçu (original ou photocopie) est exigée pour valider la garantie, sans quoi les réclamations au titre de la garantie peuvent être rejetées.

Si Office Depot décide de rembourser le prix d'achat d'un tel produit, le remboursement sera offert sous forme de carte d'achat Office Depot. Veuillez allouer 30 jours pour le traitement des réclamations.

CETTE GARANTIE EST FOURNIE EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE. SONT EXCLUES TOUTES LES GARANTIES D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE QUALITÉ SATISFAISANTE. LA SEULE OBLIGATION DE OFFICE DEPOT ET VOTRE SEUL RECOURS EN VERTU DE CETTE GARANTIE SONT LIMITÉS À LA RÉPARATION DU PRODUIT, AU REMBOURSEMENT SOUS FORME DE CARTE D'ACHAT OFFICE DEPOT OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT OU DE COMPOSANTS À SES FRAIS.

OFFICE DEPOT, SES FILIALES, SES COMPAGNIES ASSOCIÉES ET SES SOCIÉTÉS MÈRES NE PEUVENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS OU PARTICULIERS INHÉRENTS À UNE RÉCLAMATION POUR PRODUIT DÉFECTUEUX MÊME SI LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE A ÉTÉ DÉJÀ ÉTÉ PORTÉE À LA CONNAISSANCE D'OFFICE DEPOT.

CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES INTERDISANT L'EXCLUSION OU LES RESTRICTIONS DE DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS, LES RESTRICTIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ DISPOSER D'AUTRES DROITS, LESQUELS PEUVENT VARIER SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

CETTE GARANTIE S'APPLIQUE UNIQUEMENT AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS.

Procédure de réclamation en vertu de la garantie

Pour faire une réclamation, composez le 1-925-453-2275.

Office Depot, LLC Garantía limitada de cinco años para el producto

Esta garantía limitada cubre la adquisición original de un producto nuevo utilizado con fines comerciales, personales o domésticos normales. Office Depot, LLC (Office Depot) garantiza que sus productos estarán exentos de defectos materiales y de fabricación (a excepción de los derivados de un uso y desgaste normal) durante cinco (5) años a partir de la fecha de compra del producto, con la salvedad de lo dispuesto a continuación. Office Depot, a su discreción, sustituirá de forma gratuita por un producto de características similares cualquier producto adquirido que no soporte unas condiciones de uso normales como consecuencia de dicho defecto. Esta garantía no se aplica a daños causados por incendio, accidente, negligencia, uso incorrecto o cualquier otro uso no especificado en las instrucciones del producto, así como a daños causados por una limpieza incorrecta o por otras circunstancias no atribuibles de forma directa a defectos en los materiales y la fabricación.

Los cambios atribuibles a la propia naturaleza de la madera u otros materiales no se considerarán defectos y Office Depot no garantiza la resistencia del color o la coincidencia del color, el veteado o la textura de dichos materiales. Esta garantía no se aplica a: modificaciones del producto, accesorios del producto no aprobados por Office Depot y productos no instalados, utilizados o mantenidos de acuerdo a las instrucciones y advertencias del producto.

Esta garantía cuenta con las siguientes excepciones: el tejido, la espuma, el acabado de chapa y el resto de materiales de revestimiento tienen una garantía de tres años a partir de la fecha de compra.

Se requiere el recibo de compra (copia u original) para validar la garantía. Los reclamos relacionados con la garantía podrían ser rechazados si no se presenta dicho recibo.

En el caso de que Office Depot decida reembolsar dicho producto, este reembolso se realizará mediante una tarjeta comercial de Office Depot. Las reclamaciones realizadas a través de este método se procesarán en aproximadamente 30 días.

ESTA GARANTÍA LIMITADA DE OFFICE DEPOT SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS. QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS DE ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO FIN O COMERCIABILIDAD. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE OFFICE DEPOT Y EL ÚNICO RECURSO DEL USUARIO EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA CONSISTIRÁ EN LA REPARACIÓN, REEMBOLSO (MEDIANTE UNA TARJETA COMERCIAL DE OFFICE DEPOT) O SUSTITUCIÓN, SEGÚN ESTIME OPORTUNO ODP Y ASUMIENDO TODOS LOS COSTES, DEL PRODUCTO O SUS COMPONENTES.

EN NINGÚN CASO OFFICE DEPOT, SUS AFILIADOS, SUBSIDIARIOS O EMPRESAS MATRICES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS DERIVADOS, ESPECIALES O NO INTENCIONADOS PROCEDENTES DE UNA RECLAMACIÓN POR UN PRODUCTO DEFECTUOSO, AUNQUE SE HAYA ADVERTIDO A OFFICE DEPOT DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

ALGUNAS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, LAS LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DERIVADOS O NO INTENCIONADOS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS NO SE APLIQUEN EN SU CASO. ESTA GARANTÍA OTORGA AL USUARIO DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS; ADEMÁS, ES POSIBLE QUE GOCE DE OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO O LA PROVINCIA.

ESTA GARANTÍA SE APLICA SÓLO EN EE. UU. Y CANADÁ.

Instrucciones de servicio

Llame al 1-925-453-2275 para obtener más información sobre el servicio de garantía.