



Eonix

Supports up
to **275 lbs**



Gaming Chair & Footstool

Assembly instructions and warranty information

Chaise de jeu et repose-pieds

Instructions pour l'assemblage et information sur la garantie

Silla y reposapiés para juegos

Instrucciones para el ensamblaje e información sobre la garantía

For customer support, call 1-800-949-9974

Pour le soutien à la clientèle, appelez le 1 800 949-9974

Llame para asistencia al cliente 1-800-949-9974

Date Manufactured / Date de fabrication / Fecha de manufactura: _____

Lot # / Numéro de lot / Número de lote: _____

version 0926

Items 8938140

Distributed by: ODP Business Sourcing, LLC, 6600 N. Military Trail, Boca Raton, FL 33496 USA

Realspace is a trademark of The Office Club, LLC.

© 2026 ODP Business Sourcing, LLC. All rights reserved.

Thank you for purchasing this product. We trust that you will be completely satisfied with your product for years to come. This product is backed by a 5 year limited warranty and has been crafted with today's lifestyles in mind.

Call Us First!

DO NOT RETURN TO STORE.

For immediate help with assembly or product information
call our toll-free number: 1-800-949-9974

Mon-Fri 8:30am to 5pm CST

Our staff is ready to provide assistance.


Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

Maximum weight capacity: 275 lbs (125 kg). Record date of purchase below and save this booklet for future reference. Call for parts & service 1-800-949-9974. For customer support, Vendor Sticker can be found on the underside of the seat cushion (B).

NOTES:

- Please read the instruction sheets completely before assembly.
- Remove all parts from carton and ensure all parts are included prior to assembly.
- Assemble the chair on the carton or carpet to prevent scratching the chair.
- Examine all packaging material and remove staples before discarding carton.
- Be careful not to cross-thread screws.
- Do not use power tools.
- The Allen Wrench can be used on both ends.

Date Purchased: _____

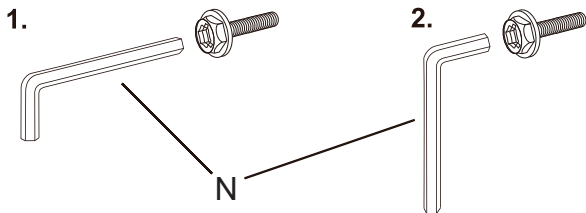

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit et espérons que vous en serez entièrement satisfait pendant de longues années. Ce produit est couvert par une garantie limitée de 5 ans et a été conçu pour répondre aux besoins d'aujourd'hui.

N'hésitez pas à nous appeler!

NE RENVOYEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN.

Pour obtenir de l'aide lors du montage ou des informations sur le produit, veuillez appeler notre numéro sans frais : 1-800-949-9974, du lundi au vendredi, de 8:30 h à 17 h HNE.

Notre personnel se fera un plaisir de vous fournir l'aide nécessaire.


Les pièces de rechange seront expédiées depuis de notre unité de production dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables.

Poids maximal toléré : 275 livres (125 kg). Inscrivez la date d'achat ci-dessous et conservez ce livret pour consultation future. En cas de besoin, veuillez communiquer avec le service après-vente au 1-800-949-9974. Les coordonnées du service client sont indiquées sur l'autocollant du vendeur sur le dessous du coussin de siège (B).

NOTAS :

- Veuillez lire la feuille d'instructions en entier avant de procéder à l'assemblage.
- Retirez les pièces de la boîte et assurez-vous qu'elles sont toutes là.
- Faites l'assemblage sur la boîte ou sur un tapis pour éviter de rayer le fauteuil.
- Examinez tout le matériel d'emballage et retirez les agrafes avant de vous débarrasser de la boîte.
- Prenez garde de ne pas fausser le filetage des vis.
- N'utilisez pas d'outil électrique.
- La clé Allen peut être utilisée aux deux extrémités.

Date d'achat : _____

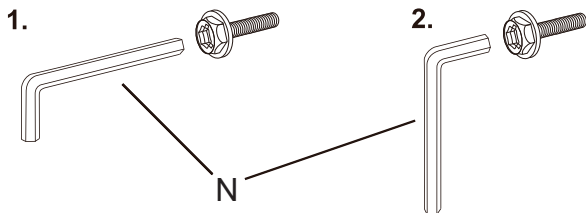

Le damos las gracias por adquirir este producto. Confiamos en que quede completamente satisfecho con sus prestaciones. Este producto tiene una garantía limitada de 5 años y ha sido creado atendiendo al estilo de vida de hoy día.

ANTES DE DEVOLVERLO, ¡LLÁMENOS!

Si desea más información sobre el montaje, llámenos sin coste adicional alguno al siguiente teléfono de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes (hora del Este de EE. UU.): +1-800-949-9974

Nuestro personal le proporcionará toda la ayuda que necesite.

Las piezas dañadas o no adjuntadas saldrán de nuestras instalaciones en uno o dos días hábiles.

Un máximo de 5 horas diarias. Capacidad de peso máximo: 275 lbs. (125 kg).


Anote aquí la fecha de compra y guarde este folleto para futuras referencias.

Con relación a piezas y servicio llámenos al +1-800-949-9974. Para contactar con el servicio de asistencia al cliente, consulte la pegatina del vendedor que encontrará en la parte inferior del cojín del asiento (B).

NOTAS:

- Lea las instrucciones completas antes de proceder al armado.
- Retire todas las piezas de la caja y asegúrese de tener todas las piezas antes de proceder al armado.
- Arme el sillón sobre la caja o sobre una alfombra para impedir que se raye.
- Examine todo el material de embalaje y retire los agrafes antes de desechar la caja.
- Cuide de alinear bien los tornillos para no dañar las roscas.
- No use herramientas eléctricas.
- La llave Allen se puede utilizar en ambos extremos.

Fecha de compra: _____




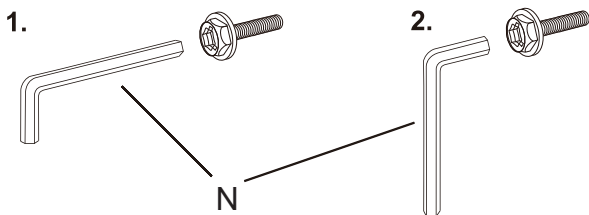


Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

PARTS LIST

LISTE DE PIÈCES

LISTA DE PIEZAS

Name / Nom / Nombre		Part / Pièce / Pieza	Qty. / Qté. Cantidad.	Spare Épargner Sobranter
A	Back Dossier Respaldo		1	
B	Seat Cushion Coussin du siège Cojín del asiento		1	
C	Headrest Appuie-tête Reposacabeza		1	
D	Armrests Accoudoir Brazo		2	
E	Gas Lift Vérin à gaz Elevador de gas		1	
F	Star Base Base en étoile Base con forma de estrella		1	
G	Casters Roulettes Ruedas		5	
H	Footstool Cushion Tabouret de pied Tabure		1	

PARTS LIST

LISTE DE PIÈCES

LISTA DE PIEZAS

Name / Nom / Nombre		Part / Pièce / Pieza	Qty. / Qté. Cantidad.	Spare Épargner Sobranite
I	Foot stool swivel rod Tabouret de pied pivotant rod Taburede de pie varilla giratoria		1	
J	Footstool base Base de repose-pieds Base de materia fecal		1	
K	Bolts (1 3/8") Boulons (M6×35mm) Pernos (M6×35mm)		6	1
L	Bolts (4/5") Boulons (M8×20mm) Pernos (M8×20mm)		5	1
M	Bolts (4/5") Boulons (M6×20mm) Pernos (M6×20mm)		2	1
N	Allen Wrench Clé Allen Llave Allen		1	
O	Powerbank Banque de puissance Powerbank		1	
P	Charging cable Câble de charge Cable de carga		1	

SIZE COMPARISON CHART

TABLEAU DE COMPARAISON DE TAILLES



TABLA DE COMPARACIÓN DE TAMAÑOS

K	Bolts (1 3/8") Boulons (M6×35mm) Pernos (M6×35mm)	
L	Bolts (4/5") Boulons (M8×20mm) Pernos (M8×20mm)	
M	Bolts (4/5") Boulons (M6×20mm) Pernos (M6×20mm)	

1 Turn the Star Base (F) upside down. Press the Casters (G) into holes at the end of each leg. Turn the Star Base (F) upright and insert Gas Lift (E) into the center hole of Star Base (F).

1 Retournez la base en étoile (F). Enfoncez les roulettes (G) dans les trous à l'extrémité des pieds. Mettez la base en étoile (F) à l'endroit et insérez le levier pneumatique (E) au centre de la base en étoile (F).

1 Ponga la base con forma de estrella (F) con la parte inferior hacia arriba. Inserte las ruedas (G) en los agujeros en el extremo de cada pata. Enderece la base con forma de estrella (F) e inserte el elevador de gas (E) en el agujero central de la base con forma de estrella (F).

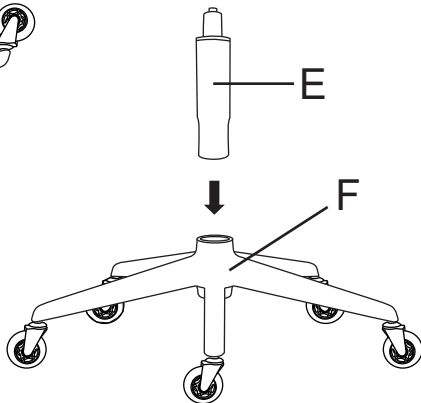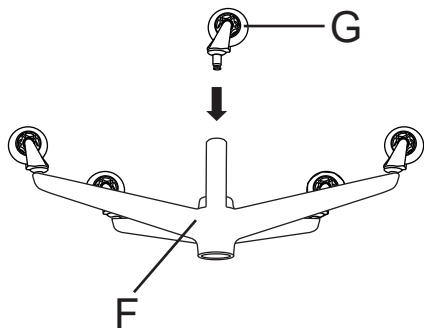

Customer Service 1-800-949-9974
Service à la Clientèle : 1-800-949-9974

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

2 Attach armrests (D) to seat cushion (B) using 6 bolts (K) by allen wrench (N) as shown.


***Note:** Tighten the bolts completely.

2 Fixez les accoudoirs (D) au coussin de siège(B) en utilisant les 6 boulons (K) à l'aide de la clé hexagonale (N), tel qu'illustré.

***Remarque:** Serrez les boulons complètement.

2 Fije los apoyabrazos (D) al al cojin del asiento (B) con los 6 pernos (K) usando la llave allen (N) como se muestra.

***Nota:** Ajuste los tornillos completamente.

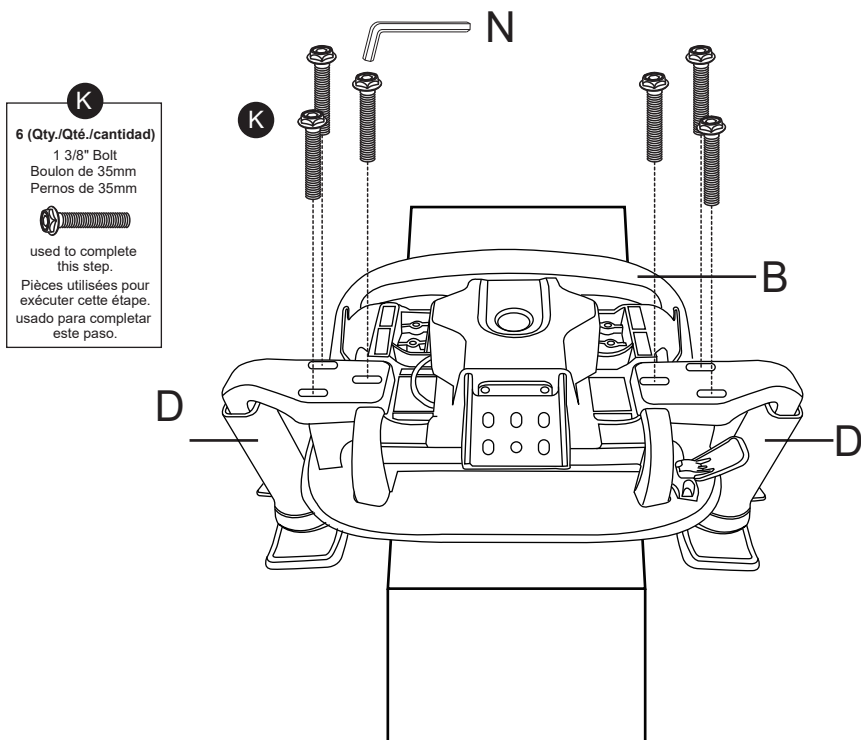

Customer Service 1-800-949-9974

Service à la Clientèle : 1-800-949-9974

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

3 Attach the back (A) to the seat cushion (B) using 5 bolts(L) by Allen wrench (N) as shown.


*Note: Tighten the bolts completely.

3 Fixer le dossier (A) au coussin d'assise (B) à l'aide de 5 boulons (L) par clé Allen (N) comme indiqué.

*Remarque: Serrez les boulons complètement.

3 Fije el respaldo (A) al cojín del asiento (B) usando 5 pernos (L) por Allen Wrench (N) como se muestra.

*Nota: Ajuste los tornillos completamente.

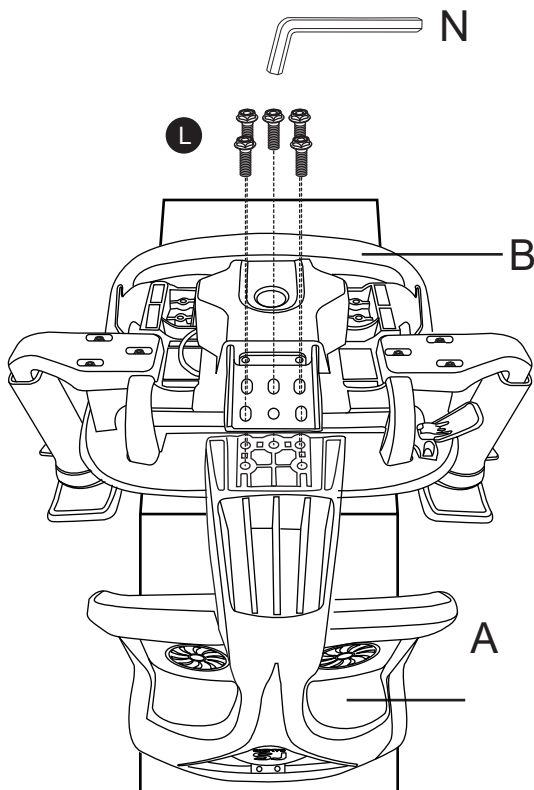

5 (Qty./Qté./cantidad)

4/5" Bolt
Boulon de 20mm
Pernos de 20mm



used to complete
this step.

Pièces utilisées pour
exécuter cette étape.
usado para completar
este paso.

Customer Service 1-800-949-9974

Service à la Clientèle : 1-800-949-9974

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

4 Attach the headrest (C) to the back (A) using 2 bolts(M) by Allen wrench (N) as shown.



*Note: Tighten the bolts completely.

4 Fixer l'appui-tête (C) au dos (A) à l'aide de 2 boulons (M) par clé Allen (N) comme indiqué.

*Remarque: Serrez les boulons complètement.

4 Unir el reposacabezas (C) A la parte posterior (A) usando 2 pernos (M) por Allen Wrench (N) como se muestra.

*Nota: Ajuste los tornillos completamente.

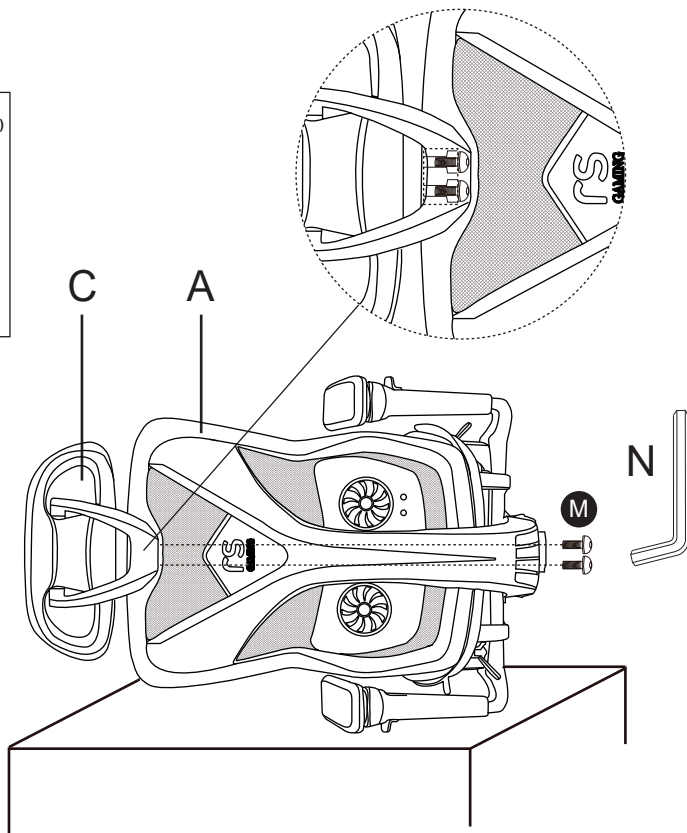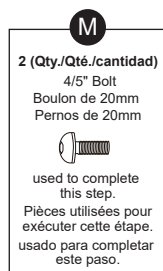


Customer Service 1-800-949-9974
Service à la Clientèle : 1-800-949-9974
Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

5 Turn assembled seat upright and locate central hole of seat plate on the seat cushion (B) over gas lift (E). Push down firmly until connection is secure.

5 Tournez le siège monté à la verticale et placez le trou central de la plaque de siège sur le coussin de siège (B) au-dessus du gaz de levage (E). Poussez fermement vers le bas jusqu'à ce que la connexion soit bien fixée.

5 Gire el asiento montado en posición vertical y localice el agujero central de la placa del asiento en el cojín del asiento (B) sobre el elevador de gas (E). Empuje firmemente hacia abajo hasta que la conexión sea segura.

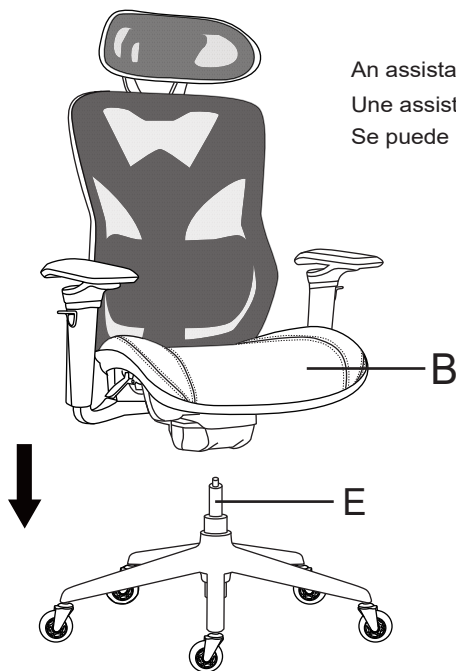

An assistant may be required !

Une assistante pourrait être nécessaire !

Se puede necesitar un asistente !

Customer Service 1-800-949-9974


Service à la Clientèle : 1-800-949-9974

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

6 Place the power bank (O) in the specified position on the backrest, and plug one end of the charging cable into the power bank output port.

6 Placez la banque d'alimentation (O) à la position spécifiée sur le dossier, et branchez une extrémité du câble de charge dans le port de sortie de la banque d'alimentation.

6 Coloque el banco de alimentación (O) en la posición especificada en el respaldo, y conecte un extremo del cable de carga en el puerto de salida del banco de alimentación.

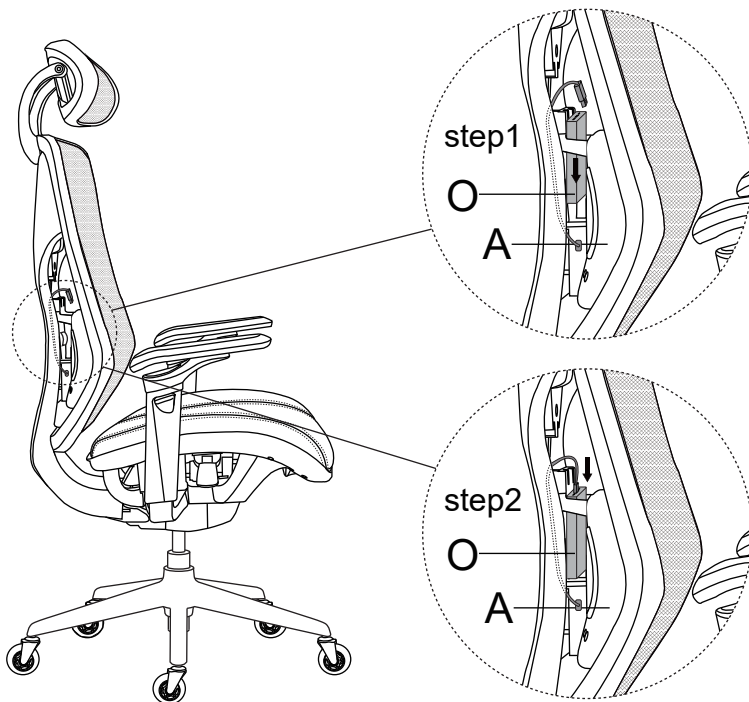

Customer Service 1-800-949-9974


Service à la Clientèle : 1-800-949-9974

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

7 Insert the footstool swivel rod (I) into the footstool base (J), and then place the footstool cushion (H) into the footstool swivel rod(I). Push down firmly until connection is secure.

7 Insérez la tige pivotante du tabouret (I) dans la base du tabouret (J), puis placez le coussin du tabouret (H) dans la tige pivotante du tabouret (I). Poussez fermement jusqu'à ce que la connexion soit sûre.

7 Inserte la barra giratoria del taburete(I) en la base del taburete(J), y luego coloque el cojín del taburete(H) en la barra giratoria del taburete(I). Empuje firmemente hacia abajo hasta que la conexión esté segura.

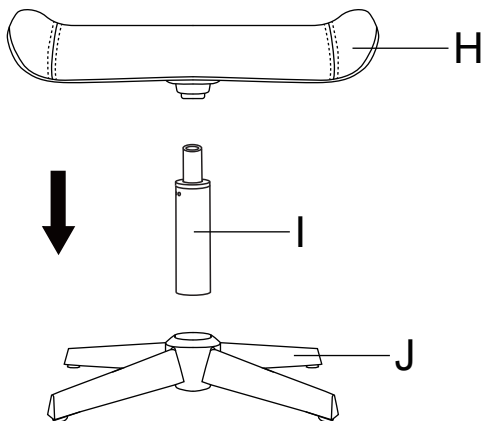

Customer Service 1-800-949-9974
Service à la Clientèle : 1-800-949-9974

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

8 Before using your Chair, ensure that all the Bolts are tightened fully for safety. You can now enjoy the comfort of your new Chair!

NOTE: Please keep the enclosed Allen Wrench and check all bolts periodically to ensure these remain tightly fastened.

8 Par mesure de sécurité, assurez-vous que toutes les boulons sont bien serrées avant d'utiliser la nouvelle chaise. Vous pouvez maintenant jouir du confort de votre nouvelle chaise!

REMARQUE : veuillez garder la clé à six pans ci-jointe et vérifier périodiquement toutes les boulons pour vous assurer qu'elles sont toujours bien serrées.

8 Antes de utilizar su sillón asegúrese de haber apretado perfectamente todos los pernos. Ya puede disfrutar de la comodidad de su nuevo sillón.

NOTA: Conserve la llave Allen que viene con su sillón y revise periódicamente todos los pernos para asegurarse de que sigan bien apretados.



Customer Service 1-800-949-9974

Service à la Clientèle : 1-800-949-9974

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

REMOVING SEAT PLATE FROM GASLIFT


Raise the chair to the highest level, then step on the star base(F), buckle the paddle and seat cushion(B) with two hands. Shake the seat cushion(B) to separate the gas lift(E).

RETRAIT DE LA PLAQUE DE SIÈGE DU GASLIFT

Soulevez la chaise au niveau le plus élevé, puis marchez sur la base en étoile (F), bouclez la pagaie et coussin d'assise(B) à deux mains. Secouez le coussin de siège (B) pour séparer le vérin à gaz (E).

RETIRANDO LA PLACA DEL ASIENTO DEL GASLIFT

Elevar la silla al nivel más alto, a continuación, paso en la base de la estrella (F), abrochar la paleta y Cojín de asiento (B) con dos manos. Agite el cojín del asiento (B) para separar el elevador de gas (E).

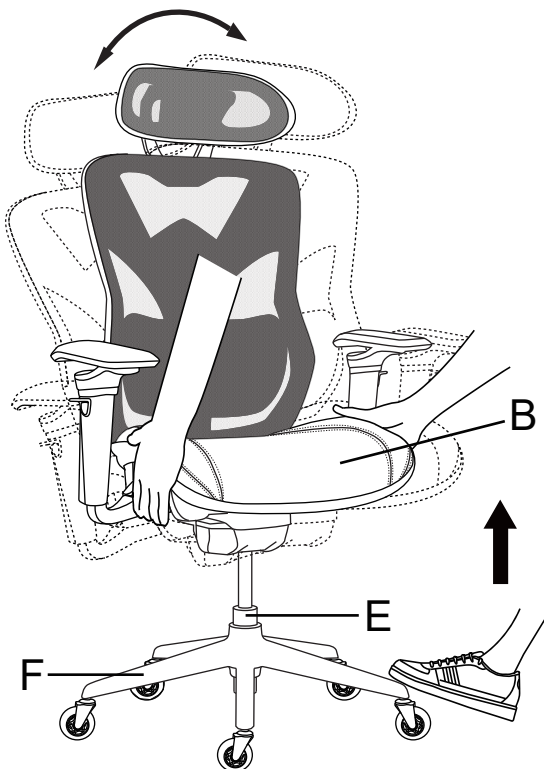

Customer Service 1-800-949-9974

Service à la Clientèle : 1-800-949-9974

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

REMOVING GAS LIFT FROM STAR BASE


Grasp the chair star base(F), and hit the bottom of the gas lift(E) with the soft hammer to divide the gas lift(E) from the star base(F).

RETRAIT DU LEVAGE À GAZ DE LA BASE STAR

Saisissez la base étoile de la chaise (F), et frappez le fond de l'ascenseur à gaz (E) avec le marteau mou pour diviser l'ascenseur à gaz (E) de la base étoile (F).

QUITANDO EL ELEVADOR DE GAS DE LA BASE ESTRELLA

Agarre la silla estrella base(F), y golpela la parte inferior de la elevación de gas (E) con el martillo suave para dividir la elevación de gas (E) de la base de estrella (F).

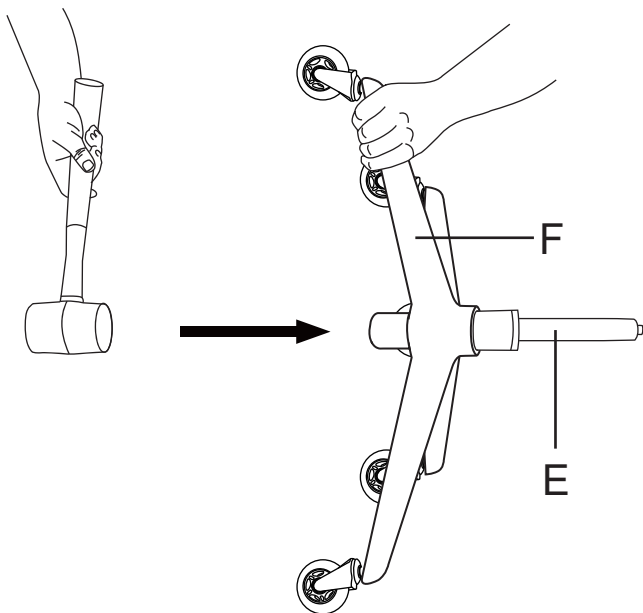

Customer Service 1-800-949-9974

Service à la Clientèle : 1-800-949-9974

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

Upholstery Cleaning Instructions:

- Spot clean fabric with upholstery shampoo or dry-cleaning powder only.
- Do not saturate fabric. Apply cleaning product according with instructions below.
- Treat spills on fabric material immediately with an absorbent cloth by blotting the spill.
- Do not use detergents, solvents or abrasive cleaners.
- Keep away and protect from direct sunlight and heat.

Instructions pour le nettoyage des tissus d'ameublement:

- utilisez uniquement un shampooining décoratif ou une poudre de nettoyage à sec pour le nettoyage local du tissu.
- ne saturez pas le tissu. Utilisez les produits de nettoyage selon les instructions ci - dessous
- immédiatement sécher avec un chiffon absorbant pour traiter les déversements sur le matériau du tissu fuite.
- n'utilisez pas de détergents, de solvants ou de nettoyeurs abrasifs.
- Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil et des températures élevées.

Instrucciones de limpieza de la decoración interior:

- limpiar parcialmente el tejido solo con champú de decoración de interiores o polvo de limpieza en seco.
- No sature el tejido. Siga las instrucciones para usar productos de limpieza abajo
- secar inmediatamente con un paño absorbente de agua para tratar los derrames en el material de la tela fugas.
- no use detergentes, disolventes o limpiadores abrasivos.
- Manténgase alejado de la luz solar directa y las altas temperaturas.

Customer Service 1-800-949-9974


Service à la Clientèle : 1-800-949-9974

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

FUNCTION INSTRUCTION
MODE D'EMPLOI
INSTRUCCIONES DE LAS FUNCIONES

TO ADJUST SEAT HEIGHT

While seated, lean forward and reach under the right side of the chair to find the paddle. Lift the paddle and raise your body up slightly to allow the chair to rise to the desired height. Once desired height is reached, release paddle to lock chair at desired height. To lower the seat, lift the paddle while seated. The chair will descend until the paddle is released or the chair reaches the bottom position.

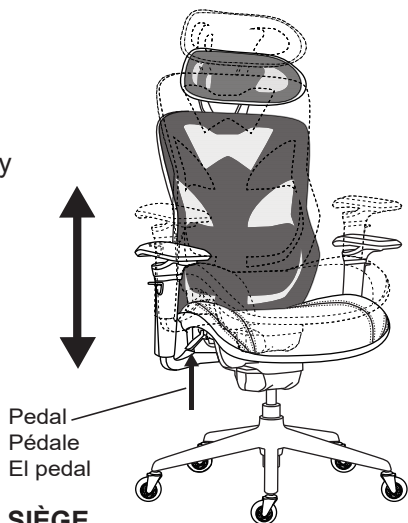

POUR AJUSTER LA HAUTEUR DU SIÈGE


Lorsque vous êtes assis, penchez-vous vers l'avant et atteignez sous le côté droit de la chaise pour trouver la pagaie. Soulevez la pagaie et levez légèrement votre corps pour permettre à la chaise de se lever à la hauteur désirée. Une fois la hauteur désirée atteinte, relâchez la pagaie pour verrouiller la chaise à la hauteur désirée. Pour abaisser le siège, soulevez la pagaie en étant assis. La chaise descendra jusqu'à ce que la pagaie soit relâchée ou que la chaise atteigne la position inférieure.

PARA AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO

Mientras está sentado, inclínese hacia adelante y alcance debajo del lado derecho de la silla para encontrar la paleta. Levante la paleta y levante ligeramente el cuerpo para permitir que la silla se eleve a la altura deseada. Una vez alcanzada la altura deseada, suelta la paleta para bloquear la silla a la altura deseada. Para bajar el asiento, levante la pala mientras está sentado. La silla descenderá hasta que la paleta se suelte o la silla alcance la posición inferior.

TO OPERATE TILT LOCKOUT

Reach the left side of the chair and locate the lever. Pull up the lever and lean back to allow the chair to tilt backwards. To lock the chair in a position, set the back at the desired angle and push the paddle to the down position. It can be achieved four reclining position locking.

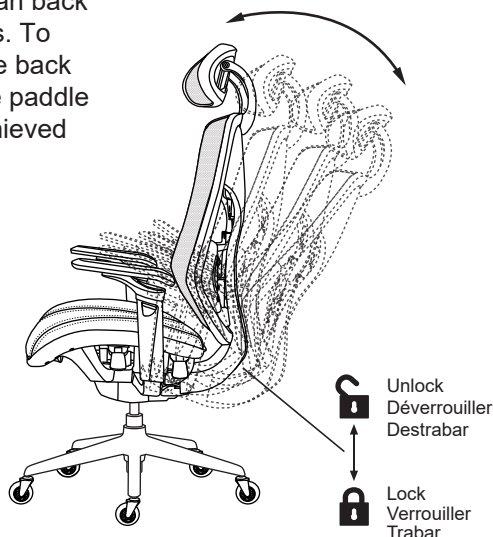

POUR UTILISER TILT LOCKOUT

Atteignez le côté gauche de la chaise et localisez le levier. Tirez le levier et penchez-vous en arrière pour permettre à la chaise de s'incliner vers l'arrière. Pour verrouiller la chaise dans une position, placez le dossier à l'angle désiré et poussez la pagaie vers le bas. Il peut être réalisé quatre verrouillage de position inclinable.

PARA OPERAR CON BLOQUEO DE INCLINACIÓN

Alcanzar el lado izquierdo de la silla y colocar la palanca. Tire de la palanca hacia arriba e inclínese hacia atrás para permitir que la silla se incline hacia atrás. Para bloquear la silla en una posición, coloque la parte posterior en el ángulo deseado y empuje la pala a la posición hacia abajo. Se puede lograr cuatro posiciones de fijación reclin.

Customer Service 1-800-949-9974
Service à la Clientèle : 1-800-949-9974

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

TO SWING ERGONOMIC SEAT AND BACK


While seated, reach under the left side of the chair to find the FRONT paddle. Push the paddle to the down position and swing your body with the seat and back to left and right for 6 degrees. To lock the chair stays in the middle and pull the paddle to the up position.

POUR BALANCER LE SIÈGE ERGONOMIQUE ET LE DOS

Lorsque vous êtes assis, passez sous le côté gauche de la chaise pour trouver l'avant Pagaie. Poussez la pagaie vers le bas et balancez votre corps avec Le siège et le dos à gauche et à droite pour 6 degrés. Pour verrouiller les séjours de chaise Au milieu et tirez la pagaie vers le haut.

PARA BALANCEEL ASIENTO Y EL RESPALDO ERGONÓMICOS

Mientras esté sentado, pase debajo del lado izquierdo de la silla para encontrar el frente Remo. Empuje la pala hacia abajo y balancee su cuerpo con El asiento y el respaldo a izquierda y derecha durante 6 grados. Para bloquear la silla se queda En el centro y tire de la pala hacia arriba.

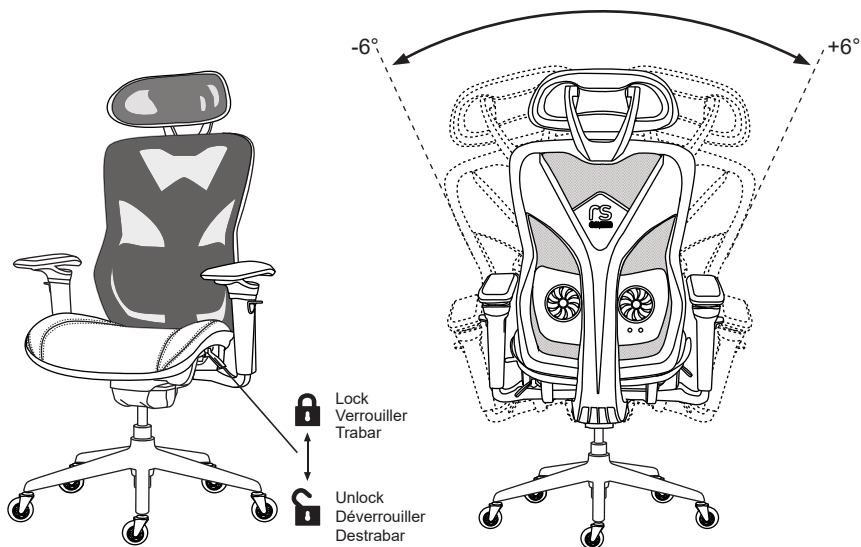

Customer Service 1-800-949-9974

Service à la Clientèle : 1-800-949-9974

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

TO ADJUST ARMREST HEIGHT


Pull up the buttons and hold to allow the arms to move up and down freely and then release the button once the desired height is reached.

POUR AJUSTER LA HAUTEUR DU BRAS

Tirez les boutons et maintenez-les maintenus pour permettre aux bras de se déplacer librement vers le haut et vers le bas, puis relâchez le bouton une fois que la hauteur désirée est atteinte.

PARA AJUSTAR LA ALTURA DEL REPOREPO

Tire de los botones hacia arriba y mantenga presionados para permitir que los brazos se muevan libremente hacia arriba y abajo y luego suelte el botón una vez que se alcance la altura deseada.

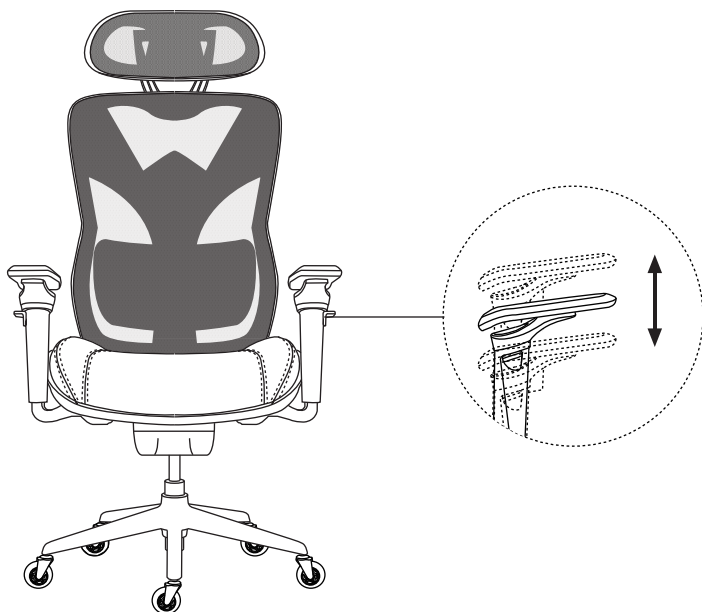

Customer Service 1-800-949-9974

Service à la Clientèle : 1-800-949-9974

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

TO ADJUST ARMPAD DEPTH

Hold and push the armpad slide forward or backward to a desired position.

POUR AJUSTER LA PROFONDEUR DE L'ARMPAD

Maintenez et poussez le glissement de l'armpad vers l'avant ou vers l'arrière à la position désirée.

PARA AJUSTAR LA PROFUNDIDAD DEL ARMPAD

Sostenga y empuje el brazo hacia adelante o hacia atrás a la posición deseada.



Customer Service 1-800-949-9974

Service à la Clientèle : 1-800-949-9974

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

TO ADJUST ARMPAD ANGLE


Grasp the arm pad and pivot to left and right as required.

POUR AJUSTER L'ANGLE DU ARMPAD

Saisissez le support de bras et pivoter vers la gauche et la droite au besoin.

PARA AJUSTAR EL ÁNGULO DE ARMPAD

Agarre el brazo y pivote hacia la izquierda y derecha según sea necesario.

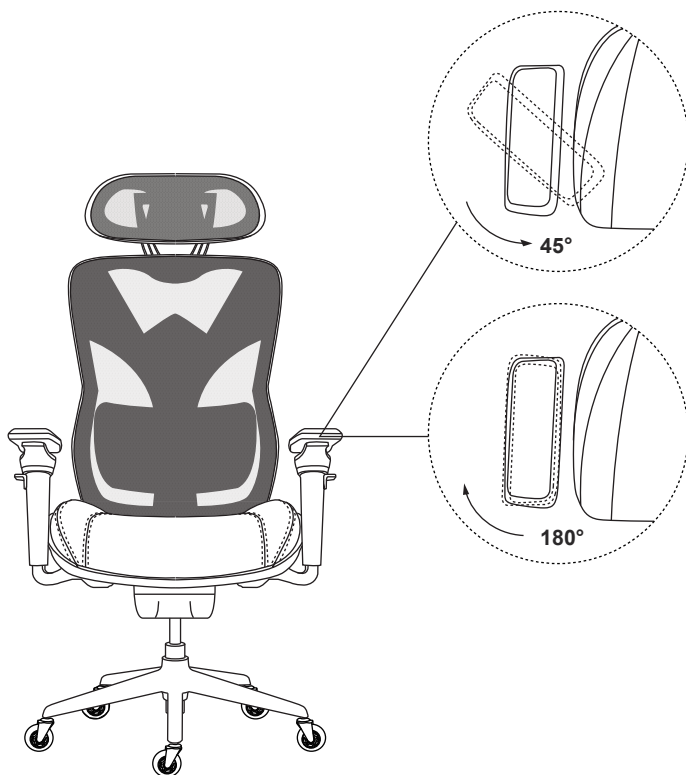

Customer Service 1-800-949-9974

Service à la Clientèle : 1-800-949-9974

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

TO ADJUST THE HEADREST


While seated, hold headrest frame and move up or down, back and forth to adjust height and position.

POUR AJUSTER L'APPUI-TÊTE

Lorsque vous êtes assis, maintenez le cadre de l'appui-tête et déplacez-vous vers le haut ou le bas, d'avant en arrière pour ajuster la hauteur et la position.

PARA AJUSTAR EL REPOSCABEZA

Mientras esté sentado, sostenga el marco del reposcabeza y muévase hacia arriba o hacia abajo, adelante y atrás para ajustar la altura y la posición.

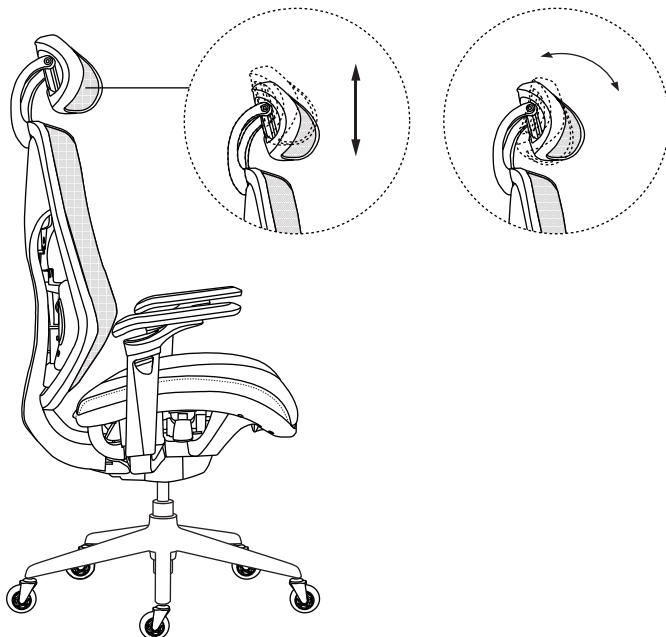

Customer Service 1-800-949-9974

Service à la Clientèle : 1-800-949-9974

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

TO OPERATE ELECTRIC APPLIANCE

Press the button on the left to turn on the fan, press again to turn off; Press the button on the right to turn on the ambient light, and press it again to turn it off.

POUR FAIRE FONCTIONNER DES APPAREILS ÉLECTRIQUES

Appuyez sur le bouton à gauche pour allumer le ventilateur, appuyez à nouveau pour éteindre; Appuyez sur le bouton à droite pour allumer la lumière ambiante, et appuyez à nouveau pour l'éteindre.

PARA OPERAR EL APARATO ELÉCTRICO


Presione el botón de la izquierda para encender el ventilador, presione de nuevo para apagar; Pulse el botón de la derecha para encender la luz ambiente, y pulse de nuevo para apagarla.

REMARK:

When fully charged, the Power Bank can be used continuously for 8 hours.

Une fois entièrement chargée, la banque d'alimentation peut être utilisée sans interruption pendant 8 heures.

Cuando está completamente cargada, el banco de energía se puede utilizar de forma continua durante 8 horas.

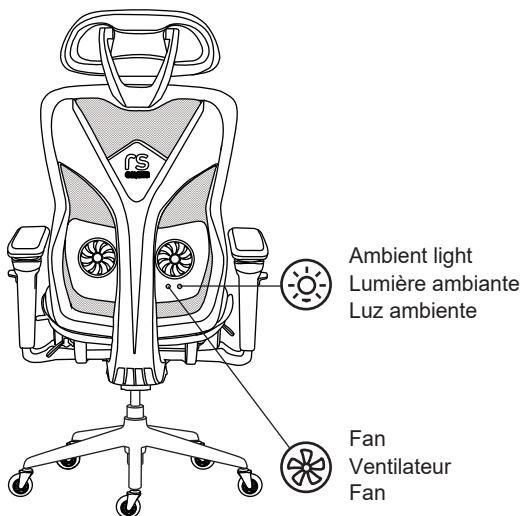

Customer Service 1-800-949-9974


Service à la Clientèle : 1-800-949-9974

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

360° SWIVEL
360° Seat swivel.

ROTATION DE 360 DEGRÉS
Rotation du siège de 360 degrés

GIRO DE 360°
Giro de 360° del asiento

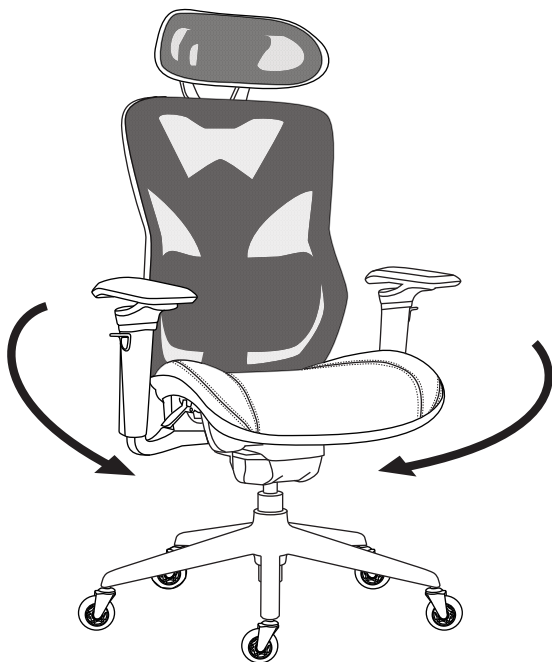

Customer Service 1-800-949-9974
Service à la Clientèle : 1-800-949-9974
Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

FCC STATEMENTS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

NOTE: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the product and receiver.
- Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Made in China

Office Depot, LLC Limited Five Year Product Warranty

This limited warranty covers the original purchase of new product used for normal commercial, personal or household use. Office Depot, LLC (Office Depot) warrants its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for five (5) years from the date of purchase, except as provided below. Office Depot, at its option, will replace with a comparable product, free of charge, any product purchased from it that fails under normal use as a result of such defect. This warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, use other than as stated in product instructions, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to defects in materials and workmanship.

Natural variations occurring in wood or other materials will not be considered defects, and Office Depot does not warrant the color-fastness or matching of colors, grains, or textures of such materials. This warranty does not apply to: modifications of the product, attachments to the product not approved by Office Depot, and products that were not installed, used, or maintained in accordance with product instructions and warnings.

This warranty has the following exceptions: Fabrics, foam, veneer finishes and other covering materials are warranted for three years from date of purchase.

Power bank and electronic spare parts including the fans, lights and PCB board are warranted for one year from date of purchase.

Proof of purchase is required in the form of a receipt (copy or original) to validate warranty. Warranty claims without the receipt may be rejected.

If Office Depot chooses to provide a refund for such product, it will be fulfilled in the form of an Office Depot Merchandise card. Claims fulfilled in this manner take approximately 30 days to process.

OFFICE DEPOT PROVIDES THIS LIMITED WARRANTY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. EXPRESSLY EXCLUDED ARE ALL WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY. OFFICE DEPOT'S SOLE OBLIGATION AND THE USER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE REPAIR, REFUND (IN THE FORM OF AN OFFICE DEPOT MERCHANDISE CARD) OR REPLACEMENT AT OFFICE DEPOT'S SOLE DISCRETION AND COST, OF PRODUCT OR COMPONENTS.

IN NO EVENT SHALL OFFICE DEPOT, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR PARENT COMPANIES BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF A CLAIM OF DEFECTIVE PRODUCT EVEN IF OFFICE DEPOT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY BY STATE OR PROVINCE.

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE U.S. AND CANADA.

Service Instructions

Please call: 1-800-949-9974 for warranty service.

Office Depot, LLC Garantie limitée de cinq (5) ans

Cette garantie limitée couvre les produits neufs utilisés dans le cadre d'applications commerciales ou domestiques normales. Office Depot, LLC (Office Depot) garantit ses produits contre les défauts de matériel et de main-d'œuvre (à l'exception de l'usure normale) durant cinq (5) ans à compter de la date d'achat, à l'exception des conditions ci-dessous. Office Depot, à son gré, remplacera sans frais tout produit défectueux dans des conditions d'usure normale par un produit comparable. La présente garantie ne s'applique pas aux dommages causés par le feu, un accident, la négligence, l'usage abusif, le non-respect des instructions, un nettoyage inapproprié ou autre circonstance non directement attribuable à des défauts de matériel et de main-d'œuvre.

Les variations naturelles du bois et des autres matériaux utilisés ne sont pas considérées comme des défauts, et Office Depot ne garantit pas les couleurs, les grains et les textures de ces matériaux. La présente garantie ne s'applique pas aux produits modifiés, aux fixations non approuvées par Office Depot et aux produits n'ayant pas été installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions et aux avertissements fournis avec le produit.

Les tissus, la mousse, les placages et les autres matériaux de recouvrement sont garantis pendant trois (3) ans à compter de la date d'achat.

La banque d'alimentation et les pièces de rechange électroniques, y compris les ventilateurs, les lumières et le conseil PCB, sont garanties pendant un an à compter de la date d'achat.

Une preuve d'achat sous forme de reçu (original ou photocopie) est exigée pour valider la garantie, sans quoi les réclamations au titre de la garantie peuvent être rejetées.

Si Office Depot décide de rembourser le prix d'achat d'un tel produit, le remboursement sera offert sous forme de carte d'achat Office Depot. Veuillez allouer 30 jours pour le traitement des réclamations.

CETTE GARANTIE EST FOURNIE EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE. SONT EXCLUES TOUTES LES GARANTIES D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE QUALITÉ SATISFAISANTE. LA SEULE OBLIGATION DE OFFICE DEPOT ET VOTRE SEUL RECOURS EN VERTU DE CETTE GARANTIE SONT LIMITÉS À LA RÉPARATION DU PRODUIT, AU REMBOURSEMENT SOUS FORME DE CARTE D'ACHAT OFFICE DEPOT OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT OU DE COMPOSANTS À SES FRAIS.

OFFICE DEPOT, SES FILIALES, SES COMPAGNIES ASSOCIÉES ET SES SOCIÉTÉS MÈRES NE PEUVENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS OU PARTICULIERS INHÉRENTS À UNE RÉCLAMATION POUR PRODUIT DÉFECTUEUX MÊME SI LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE A ÉTÉ DÉJÀ ÉTÉ PORTÉE À LA CONNAISSANCE D'OFFICE DEPOT.

CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES INTERDISANT L'EXCLUSION OU LES RESTRICTIONS DE DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS, LES RESTRICTIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ DISPOSER D'AUTRES DROITS, LESQUELS PEUVENT VARIER SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

CETTE GARANTIE S'APPLIQUE UNIQUEMENT AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS.

Procédure de réclamation en vertu de la garantie

Pour faire une réclamation, composez le 1 800 949-9974.

Office Depot, LLC Garantía limitada de cinco años para el producto

Esta garantía limitada cubre la adquisición original de un producto nuevo utilizado con fines comerciales, personales o domésticos normales. Office Depot, LLC (Office Depot) garantiza que sus productos estarán exentos de defectos materiales y de fabricación (a excepción de los derivados de un uso y desgaste normal) durante cinco (5) años a partir de la fecha de compra del producto, con la salvedad de lo dispuesto a continuación. Office Depot, a su discreción, sustituirá de forma gratuita por un producto de características similares cualquier producto adquirido que no soporte unas condiciones de uso normales como consecuencia de dicho defecto. Esta garantía no se aplica a daños causados por incendio, accidente, negligencia, uso incorrecto o cualquier otro uso no especificado en las instrucciones del producto, así como a daños causados por una limpieza incorrecta o por otras circunstancias no atribuibles de forma directa a defectos en los materiales y la fabricación.

Los cambios atribuibles a la propia naturaleza de la madera u otros materiales no se considerarán defectos y Office Depot no garantiza la resistencia del color o la coincidencia del color, el veteado o la textura de dichos materiales. Esta garantía no se aplica a: modificaciones del producto, accesorios del producto no aprobados por Office Depot y productos no instalados, utilizados o mantenidos de acuerdo a las instrucciones y advertencias del producto.

Esta garantía cuenta con las siguientes excepciones: el tejido, la espuma, el acabado de chapa y el resto de materiales de revestimiento tienen una garantía de tres años a partir de la fecha de compra.

El banco de energía y las piezas de repuesto electrónicas incluyendo los ventil, las luces y la placa de PCB tienen una garantía de un año a partir de la fecha de compra.

Se requiere el recibo de compra (copia u original) para validar la garantía. Los reclamos relacionados con la garantía podrían ser rechazados si no se presenta dicho recibo.

En el caso de que Office Depot decida reembolsar dicho producto, este reembolso se realizará mediante una tarjeta comercial de Office Depot. Las reclamaciones realizadas a través de este método se procesarán en aproximadamente 30 días.

ESTA GARANTÍA LIMITADA DE OFFICE DEPOT SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS. QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS DE ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO FIN O COMERCIABILIDAD. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE OFFICE DEPOT Y EL ÚNICO RECURSO DEL USUARIO EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA CONSISTIRÁ EN LA REPARACIÓN, REEMBOLSO (MEDIANTE UNA TARJETA COMERCIAL DE OFFICE DEPOT) O SUSTITUCIÓN, SEGÚN ESTIME OPORTUNO OFFICE DEPOT Y ASUMIENDO TODOS LOS COSTES, DEL PRODUCTO O SUS COMPONENTES.

EN NINGÚN CASO OFFICE DEPOT, SUS AFILIADOS, SUBSIDIARIOS O EMPRESAS MATRICES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS DERIVADOS, ESPECIALES O NO INTENCIONADOS PROCEDENTES DE UNA RECLAMACIÓN POR UN PRODUCTO DEFECTUOSO, AUNQUE SE HAYA ADVERTIDO A OFFICE DEPOT DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

ALGUNAS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, LAS LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DERIVADOS O NO INTENCIONADOS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS NO SE APLIQUEN EN SU CASO. ESTA GARANTÍA OTORGA AL USUARIO DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS; ADEMÁS, ES POSIBLE QUE GOCE DE OTROS DERECHOS QUE VARIAN SEGÚN EL ESTADO O LA PROVINCIA.

ESTA GARANTÍA SE APLICA SÓLO EN EE. UU. Y CANADÁ.

Instrucciones de servicio

Llame al 1-800-949-9974 para obtener más información sobre el servicio de garantía.