


realspace®

Bellano

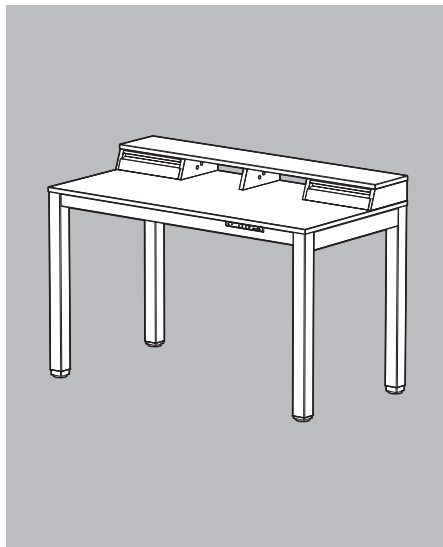

4-Leg Electric Standing Desk with Hutch

Assembly instructions and warranty information

Escritorio eléctrico de pie de 4 patas con conejera

Instructions pour l'assemblage et information sur la garantie

Bureau debout électrique 4 pieds avec huche

Instrucciones para el ensamblaje e información sobre la garantía

For customer support, call 1-833-724-9675

Pour le support client, appelez le 1-833-724-9675

Llame para asistencia al cliente 1-833-724-9675

Date Manufactured / Date de fabrication / Fecha de manufactura: _____

Lot # / Nombre de sort / Número de lote: _____

version 0525

Items 9940283

Distributed by: Veyer, LLC, 4400 N. Military Trail, Boca Raton, FL 33486 USA
Realspace is a trademark of The Office Club, LLC.
© 2023 Veyer, LLC. All rights reserved. Made in Vietnam

 Warning Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. Carefully read the following chart.		
Look out for:	What can happen:	How to avoid:
Children climbing on furniture. A child may try to reach a toy or other object by climbing on furniture. Children will play and be active near a TV.	Risk of injury or death. A child climbing on a piece of furniture or playing with a TV can cause it to tip over.	Never allow children to climb on or play with furniture. Do not place toys, food, etc. on the top shelves and/or drawers. Children may try to climb to reach them out of curiosity.
Overloaded drawers and/or shelves. Improper loading can cause furniture to be top-heavy.	Risk of injury or damage to furniture and/or equipment. Overloaded drawers and/or shelves can break.	Refer to your assembly manual for maximum weight capacities. Load drawers and shelves from the bottom to the top. Place heavier items in lower drawers and/or shelves. Unload drawers and shelves from the top to the bottom before moving the furniture.
Placing a TV on furniture that is not designed to support a TV.	Risk of injury or death. TVs can be very heavy. The weight and location of the picture tube tends to make them unbalanced and prone to tipping forward.	This product is not designed to support a TV.
Improperly moving furniture.	Risk of injury or damage to furniture and/or equipment. Furniture can tip over if not moved carefully over obstacles or across a changing floor surface (ex: from a wood floor to carpeted floor).	Do not push furniture, especially on carpeted floor. Have someone help you lift the item and place it in its new location. Remove any glass tops, shelves or doors before moving.

Thank you for purchasing this product. We trust that you will be completely satisfied with your product for years to come. This product is backed by a 5 years limited warranty and has been crafted with today's lifestyles in mind.

Call Us First!

DO NOT RETURN TO STORE.

For immediate help with assembly or product information call our toll-free number:
1-833-724-9675 and Service Time: Mon-Fri 8:00am-8:00pm EST
Our staff is ready to provide assistance.
Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

The maximum recommended weight allowance is 220 lbs (100 kg) for top surface.
Customer Assistance (separate paragraph): For parts and service call 1-833-724-9675 please provide lot# (located at the bottom of desktop) and date of purchase (please notate on this page for easy reference).
SPECIAL NOTE: Please read the instruction sheets completely before assembly. Examine all packaging material before discarding carton. Remove any remaining staples from the carton before discarding. Select a smooth work surface which will not scratch or damage parts. Remove all parts from carton and separate into groups as indicated on parts list. Please ensure all parts are included prior to assembly. Use of power tools to complete assembly is not recommended.

 Avertissement Prière d'utiliser le mobilier à bon esclent et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. Lire attentivement le tableau suivant.		
Faites attention :	Les risques :	Comment éviter :
Enfants monter sur des meubles. Un enfant peut essayer d'atteindre un jouet ou tout autre objet en s'élevant sur des meubles. Les enfants vont jouer et être actifs à proximité du téléviseur.	Risque de blessures voire la mort. Un enfant s'élevant sur un meuble ou jouant avec une télé peut la faire incliner plus se renverser.	Ne laissez pas les enfants monter ou jouer près de la télé. Ne posez jamais de jouets, nourriture, etc. sur les étagères ou les tiroirs supérieurs. Les enfants pourraient tenter des les attraper par curiosité.
Etagères et/ou tiroirs surchargées. Le chargement impropre peut rendre des meubles instable.	Risque de blessures voire la mort ou dommages aux meubles et/ou au équipement. Etagères/tiroirs surchargées peuvent casser.	Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. Charger l'étagères/tiroirs à partir du bas et finir au haut. Placer objets les plus lourds sur l'étagères/tiroirs inférieures. Déchargez les tiroirs et les étagères de haut en bas avant de déplacer les meubles.
Plaçant une télévision sur meubles qui ne sont pas conçus pour supporter une télévision.	Risque de blessures voire la mort. Les téléviseurs peuvent être tres lourds. Le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	Ce produit n'est pas conçu pour supporter une télé.
Meubles qui sont déplacés incorrectement.	Risque de blessures voire la mort ou dommages aux meubles et/ou au équipement. Les meubles peuvent incliner en avant et casser si non déplacé soigneusement au-dessus des obstacles ou à travers une surface changeante (ex: d'un plancher en bois au plancher tapissé).	Ne poussez pas les meubles, en particulier sur un sol avec une moquette. Obtenez l'aide de quelqu'un pour soulever le meuble et placer dans son nouvel emplacement. Désassemblez toutes les tables, étagères ou portes de verre avant de se déplacer.

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Nous sommes convaincus que vous serez entièrement satisfaits de votre produit pour les années à venir. Ce produit bénéficie d'une garantie limitée de 5 ans et a été conçu en tenant compte des modes de vie actuels.

N'hésitez pas à nous appeler!
NE RENVOYEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN.
Pour obtenir de l'aide lors du montage ou des informations sur le produit, veuillez appeler notre numéro sans frais : 1-833-724-9675, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h HNE.
Notre personnel se fera un plaisir de vous fournir l'aide nécessaire.
Les pièces de rechange seront expédiées depuis notre unité de production dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables.

Le panneau supérieur peut supporter un poids maximal de 220 lbs (100 kg) .
Assistance à la clientèle (paragraphe séparé) : Pour les pièces détachées et le service après-vente, appeler le 1-833-724-9675, indiquer le numéro de lot (situé au bas du bureau) et la date d'achat (à noter sur cette page pour faciliter la consultation).
REMARQUE : Veuillez lire toutes les directives avant de procéder au montage. Examinez tout le matériel d'emballage avant de jeter le carton. Retirez les agrafes de ce dernier avant de le jeter. Choisissez une surface de travail lisse qui ne pourra ni égratigner ni endommager les pièces. Enlevez toutes les pièces du carton et répartissez-les en groupes tel qu'indiqué sur la liste des pièces. Assurez-vous que toutes les pièces ont été incluses avant de commencer le montage. L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée pour le montage.

Service à la clientèle : 1-833-724-9675 Date d'achat: _____

 Advertencia Por favor use su mueble correctamente y seguramente. El uso impropio puede causar riesgos de seguridad o daño al mueble o artículos domésticos. Cuidadosamente lea la tabla a continuación.		
Tenga cuidado con:	Puede ocurrir:	Como evitar:
Niños subiéndose a los muebles. Un niño tratará de alcanzar un juguete u otro objeto subiéndose a los muebles. Niños muy activos que juegan cerca del televisor.	Riesgo de lesión o muerte. Un niño subiéndose a un mueble o jugando con el televisor puede causar que se caiga.	Nunca permita que los niños se suban o jueguen con los muebles. No coloque juguetes, comida, etc. sobre las gavetas o repisas superiores. Los niños tratarán de subirse para alcanzarlos o por curiosidad.
Gavetas y repisas con sobrelleno. Colocando objetos de forma incorrecta puede causar el mueble ser inestable.	Riesgo de lesión o muerte o daño al mueble y equipo. Gavetas y repisas con sobrelleno se pueden romper.	Consulte sus instrucciones para el peso máximo permitido. Coloque artículos dentro de las gavetas o sobre las repisas empezando de abajo hacia arriba. Coloque los objetos más pesados en las gavetas o repisas inferiores. Descargue las gavetas y repisas empezando de arriba hacia abajo antes de mover el mueble.
Colocando un televisor sobre un mueble que no es diseñado para un televisor.	Riesgo de lesión o muerte. El televisor puede ser muy pesado. El peso y la localización del tubo de la pantalla lo hace estar fuera de balance y propensa a volcarse.	Este producto no es diseñado para un televisor.
Moviendo muebles de forma incorrecta.	Riesgo de lesión o muerte o daño al mueble y equipo. El mueble puede volcarse o romperse cuando se mueve de forma incorrecta sobre obstáculos o sobre un piso desnivelado (ejemplo: sobre un piso de madera a un piso alfombrado).	No empuje el mueble especialmente sobre la alfombra. Consiga que alguien le ayude a levantar el mueble para poder colocarlo en su lugar. Desensamble cualquier mesa, estante o puerta de vidrio antes de mover.

Gracias por comprar este producto.Confiamos en que estará completamente satisfecho con su producto durante muchos años. Este producto está respaldado por una garantía limitada de 5 años y ha sido diseñado teniendo en cuenta el estilo de vida actual.

ANTES DE DEVOLVERLO, ¡LLÁMENOS!

Si desea más información sobre el montaje, llámenos sin coste adicional alguno al siguiente teléfono de 8 de la mañana a 8 de la tarde de lunes a viernes (hora del Este de EE. UU.): +1-833-724-9675 Nuestro personal le proporcionará toda la ayuda que necesite.

Las piezas dañadas o no adjuntadas saldrán de nuestras instalaciones en uno o dos días hábiles.

El peso máximo recomendado es de 220lbs (100 kg) en el tablero.

Asistencia al cliente (párrafo aparte): Para piezas y servicio llame al1-833-724-9675, por favor proporcione el # de lote (ubicado en la parte inferior del escritorio) y la fecha de compra (por favor anote en esta página para una fácil referencia).


NOTA: Lea atentamente toda la hoja de instrucciones antes de comenzar el montaje. Antes de deshacerse del embalaje compruebe que no ha olvidado nada en su interior. Seleccione una superficie de trabajo lisa que no raye ni dañe las partes. Quite cualquier grapa u accesorio fijado al cartón antes de tirarlo. Una vez apartadas las piezas, sepárelas en grupos como se indica en la lista. Cerciórese de que tiene todas las piezas antes de comenzar el ensamblaje. No se recomienda utilizar herramientas muy potentes para ensamblar este mueble.


Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-833-724-9675 Fecha de compra: _____

PARTS LIST		LISTE DES PIÉCES		LISTA DE PIEZAS	
Name Nom Nombre		Part Pièce Pieza		Qty. Qté Cantidad	Spare Echangeur Sobranante
A	Bolts(06x25/64") Boulons(06x25/64") Pernos(06x25/64")			32	4
B	Bolts(06x19/32") Boulons(06x19/32") Pernos(06x19/32")			6	1
C	Bolts(06x45/64") Boulons(06x45/64") Pernos(06x45/64")			8	1
D	Cable managment clip Pince de gestion de Cable Clip de manejo del Cable			4	1
E	Allen key Clé Allen Llave Allen			1	0

SIZE COMPARISON CHART
TABLEAU DE COMPARAISON DE TAILLES
TABLA DE COMPARACION DE TAMAÑOS




A	Bolts (Φ6 25/64") Boulons (Φ6 25/64") Pernos (Φ6 25/64")	
B	Bolts (Φ6 19/32") Boulons (Φ6 19/32") Pernos (Φ6 19/32")	
C	Bolts (Φ6 45/64") Boulons (Φ6 45/64") Pernos (Φ6 45/64")	

PARTS LIST		LISTE DES PIÉCES	LISTA DE PIEZAS
Name Nom Nombre		Part Pièces Piezas	Qty. Qté Cantidad
①	Desk top Dessus de bureau Tablero de escritorio		1
②	Table leg-2 Pied de table-2 Pata de mesa-2		1
③	Table leg-3 Pied de table-3 Pata de mesa-3		1
④	Table leg-4 Pied de table-4 Pata de mesa-4		1
⑤	Table leg-5 Pied de table-5 Pata de mesa-5		1
⑥	Cable Tray Chemin de câbles Bandeja de cables		1
⑦	Table leg link Lien vers le pied de table Eslabón de la pata de la mesa		4
⑧	Motor Moteur Motor		2
⑨	Table Frame Link Lien avec le cadre du tableau Cuadro de enlace		2
⑩	Hexagon Bar Barre hexagonale Barra hexagonal		2
⑪	Extension Cord Cordon de rallonge Cable alargador		1

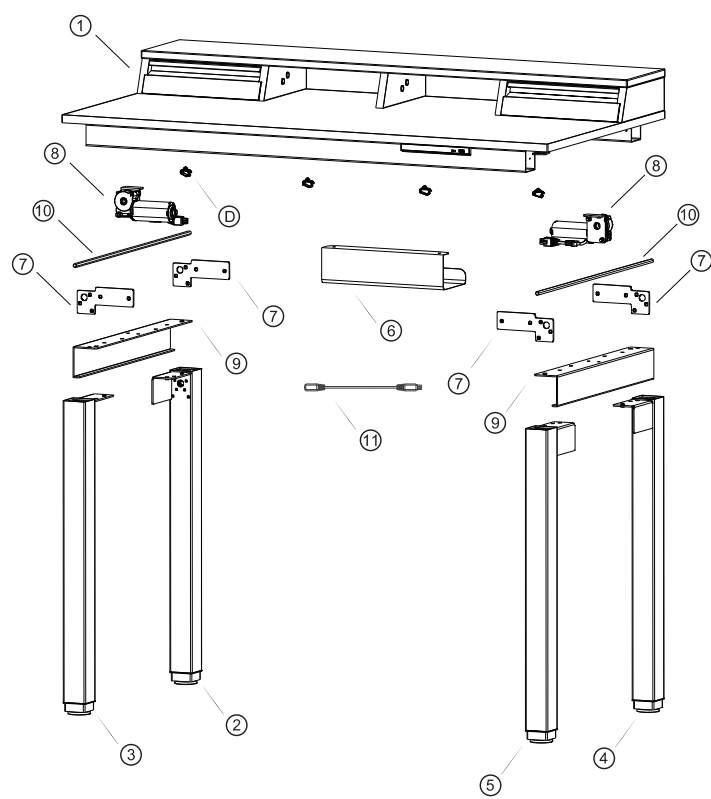




1

- D**  X1
- A**  X6

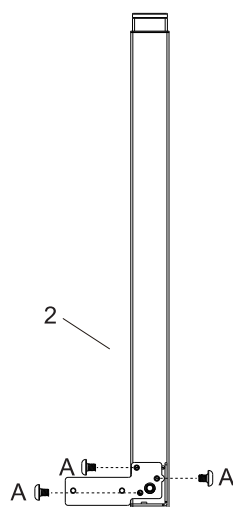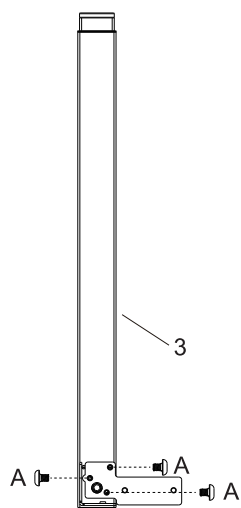
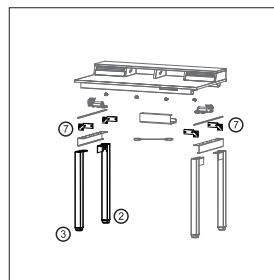


2



Ⓔ		X1
Ⓐ		X6

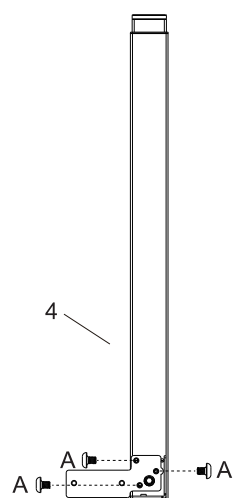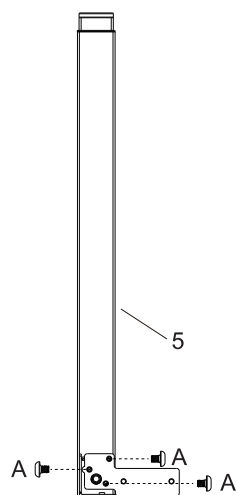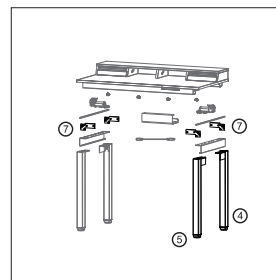






3

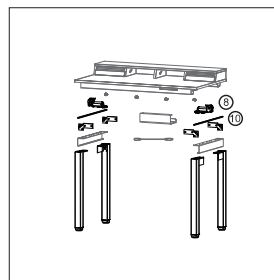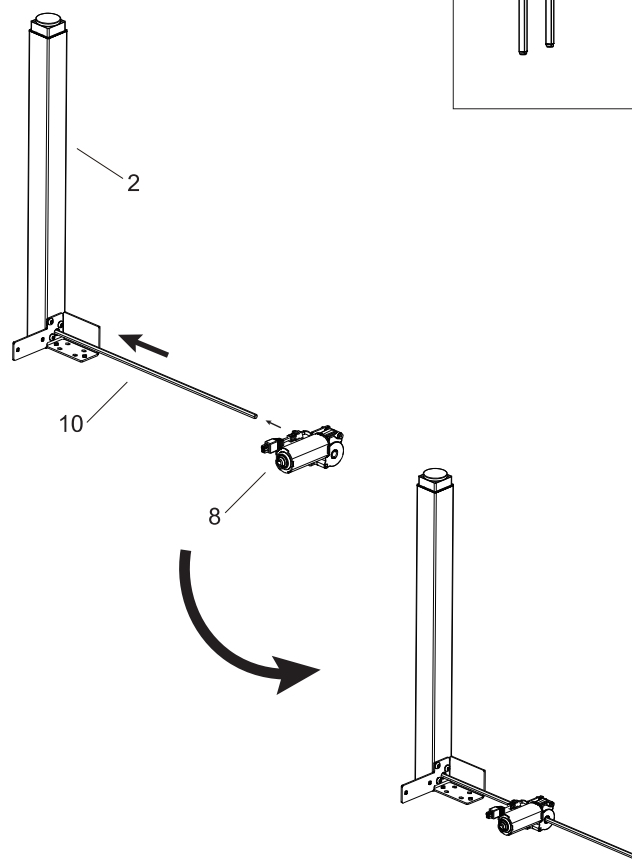

4

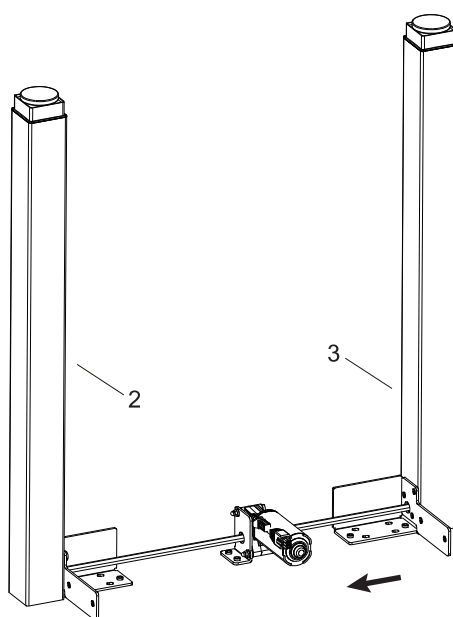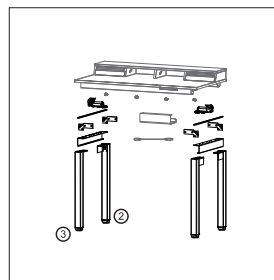


5

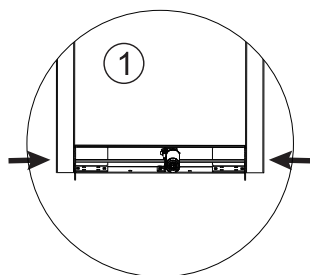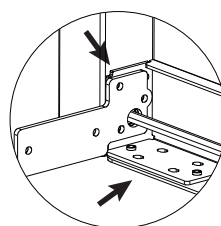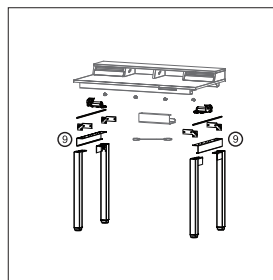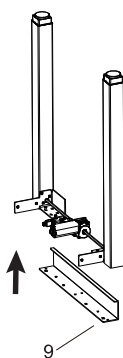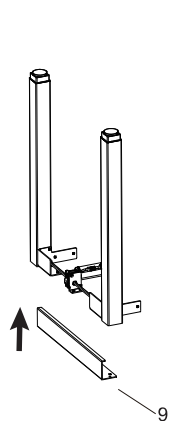

1. Push on both sides at the same time.

1. Poussez des deux côtés en même temps.

1. Empuje en ambos lados al mismo tiempo.

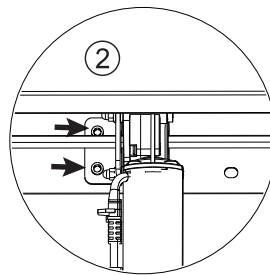



2. Attention: As shown in the picture, please ensure that these two motor holes are properly aligned for installation.

2. Attention: Comme le montre l'image, veuillez à ce que les deux trous du moteur soient correctement alignés pour l'installation.

2. Atención: Como se muestra en la imagen, por favor asegúrese de que estos dos orificios del motor están correctamente alineados para la instalación.

6


- D**  X1
- A**  X12

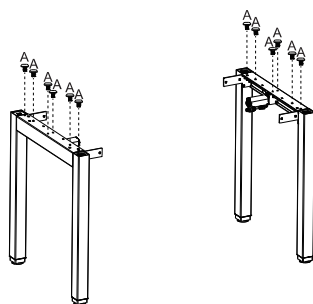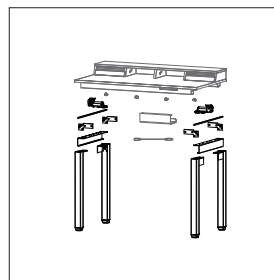




Note: Make sure that the screw holes are aligned and tightened when mounting the motor..

Note : Veillez à ce que les trous de vis soient alignés et serrés lors du montage du moteur.

Nota: Asegúrese de que los orificios de los tornillos están alineados y apretados al montar el motor.

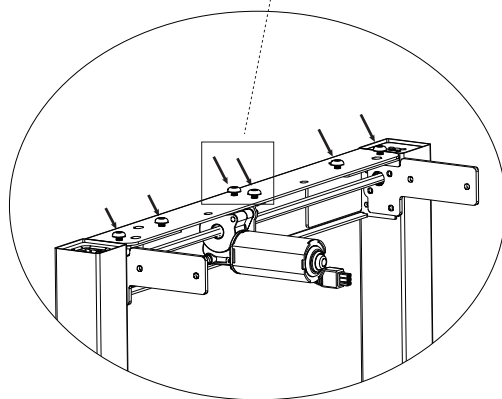

7

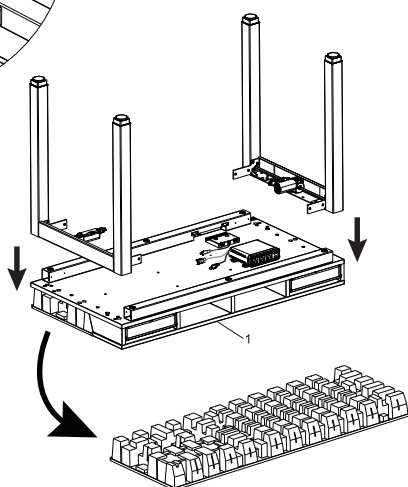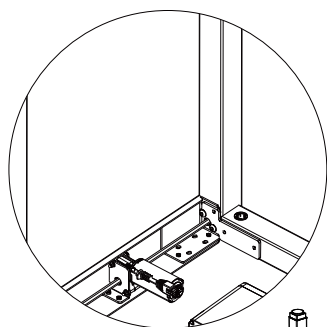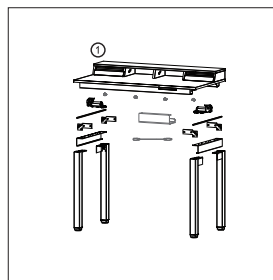



Attention: Before assembling the table, please place the paper mold box with the accessories removed upside down underneath the table board as a support for safer and easier installation, as shown in the picture;

Atención: Avant d'assembler la table, veuillez placer la boîte du moule en papier avec les accessoires retirés à l'envers sous le plateau de la table comme support pour une installation plus sûre et plus facile, comme le montre l'image.

Attention : Antes de montar la mesa, por favor, coloque la caja del molde de papel con los accesorios retirados boca abajo debajo del tablero de la mesa como soporte para una instalación más segura y fácil, como se muestra en la imagen;



8

- ⓓ L X1
ⓐ A X4

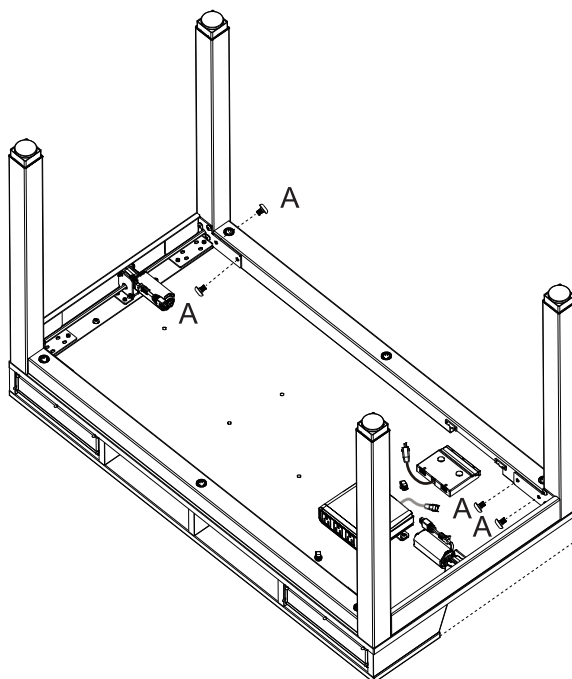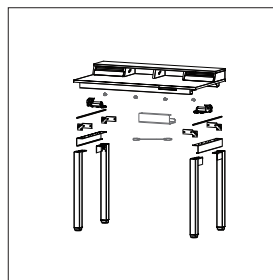





9

- D L X1
- A X4

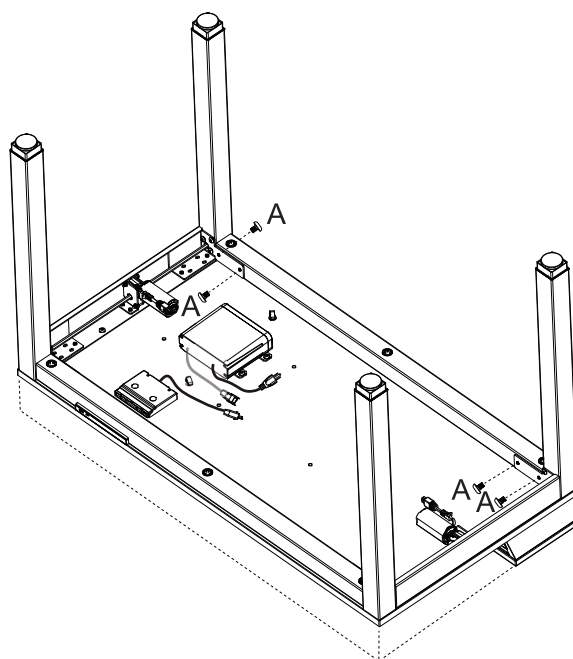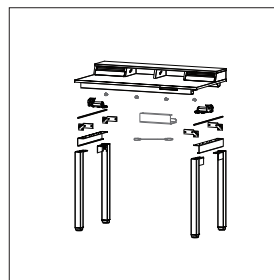



10

- D**  X1
- B**  X4
- C**  X8

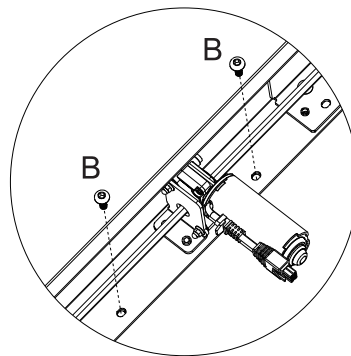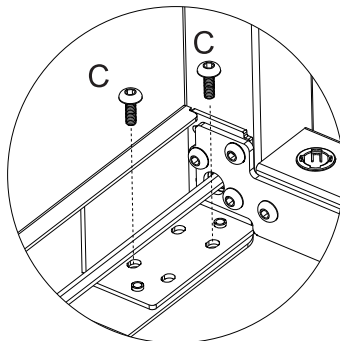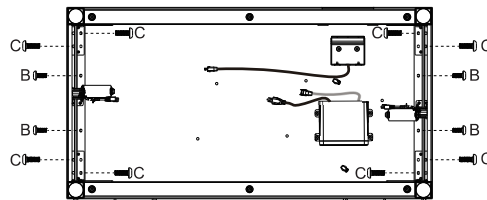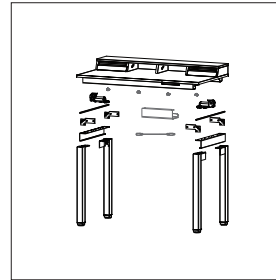

11

D		X1
B		X2

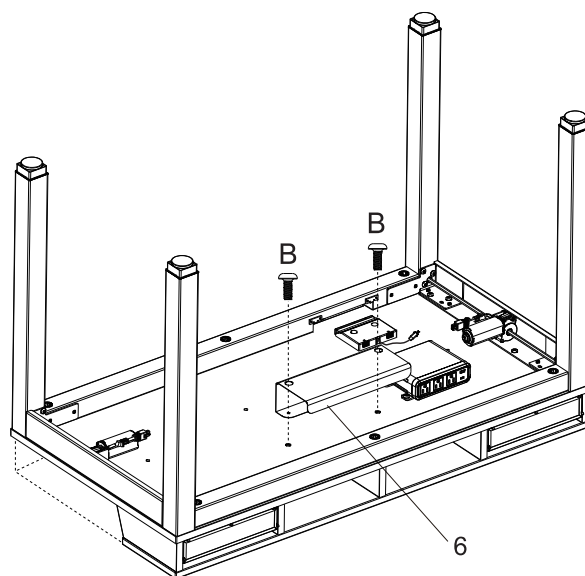
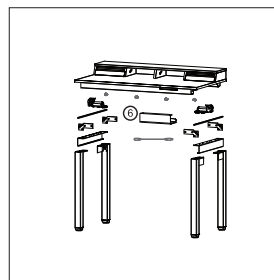


12


Ⓢ






X4

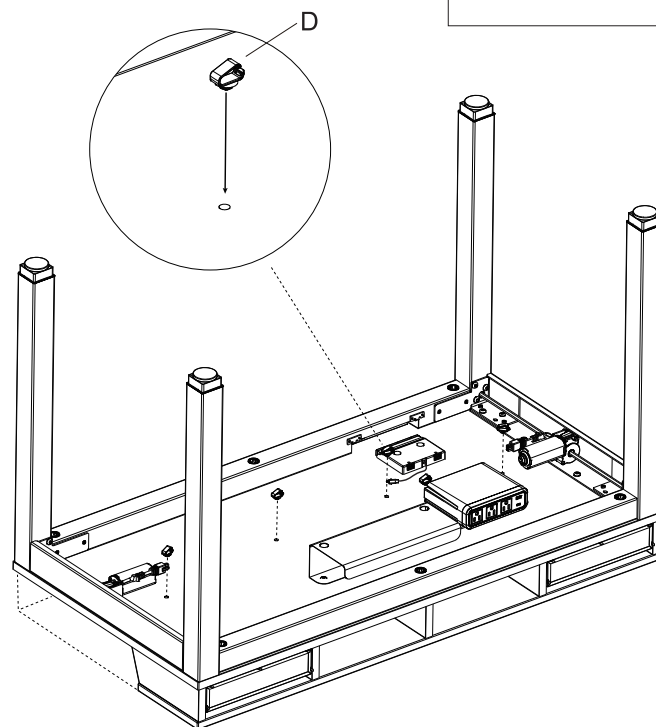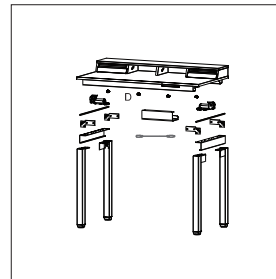



13

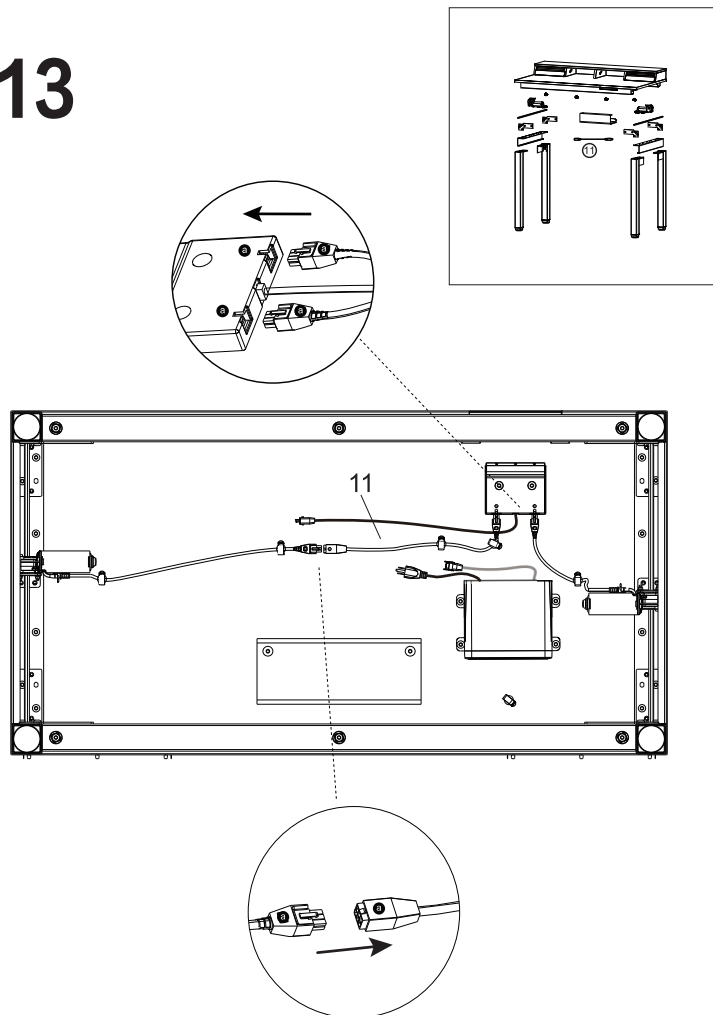


14

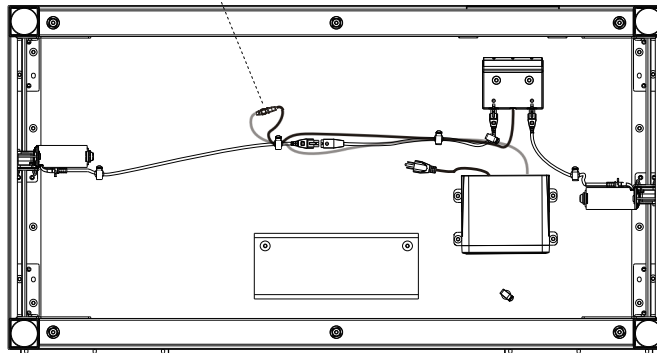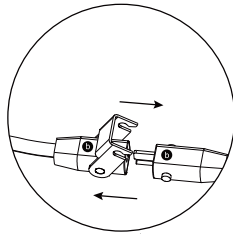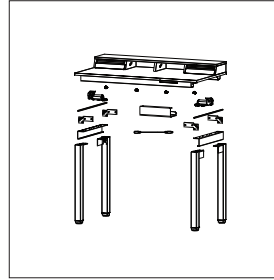


15

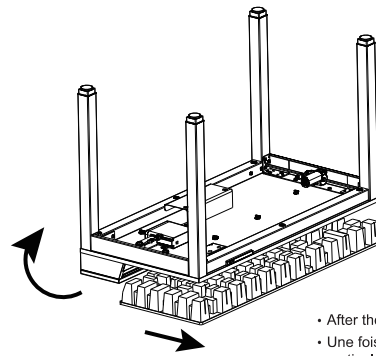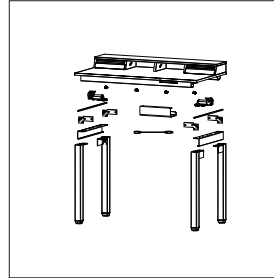

- After the installation is complete, turn the table upright
- Une fois l'installation terminée, mettez la table en position verticale
- Después de que la instalación esté completa, coloca la mesa en posición vertical

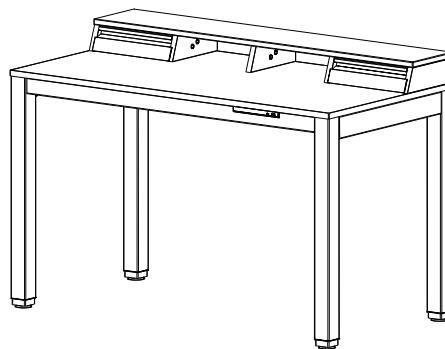

USER GUIDE

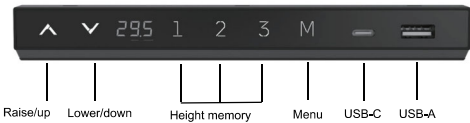

Notice

- 1、 Please make sure that there are no obstacles in the way of lifting the table, the table top is not next to a wall, all the wires are long enough to move the table up and down.
- 2、 When the height-adjustable desk is used for the first time, it needs to be reset first (the operation is indicated in the figure below), and after the reset is completed, check whether the height of the left and right sides of the height-adjustable desk is consistent with the current screen display (1cm or 0.4inch is a normal error)



Reset operation

When the height-adjustable desk is at the lowest height or an abnormal error is reported:

- 1.Press the **v** key for 1 second
- 2.Press and hold **v** key for 5 seconds, "rES" appears
- 3.height adjustable desk begins moving downward to the bottom and rebounds for a certain amount, at this time, screen displays the current height, reset operation complete.

⚠ During the reset process, pressing any key will terminate the reset, The reset operation needs to be restarted


Table Height Adjustment

Press up **^** or down **v** to raise or lower the table to the preferred table height

Memory Position Presets

- 1.Set the memory location:Press and hold key (1, 2, 3) for 3 seconds,Set the current height to the memory position
- 2.Recall the memory location: Press key(1, 2, 3) for 1 second, the desk will move to the selected memory working height

⚠ Table adjustment stops by pressing any key on the Control pad.

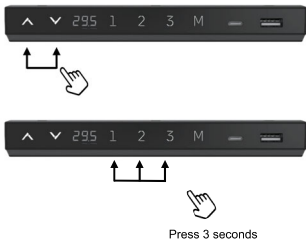




USB-C & USB-A

Warm Reminder

1. During the lifting operation, the charging function may temporarily stop due to power distribution issues. Please don't worry, as this is normal.
2. The interface supports fast charging up to 18W. However, the actual charging speed may vary depending on the device you are using.
3. Due to the differences in mobile phone charging cables, if you encounter some Apple (or other) charging cables that do not respond when charging, you can try replacing the charging cable.

The following steps can be set according to personal preference.

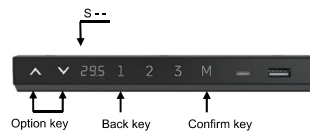

Menu mode entry

1. Press and hold "M" for 5 seconds and "S--" will be displayed
2. press "M" to enter the menu interface
3. No key is pressed within 20 seconds, the setup mode will be exited.



Unit settings

1. In menu mode, "Un" is the unit toggle
2. Switch the option to "Un", press the confirm button to enter
3. Through the option switch, press the confirm button to select the desired unit
4. "In" stands for the imperial system
"SI" stands for the metric system



Tilt protection settings

1. In menu mode, "SLP" is set for tilt protection
2. Switch to "SLP" and press the confirm button to enter
3. By switching options, press the confirm button to select the desired level;
4. "OFF" stands for OFF and "L" stands for first gear, "N" stands for the second gear, "H" stands for the third gear;
5. The first gear is the most sensitive, and the third gear is the least sensitive



Collision protection settings

1. In menu mode, "CF" is the tilt protection setting;
2. Switch to "CF" option and press the confirm button to enter;
3. By switching options, press the confirm button to select the desired level;
4. "OFF" stands for OFF and "L" stands for first gear, "N" stands for the second gear, "H" stands for the third gear;
5. The first gear is the most sensitive, and the third gear is the least sensitive



Height setting

1. In menu mode, "SH" is the use height setting
2. Switch to "SH" option, press the confirm button to enter
3. By switching options, press the Confirm button to select the function that needs to be adjusted
4. "0" stands for adjusting the initial height, "L" stands for setting the minimum limit height, "H" stands for setting the maximum limit height
5. After entering the function settings, adjust the values of the up and down buttons, press the M key to confirm, save the current settings and exit the setting mode


Troubleshooting Guide



Always disconnect power cord from power source before maintenance on the desk.

Error Code	Defective Phenomenon	Cause of issue	Solution
E02	The desk rises a little and then immediately drops a short distance, or drops a little and then immediately rises a short distance	1. During the up and down movement of desks were hit or tilted. 2. The sit-stand desk is too sensitive.	1. Make sure there're no obstacles in desk's operating space. 2. Referring to "Tilt Guard Settings", you will add SLP is adjusted to H. 3. If the second clause is invalid, refer to "Collision Protection Settings" and adjust the CF to N or H. 4. If E02 still occurs, it is recommended to adjust the CF and SLP to OFF.
Hot	After a period of time being continuously raised and lowered, it can't be raised or lowered.	when continuous adjustment time exceeds 2 minutes, it will trigger overheating protection.	Waiting 18 minutes motionlessly, overheating protection will be lifted.
E10	Table can't be raised or lowered.	1. Abnormal connection with generator. 2. Abnormal motor.	After unplugging the power make sure motor and handset have reliable connection, then power again to perform resetting operation.
E20	Table stop lifting and they can only move in another direction.	1. If that appears while desk moving upward, it means that the objects on the table are overweight. 2. If that appears while desk moving downward, it means that hit the bottom.	1. Remove some heavy objects on the desk. 2. Long press on the down button for 5 seconds to perform the reset operation.
E60	Two sides of the table are uneven	The height of columns on both sides of table are inconsistent.	After unplugging the power, make sure motor and handset have reliable connection, then power again to perform resetting operation.
	Doesn't match any of the above situations?		Contact the customer service center

GUIDE DE L'UTILISATEUR

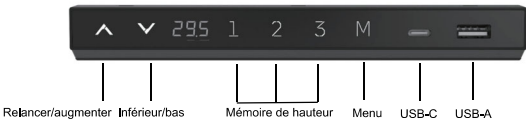

Remarquer

1. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles sur le chemin du levage de la table, que le dessus de la table n'est pas à côté d'un mur, que tous les fils sont suffisamment longs pour déplacer la table de haut en bas.
2. Lorsque le bureau réglable en hauteur est utilisé pour la première fois, il doit d'abord être réinitialisé (l'opération est indiquée dans la figure ci-dessous), et une fois la réinitialisation terminée, vérifiez si la hauteur des côtés gauche et droit du bureau réglable en hauteur est cohérente avec l'affichage actuel de l'écran (1 cm ou 0,4 pouce est une erreur normale)



Appuyez 5 secondes

Opération de réinitialisation


Lorsque le bureau réglable en hauteur est à la hauteur la plus basse ou qu'une erreur anormale est signalée :

1. Appuyez sur la touche **v** pendant 1 seconde
2. Appuyez sur la touche **v** et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes, « rES » apparaît
3. Le bureau réglable en hauteur commence à se déplacer vers le bas et rebondit pendant un certain temps, à ce moment, l'écran affiche la hauteur actuelle, Opération de réinitialisation terminée.

⚠ Pendant le processus de réinitialisation, appuyez sur n'importe quelle touche pour mettre fin à la réinitialisation, L'opération de réinitialisation doit être redémarrée

Réglage de la hauteur de la table

Appuyez sur **^** vers le haut ou sur **v** pour lever ou abaisser la table à la hauteur de table préférée

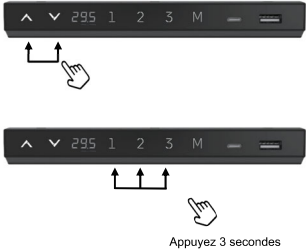

Appuyez 3 secondes

Préréglages de position de mémoire

1. Définissez l'emplacement de la mémoire : Appuyez et maintenez la touche (1, 2, 3) pendant 3 secondes, réglez la hauteur actuelle sur la position de la mémoire
2. Rappelez-vous l'emplacement de la mémoire : Appuyez sur la touche (1, 2, 3) Pendant 1 seconde, le bureau se déplacera vers la hauteur de travail de la mémoire

⚠ Le réglage de la table s'arrête en appuyant sur n'importe quelle touche de la Pavé de commande.




USB-C & USB-A

Rappel chaleureux

1. Pendant l'opération de levage, l'opération de chargement peut s'arrêter temporairement en raison de la distribution d'énergie Questions. Ne vous inquiétez pas, car c'est normal.
2. L'interface prend en charge la charge rapide jusqu'à 18W. Cependant, la vitesse de charge réelle peut varier en fonction de l'appareil que vous utilisez.
3. En raison des différences de charge des téléphones portables câbles, si vous rencontrez des Apple (ou autres) câbles de charge qui ne répondent pas lorsque en charge, vous pouvez essayer de remplacer le câble de charge.

Les étapes suivantes peuvent être définies selon vos préférences personnelles.

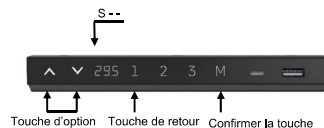

Entrée en mode menu

1. Appuyez sur « M » et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes et « S-- » être affiché
2. appuyez sur « M » pour accéder à l'interface du menu
3. Aucune touche n'est enfoncée dans les 20 secondes, la configuration sera quitté.



Paramètres de l'unité

1. En mode menu, « Un » est la bascule de l'unité
2. Basculez l'option sur « Un », appuyez sur le bouton pour entrer
3. Through the option switch, press the confirm button to select the desired unit
4. « In » signifie le système impérial
« SI » signifie système métrique



Paramètres de protection contre l'inclinaison

1. En mode menu, « SLP » est réglé pour la protection contre l'inclinaison
2. Passez en « SLP » et appuyez sur le bouton de confirmation pour entrer
3. En changeant d'option, appuyez sur le bouton de confirmation pour sélectionner le niveau souhaité
4. « OFF » signifie OFF et « L » signifie première vitesse
« N » signifie la deuxième vitesse,
« H » signifie la troisième vitesse ;
5. La première vitesse est la plus sensible, et la troisième l'engrenage est le moins sensible



Paramètres de protection contre les collisions

1. En mode menu, « CF » est le réglage de la protection contre l'inclinaison ;
2. Passez à l'option « CF » et appuyez sur le bouton de confirmation pour entrer ;
3. En changeant d'option, appuyez sur le bouton de confirmation pour sélectionner le niveau souhaité ;
4. « OFF » signifie OFF et « L » signifie première vitesse
« N » signifie la deuxième vitesse,
« H » signifie la troisième vitesse ;
5. La première vitesse est la plus sensible, et la troisième l'engrenage est le moins sensible



Réglage de la hauteur

1. En mode menu, « SH » est le réglage de la hauteur d'utilisation
2. Passez à l'option « SH », appuyez sur le bouton de confirmation pour entrer
3. En changeant d'option, appuyez sur le bouton Confirmer pour Sélectionnez la fonction qui doit être ajustée
4. « 0 » signifie réglage de la hauteur initiale,
« L » signifie définition de la hauteur minimale limite,
« H » signifie réglage de la hauteur limite maximale
5. Après avoir entré les paramètres de fonction, ajustez les valeurs des boutons haut et bas, appuyez sur la touche M pour confirmez, enregistrez les paramètres actuels et quittez les paramètres mode

Guide de dépannage



Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la source d'alimentation avant l'entretien sur le bureau.


Code d'erreur	Phénomène défectueux	Cause du problème	Solution
E02	Le bureau se soulève un peu puis descend immédiatement sur une courte distance, ou descend un peu puis s'élève immédiatement sur une courte distance	1. Pendant le haut et le bas des bureaux ont été touchés ou incliné. 2. Le bureau assis-debout est trop sensible.	1. Assurez-vous qu'il n'y a pas de obstacles dans les bureaux espace d'exploitation. 2. Se référant à "Tilt Guard Paramètres", vous ajouterez Le SLP est ajusté à H. 3. Si la deuxième clause est invalide, reportez-vous à la section « Collision Paramètres de protection » et réglez le CF sur N ou H. 4. Si E02 se produit toujours, il est II est recommandé d'ajuster le CF et le SLP à OFF.
Hot	Après une période de temps étant continuellement Levé et abaissé, il ne peut pas être levé ou abaissé.	Lorsque le temps de réglage continu dépasse 2 minutes, il déclenche une protection contre la surchauffe.	En attendant 18 minutes immobile, la protection contre la surchauffe sera levée.
E10	La table ne peut pas être surélevée ou abaissé.	1. Connexion anormale avec générateur. 2. Moteur anormal.	Après avoir débranché l'alimentation, assurez-vous que le moteur et le combiné ont une connexion fiable, puis remettez l'appareil sous tension pour effectuer l'opération de réinitialisation.
E20	La table cesse de se soulever et ils ne peuvent se déplacer que dans une autre direction.	1. Si cela apparaît pendant le bureau vers le haut, cela signifie que Les objets sur la table sont surpoids. 2. Si cela apparaît pendant le bureau vers le bas, c'est qui ont touché le fond.	1. Retirez certains lourds objets sur le bureau. 2. Appuyez longuement sur le bas pendant 5 secondes pou Effectuer la réinitialisation opération.
E60	Les deux côtés de la table sont inégaux	La hauteur des colonnes sur Les deux côtés de la table sont inconsistent.	Après avoir débranché l'alimentation, assurez-vous que le moteur et le combiné ont une connexion fiable, puis rallumez pour effectuer l'opération de réinitialisation.
	Ne correspond à aucune des situations ci-dessus ?		Contacter le client Centre de service

GUÍA DEL USUARIO



Notar

1. Asegúrese de que no haya obstáculos en el camino de levantar la mesa, que la mesa no esté al lado de una pared, que todos los cables sean lo suficientemente largos como para mover la mesa hacia arriba y hacia abajo.
2. Cuando el escritorio ajustable en altura se usa por primera vez, primero debe restablecerse (la operación se indica en la figura a continuación) y, una vez completado el reinicio, verifique si la altura de los lados izquierdo y derecho del escritorio ajustable en altura es consistente con la visualización de la pantalla actual (1 cm o 0,4 pulgadas es un error normal)



Presione 5 segundos

Operación de reinicio

Cuando el escritorio ajustable en altura está enSe informa de la altura más baja o de un error anormal:

- 1.Presione la tecla ↓ durante 1 segundo
- 2.Mantenga presionada la tecla ↓ durante 5 segundos, aparecerá "rES"
- 3.El escritorio ajustable en altura comienza a moverse hacia abajo hasta la parte inferior y rebota por una cierta cantidad, en este momento, la pantalla muestra la altura actual, se completa la operación de reinicio.

⚠ Durante el proceso de reinicio, al presionar cualquier tecla finalizará,el reinicio, la operación de reinicio debe reiniciarse

Ajuste de la altura de la mesa


Presione arriba ↑ o abajo ↓ para subir o bajar la mesa a la altura de la mesa preferida



Ajustes preestablecidos de posición de memoria

- 1.Establezca la ubicación de la memoria:Mantenga presionada la tecla (1, 2, 3) durante 3 segundos, establezca la altura actual en La posición de la memoria
- 2.Recuperar la ubicación de la memoria: presione la tecla (1, 2, 3) Durante 1 segundo, el escritorio se moverá a la posición seleccionada Altura de trabajo de la memoria

⚠ El ajuste de la mesa se detiene pulsando cualquier tecla de la Panel de control.

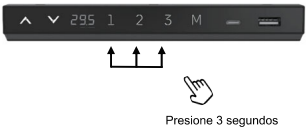

Presione 3 segundos




USB-C & USB-A

Cálido recordatorio

1. Durante la operación de elevación, la unidad de carga puede detenerse temporalmente debido a la distribución de energía cuestionada. Por favor, no te preocupes, ya que esto es normal.
2. La interfaz admite carga rápida de hasta 18 W. Sin embargo, la velocidad de carga real puede variar dependiendo del dispositivo que esté utilizando.
3. Debido a las diferencias en la carga de los teléfonos móviles cables, si te encuentras con algún Apple (u otro) cables de carga que no responden cuando cargando, puede intentar reemplazar el cable de carga.

Los siguientes pasos se pueden configurar según las preferencias personales.

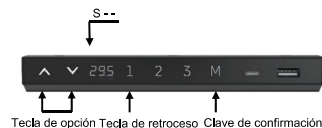

Entrada en el modo de menú

1. Mantenga presionada "M" durante 5 segundos y "S--" se mostrará
2. presione "M" para ingresar a la interfaz del menú
3. No se presiona ninguna tecla en 20 segundos, la configuración se saldrá del modo.

Configuración de la unidad



1. En el modo de menú, "Un" es el interruptor de la unidad
2. Cambie la opción a "Un", presione el botón confirmar botón para entrar3. Through the option switch, press the confirm button to select the desired unit
4. "In" representa el sistema imperial
"SI" significa el sistema métrico decimal



Ajustes de protección contra la inclinación

1. En el modo de menú, "SLP" está configurado para la protección contra inclinación
2. Cambie a "SLP" y presione el botón de confirmación Para entrar
3. Para cambiar de opción, presione el botón de confirmación para seleccionar el nivel deseado;
4. "OFF" significa OFF
La "L" significa primera marcha
"N" representa la segunda marcha,
La "H" representa la tercera marcha;
5. The first gear is the most sensitive, and the third gear is the least sensitive



Configuración de la protección contra colisiones

1. En el modo de menú, "CF" es la configuración de protección contra inclinación;
2. Cambie a la opción "CF" y presione el botón confirmar botón para ingresar;
3. Para cambiar de opción, presione el botón de confirmación para seleccionar el nivel deseado;
4. "OFF" significa OFF y "L" significa primera marcha
"N" representa la segunda marcha,
La "H" representa la tercera marcha;
5. La primera marcha es la más sensible, y la tercera El equipo es el menos sensible



Ajuste de altura

1. En el modo de menú, "SH" es la configuración de altura de uso
2. Cambie a la opción "SH", presione el botón de confirmación para entrar
3. Al cambiar de opción, presione el botón Confirmar para Seleccione la función que se debe ajustar
4. "0" representa el ajuste de la altura inicial,
"L" representa el establecimiento de la altura límite mínima,
"H" significa establecer la altura límite máxima
5. Después de ingresar a la configuración de la función, ajuste los valores de los botones arriba y abajo, presione la tecla M para Confirme, guarde la configuración actual y salga de la configuración modo

Guía de solución de problemas Desconecte siempre el cable de alimentación de la fuente de alimentación antes de realizar el mantenimiento en el escritorio.

Código de error	Fenómeno defectuoso	Causa del problema	Solución
E02	El escritorio se eleva un poco y luego baja inmediatamente una distancia corta, o cae un poco y luego se eleva inmediatamente una distancia corta	1. Durante la subida y bajada El movimiento de los escritorios se vio afectado o inclinado. 2. El escritorio de pie y sentado es demasiado sensible.	1. Asegúrese de que no haya Obstáculos en los escritorios espacio operativo. 2. Refiriéndose a "Guardia de inclinación Ajustes", añadirá SLP se ajusta a H. 3. Si la segunda cláusula es inválido, consulte "Colisión Configuración de protección" y ajuste el CF a N o H. 4. Si E02 aún ocurre, es Se recomienda ajustar el CF y el SLP a OFF.
Hot	Después de un período de tiempo que se subido y bajado, no se puede subir ni bajar.	Cuando el tiempo de ajuste continuo supera los 2 minutos, activará la protección contra sobrecalentamiento.	Esperando 18 minutos inmóvil, se levantará la protección contra sobrecalentamiento.
E10	La mesa no se puede elevar o rebajado.	1. Conexión anormal con generador. 2. Motor anormal.	Después de desenchufar la alimentación, asegúrese de que el motor y el auricular tengan una conexión confiable, luego vuelva a encender para realizar la operación de reinicio.
E20	La mesa deja de levantarse y solo pueden moverse en otra dirección.	1. Si eso aparece mientras el escritorio Es decir, que la mayoría de las personas que se encuentran en el campo de la información Los objetos de la mesa son sobrepeso. 2. Si eso aparece mientras el escritorio moviéndose hacia abajo, significa que tocó fondo.	1. Retire algunos pesados objetos en el escritorio. 2. Mantenga presionado el botón hacia abajo durante 5 segundos para Realizar el restablecimiento operación.
E60	Los dos lados de la mesa son desiguales	La altura de las columnas en Ambos lados de la mesa son inconsistente.	Después de desenchufar la alimentación, asegúrese de que el motor y el auricular tengan una conexión confiable, luego vuelva a encender para realizar la operación de reinicio.
	No coincide con ninguna de las situaciones anteriores?		Póngase en contacto con el cliente Centro de servicio

Office Depot, LLC Limited Five Year Product Warranty

This limited warranty covers the original purchase of new product used for normal commercial, personal or household use. Office Depot, LLC (Office Depot) warrants its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for five (5) years from the date of purchase, except as provided below. Office Depot, at its option, will replace with a comparable product, free of charge, any product purchased from it that fails under normal use as a result of such defect. This warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, use other than as stated in product instructions, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to defects in materials and workmanship.

Natural variations occurring in wood or other materials will not be considered defects, and Office Depot does not warrant the color-fastness or matching of colors, grains, or textures of such materials. This warranty does not apply to: modifications of the product, attachments to the product not approved by Office Depot, and products that were not installed, used, or maintained in accordance with product instructions and warnings.

This warranty has the following exceptions: Fabrics, foam, veneer finishes and other covering materials are warranted for three years from date of purchase.

Proof of purchase is required in the form of a receipt (copy or original) to validate warranty. Warranty claims without the receipt may be rejected.

If Office Depot chooses to provide a refund for such product, it will be fulfilled in the form of an Office Depot Merchandise card. Claims fulfilled in this manner take approximately 30 days to process.

OFFICE DEPOT PROVIDES THIS LIMITED WARRANTY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. EXPRESSLY EXCLUDED ARE ALL WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY. OFFICE DEPOT'S SOLE OBLIGATION AND THE USER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE REPAIR, REFUND (IN THE FORM OF AN OFFICE DEPOT MERCHANDISE CARD) OR REPLACEMENT AT OFFICE DEPOT'S SOLE DISCRETION AND COST, OF PRODUCT OR COMPONENTS.

IN NO EVENT SHALL OFFICE DEPOT, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR PARENT COMPANIES BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF A CLAIM OF DEFECTIVE PRODUCT EVEN IF OFFICE DEPOT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY BY STATE OR PROVINCE.

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE U.S. AND CANADA.

Service Instructions

Please call: 1-833-724-9675 for warranty service.

Office Depot, LLC Garantie limitée de cinq (5) ans

Cette garantie limitée couvre les produits neufs utilisés dans le cadre d'applications commerciales ou domestiques normales. Office Depot, LLC (Office Depot) garantit ses produits contre les défauts de matériel et de main-d'oeuvre (à l'exception de l'usure normale) durant cinq (5) ans à compter de la date d'achat, à l'exception des conditions ci-dessous. Office Depot, à son gré, remplacera sans frais tout produit défectueux dans des conditions d'usure normale par un produit comparable. La présente garantie ne s'applique pas aux dommages causés par le feu, un accident, la négligence, l'usage abusif, le non-respect des instructions, un nettoyage inapproprié ou autre circonstance non directement attribuable à des défauts de matériel et de main-d'oeuvre.

Les variations naturelles du bois et des autres matériaux utilisés ne sont pas considérées comme des défauts, et Office Depot ne garantit pas les couleurs, les grains et les textures de ces matériaux. La présente garantie ne s'applique pas aux produits modifiés, aux fixations non approuvées par Office Depot et aux produits n'ayant pas été installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions et aux avertissements fournis avec le produit.

Les tissus, la mousse, les placages et les autres matériaux de recouvrement sont garantis pendant trois (3) ans à compter de la date d'achat.

Une preuve d'achat sous forme de reçu (original ou photocopie) est exigée pour valider la garantie, sans quoi les réclamations au titre de la garantie peuvent être rejetées.

Si Office Depot décide de rembourser le prix d'achat d'un tel produit, le remboursement sera offert sous forme de carte d'achat Office Depot. Veuillez allouer 30 jours pour le traitement des réclamations.

CETTE GARANTIE EST FOURNIE EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE. SONT EXCLUES TOUTES LES GARANTIES D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE QUALITÉ SATISFAISANTE. LA SEULE OBLIGATION DE OFFICE DEPOT ET VOTRE SEUL RECOURS EN VERTU DE CETTE GARANTIE SONT LIMITÉS À LA RÉPARATION DU PRODUIT, AU REMBOURSEMENT SOUS FORME DE CARTE D'ACHAT OFFICE DEPOT OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT OU DE COMPOSANTS À SES FRAIS.

OFFICE DEPOT, SES FILIALES, SES COMPAGNIES ASSOCIÉES ET SES SOCIÉTÉS MÈRES NE PEUVENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS OU PARTICULIERS INHÉRENTS À UNE RÉCLAMATION POUR PRODUIT DÉFECTUEUX MÊME SI LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE A ÉTÉ DÉJÀ ÉTÉ PORTÉE À LA CONNAISSANCE D'OFFICE DEPOT.

CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES INTERDISANT L'EXCLUSION OU LES RESTRICTIONS DE DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS, LES RESTRICTIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ DISPOSER D'AUTRES DROITS, LESQUELS PEUVENT VARIER SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

CETTE GARANTIE S'APPLIQUE UNIQUEMENT AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS.

Procédure de réclamation en vertu de la garantie

Pour faire une réclamation, composez le 1 833 724-9675.

Office Depot, LLC Garantía limitada de cinco años para el producto

Esta garantía limitada cubre la adquisición original de un producto nuevo utilizado con fines comerciales, personales o domésticos normales. Office Depot, LLC (Office Depot) garantiza que sus productos estarán exentos de defectos materiales y de fabricación (a excepción de los derivados de un uso y desgaste normal) durante cinco (5) años a partir de la fecha de compra del producto, con la salvedad de lo dispuesto a continuación. Office Depot, a su discreción, sustituirá de forma gratuita por un producto de características similares cualquier producto adquirido que no soporte unas condiciones de uso normales como consecuencia de dicho defecto. Esta garantía no se aplica a daños causados por incendio, accidente, negligencia, uso incorrecto o cualquier otro uso no especificado en las instrucciones del producto, así como a daños causados por una limpieza incorrecta o por otras circunstancias no atribuibles de forma directa a defectos en los materiales y la fabricación.

Los cambios atribuibles a la propia naturaleza de la madera u otros materiales no se considerarán defectos y Office Depot no garantiza la resistencia del color o la coincidencia del color, el veteado o la textura de dichos materiales. Esta garantía no se aplica a: modificaciones del producto, accesorios del producto no aprobados por Office Depot y productos no instalados, utilizados o mantenidos de acuerdo a las instrucciones y advertencias del producto.

Esta garantía cuenta con las siguientes excepciones: el tejido, la espuma, el acabado de chapa y el resto de materiales de revestimiento tienen una garantía de tres años a partir de la fecha de compra.

Se requiere el recibo de compra (copia u original) para validar la garantía. Los reclamos relacionados con la garantía podrían ser rechazados si no se presenta dicho recibo.

En el caso de que Office Depot decida reembolsar dicho producto, este reembolso se realizará mediante una tarjeta comercial de Office Depot. Las reclamaciones realizadas a través de este método se procesarán en aproximadamente 30 días.

ESTA GARANTÍA LIMITADA DE OFFICE DEPOT SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS. QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS DE ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO FIN O COMERCIABILIDAD. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE OFFICE DEPOT Y EL ÚNICO RECURSO DEL USUARIO EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA CONSISTIRÁ EN LA REPARACIÓN, REEMBOLSO (MEDIANTE UNA TARJETA COMERCIAL DE OFFICE DEPOT) O SUSTITUCIÓN, SEGÚN ESTIME OPORTUNO ODP Y ASUMIENDO TODOS LOS COSTES, DEL PRODUCTO O SUS COMPONENTES.

EN NINGÚN CASO OFFICE DEPOT, SUS AFILIADOS, SUBSIDIARIOS O EMPRESAS MATRICES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS DERIVADOS, ESPECIALES O NO INTENCIONADOS PROCEDENTES DE UNA RECLAMACIÓN POR UN PRODUCTO DEFECTUOSO, AUNQUE SE HAYA ADVERTIDO A OFFICE DEPOT DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

ALGUNAS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, LAS LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DERIVADOS O NO INTENCIONADOS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS NO SE APLIQUEN EN SU CASO. ESTA GARANTÍA OTORGA AL USUARIO DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS; ADEMÁS, ES POSIBLE QUE GOCE DE OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO O LA PROVINCIA.

ESTA GARANTÍA SE APLICA SÓLO EN EE. UU. Y CANADÁ.

Instrucciones de servicio

Llame al 1-833-724-9675 para obtener más información sobre el servicio de garantía.