


realspace®

Shore
Collection

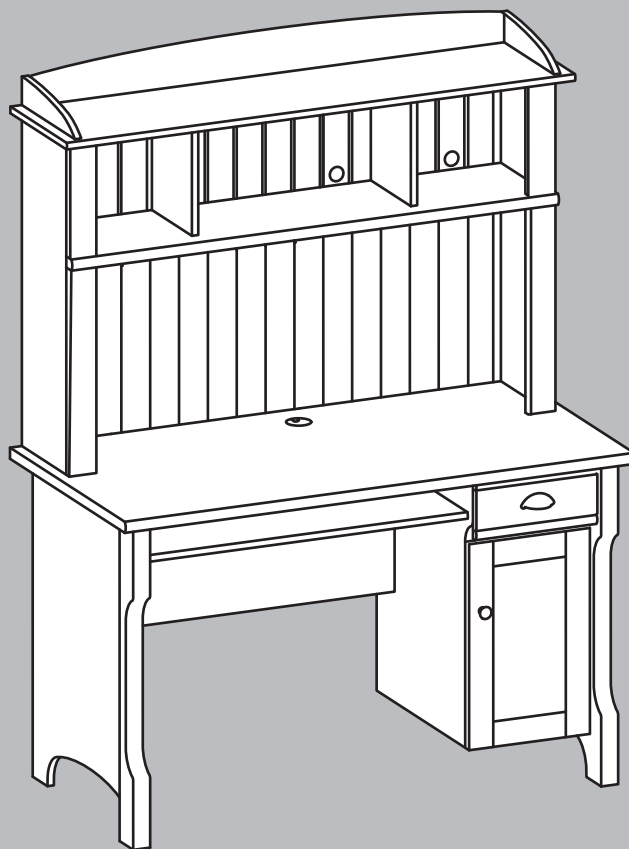

Computer Desk with Hutch

Assembly instructions and warranty information

Bureau d'Ordinateur avec Bahut

Instructions pour l'assemblage et information sur la garantie

Escritorio para Computadora con Organizador

Instrucciones para el ensamble e información sobre la garantía

Date Manufactured / Date de fabrication / Fecha de manufactura: _____ 1215 _____

Lot # / Nombre de sort / Número de lote: _____

version 0217

Item 891-368 / 24959564, 616-100 / 24959546

Realspace is a registered trademark of The Office Club, Inc.
© 2014 Office Depot, Inc. All Rights Reserved.



Warning

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. *Carefully read the following chart.*

Look out for:	What can happen:	How to avoid:
Children climbing on furniture. A child may try to reach a toy or other object by climbing on furniture. Children will play and be active near a TV.	Risk of injury or death. A child climbing on a piece of furniture or playing with a TV can cause it to tip over.	Never allow children to climb on or play with furniture. Do not place toys, food, etc. on the top shelves and/or drawers. Children may try to climb to reach them out of curiosity.
Overloaded drawers and/or shelves. Improper loading can cause furniture to be top-heavy.	Risk of injury or damage to furniture and/or equipment. Overloaded drawers and/or shelves can break.	Refer to your assembly manual for maximum weight capacities. Load drawers and shelves from the bottom to the top. Place heavier items in lower drawers and/or shelves. Unload drawers and shelves from the top to the bottom before moving the furniture.
Placing a TV on furniture that is not designed to support a TV.	Risk of injury or death. TVs can be very heavy. The weight and location of the picture tube tends to make them unbalanced and prone to tipping forward.	This product is not designed to support a TV.
Improperly moving furniture.	Risk of injury or damage to furniture and/or equipment. Furniture can tip over if not moved carefully over obstacles or across a changing floor surface (ex: from a wood floor to carpeted floor).	Do not push furniture, especially on carpeted floor. Have someone help you lift the item and place it in its new location. Remove any glass tops, shelves or doors before moving.

Thank you for purchasing this product. We trust that you will be completely satisfied with your product for years to come. This product is backed by a 5 year limited warranty and has been crafted with today's lifestyles in mind.

Call Us First!

DO NOT RETURN TO STORE.

For immediate help with assembly or product information call our toll-free number:
1-800-949-9974 Mon-Fri 8am to 8pm EST.

Our staff is ready to provide assistance.

Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

The maximum recommended weight allowance is 149.3 lbs (68.0 kg) for primary surface.

The maximum recommended weight allowance is 6.2 lbs (2.8 kg) for drawer.

The maximum recommended weight allowance is 15.4 lbs (7.0 kg) for each shelf.

The maximum recommended weight allowance is 21.5 lbs(9.8kg) for keyboard tray. Lot # is located on a side panel. Please record it in space below for future reference. Record date of purchase below and save this booklet for future reference. Call for parts & service 1-800-949-9974.

For customer support, Vendor Sticker can be found on the hutch shelf.

SPECIAL NOTE: Please read the instruction sheets completely before assembly. Examine all packaging material before discarding carton. Remove any remaining staples from the carton before discarding. Select a smooth work surface which will not scratch or damage parts. Remove all parts from carton and separate into groups as indicated on parts list. Please ensure all parts are included prior to assembly. Use of power tools to complete assembly is not recommended.

Customer Service 1-800-949-9974

Date Purchased: _____



Avertissement

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. *Lire attentivement le tableau suivant.*

Faites attention :	Les risques :	Comment éviter :
Enfants monter sur des meubles. Un enfant peut essayer d'atteindre un jouet ou tout autre objet en s'élevant sur des meubles. Les enfants vont jouer et être actifs à proximité du téléviseur.	Risque de blessures voire la mort. Un enfant s'élevant sur un meuble ou jouant avec une télé peut la faire incliner plus se renverser.	Ne laissez pas les enfants monter ou jouer près de la télé. Ne posez jamais de jouets, nourriture, etc. sur les étagères ou les tiroirs supérieurs. Les enfants pourraient tenter des les attraper par curiosité.
Etagères et/ou tiroirs surchargées. Le chargement impropre peut rendre des meubles instable.	Risque de blessures voire la mort ou dommages aux meubles et/ou au équipement. Etagères/tiroirs surchargées peuvent casser.	Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. Charger l'étagères/tiroirs à partir du bas et finir au haut. Placer objets les plus lourds sur l'étagères/tiroirs inférieures. Déchargez les tiroirs et les étagères de haut en bas avant de déplacer les meubles.
Plaçant une télévision sur meubles qui ne sont pas conçus pour supporter une télévision.	Risque de blessures voire la mort. Les téléviseurs peuvent être tres lourds. Le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	Ce produit n'est pas conçu pour supporter une télé.
Meubles qui sont déplacés incorrectement.	Risque de blessures voire la mort ou dommages aux meubles et/ou au équipement. Les meubles peuvent incliner en avant et casser si non déplacé soigneusement au-dessus des obstacles ou à travers une surface changeante (ex: d'un plancher en bois au plancher tapissé).	Ne poussez pas les meubles, en particulier sur un sol avec une moquette. Obtenez l'aide de quelqu'un pour soulever le meuble et placer dans son nouvel emplacement. Désassemblez toutes les tables, étagères ou portes de verre avant de se déplacer.

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit et espérons que vous en serez entièrement satisfait pendant de longues années. Ce produit est couvert par une garantie limitée de 5 ans et a été conçu pour répondre aux besoins d'aujourd'hui.

N'hésitez pas à nous appeler!

NE RENVOYEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN.

Pour obtenir de l'aide lors du montage ou des informations sur le produit, veuillez appeler notre numéro sans frais : 1-800-949-9974, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h HNE.

Notre personnel se fera un plaisir de vous fournir l'aide nécessaire.

Les pièces de rechange seront expédiées depuis notre unité de production dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables.

Le poids maximum toléré est de 68.0 kg (149.3 lb) pour la surface primaire, de 2.8 kg (6.2 lb) pour le tiroir. Le poids maximum toléré est de 7.0 kg (15.4 lb) pour chaque tablette. Le poids maximum toléré du plateau pour clavier est de 9.8 kg (21.5 lb).

Le numéro de lot figure sur un panneau latéral.

Veuillez l'inscrire dans l'espace ci-dessous à des fins de consultation future.

Notez la date d'achat ci-dessous et enregistrez ce guide pour une utilisation ultérieure.

Communiquez au besoin avec le service après-vente au 1- 800- 949-9974.

Pour le service à la clientèle, vous trouverez

l'autocollant avec les informations du fournisseur sur le Étagère.

REMARQUE : Veuillez lire toutes les directives avant de procéder au montage. Examinez tout le matériel d'emballage avant de jeter le carton. Retirez les agrafes de ce dernier avant de le jeter. Choisissez une surface de travail lisse qui ne pourra ni égratigner ni endommager les pièces. Enlevez toutes les pièces du carton et répartissez-les en groupes tel qu'indiqué sur la liste des pièces. Assurez-vous que toutes les pièces ont été incluses avant de commencer le montage. L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée pour le montage.

Service à la clientèle : 1-800-949-9974

Date d'achat : _____



Advertencia

Por favor use su mueble correctamente y seguramente. El uso impropio puede causar riesgos de seguridad o daño al mueble o artículos domésticos. *Cuidadosamente lea la tabla a continuación.*

Tenga cuidado con:	Puede ocurrir:	Como evitar:
Niños subiéndose a los muebles. Un niño tratara de alcanzar un juguete u otro objeto subiéndose a los muebles. Niños muy activos que juegan cerca del televisor.	Riesgo de lesión o muerte. Un niño subiéndose a un mueble o jugando con el televisor puede causar que se caiga.	Nunca permita que los niños se suban o jueguen con los muebles. No coloque juguetes, comida, etc. sobre las gavetas o repisas superiores. Los niños tratarán de subirse para alcanzarlos o por curiosidad.
Gavetas y repisas con sobrelleno. Colocando objetos de forma incorrecta puede causar el mueble ser inestable.	Riesgo de lesión o muerte o daño al mueble y equipo. Gavetas y repisas con sobrelleno se pueden romper.	Consulte sus instrucciones para el peso máximo permitido. Coloque artículos dentro de las gavetas o sobre las repisas empezando de abajo hacia arriba. Coloque los objetos más pesados en las gavetas o repisas inferiores. Descargue las gavetas y repisas empezando de arriba hacia abajo antes de mover el mueble.
Colocando un televisor sobre un mueble que no es diseñado para un televisor.	Riesgo de lesión o muerte. El televisor puede ser muy pesado. El peso y la localización del tubo de la pantalla lo hace estar fuera de balance y propensa a volcarse.	Este producto no es diseñado para un televisor.
Moviendo muebles de forma incorrecta.	Riesgo de lesión o muerte o daño al mueble y equipo. El mueble puede volcarse o romperse cuando se mueve de forma incorrecta sobre obstáculos o sobre un piso desnivelado (ejemplo: sobre un piso de madera a un piso alfombrado).	No empuje el mueble especialmente sobre la alfombra. Consiga que alguien le ayude a levantar el mueble para poder colocarlo en su lugar. Desensamble cualquier mesa, estante o puerta de vidrio antes de mover.

Le damos las gracias por adquirir este producto. Confiamos en que quede completamente satisfecho con sus prestaciones. Este producto tiene una garantía limitada de 5 años y ha sido creado atendiendo al estilo de vida de hoy día.

ANTES DE DEVOLVERLO, ¡LLÁMENOS!

Si desea más información sobre el montaje, llámenos sin coste adicional alguno al siguiente teléfono de 8 de la mañana a 8 de la tarde de lunes a viernes (hora del Este de EE. UU.): +1-800-949-9974. Nuestro personal le proporcionará toda la ayuda que necesite.

Las piezas dañadas o no adjuntadas saldrán de nuestras instalaciones en uno o dos días hábiles.

El peso máximo permitido que se recomienda es de 68.0 kg (149.3 libras) para la superficie primaria.

El peso máximo permitido que se recomienda es de 2.8 kg (6.2 libras) para el cajón.

El peso máximo permitido que se recomienda es de 7.0 kg (15.4 libras) para cada repisa.

El peso máximo permitido que se recomienda es de 9.8 kg (21.5 libras) para la bandeja del teclado.

El lote # está ubicado en un panel lateral.

Anótelos en el espacio siguiente para poder consultarlo en el futuro. Anote

la fecha de compra en el espacio a continuación y guarde este documento para poder consultarlo.

El teléfono de asistencia y repuestos es 1-800-949-9974.

Para servicio al cliente, encontrará la

etiqueta con las informaciones del proveedor en el Estante.

NOTA: Lea atentamente toda la hoja de instrucciones antes de comenzar el montaje. Antes de deshacerse del embalaje compruebe que no ha olvidado nada en su interior. Seleccione una superficie de trabajo lisa que no raye ni dañe las partes. Quite cualquier grapa u accesorio fijado al cartón antes de tirarlo. Una vez apartadas las piezas, sepárelas en grupos como se indica en la lista. Cerciórese de que tiene todas las piezas antes de comenzar el ensamblaje. No se recomienda utilizar herramientas muy potentes para ensamblar este mueble.

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

Fecha de compra: _____

PARTS LIST

LISTE DES PIÈCES






LISTA DE PIEZAS

Name Nom Nombre	Part Pièce Pieza	Qty. Qt é Cantidad	Name Nom Nombre	Part Pièce Pieza	Qty. Qt é Cantidad
A	Right Side Panel Panneau droit Panel lateral derecho	1	M	Hutch Shelf Tablette de la huche Estante	1
B	Left Side Panel Panneau gauche Panel lateral izquierdo	1	N	Door Porte Puerta	1
C	Hutch right Side panel Panneau droit de la huche Panel lateral derecho de la estantería	1	O	Keyboard Shelf Tablette du clavier Tablero para el teclado	1
D	Hutch left Side panel Panneau gauche de la huche Panel lateral izquierdo de la estantería	1	P	Drawer Front Face avant du tiroir Panel frontal del cajón	1
E	Inner Side panel Panneau latéral face interne Panel lateral interior	1	Q	Drawer Back Face arrière du tiroir Panel trasero del cajón	1
F	Hutch Inner Side Panel Panneau latéral face interne de la huche Panel lateral interior de la estantería	2	R	Drawer Right Side Côté droit du tiroir Panel lateral derecho del cajón	1
G	Desk Top Panneau supérieur du bureau Tablero de la mesa	1	S	Drawer Left Side Côté gauche du tiroir Panel izquierdo del cajón	1
H	Hutch Top Panneau supérieur de la huche Tablero superior de la estantería	1	T	Drawer Bottom Panel Fond du tiroir Fondo del cajón	1
I	Modesty Panel Voile de fond Faldón	1	U	Shelf Rail Rail de la tablette Embellecador del estante	1
J	Bottom Panneau inférieur Tablero inferior	1	V	Valance Valence Larguero	1
K	Hutch Back Panel Panneau arrière de la huche Panel trasero de la estantería	1	W	Side Valance Panneau latéral de la valence Larguero lateral	2
L	Desk Back Panel Panneau arrière du bureau Panel trasero de la mesa	1	X	Long Side Rail Rail latéral long Embellecador lateral largo	2
			Y	Short Side Rail Rail latéral court Embellecador lateral corto	2

PARTS LIST

LISTE DES PIÈCES









LISTA DE PIEZAS

Name Nom Nombre		Part Pièce Pieza	Qty. Qté Cantidad	Spare Épargner Sobrante	Name Nom Nombre		Part Pièce Pieza	Qty. Qté Cantidad	Spare Épargner Sobrante
A1	Hinge Ferrure de rotation Bisagra		2		S1	2" Screw Vis de 51mm Tornillo de 51mm		16	2
B1	Knob Bouton Tornillo de apriete		1		S2	9/16" Screw Vis de 14mm Tornillo de 14mm		8	1
C1	Handle Poignée Maniga		1		S3	1-1/4" Screw Vis de 32mm Tornillo de 32mm		4	1
D1	Right Keyboard Slide Coulisse droite du clavier Riel derecho del teclado		1		S4	1/2" Screw Vis de 12mm Tornillo de 12mm		33	4
E1	Left Keyboard Slide Coulisse gauche du clavier Riel izquierdo del teclado		1		S5	9/16" Screw Vis de 14mm Tornillo de 14mm		2	1
F1	Plastic Cap Capuchons en plastique Tapones de plástico		14	2	S6	1-1/8" Bolt Boulon de 28mm Perno de 28mm		1	1
G1	Panel Connector Connecteur de panneau Conector de archivo		2		S7	3/4" Screw Vis de 19mm Tornillo de 19mm		50	6
H1	Plastic Corner Bracket Fixation d'angle en plastique Ménsula plástica en L		8	1	S8	5/8" Bolt Boulon de 16mm Perno de 16mm		2	1
J1	Grommet Oeillet Pasacables		1		S9	1-1/2" Screw Vis de 38mm Tornillo de 38mm		2	1
K1	Grommet Cap Bouchon de l'oeillet Tapón del pasacables		1		T1	Wall Anchor Cheville Amarre a la pared		2	
M1	Cord Clip Pince de cordon Clip para cables		1		U1	Connecting Pan Plaque de connexion Herraje		2	
N1	Felt Disc Card Carte de disques de feutre Disco de fieltro		2						
O1	Glue Colle Pegamento		2						
P1	Cam Roulette à blocage Leva		26	4					
Q1	Pin Cheville Perno		26	4					
R1	Dowel Goujon Taquete		25	4					

COMPARISON SIZE CHART

TABLEAU DE COMPARAISON DE TAILLES

TABLA DE COMPARACIÓN DE TAMAÑOS

S₁ 2" Screw Vis de 51mm Tornillo de 51mm	
S₂ 9/16" Screw Vis de 14mm Tornillo de 14mm	
S₃ 1-1/4" Screw Vis de 32mm Tornillo de 32mm	
S₄ 1/2" Screw Vis de 12mm Tornillo de 12mm	
S₅ 9/16" Screw Vis de 14mm Tornillo de 14mm	
S₆ 1-1/8" Bolt Boulonde 28mm Pernode 28mm	
S₇ 3/4" Screw Vis de 19mm Tornillo de 19mm	
S₈ 5/8" Bolt Boulonde 16mm Pernode 16mm	
S₉ 1-1/2" Screw Vis de 38mm Tornillo de 38mm	

Installation of Cams and Pins :




Screw the Pin into hole. To set Cams correctly, ensure the arrow on the Cam head points to the hole of the Pin it is locking. Lock Cam by turning Cam head one third clockwise with screwdriver. Do not overtighten. Please don't use an electric screwdriver to assemble the unit.

Installation des roulettes à blocage et des chevilles :

Vissez la cheville à l'intérieur du trou. assurez-vous que la flèche sur le dessus de la roulette pointe vers le trou de la cheville à bloquer. Verrouillez la roulette à blocage en tournant le dessus de la roulette d'un tiers de tour en sens horaire à l'aide d'un tournevis. Ne serrez pas trop. Veuillez ne pas utiliser un tournevis électrique pour assembler ce meuble.

Instalación de levas y pernos :

Atornille el pasador en el agujero, asegúrese de que la flecha en la cabeza de la leva apunta hacia el agujero del pasador que esta asegurando. Asegure la leva girando la cabeza un tercio en el sentido de las agujas del reloj. No la apriete en exceso. No utilice un destornillador eléctrico para ensamblar la unidad.

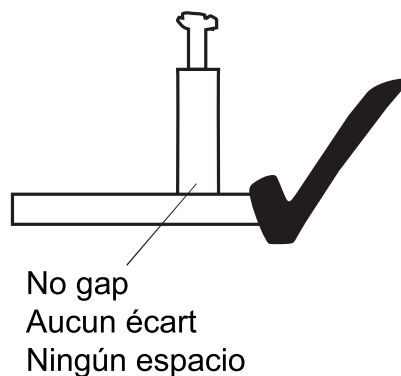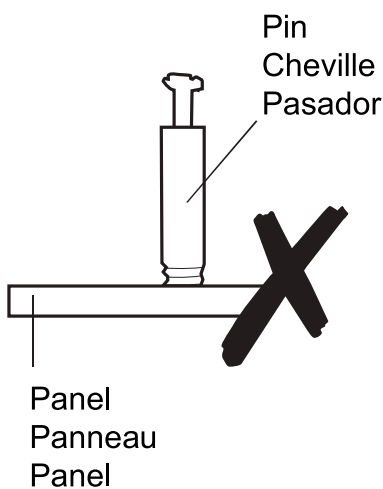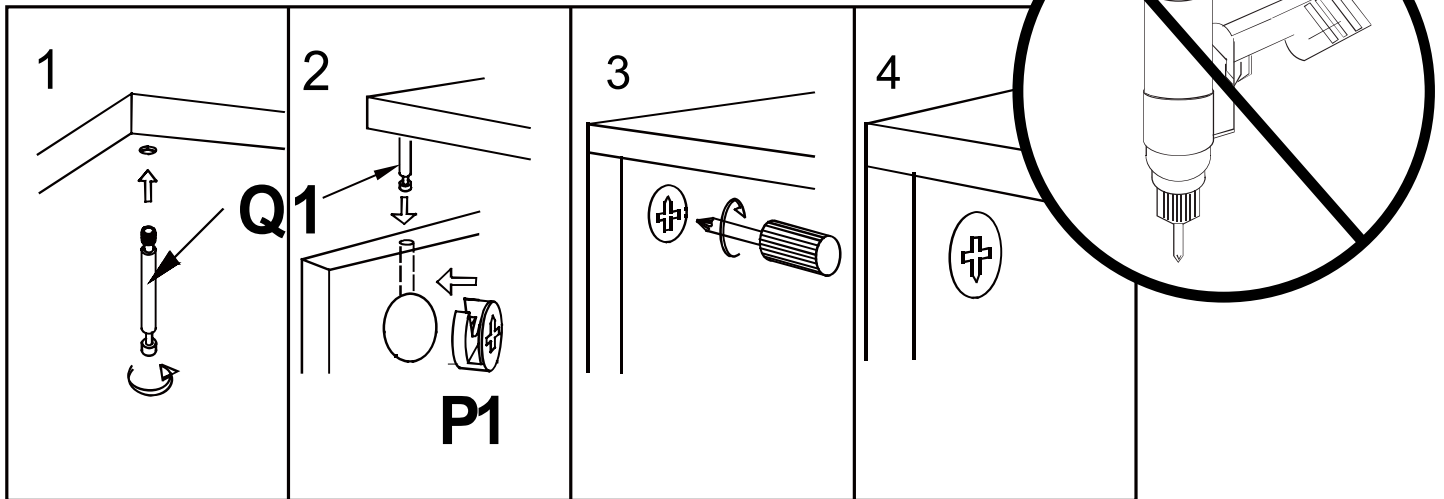





No gap
Aucun écart
Ningún espacio

STEP 1




R₁  [5]

Q₁  [2]




O₁ 

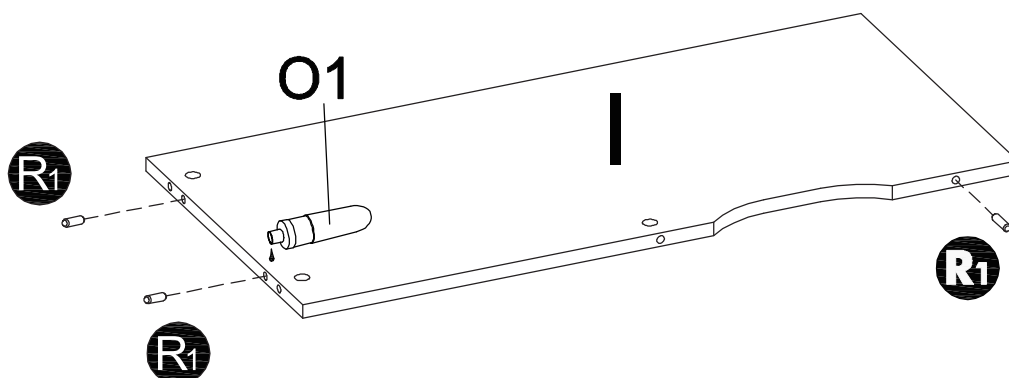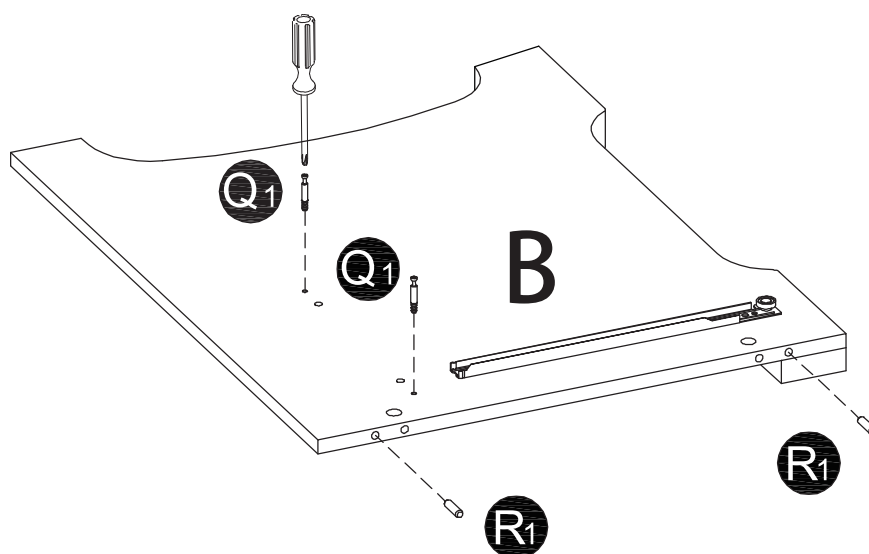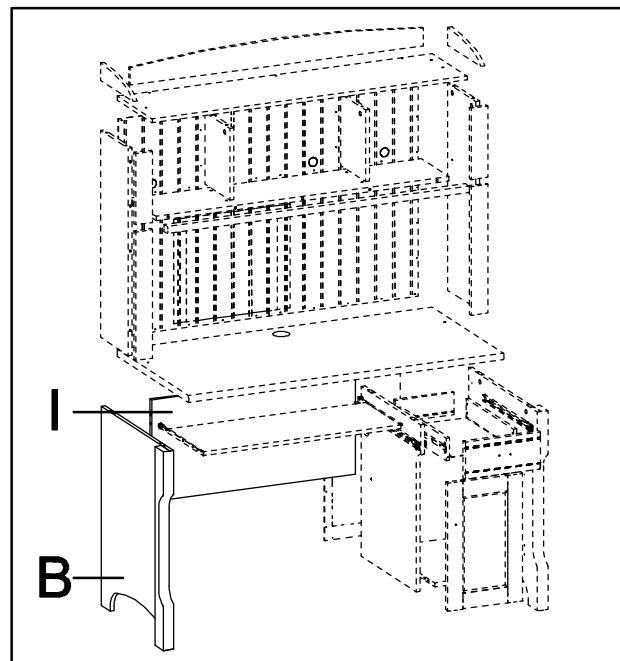





STEP 2

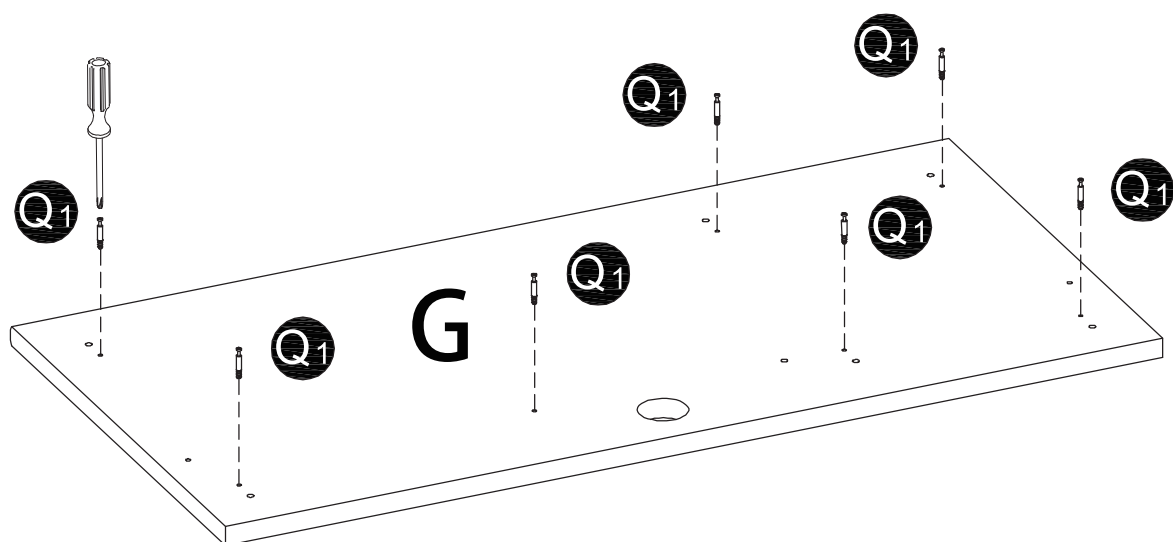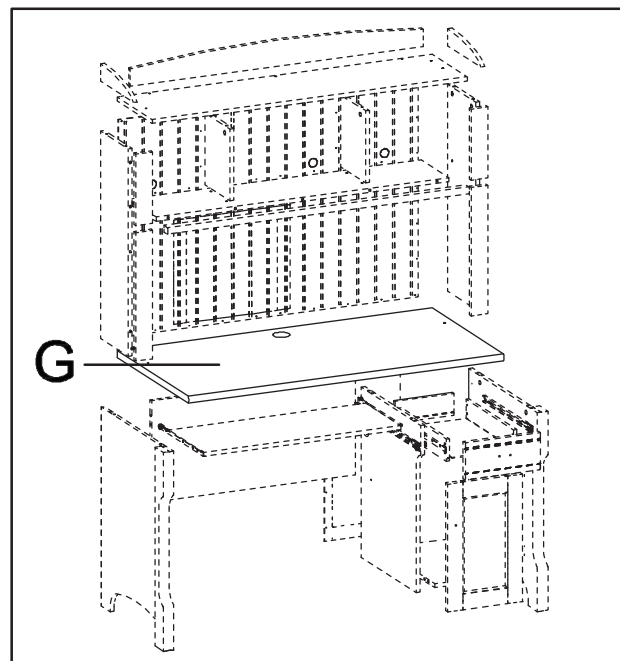

STEP 3

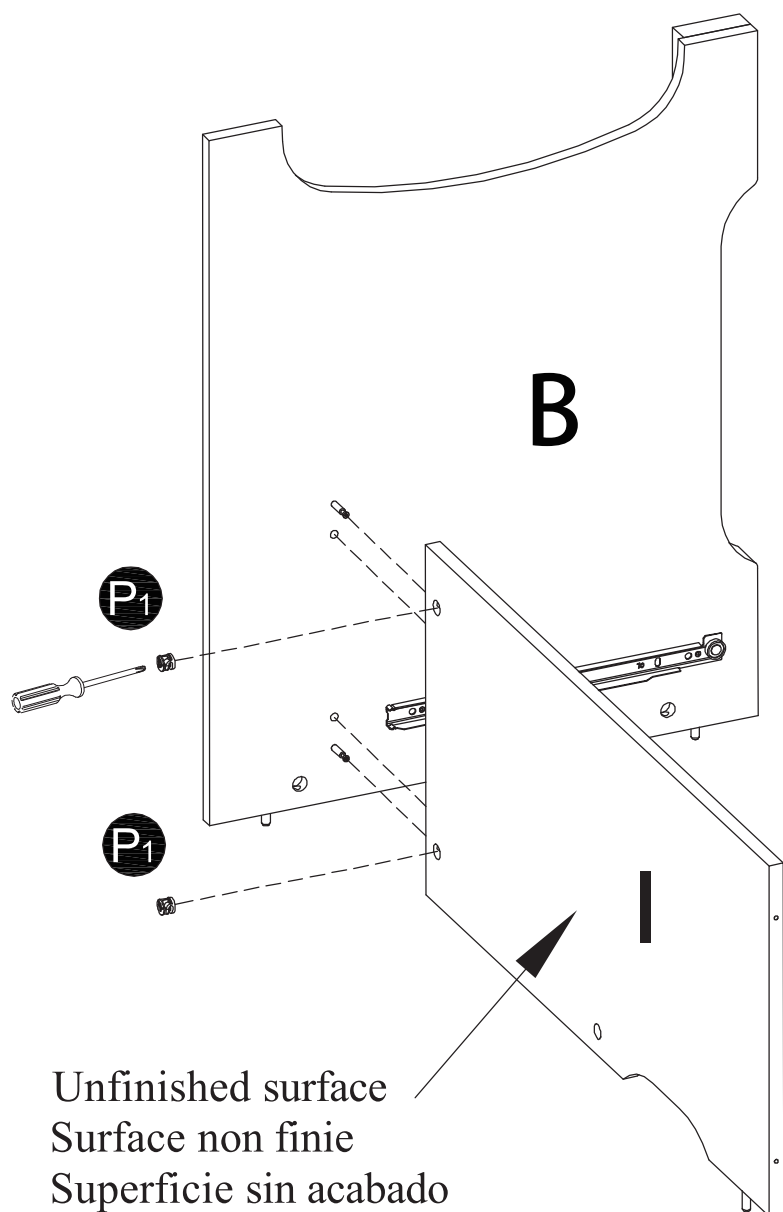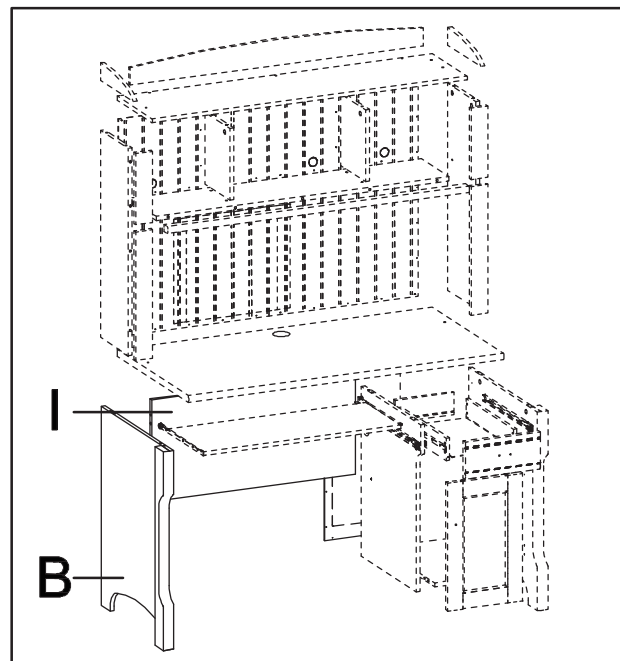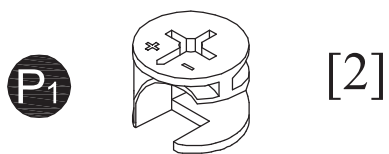


STEP 4

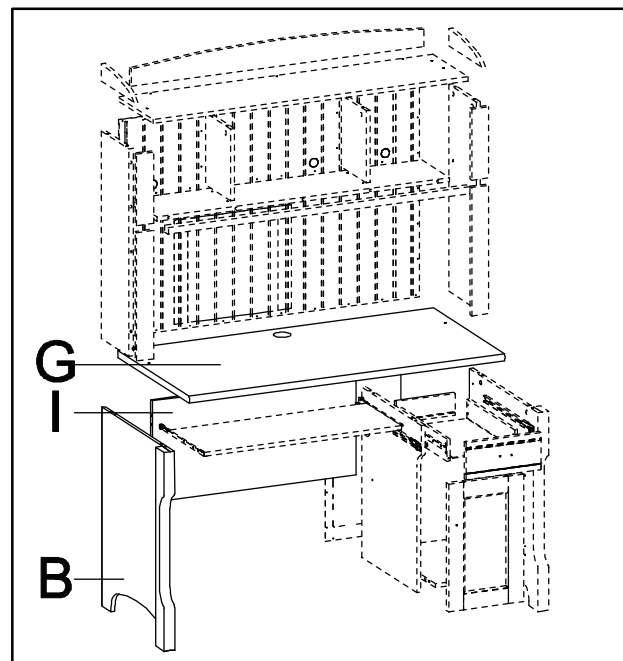
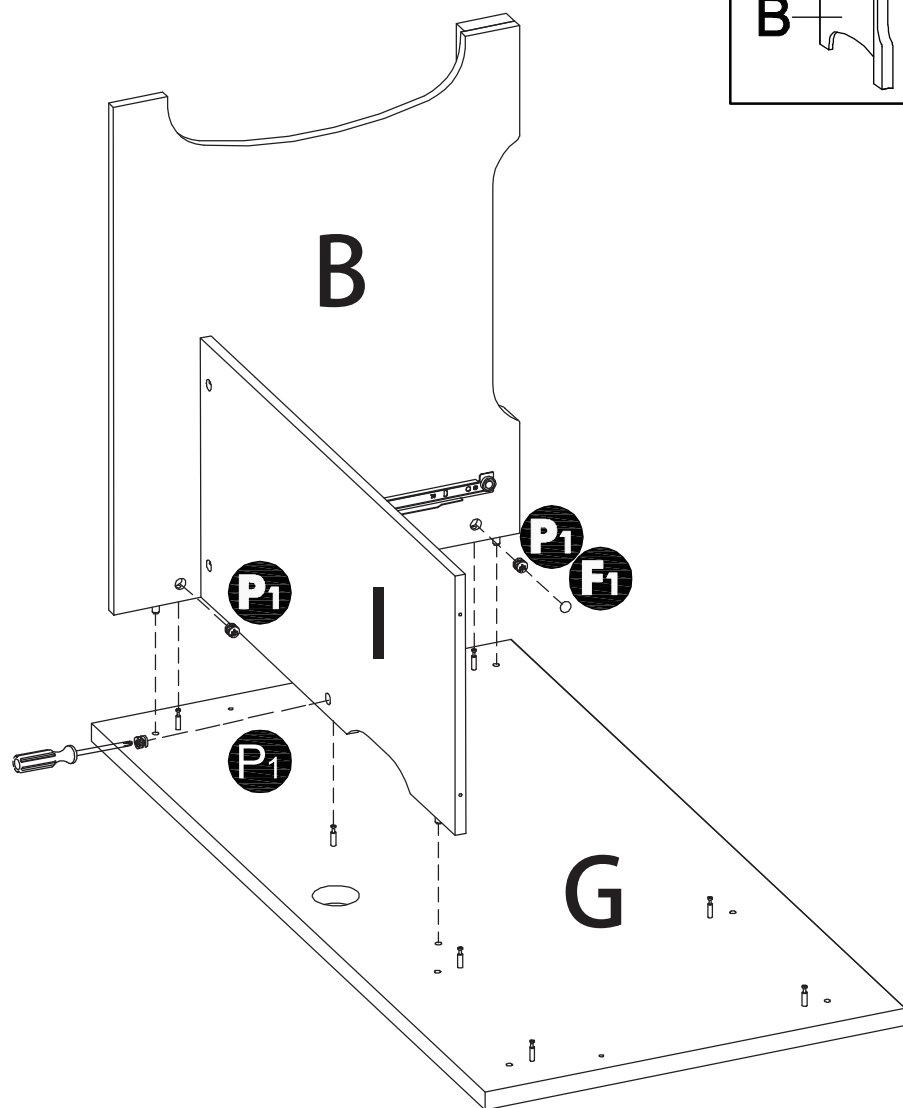
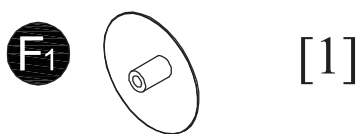
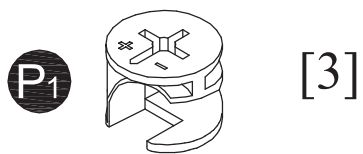


STEP 5

R₁  [8]

Q₁  [4]

O₁ 

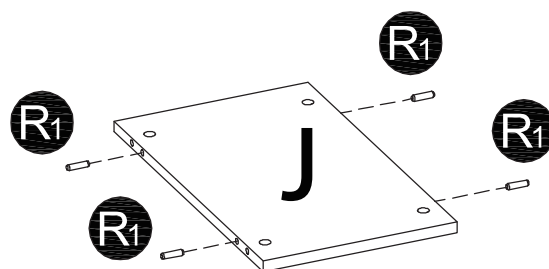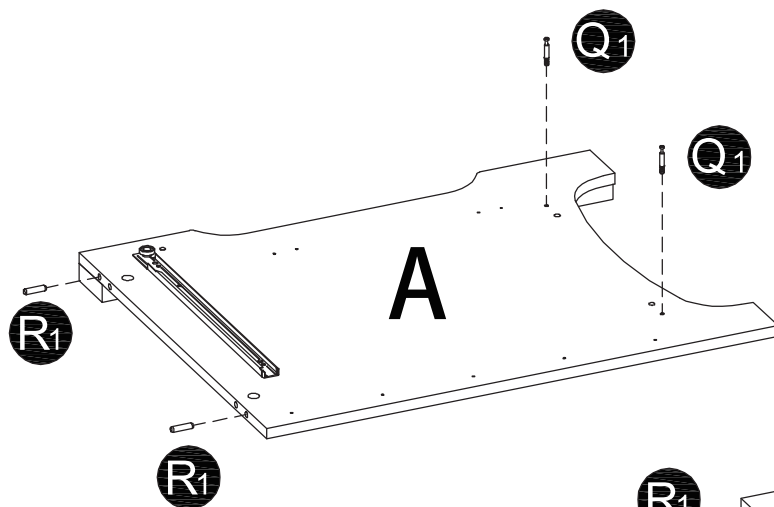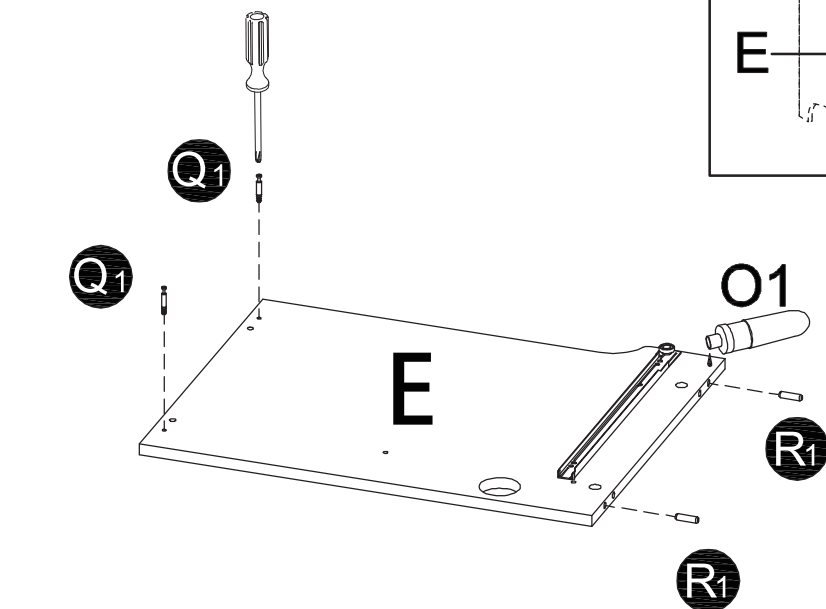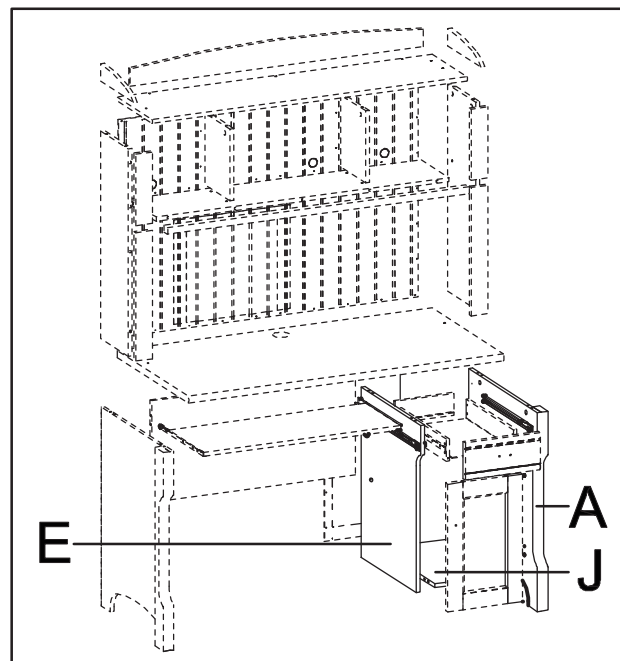


STEP 6


P₁






[4]

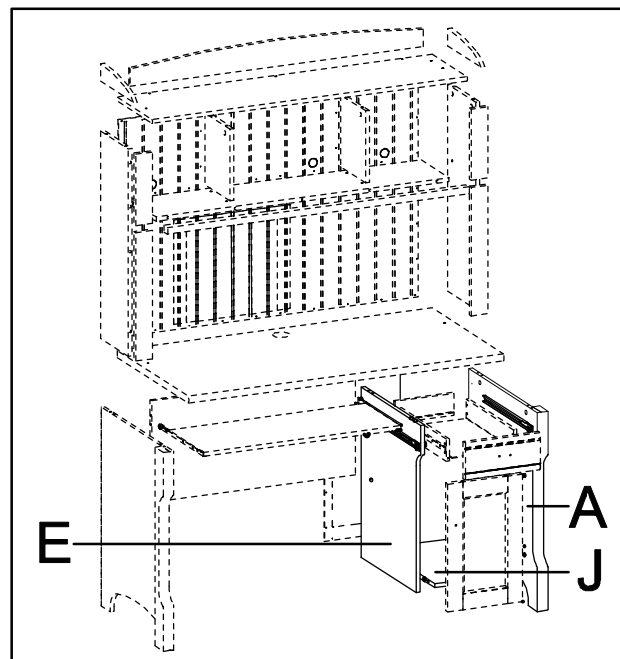

finished edge
Chant fini
Borde acabado

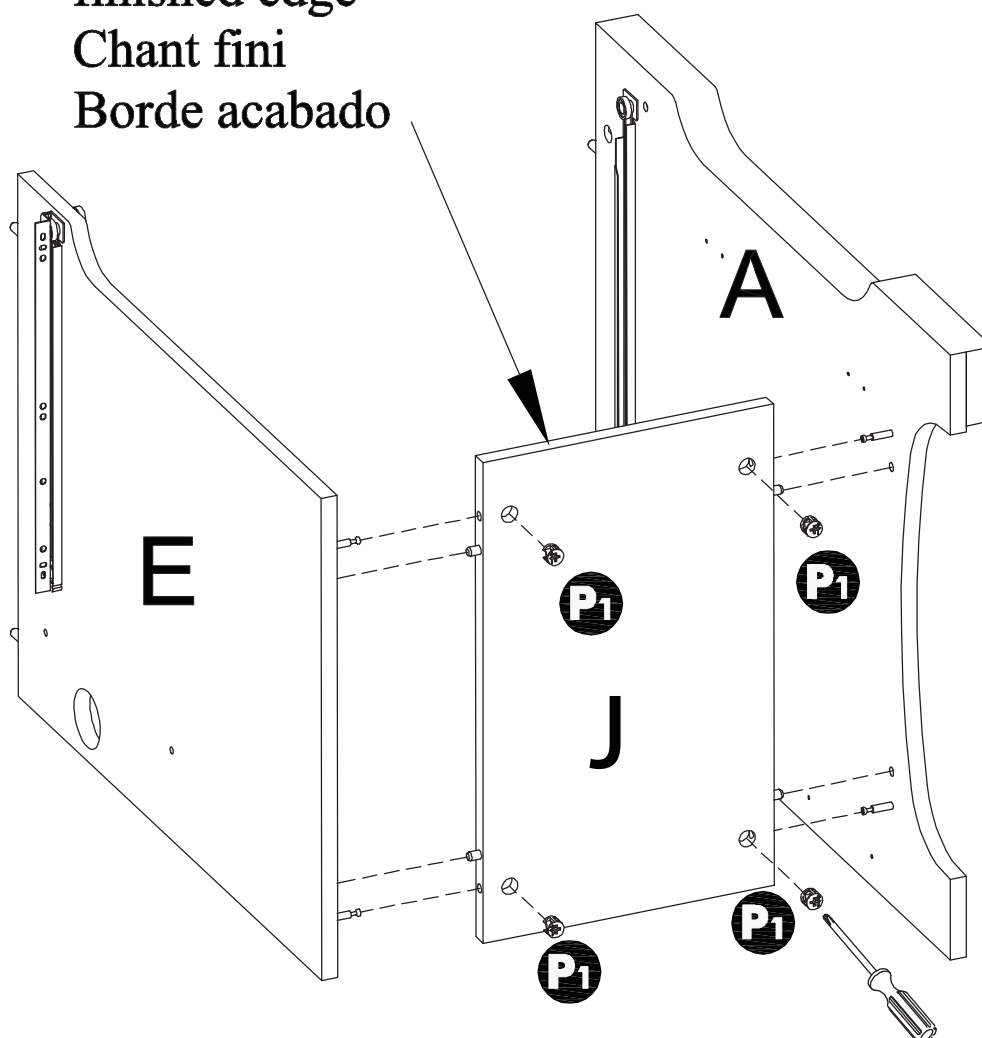


STEP 7

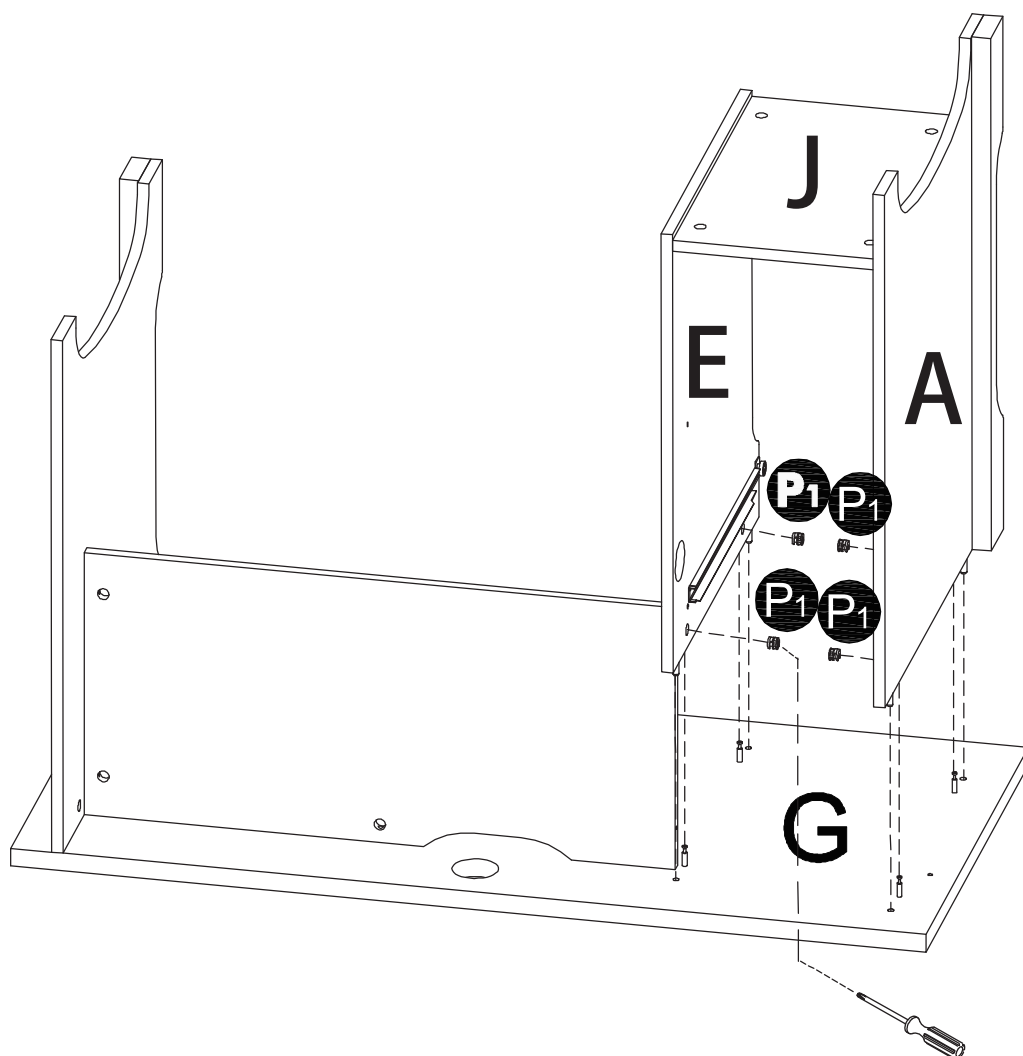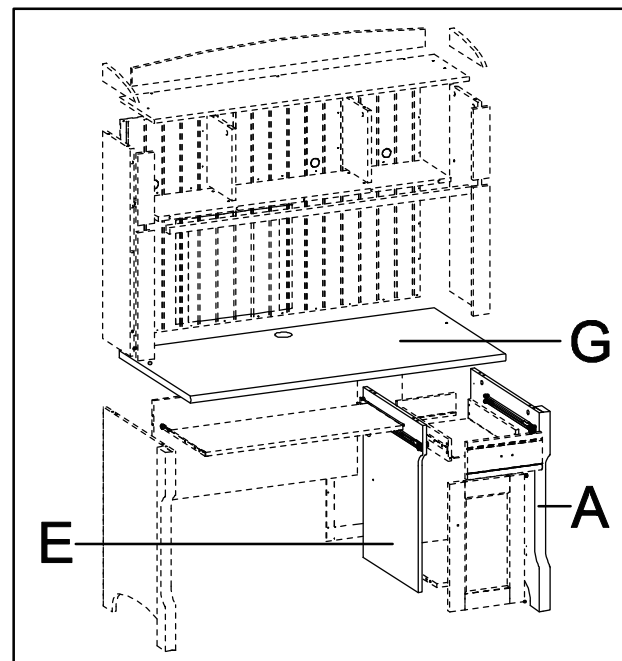
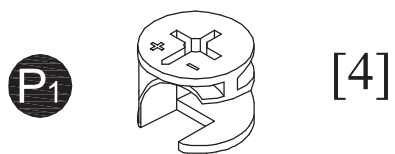


STEP 8


S1




[2]

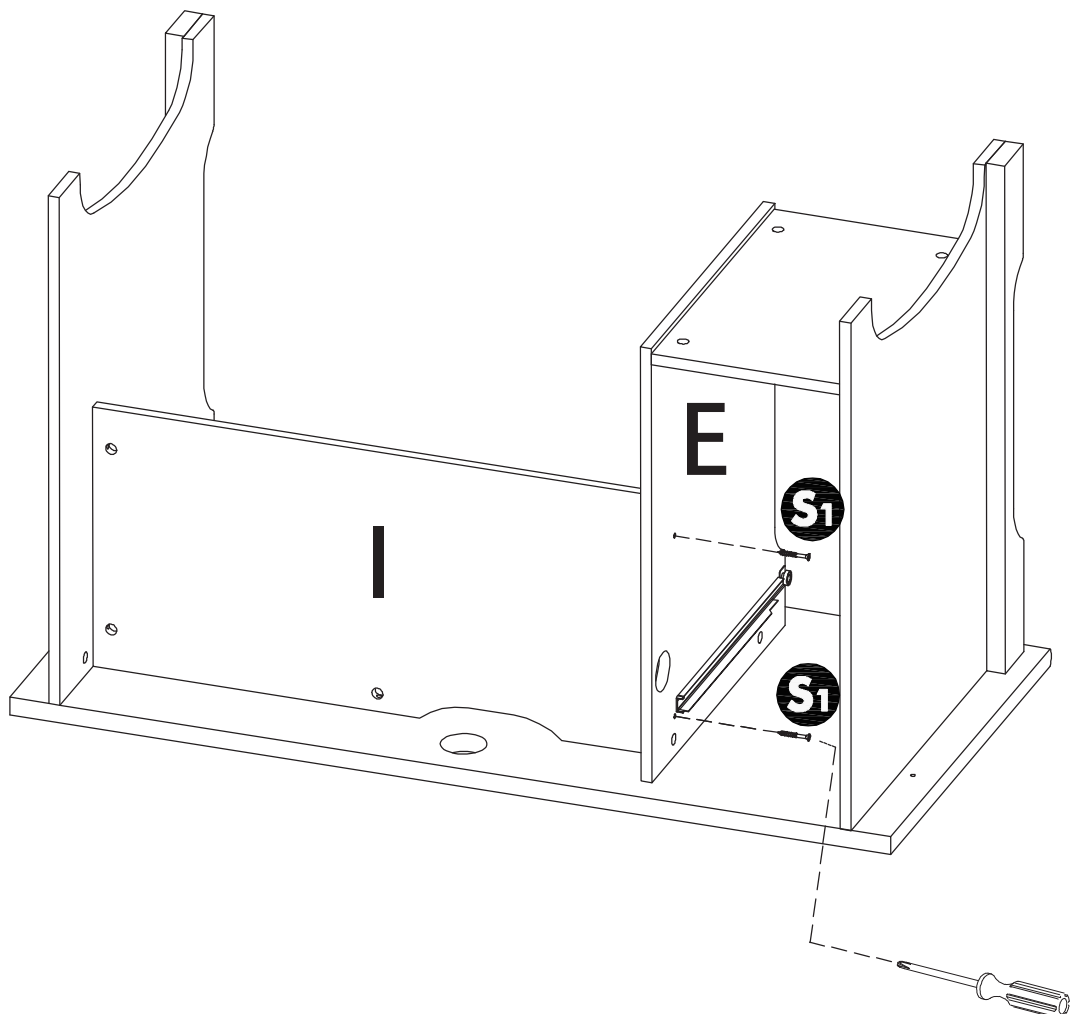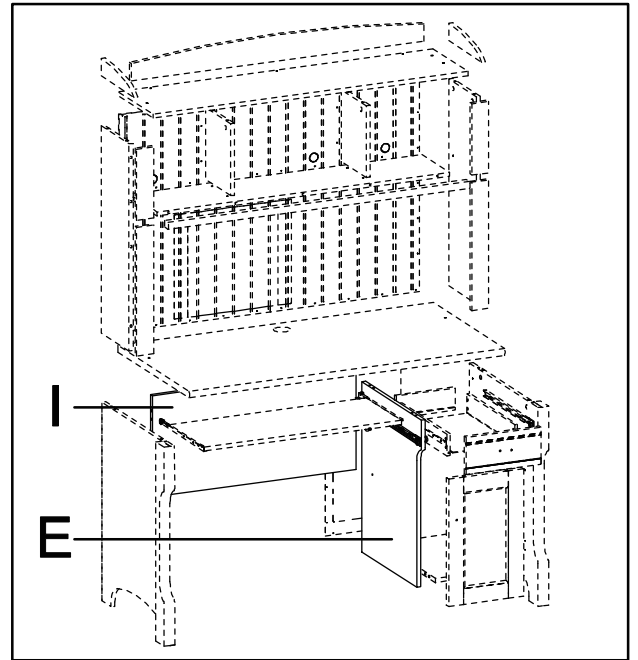


STEP 9

S₄  [5]

S₇  [8]






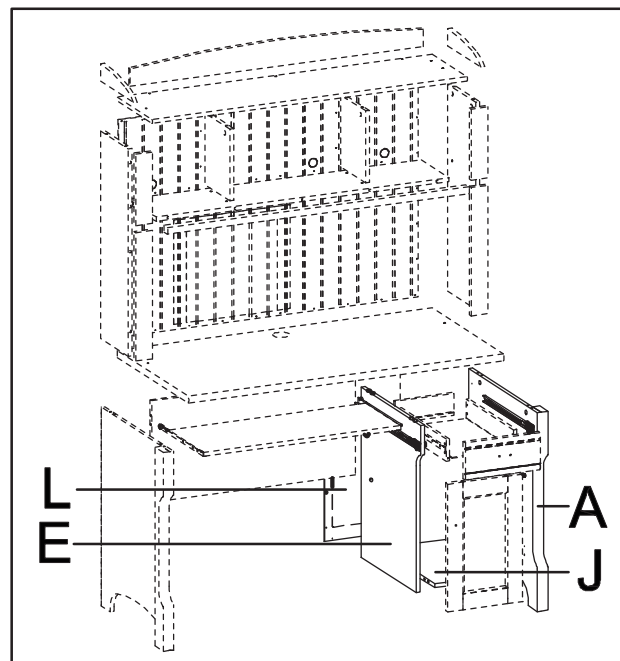


Unfinished surface
Surface non finie
Superficie sin acabado

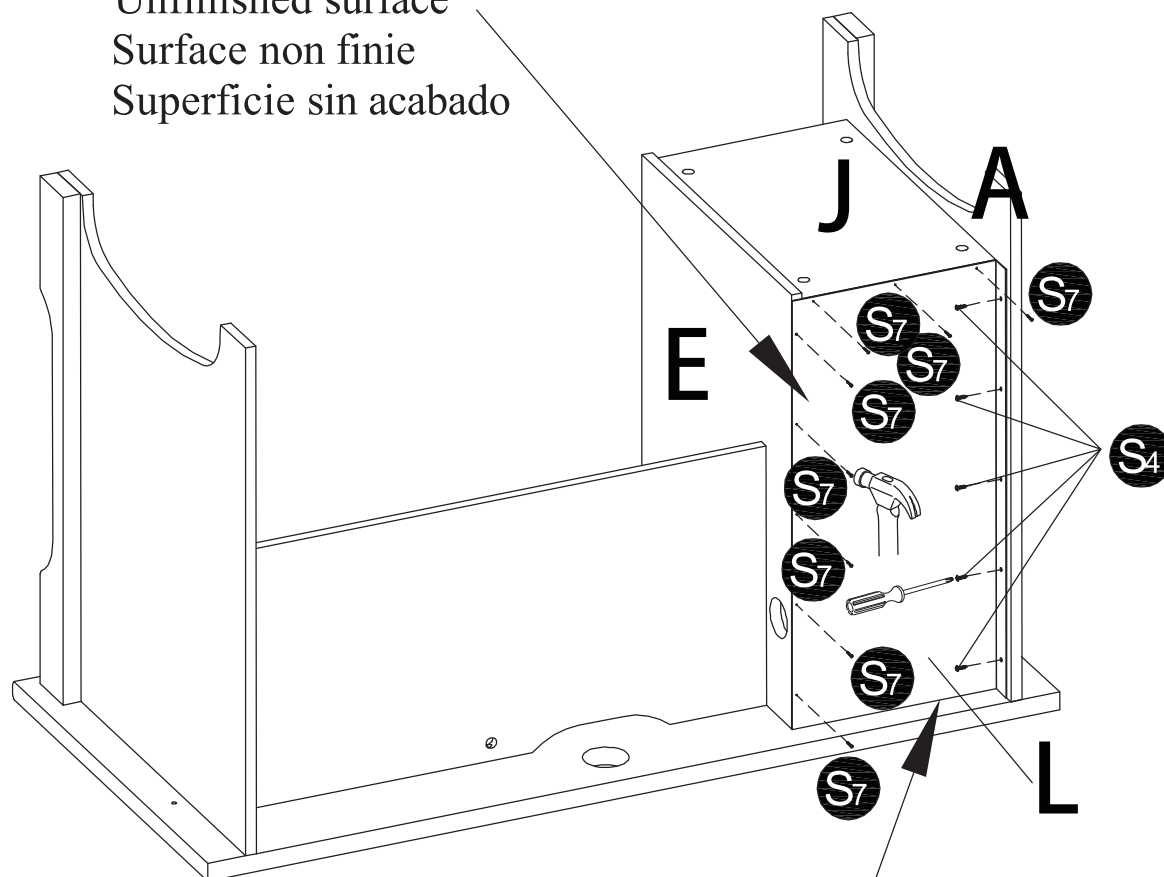


Edge without holes
Chant sans trous
Borde sin agujeros

STEP 10

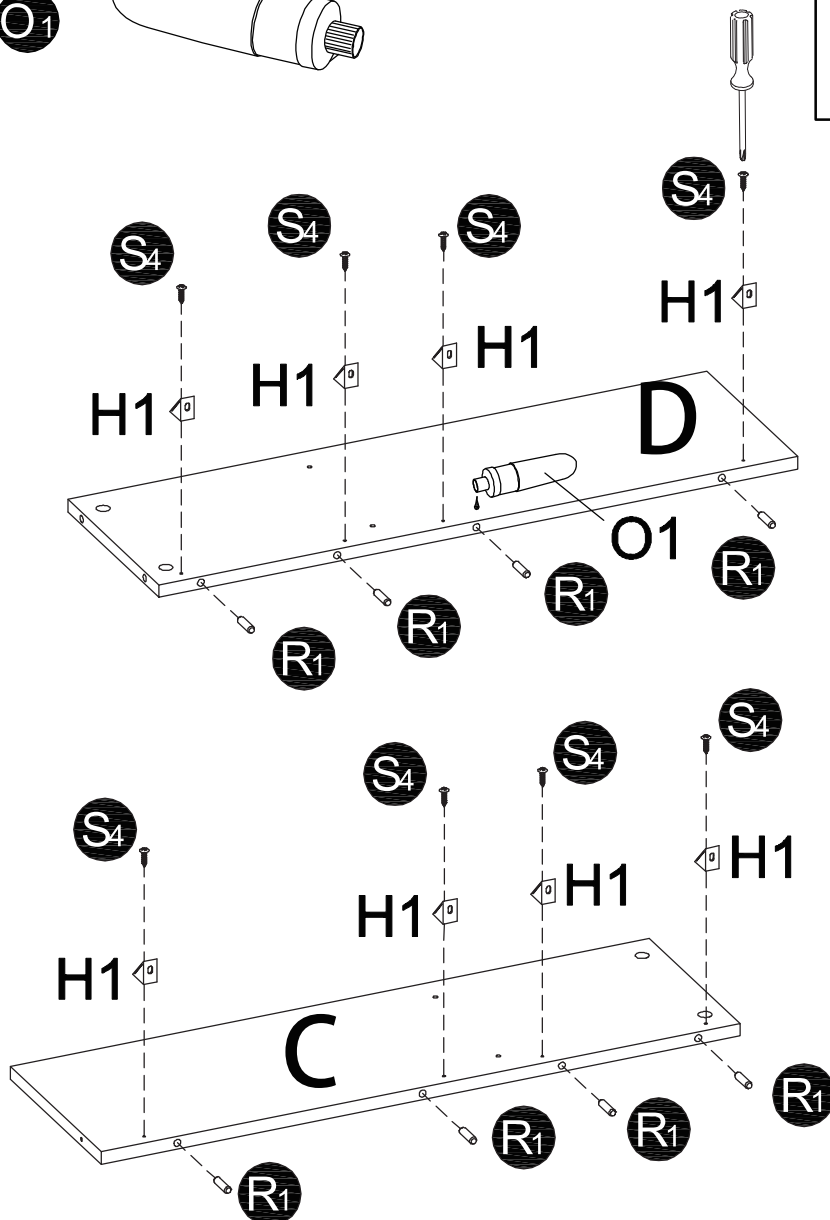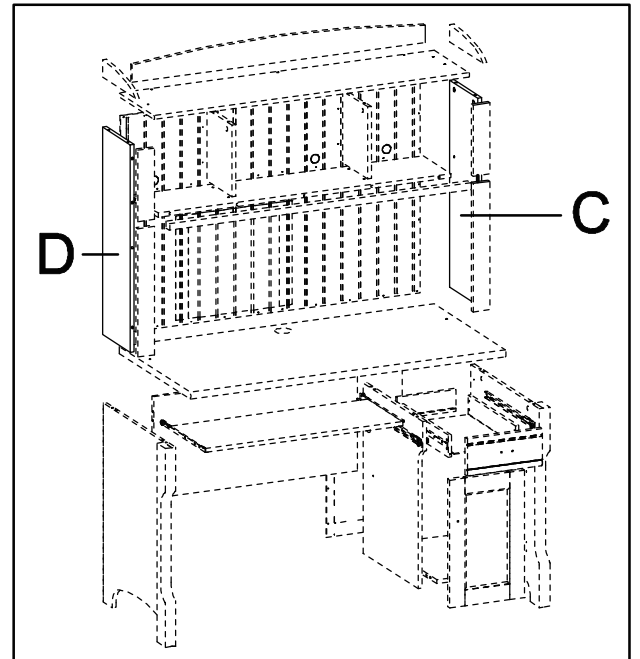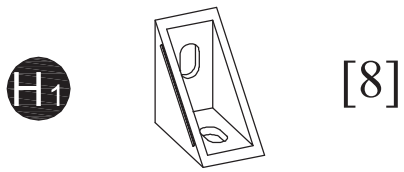


Flush Edges
Chants
affleurant
Alinear lados




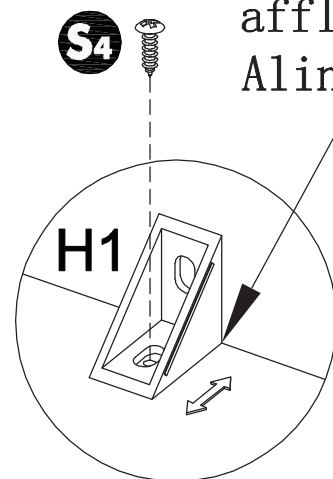


STEP 11


S4




[8]

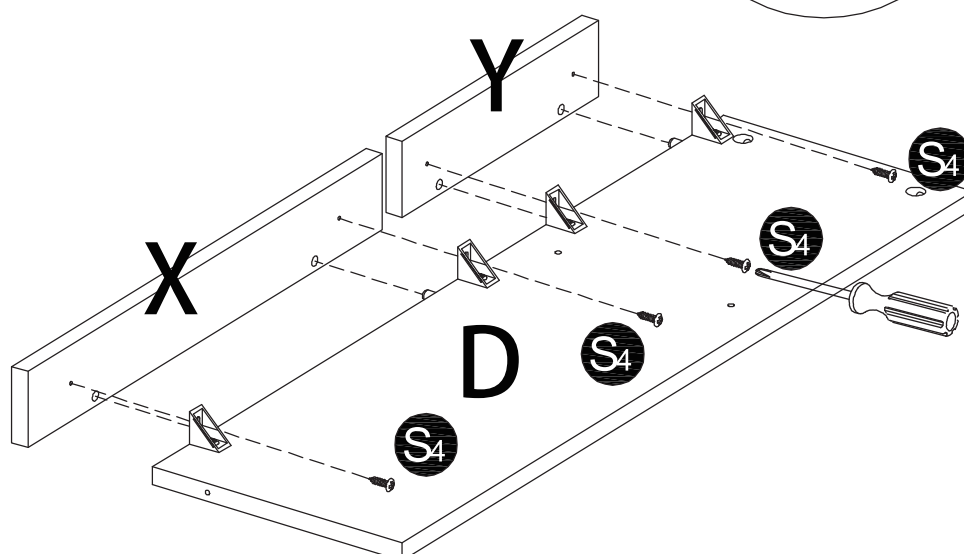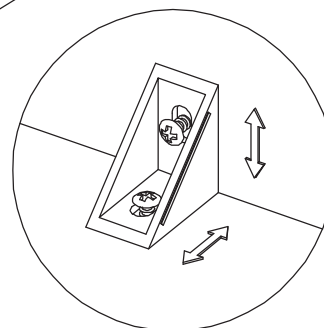
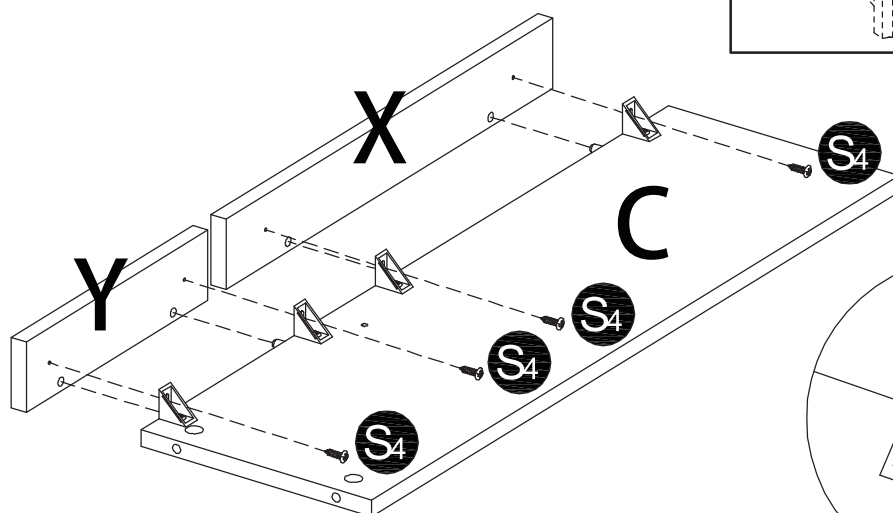
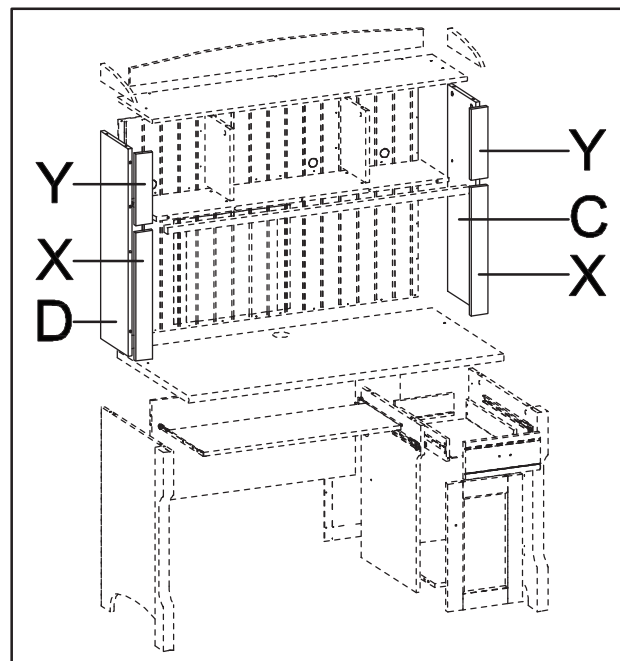


STEP 12

R₁  [2]


Q₁  [3]

O₁ 

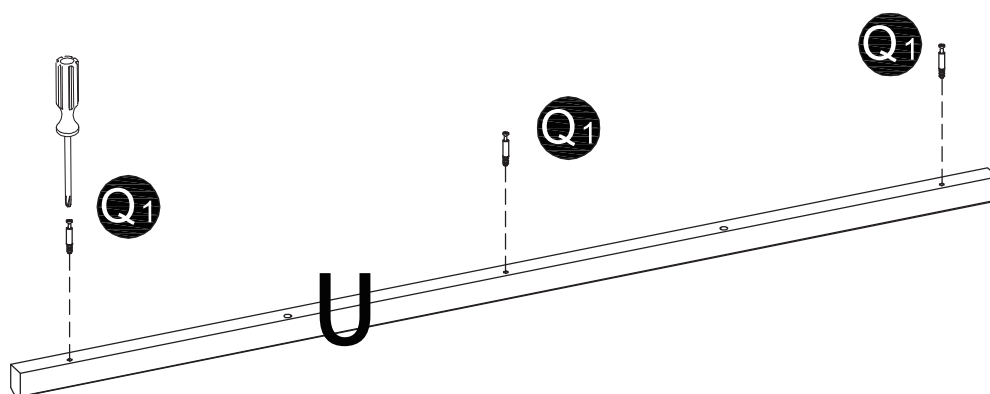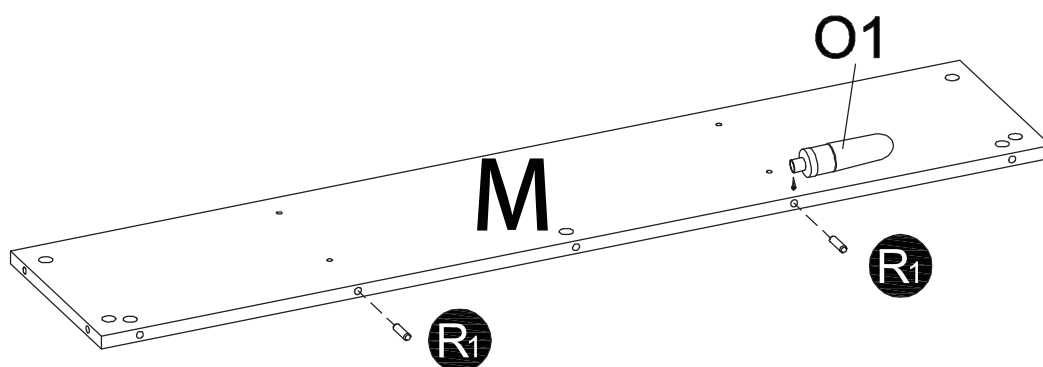
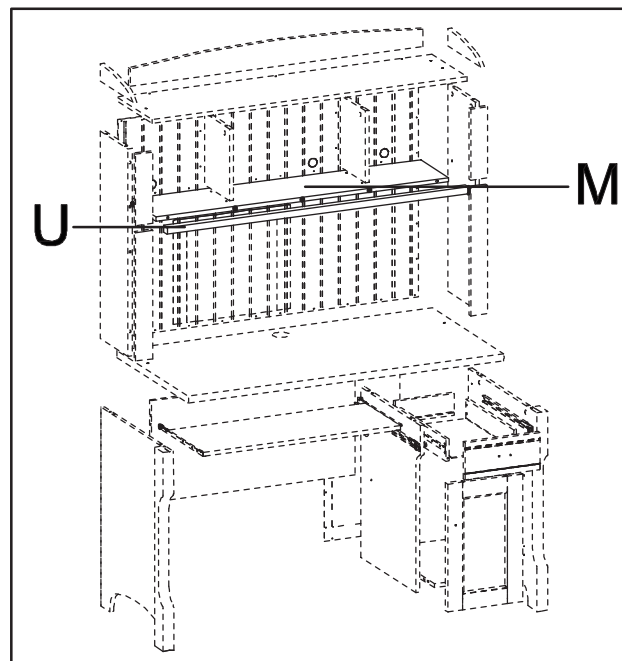


STEP 13




S1






[8]

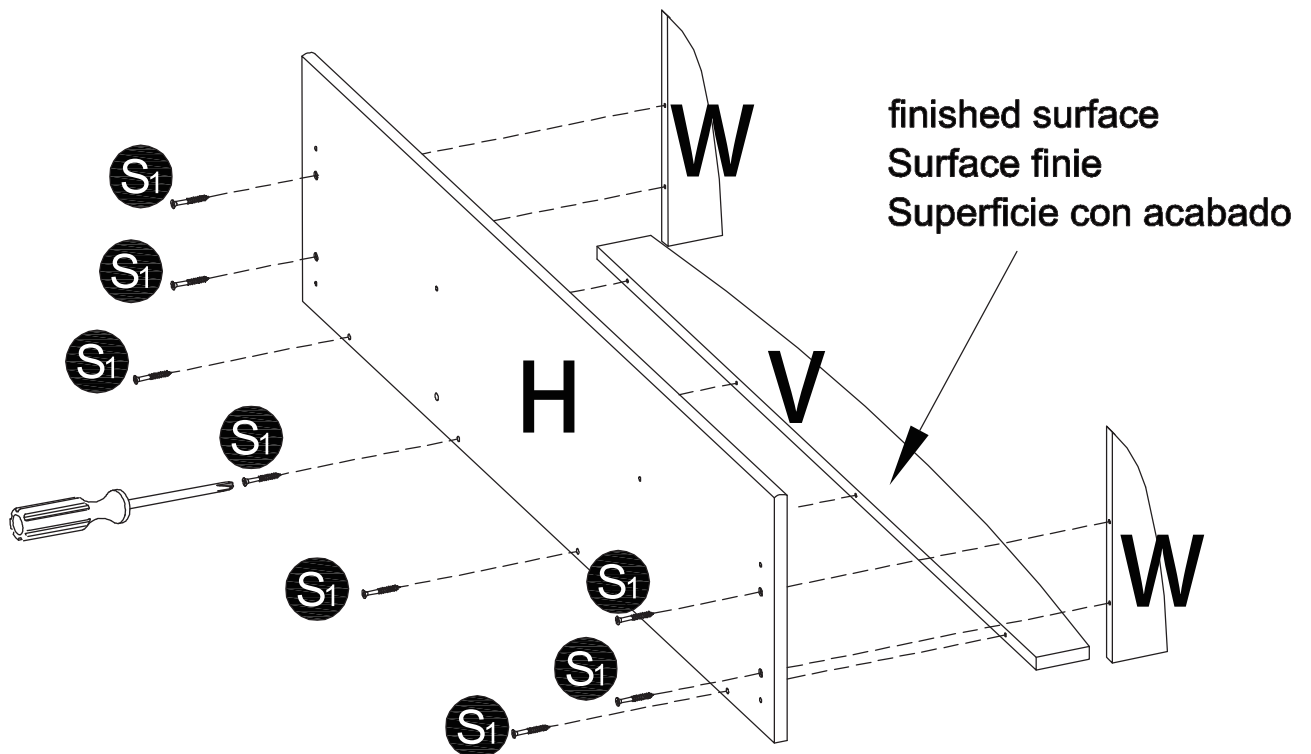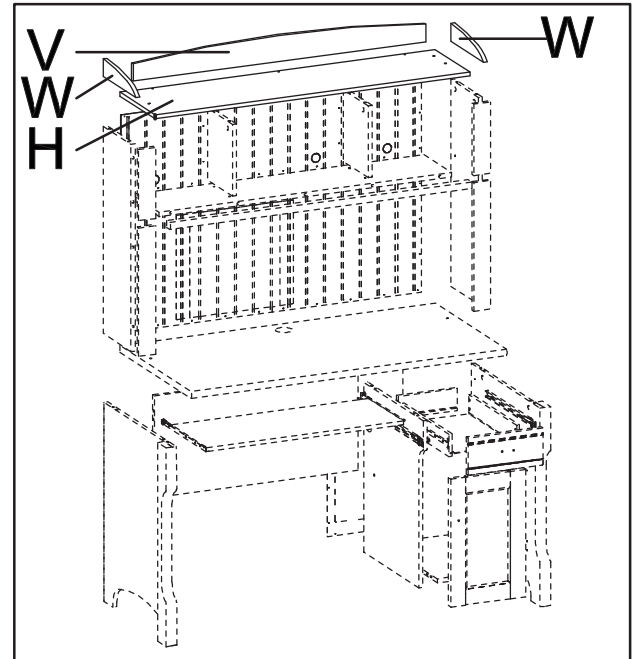





STEP 14

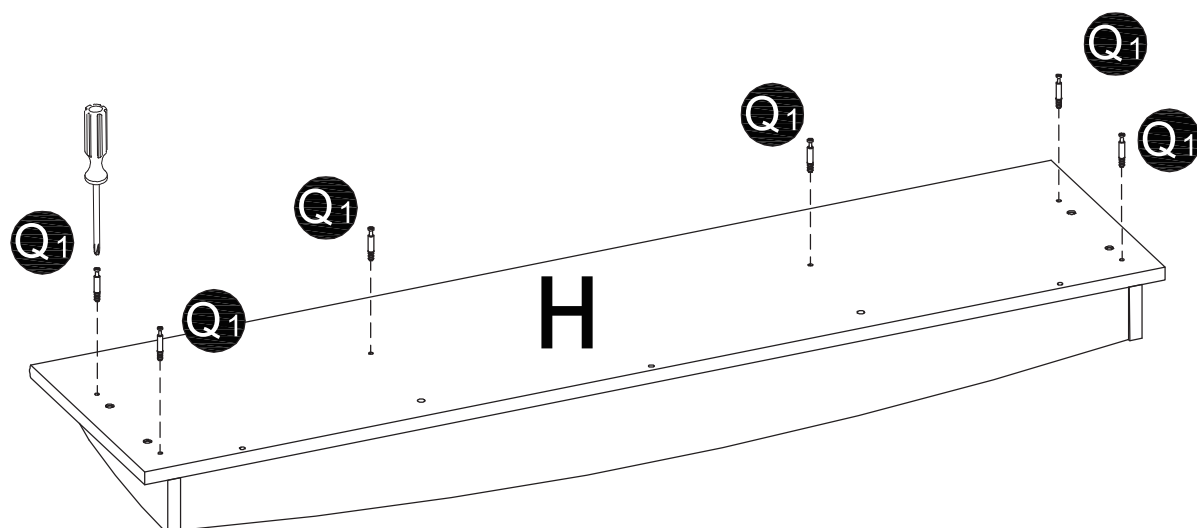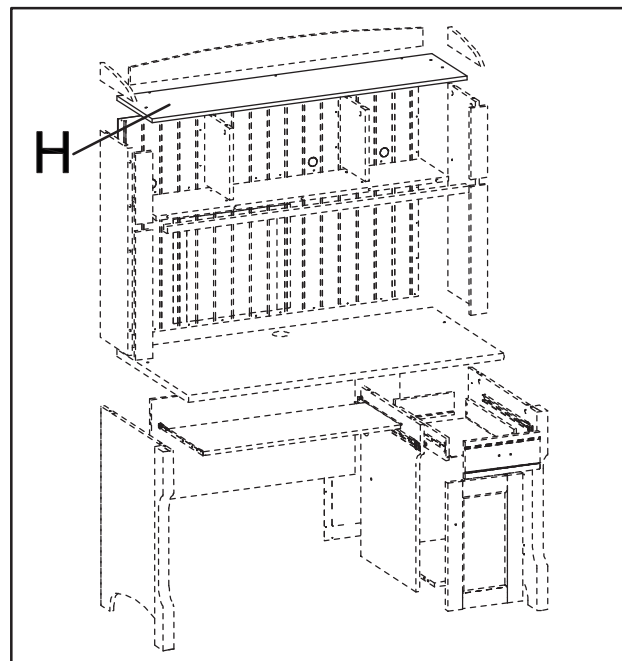





STEP 15

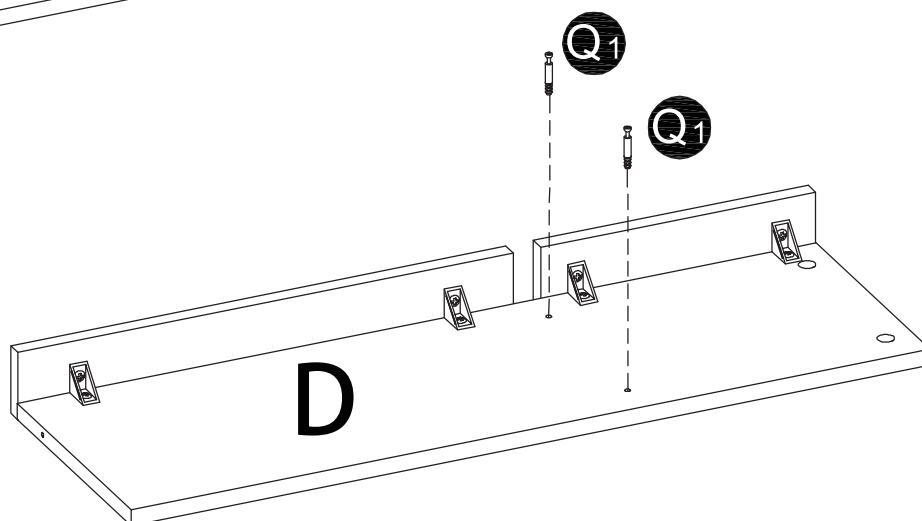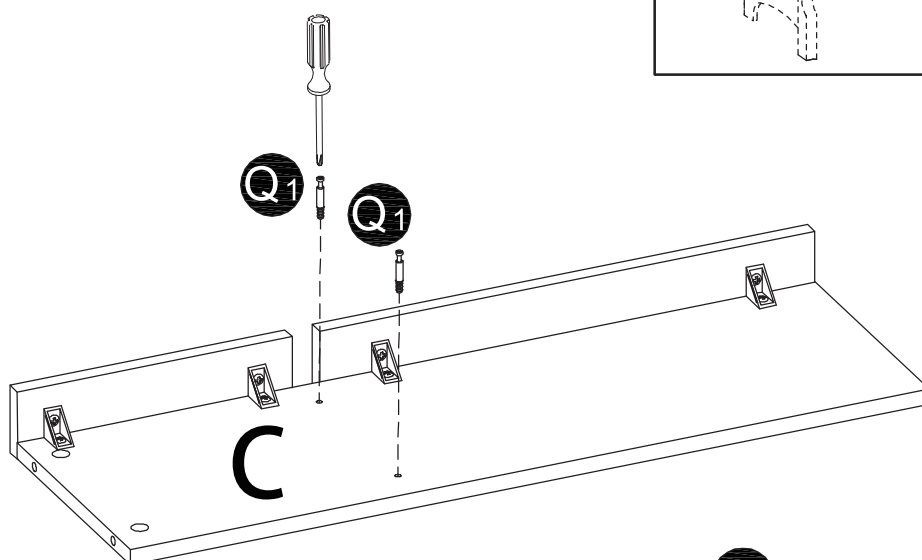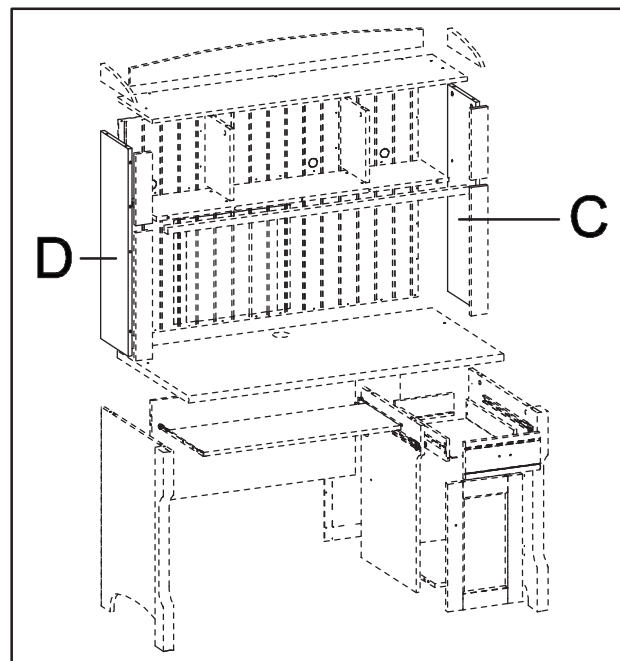





STEP 16

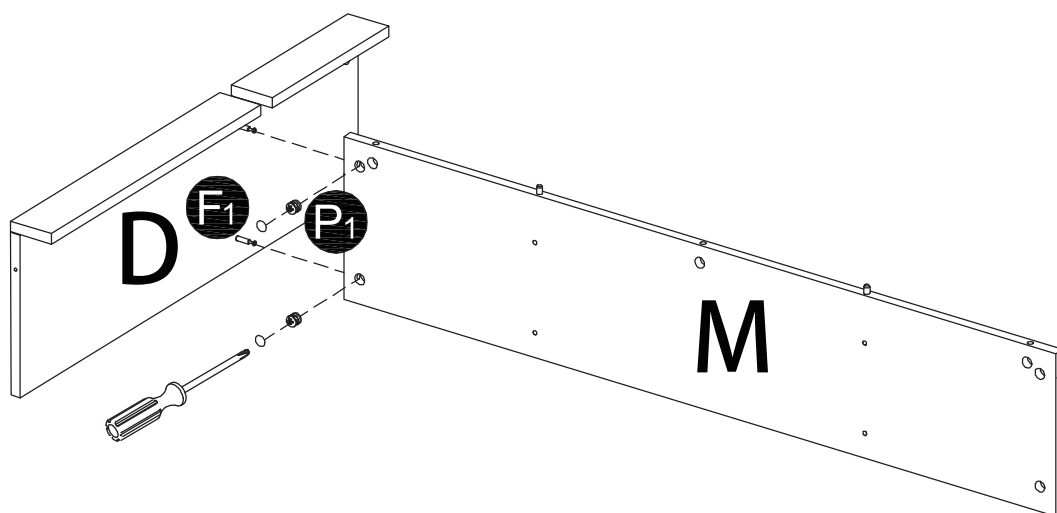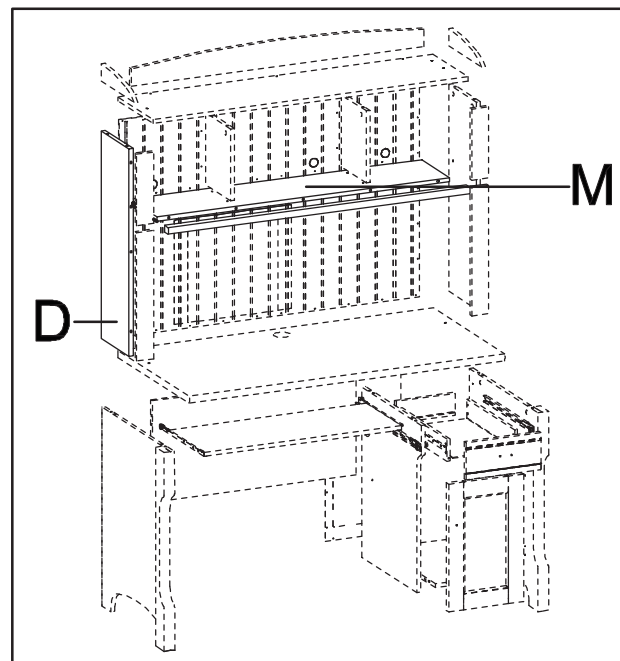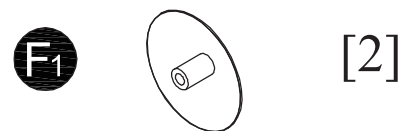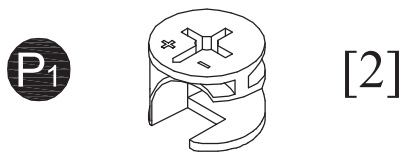

STEP 17

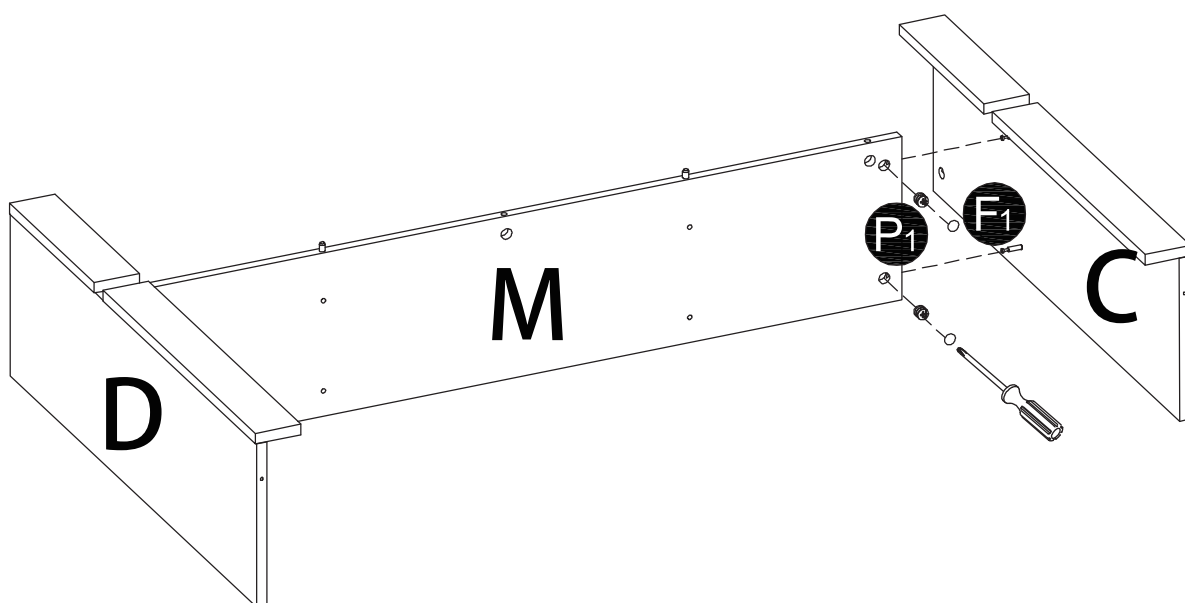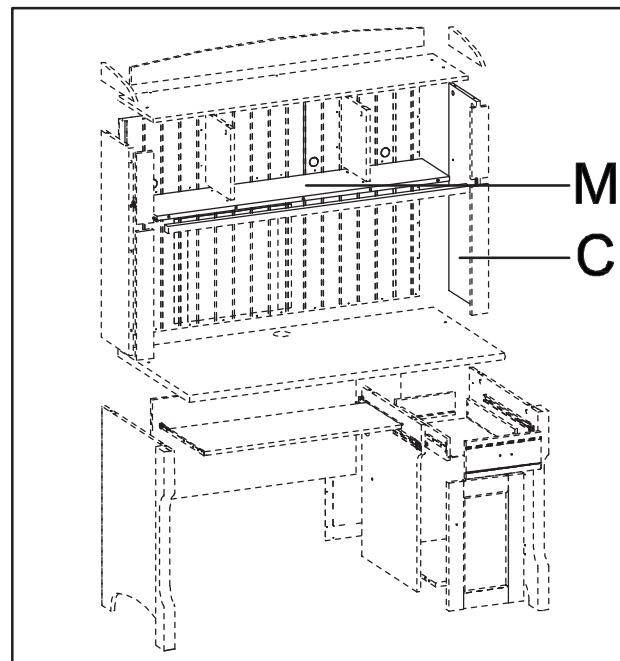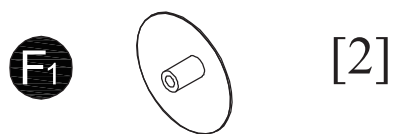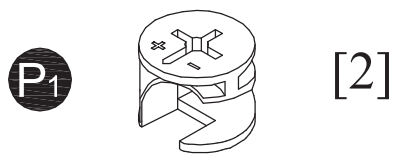

STEP 18

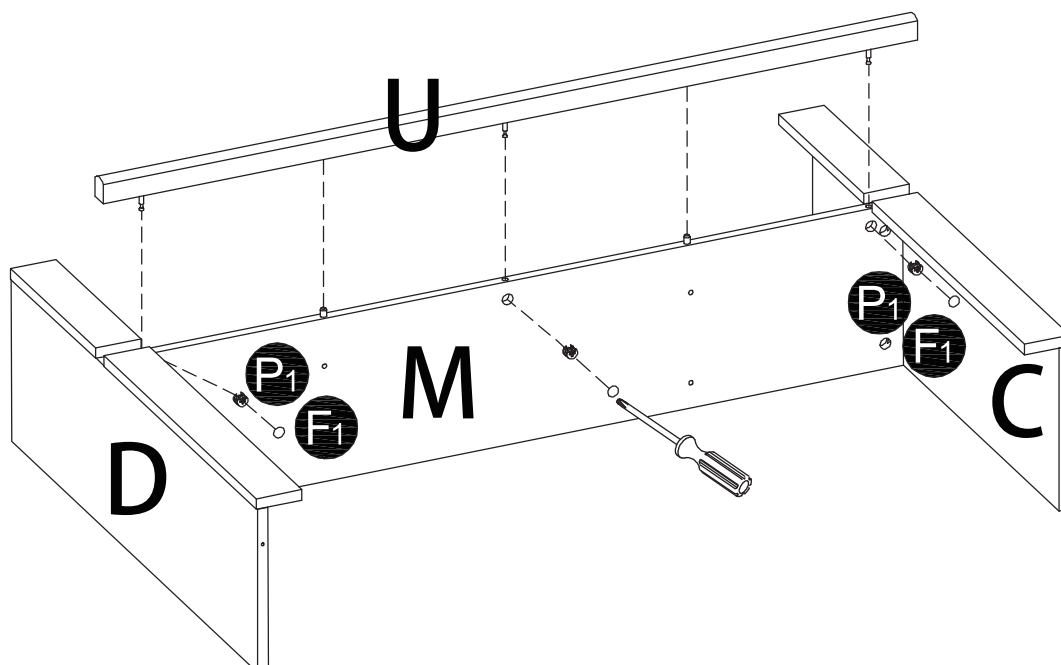
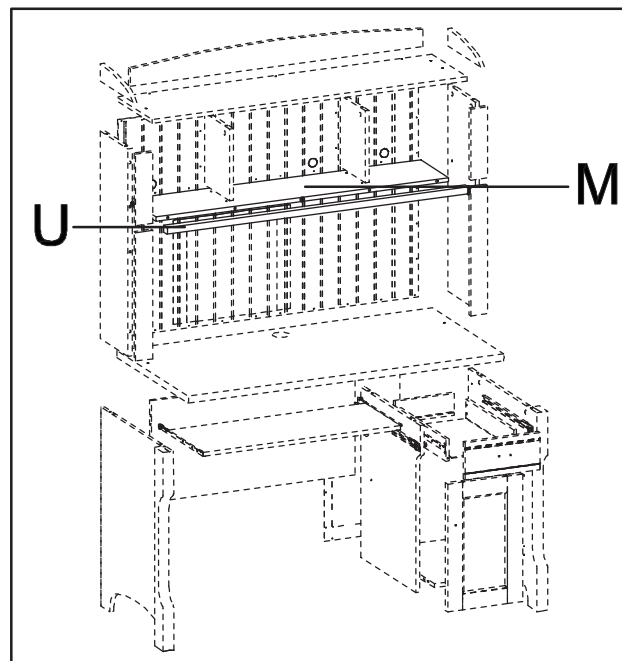
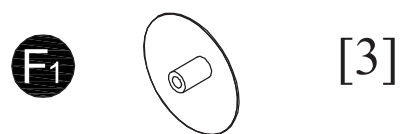
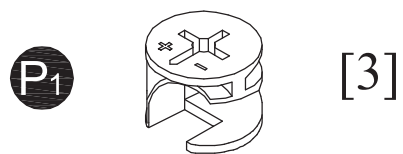


STEP 19

R₁ [2]




O₁

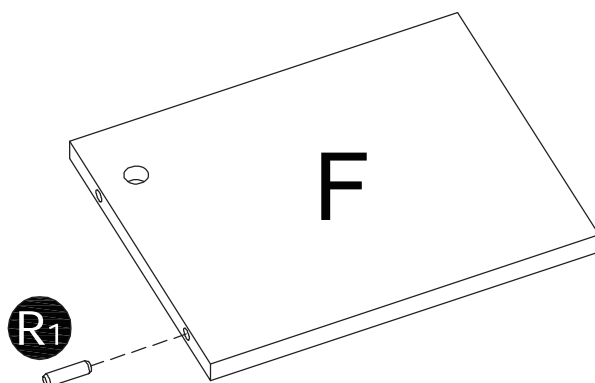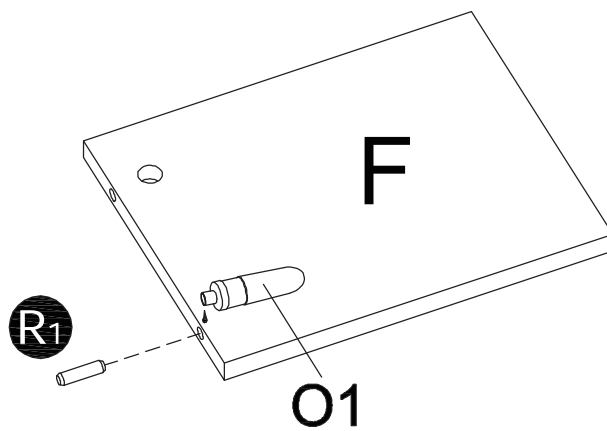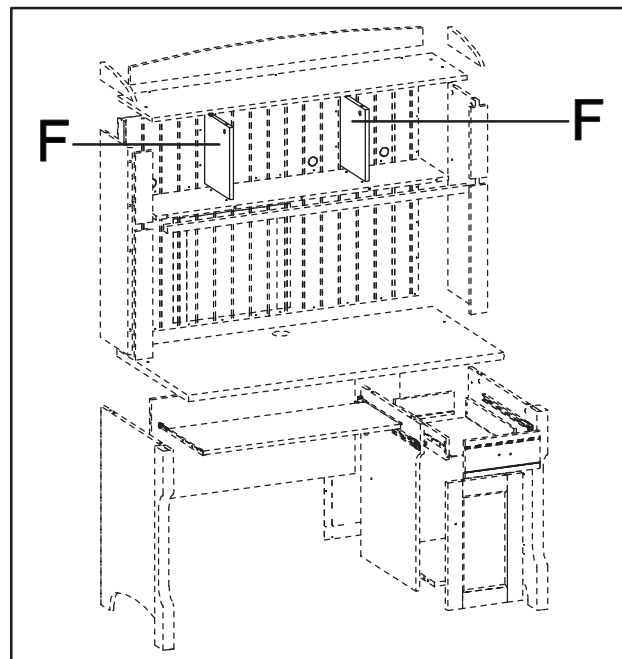



STEP 20





S₁



[4]

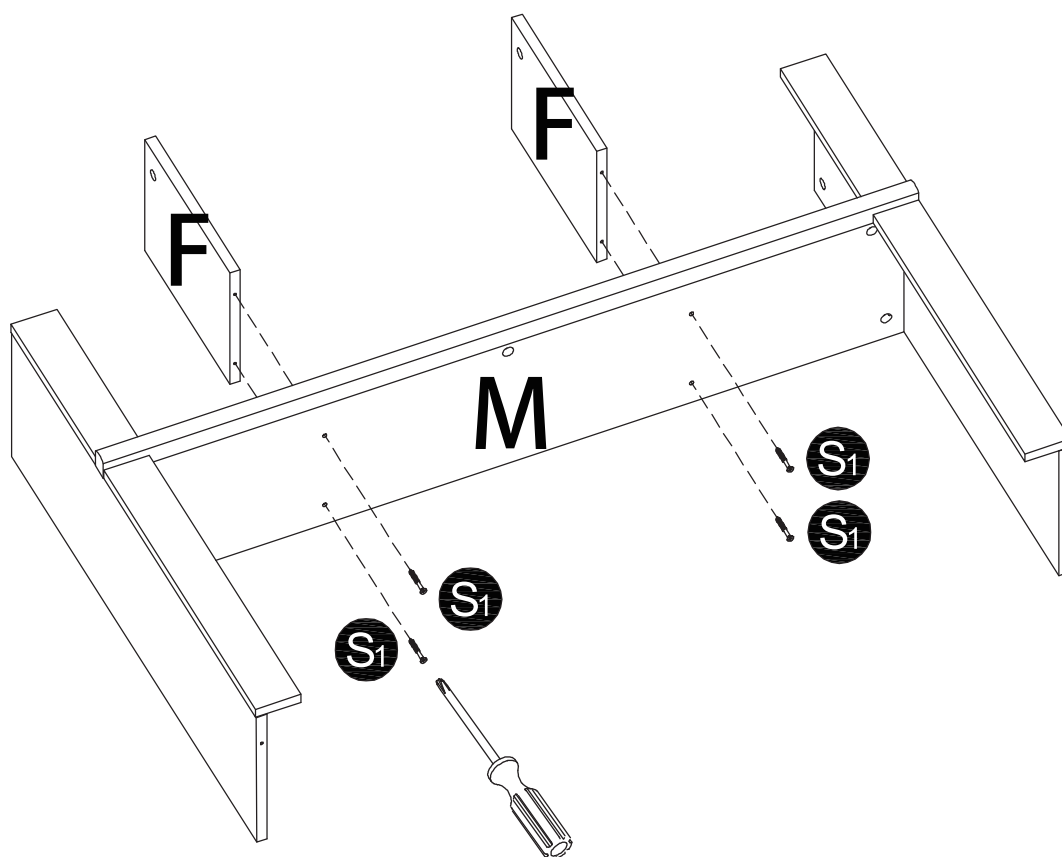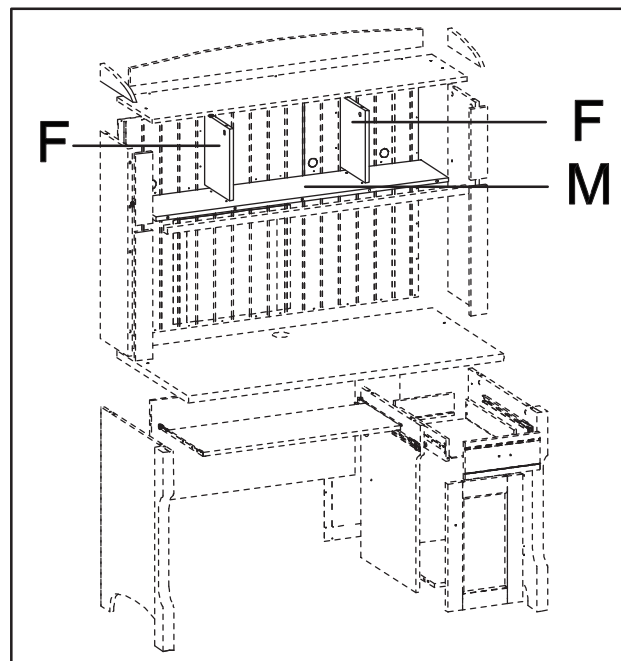

STEP 21

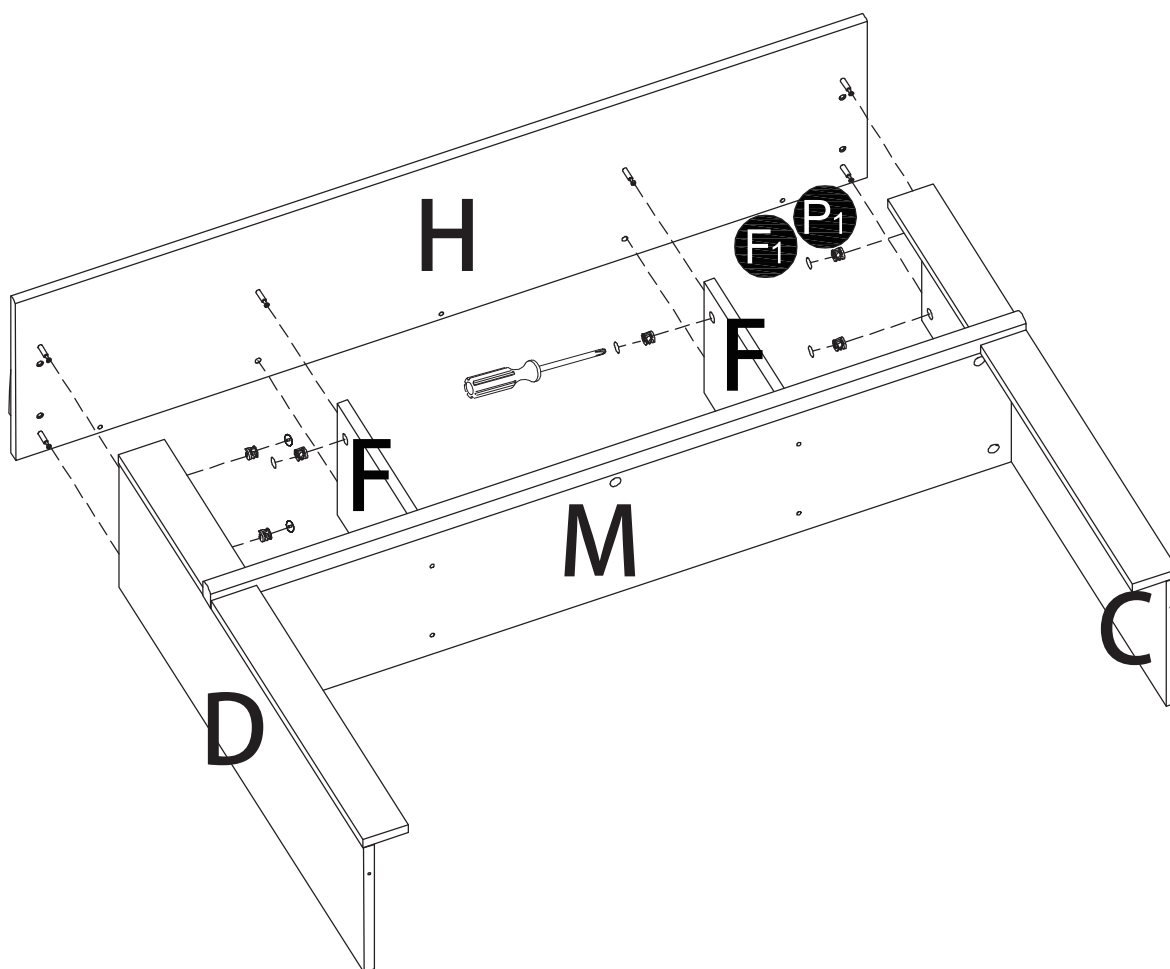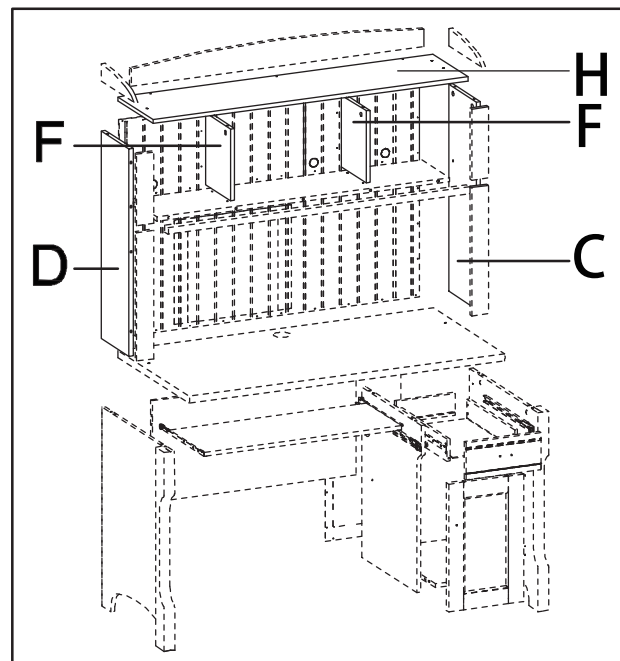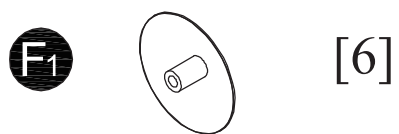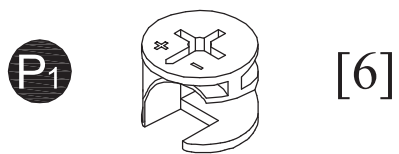

STEP 22

S7



[32]

Refer to Step 24 before assemble back panel.



Align part K with 1.5 mm horizontally and 0.5 mm vertically overhang to allow for attachment to the desktop.

Antes de montar el panel posterior consulte el paso 24.

Alinear parte K con horizontalmente 1,5 mm y verticalmente 0.5mm voladizo para permitir adjuntar al escritorio.


Reportez-vous à l'étape 24 avant de monter le panneau arrière .

Aligner partie K avec 1,5 mm en largeur et 0,5 mm surplomb verticalement pour permettre attachement à l'ordinateur de bureau .

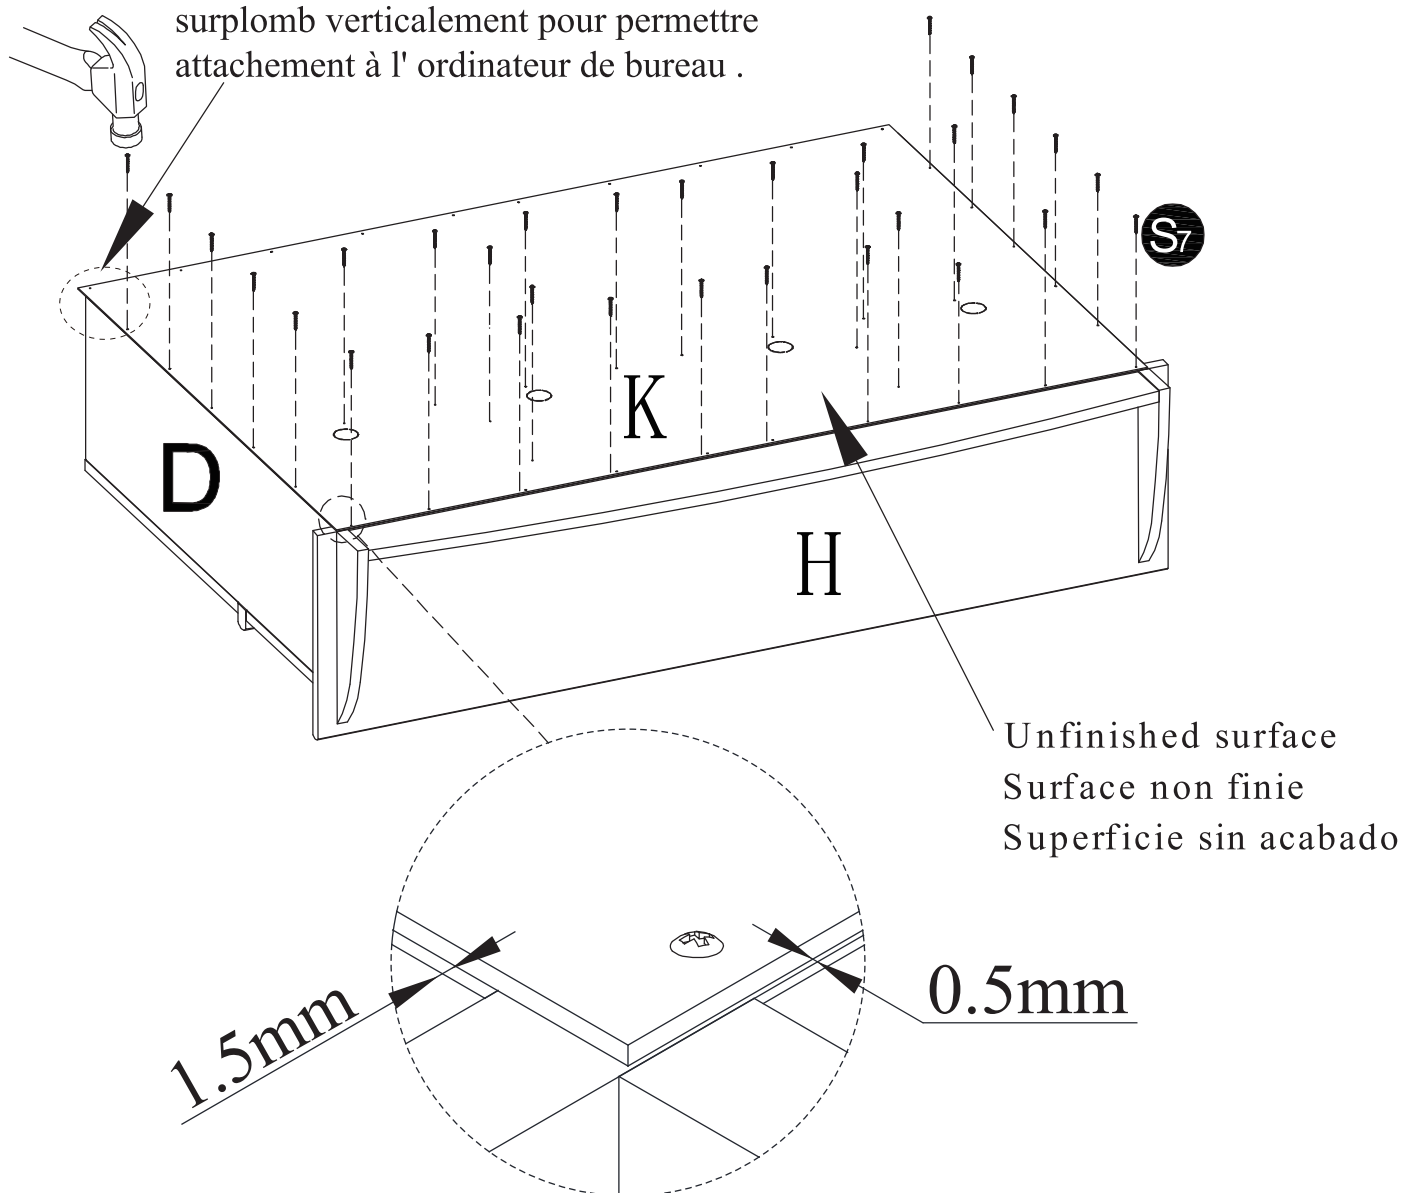
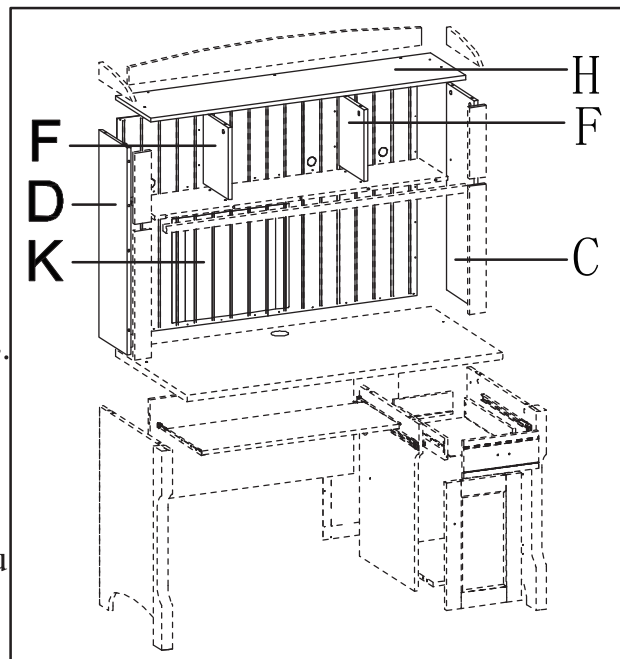


STEP 23

S1



[2]

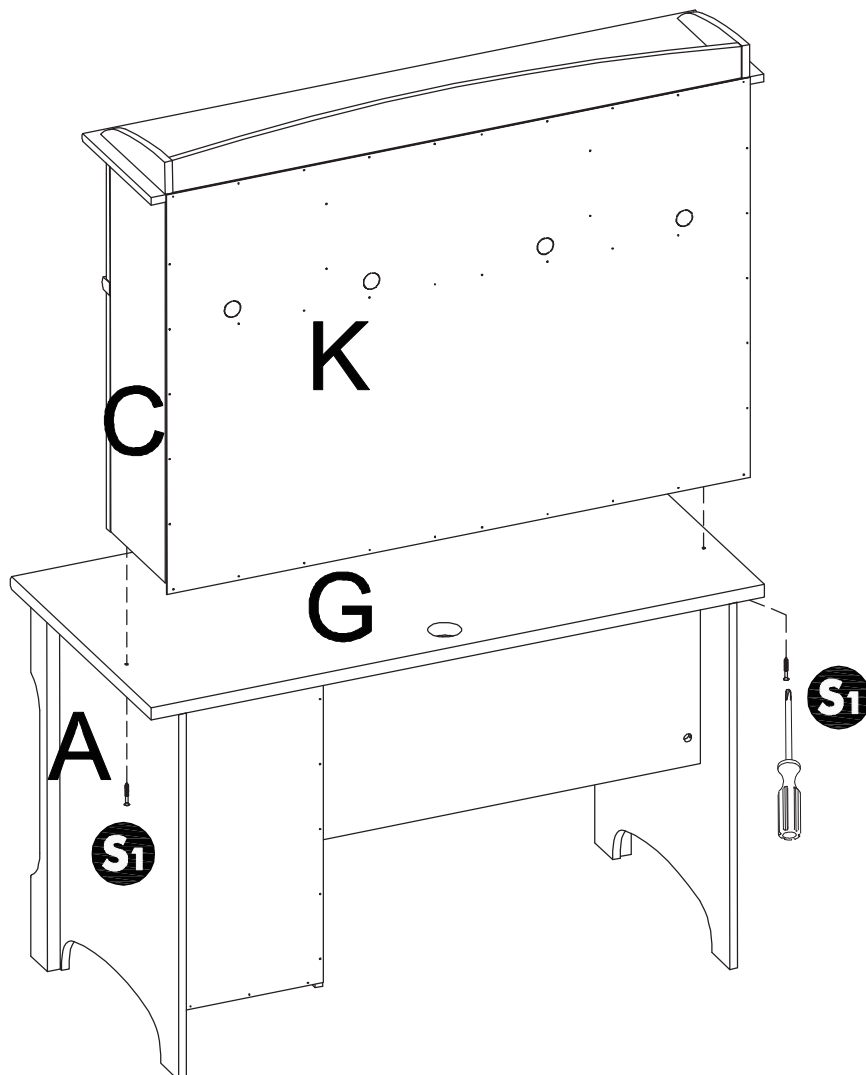
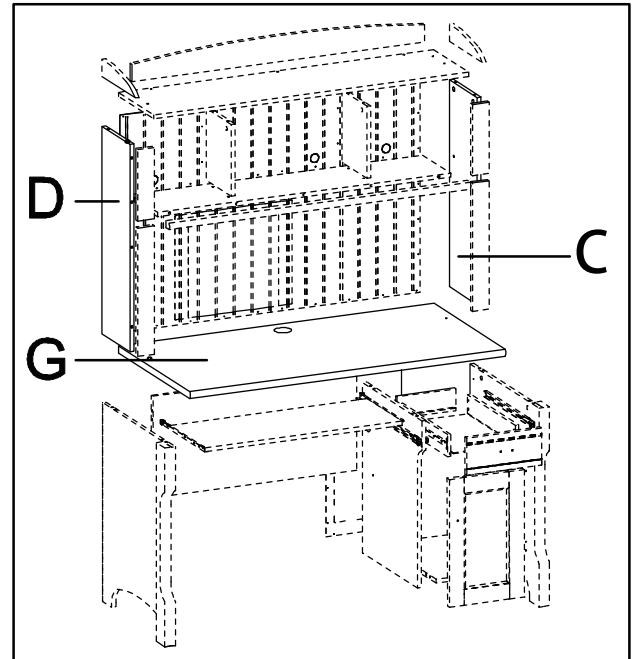


STEP 24

S7




[10]

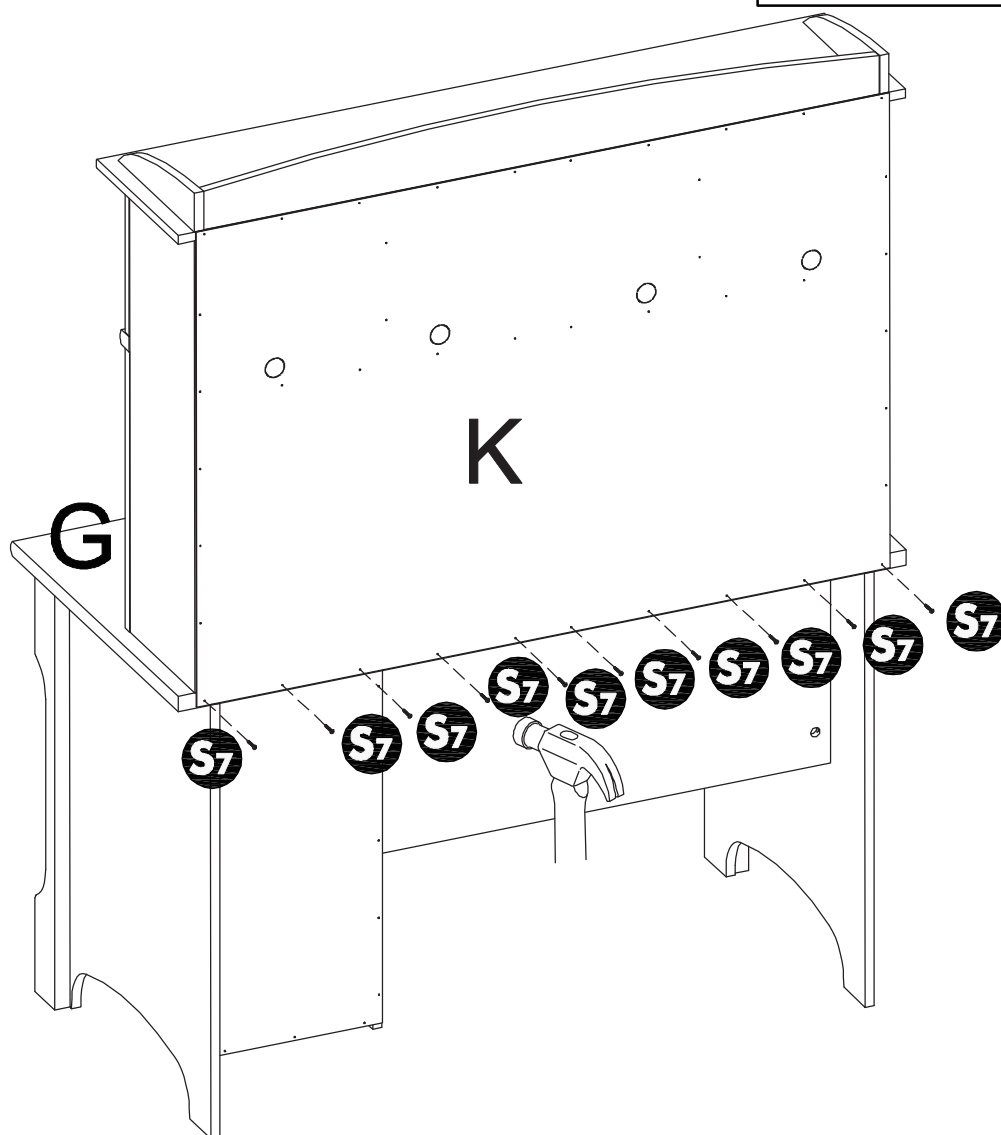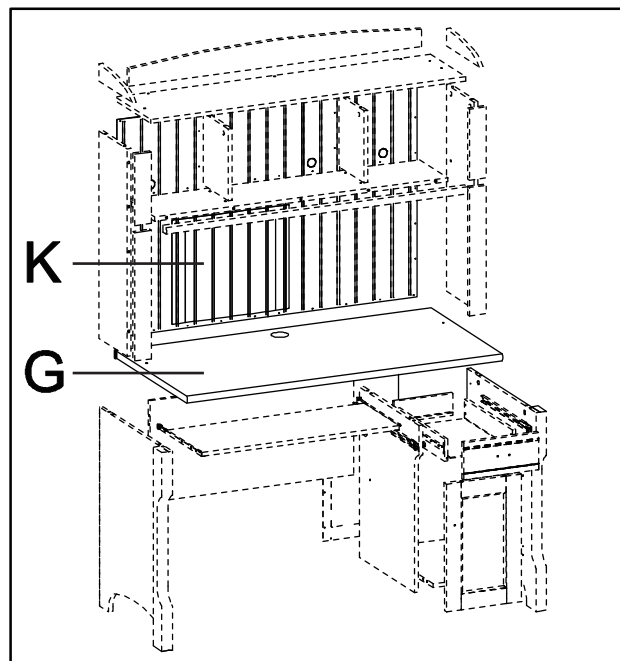


STEP 25


S₄ [6]






D₁ [1]








E₁ [1]



M₁ [1]

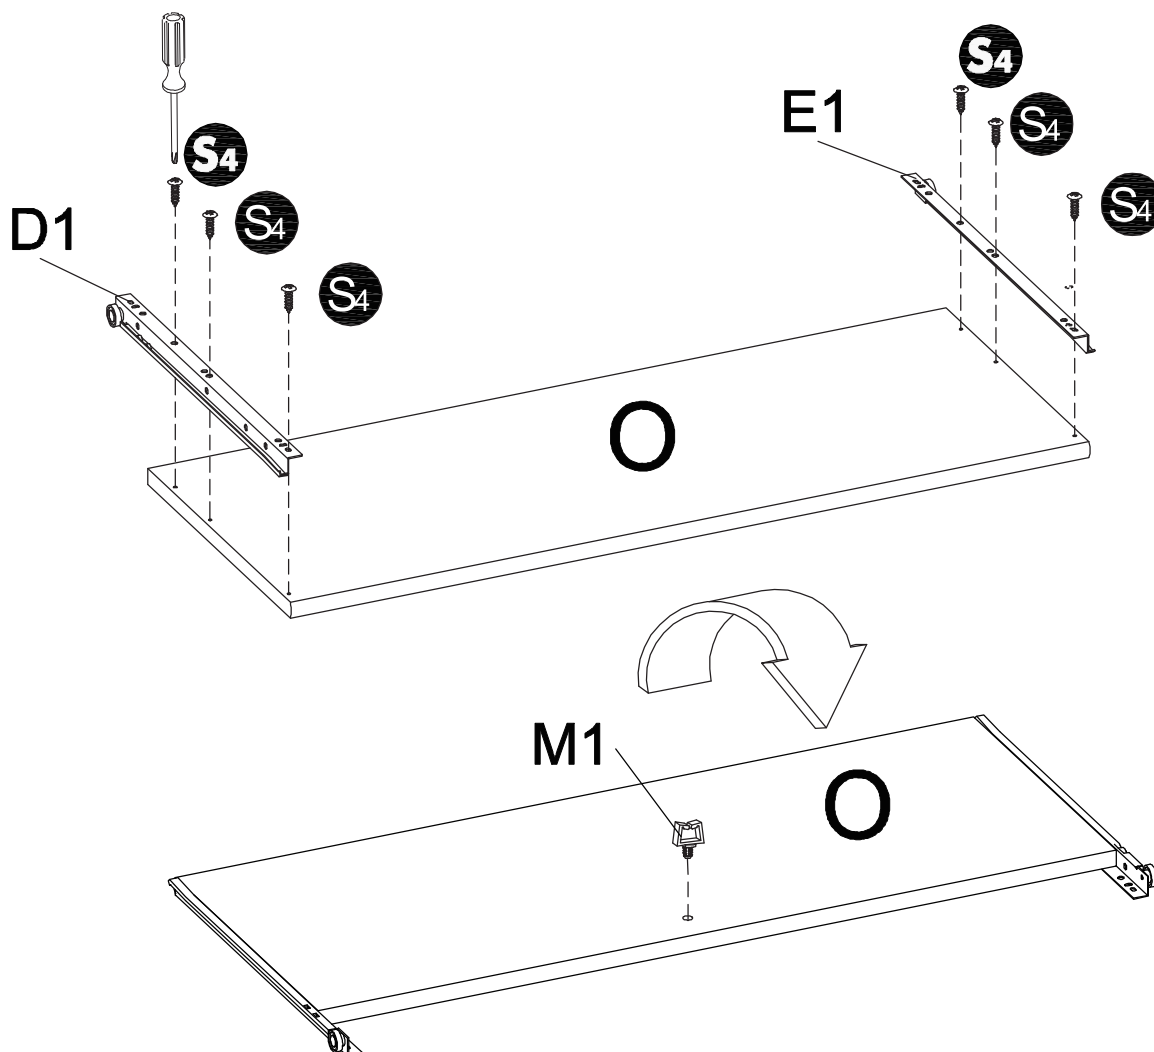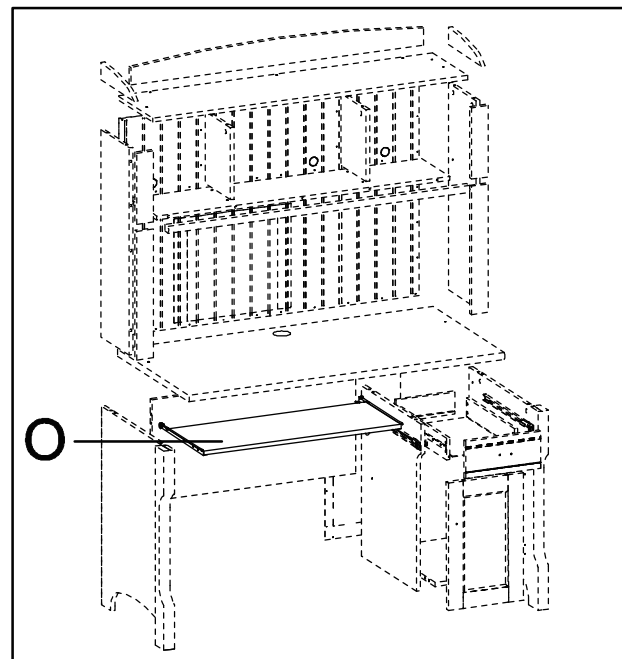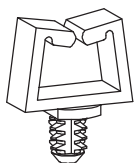


STEP 26

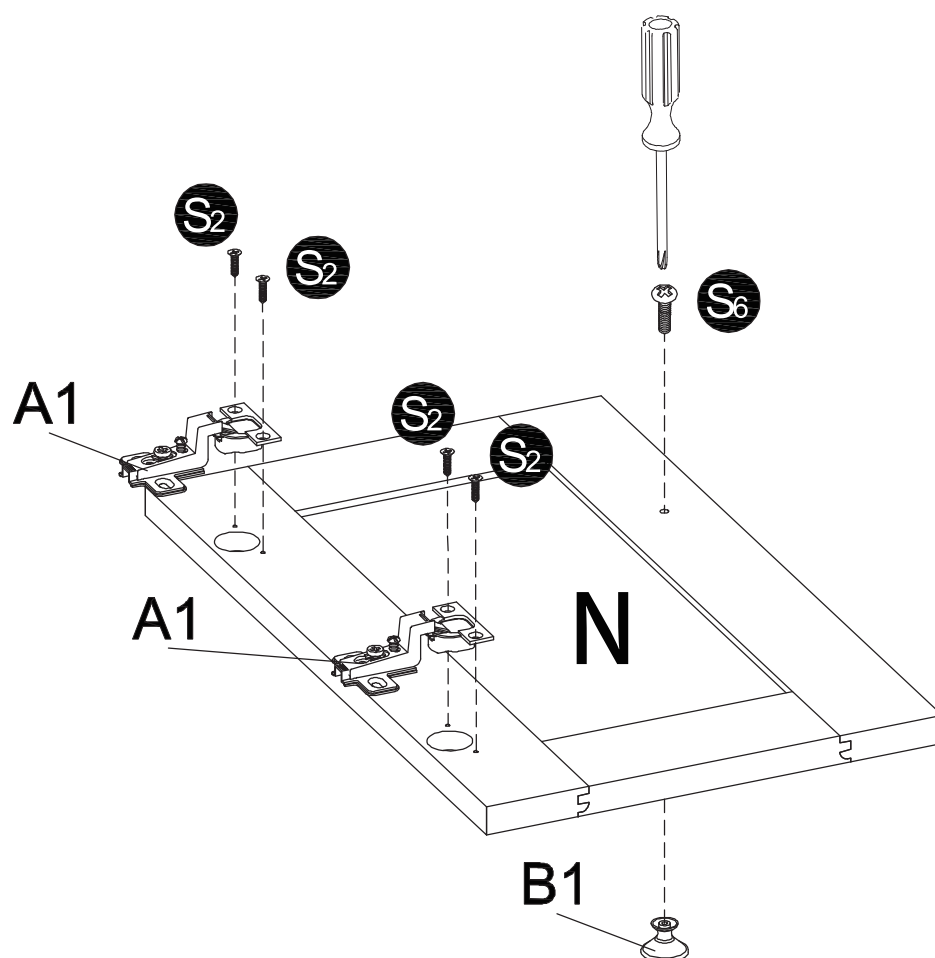
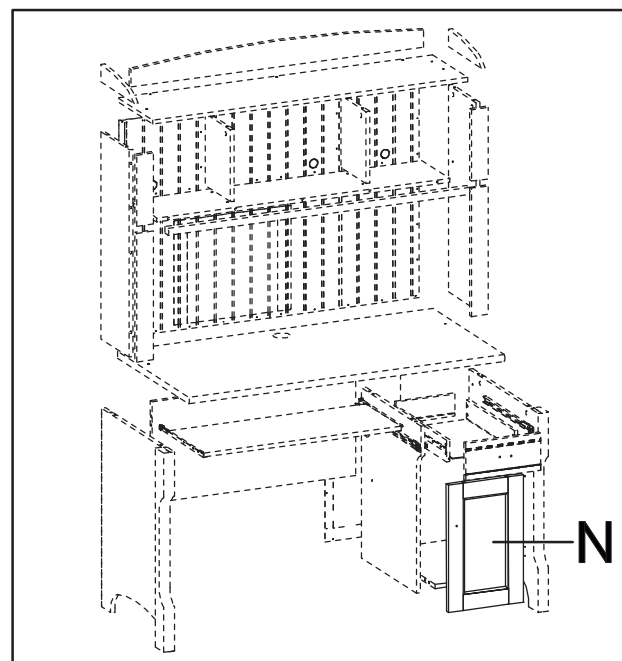

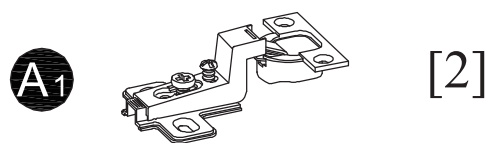



STEP 27





S₂



[4]

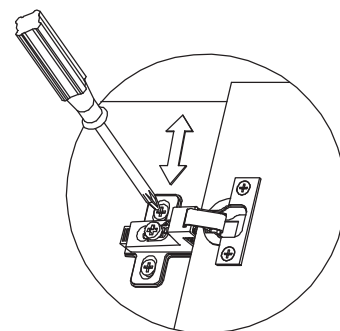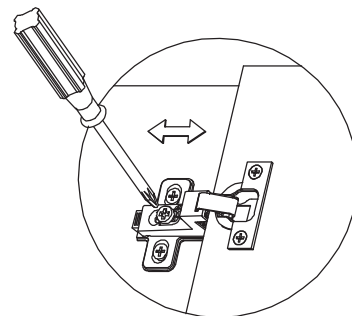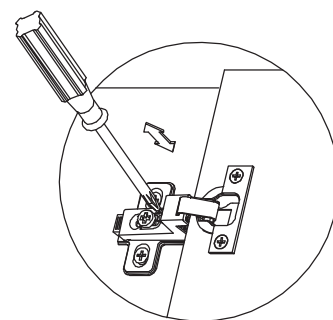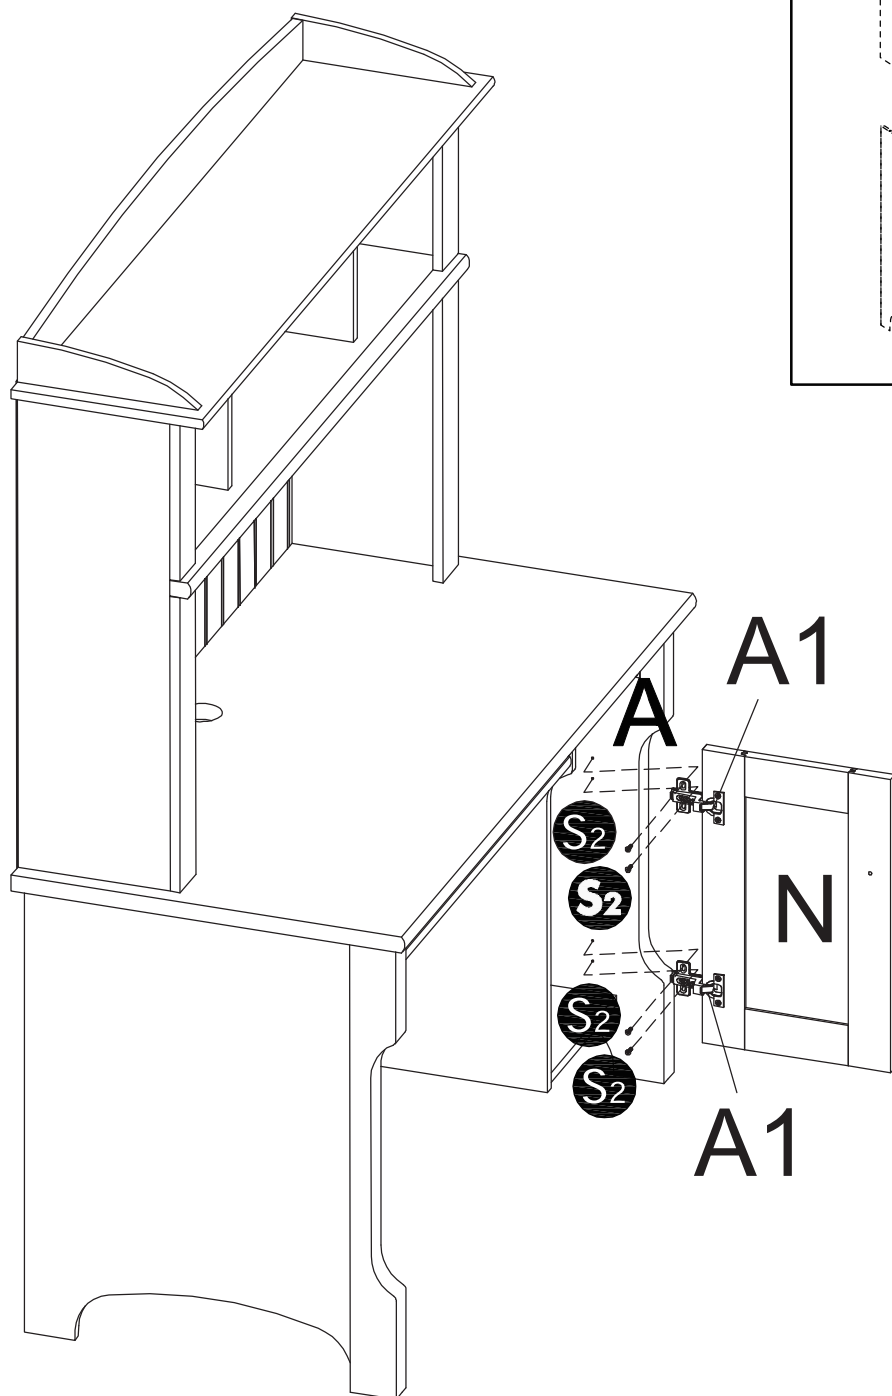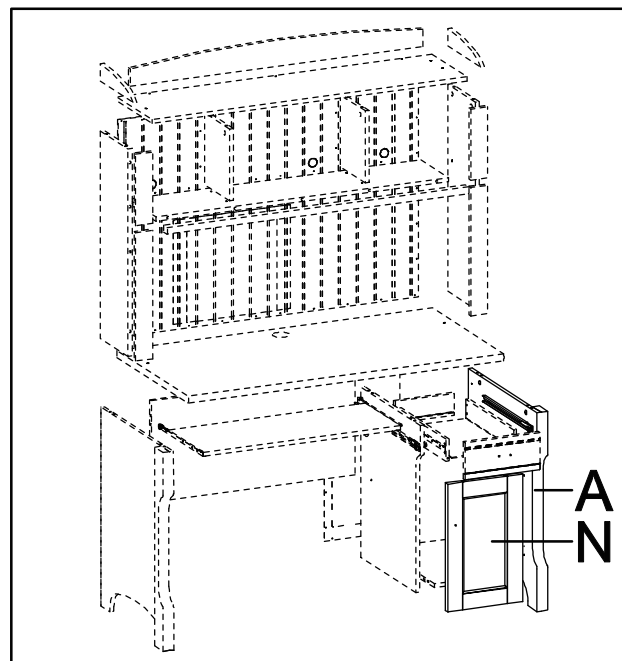


STEP 28

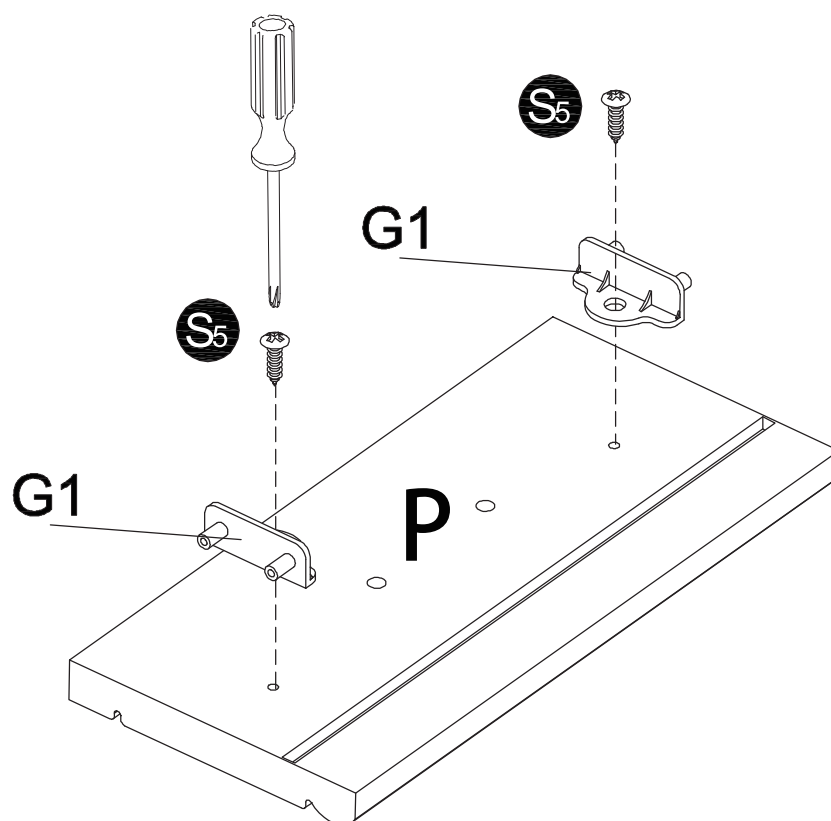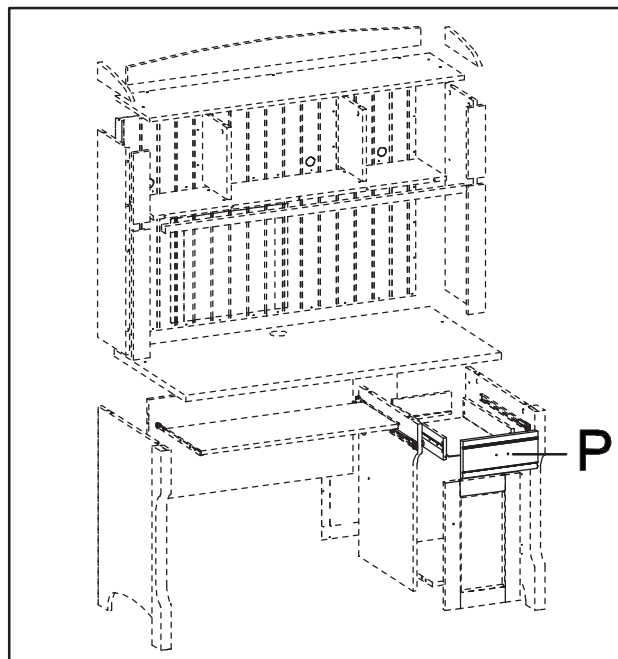

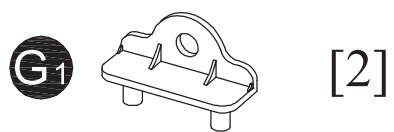


STEP 29




S₄ [4]







S₃ [4]

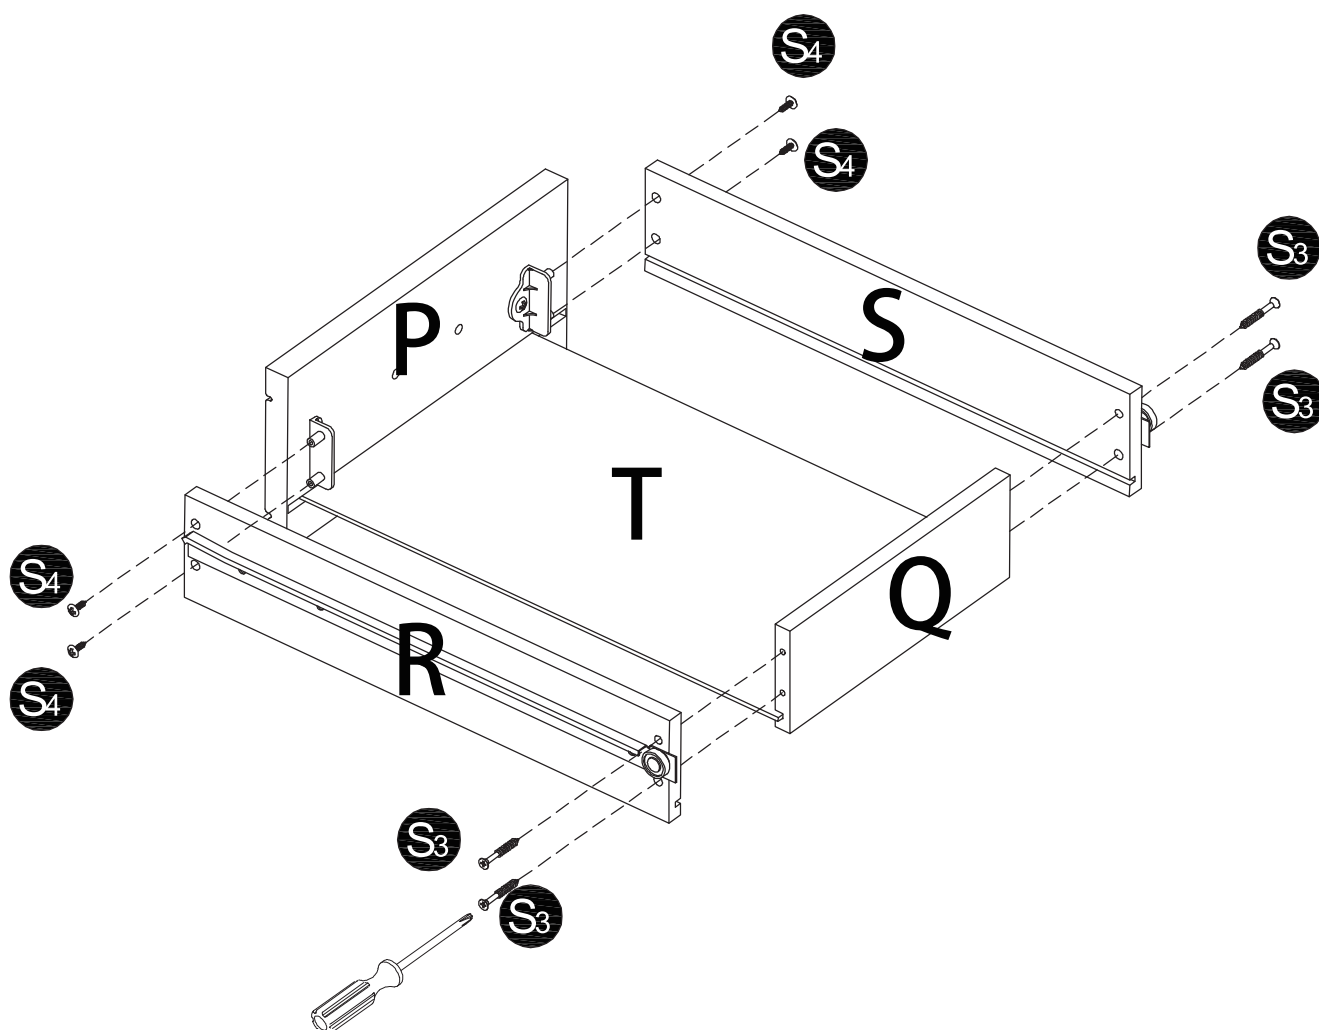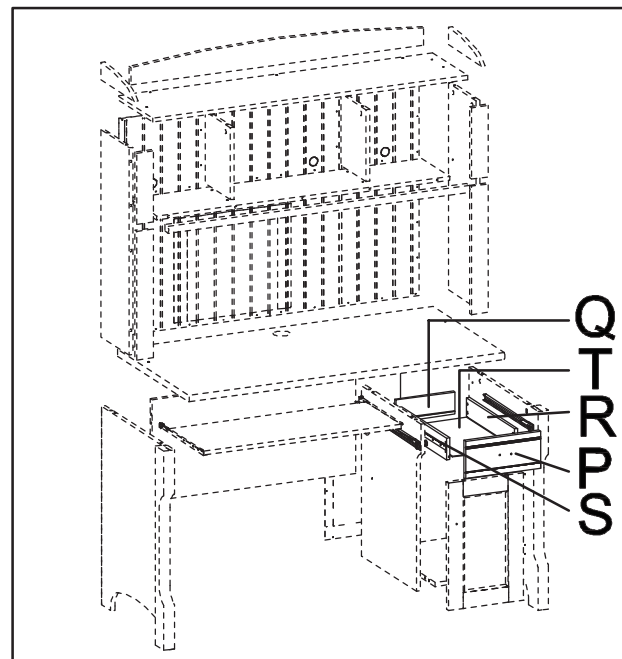


STEP 30

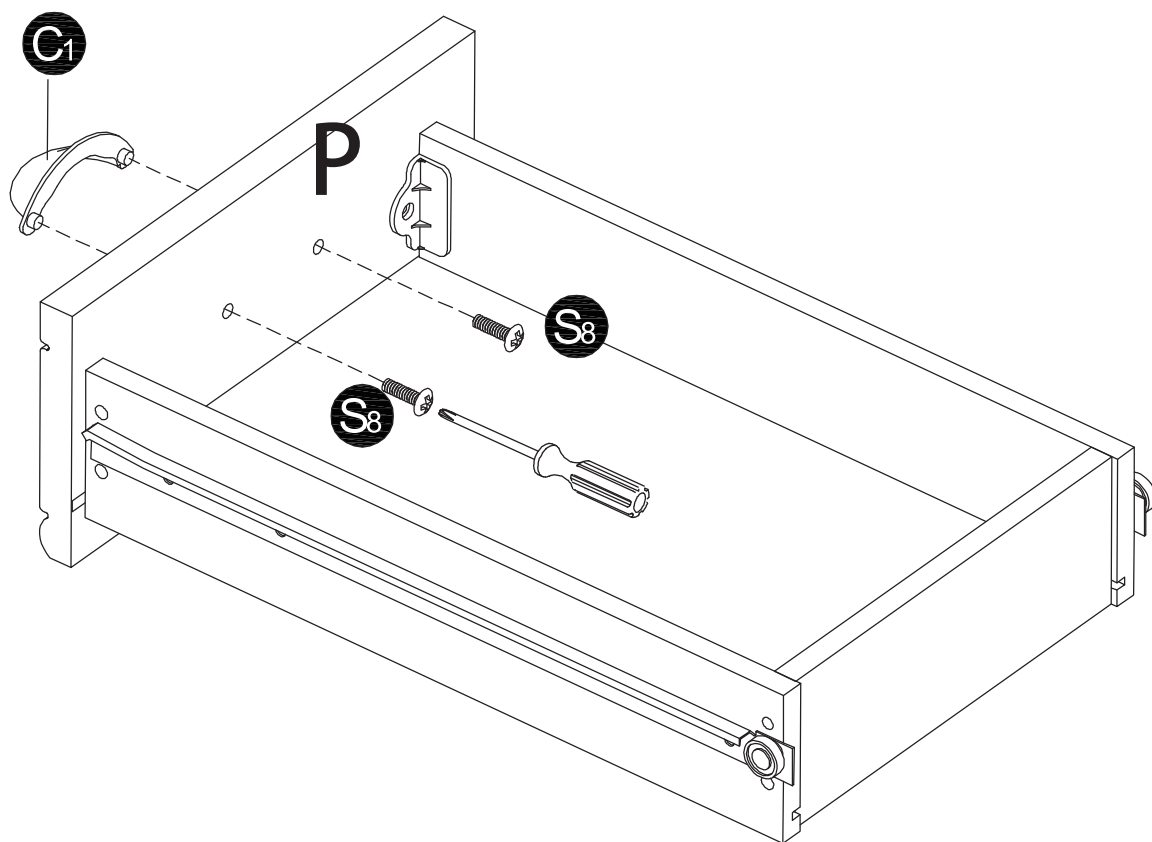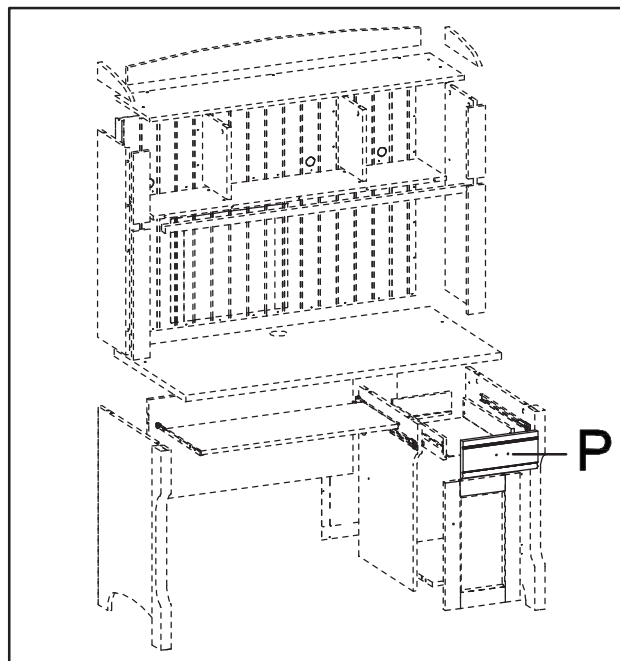



STEP 31

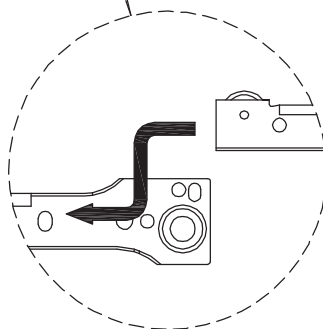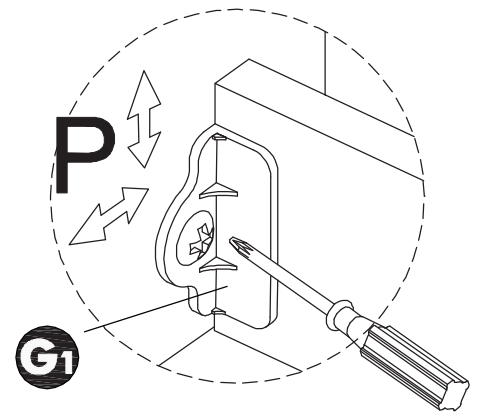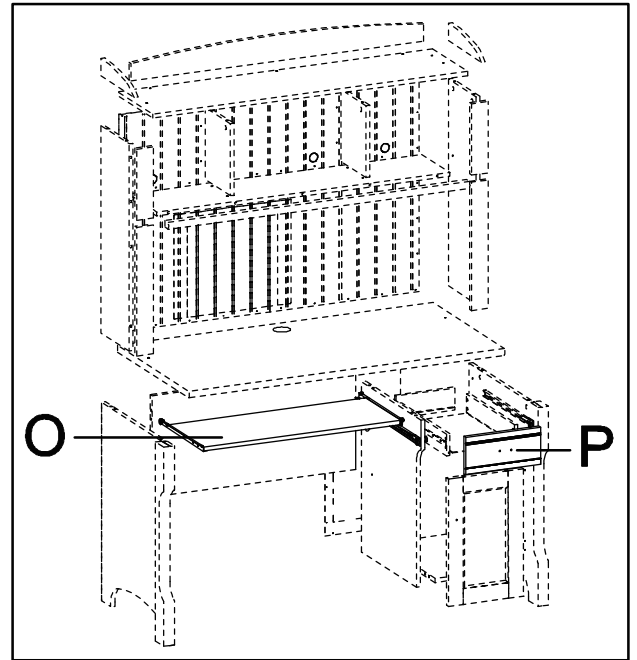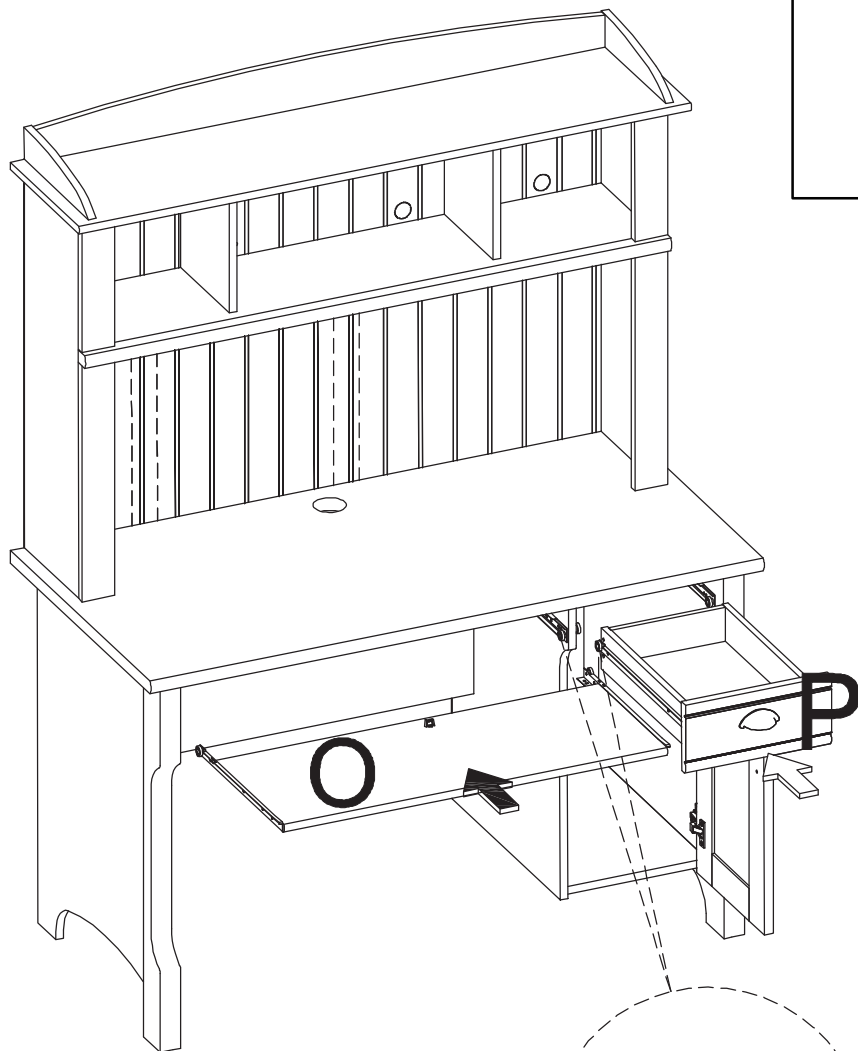



STEP 32



- | | | |
|----------------------|---|-----|
| J₁ |  | [1] |
| K₁ |  | [1] |
| N₁ |  | [2] |

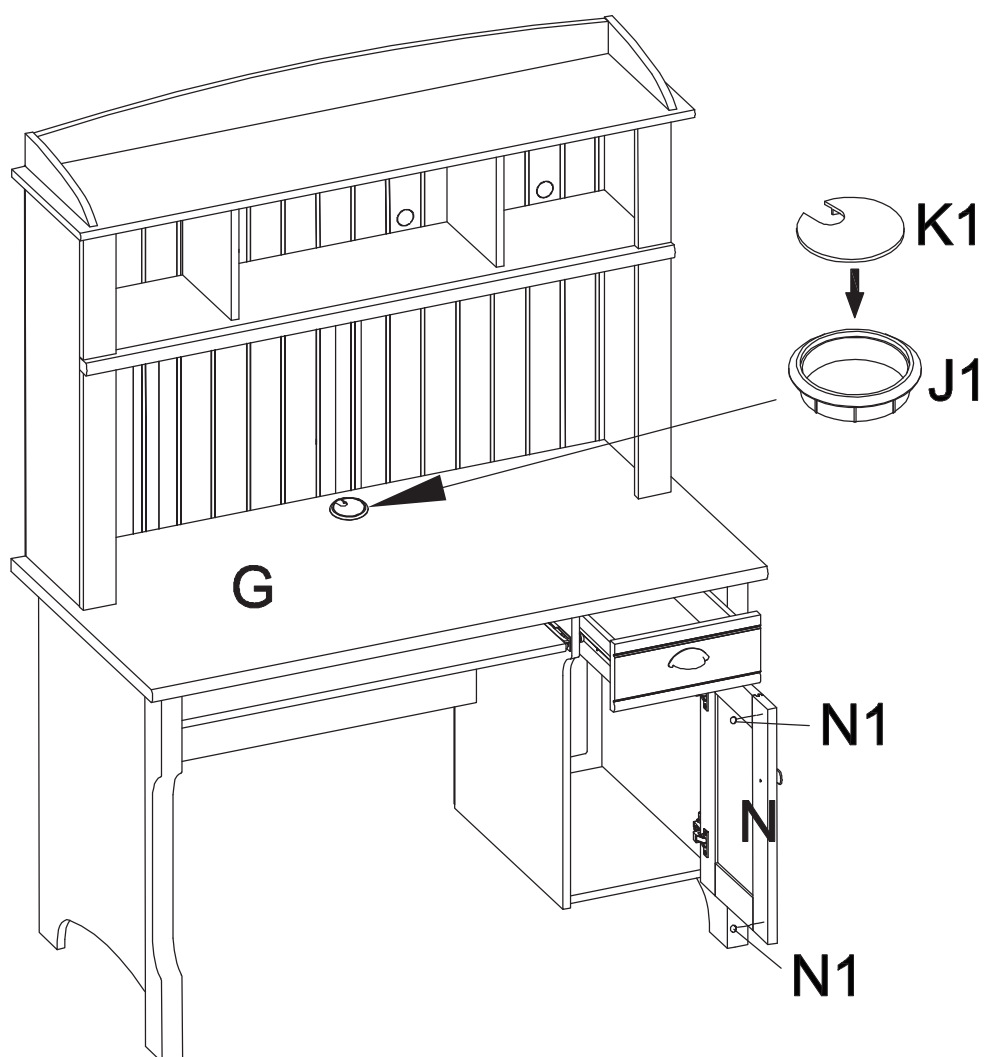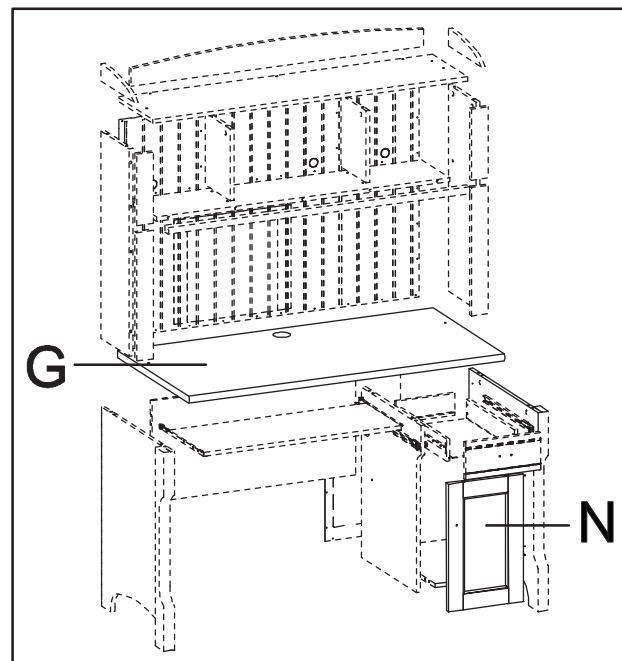



STEP 33

S₄  [2]

U₁  [2]

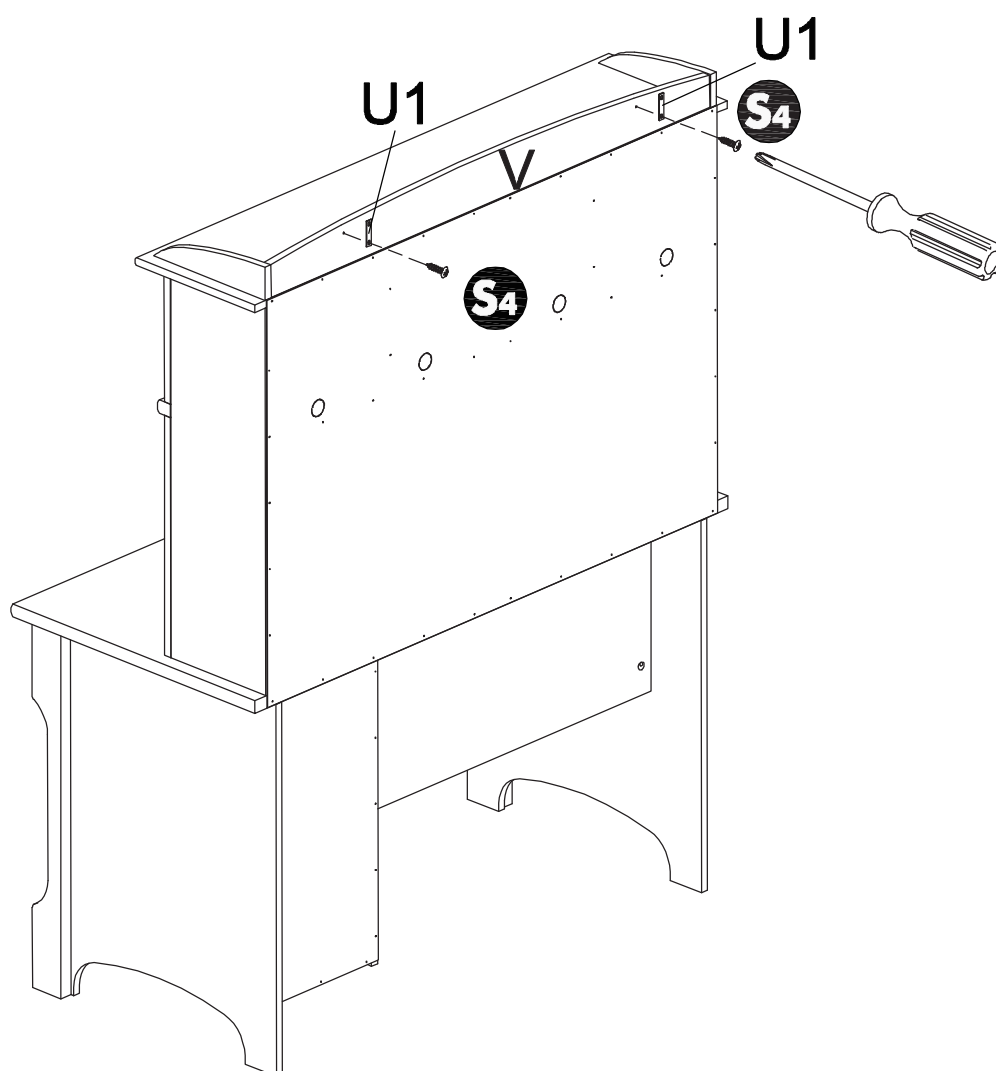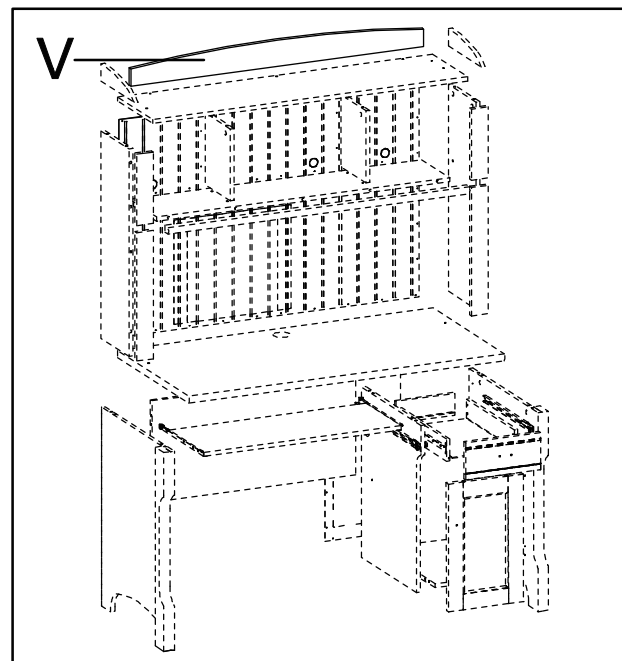




STEP 34



Secure the Hutch on the wall to avoid tipping. Make a hole with drill as per the pre-drawn dot. Insert a Wall Anchor (T1) to the hole with a hammer. Using 2 Screws (S9) to fix the hutch from the top through Corner Brackets (U1).

Assurez-vous que la commode est fixée au mur pour éviter qu'elle ne bascule. Percez un trou à l'emplacement du point dessiné à cet effet. Insérez une cheville (T1) dans le trou à l'aide d'un marteau. Utilisez ensuite 2 vis (S9) pour fixer la commode en passant par les fixations d'angle (U1) supérieures.

Asegure el aparador contra la pared para evitar que se caiga. Haga un agujero con un taladro donde lo indica la marca dibujada. Inserte un amarre a la pared (T1) en el agujero con un martillo. Use 2 tornillos (S9) para fijar el aparador desde el extremo superior mediante las ménsulas en L (U1).

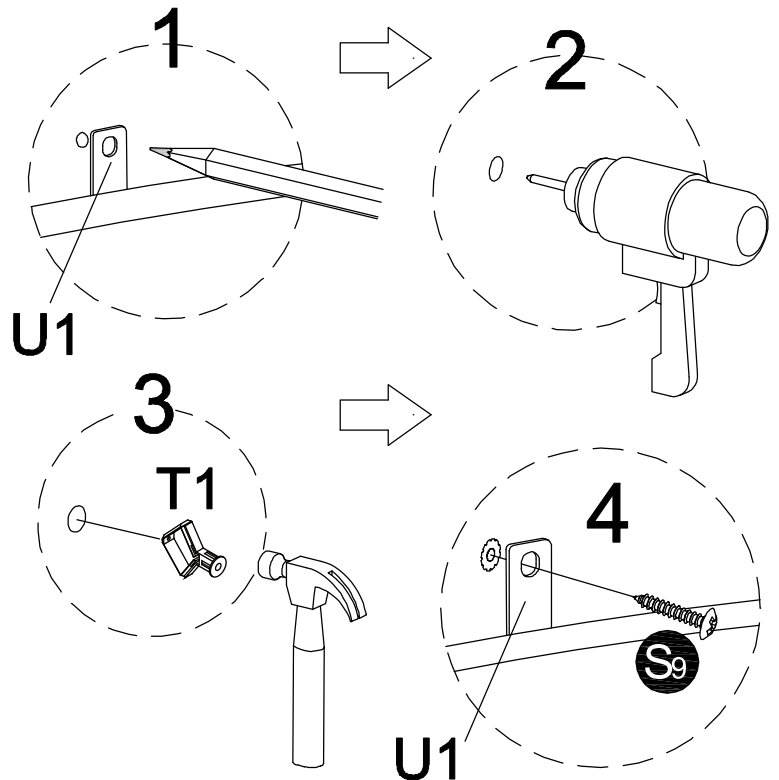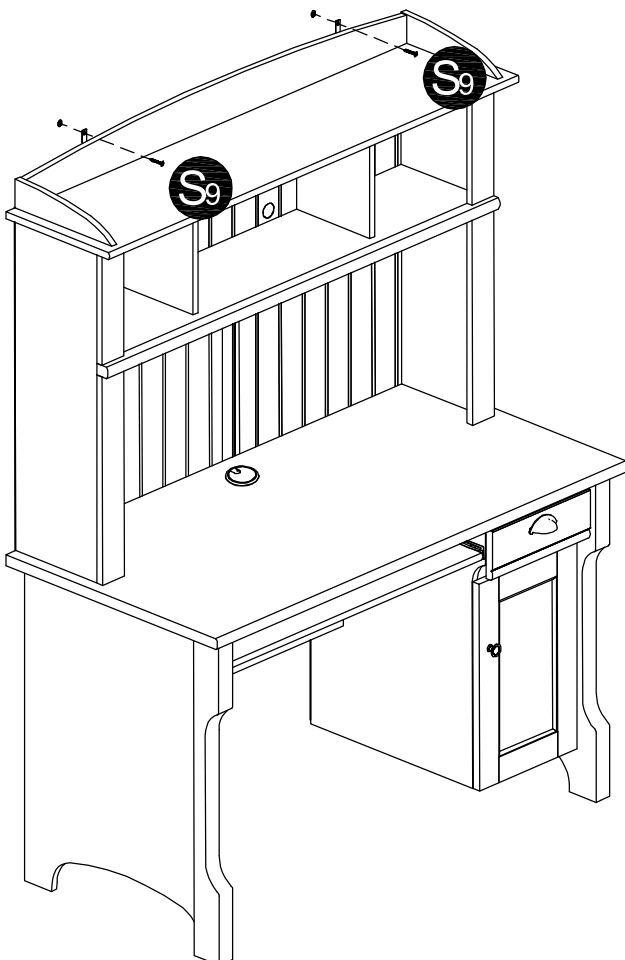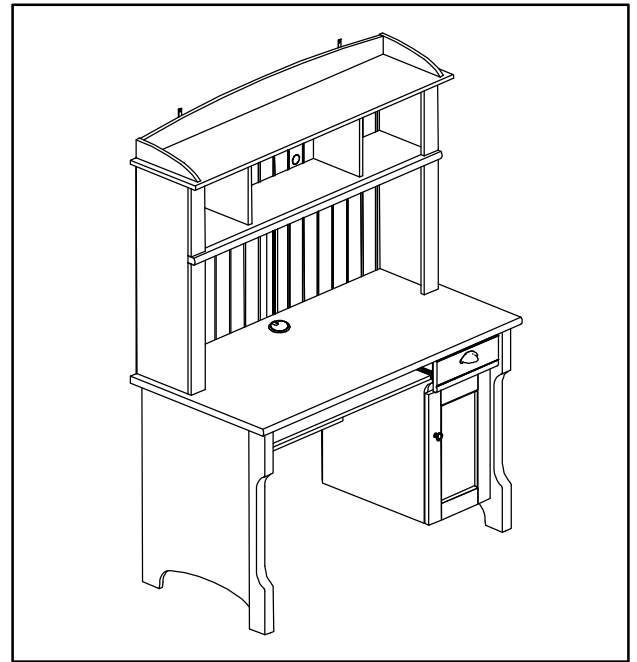

Swinton Avenue Trading Ltd., Inc. Limited Five Year Product Warranty

This limited warranty covers the original purchase of new product used for normal commercial, personal or household use. Swinton Avenue Trading, Inc. (SAT) warrants its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for five (5) years from the date of purchase, except as provided below. SAT, at its option, will replace with a comparable product, free of charge, any product purchased from it that fails under normal use as a result of such defect. This warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, use other than as stated in product instructions, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to defects in materials and workmanship.

Natural variations occurring in wood or other materials will not be considered defects, and SAT does not warrant the color-fastness or matching of colors, grains, or textures of such materials. This warranty does not apply to: modifications of the product, attachments to the product not approved by SAT, and products that were not installed, used, or maintained in accordance with product instructions and warnings.

This warranty has the following exceptions: Fabrics, foam, veneer finishes and other covering materials are warranted for three years from date of purchase.

Proof of purchase is required in the form of a receipt (copy or original) to validate warranty. Warranty claims without the receipt may be rejected.

If Swinton Avenue Trading, Inc. chooses to provide a refund for such product, it will be fulfilled in the form of an Office Depot Merchandise card. Claims fulfilled in this manner take approximately 30 days to process.

SAT PROVIDES THIS LIMITED WARRANTY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. EXPRESSLY EXCLUDED ARE ALL WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY. OFFICE DEPOT'S SOLE OBLIGATION AND THE USER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE REPAIR, REFUND (IN THE FORM OF AN OFFICE DEPOT MERCHANDISE CARD) OR REPLACEMENT AT SAT'S SOLE DISCRETION AND COST, OF PRODUCT OR COMPONENTS.

IN NO EVENT SHALL SAT, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR PARENT COMPANIES BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF A CLAIM OF DEFECTIVE PRODUCT EVEN IF SAT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY BY STATE OR PROVINCE.

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE U.S. AND CANADA.

Service Instructions

Please call: 1-800-949-9974 for warranty service.

Swinton Avenue Trading Ltd., Inc. Garantie limitée de cinq (5) ans

Cette garantie limitée couvre les produits neufs utilisés dans le cadre d'applications commerciales ou domestiques normales. Swinton Avenue Trading, Inc. (SAT) garantit ses produits contre les défauts de matériel et de main-d'oeuvre (à l'exception de l'usure normale) durant cinq (5) ans à compter de la date d'achat, à l'exception des conditions ci-dessous. SAT, à son gré, remplacera sans frais tout produit défectueux dans des conditions d'usure normale par un produit comparable. La présente garantie ne s'applique pas aux dommages causés par le feu, un accident, la négligence, l'usage abusif, le non-respect des instructions, un nettoyage inapproprié ou autre circonstance non directement attribuable à des défauts de matériel et de main-d'oeuvre.

Les variations naturelles du bois et des autres matériaux utilisés ne sont pas considérées comme des défauts, et SAT ne garantit pas les couleurs, les grains et les textures de ces matériaux. La présente garantie ne s'applique pas aux produits modifiés, aux fixations non approuvées par SAT et aux produits n'ayant pas été installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions et aux avertissements fournis avec le produit.

Les tissus, la mousse, les placages et les autres matériaux de recouvrement sont garantis pendant trois (3) ans à compter de la date d'achat.

Une preuve d'achat sous forme de reçu (original ou photocopie) est exigée pour valider la garantie, sans quoi les réclamations au titre de la garantie peuvent être rejetées.

Si Swinton Avenue Trading Inc. décide de rembourser le prix d'achat d'un tel produit, le remboursement sera offert sous forme de carte d'achat Office Depot. Veuillez allouer 30 jours pour le traitement des réclamations.

CETTE GARANTIE EST FOURNIE EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE. SONT EXCLUES TOUTES LES GARANTIES D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE QUALITÉ SATISFAISANTE. LA SEULE OBLIGATION D'SAT ET VOTRE SEUL RECOURS EN VERTU DE CETTE GARANTIE SONT LIMITÉS À LA RÉPARATION DU PRODUIT, AU REMBOURSEMENT SOUS FORME DE CARTE D'ACHAT OFFICE DEPOT OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT OU DE COMPOSANTS À SES FRAIS.

SAT, SES FILIALES, SES COMPAGNIES ASSOCIÉES ET SES SOCIÉTÉS MÈRES NE PEUVENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS OU PARTICULIERS INHÉRENTS À UNE RÉCLAMATION POUR PRODUIT DÉFECTUEUX MÊME SI LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE A ÉTÉ DÉJÀ ÉTÉ PORTÉE À LA CONNAISSANCE D'SAT.

CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES INTERDISANT L'EXCLUSION OU LES RESTRICTIONS DE DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS, LES RESTRICTIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ DISPOSER D'AUTRES DROITS, LESQUELS PEUVENT VARIER SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

CETTE GARANTIE S'APPLIQUE UNIQUEMENT AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS.

Procédure de réclamation en vertu de la garantie

Pour faire une réclamation, composez le 1 800 949-9974.

Swinton Avenue Trading Ltd., Inc. Garantía limitada de cinco años para el producto

Esta garantía limitada cubre la adquisición original de un producto nuevo utilizado con fines comerciales, personales o domésticos normales. Swinton Avenue Trading, Inc. (SAT) garantiza que sus productos estarán exentos de defectos materiales y de fabricación (a excepción de los derivados de un uso y desgaste normal) durante cinco (5) años a partir de la fecha de compra del producto, con la salvedad de lo dispuesto a continuación. SAT, a su discreción, sustituirá de forma gratuita por un producto de características similares cualquier producto adquirido que no soporte unas condiciones de uso normales como consecuencia de dicho defecto. Esta garantía no se aplica a daños causados por incendio, accidente, negligencia, uso incorrecto o cualquier otro uso no especificado en las instrucciones del producto, así como a daños causados por una limpieza incorrecta o por otras circunstancias no atribuibles de forma directa a defectos en los materiales y la fabricación.

Los cambios atribuibles a la propia naturaleza de la madera u otros materiales no se considerarán defectos y SAT no garantiza la resistencia del color o la coincidencia del color, el veteado o la textura de dichos materiales. Esta garantía no se aplica a: modificaciones del producto, accesorios del producto no aprobados por SAT y productos no instalados, utilizados o mantenidos de acuerdo a las instrucciones y advertencias del producto.

Esta garantía cuenta con las siguientes excepciones: el tejido, la espuma, el acabado de chapa y el resto de materiales de revestimiento tienen una garantía de tres años a partir de la fecha de compra.

Se requiere el recibo de compra (copia u original) para validar la garantía. Los reclamos relacionados con la garantía podrían ser rechazados si no se presenta dicho recibo.

En el caso de que Swinton Avenue Trading, Inc. decida reembolsar dicho producto, este reembolso se realizará mediante una tarjeta comercial de Office Depot. Las reclamaciones realizadas a través de este método se procesarán en aproximadamente 30 días.

ESTA GARANTÍA LIMITADA DE SAT SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS. QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS DE ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO FIN O COMERCIABILIDAD. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE SAT Y EL ÚNICO RECURSO DEL USUARIO EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA CONSISTIRÁ EN LA REPARACIÓN, REEMBOLSO (MEDIANTE UNA TARJETA COMERCIAL DE OFFICE DEPOT) O SUSTITUCIÓN, SEGÚN ESTIME OPORTUNO ODP Y ASUMIENDO TODOS LOS COSTES, DEL PRODUCTO O SUS COMPONENTES.

EN NINGÚN CASO SAT, SUS AFILIADOS, SUBSIDIARIOS O EMPRESAS MATRICES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS DERIVADOS, ESPECIALES O NO INTENCIONADOS PROCEDENTES DE UNA RECLAMACIÓN POR UN PRODUCTO DEFECTUOSO, AUNQUE SE HAYA ADVERTIDO A SAT DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

ALGUNAS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, LAS LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DERIVADOS O NO INTENCIONADOS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS NO SE APLIQUEN EN SU CASO. ESTA GARANTÍA OTORGA AL USUARIO DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS; ADEMÁS, ES POSIBLE QUE GOCE DE OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO O LA PROVINCIA.

ESTA GARANTÍA SE APLICA SÓLO EN EE. UU. Y CANADÁ.

Instrucciones de servicio

Llame al 1-800-949-9974 para obtener más información sobre el servicio de garantía.