
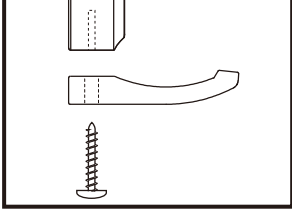


Front



E

1 ATTACH MARKER TRAY (DRY ERASE BOARDS ONLY)

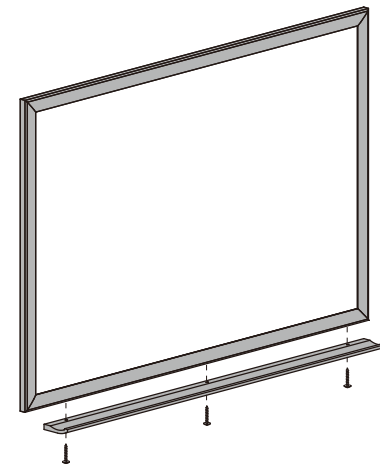

1 Insert #8 x 1" truss head screws through holes in tray and into pilot holes in bottom of board frame. Tighten firmly.



2 MOUNT BOARD TO WALL

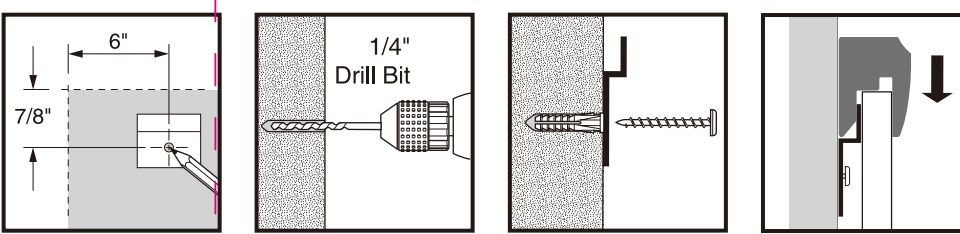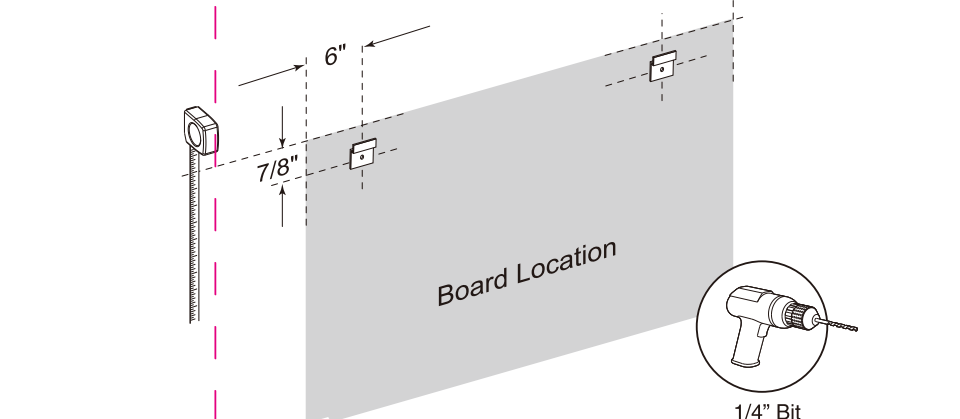

2 Determine board location. To position top hanging brackets, mark center hole of hanger 6" from outside edge of board and 7/8" down from top of board. Drill holes for each hanger in marked locations using a 1/4" drill bit. Insert wall anchors into holes flush with the wall.

Insert No.10 screws through hanging brackets into the wall anchor. Tighten firmly. Place the channel in the back of the frame over the wall hangers. Push top of frame down until board is fully engaged on hangers.

3 "L" BRACKET MOUNTING

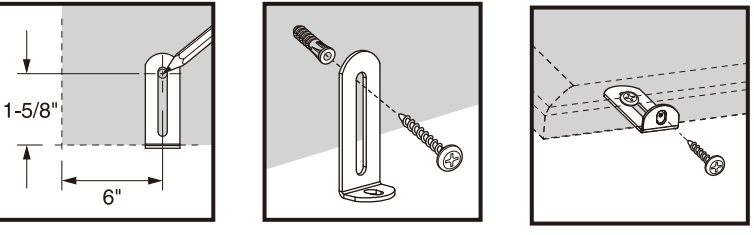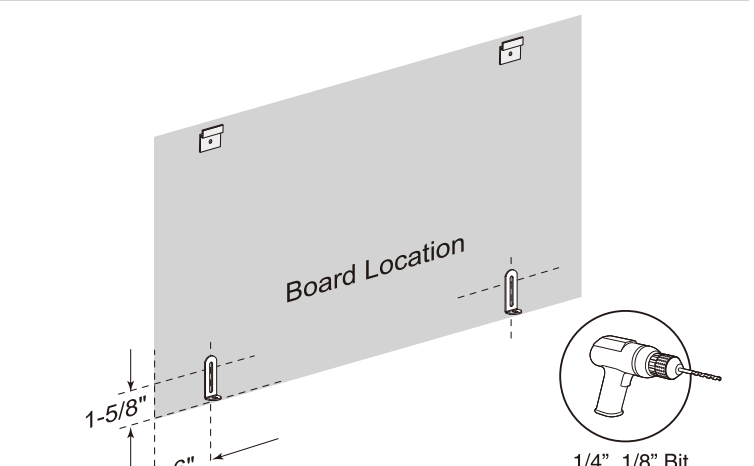

3 To position bottom "L" brackets, mark wall 1-5/8" up from bottom of board 6" from each outside edge. Drill holes in marked locations using a 1/4" drill bit. Insert wall anchors into holes flush with wall. Insert No.10 screws through "L" brackets into wall anchors. Hang board and mark frame through hole in each "L" bracket. Remove board and drill pilot hole at each mark with 1/8" drill bit. Re-hang board and insert #8 x 1/2" truss head screw through each "L" bracket and into pilot hole in frame. Tighten firmly.


Wood Finish Frame Board Installation Instructions

Hardware Kit

- Hanging Bracket (2 X)
- Dry-Wall Anchor (4 X)
- No. 10 Screw (4 X)
- "L" Bracket (2 X)
- #8 x 1/2" Truss Head Screw (2 X)
- No. 8 x 1" Screw (3 X) (Dry Erase Boards Only)

Tools Required

- Tape Measure
- Pencil
- Phillips Screw Driver
- Hammer
- Drill (1/4", 1/8" Bit)

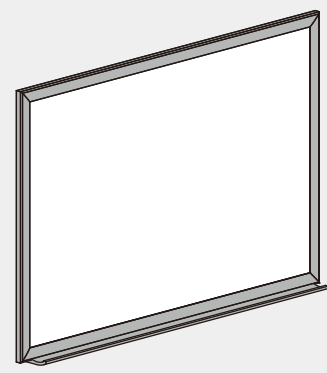



FORAY™

Distributed by: Swinton Avenue Trading Ltd., Inc. Call for parts and service 1-866-795-8481. Made in China / Hecho en China / Fabriqué en Chine

F BACK



L

1 PLATEAU À MARQUEURS - ATTACHE (TABLEAU MAGNÉTIQUE À ESSUYAGE À SEC UNIQUEMENT)

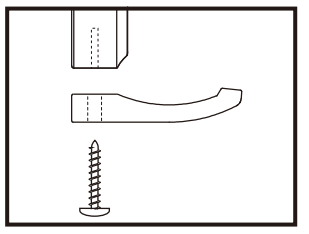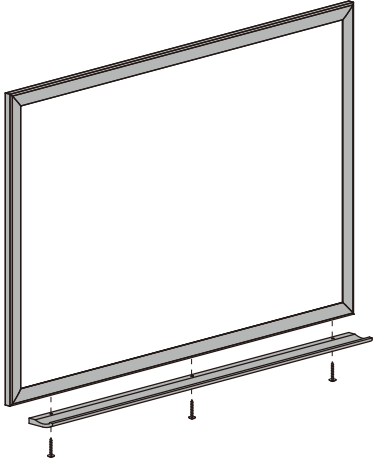

1 Insérez le vis à tête bombée n°8 de 1 po dans les trous du plateau et dans les trous pilotes au bas du cadre du tableau. Serrez fermement.



2 FIXATION DU TABLEAU AU MUR

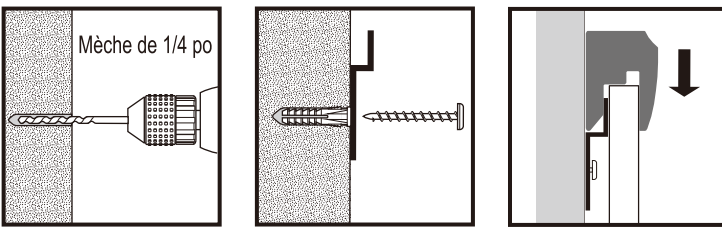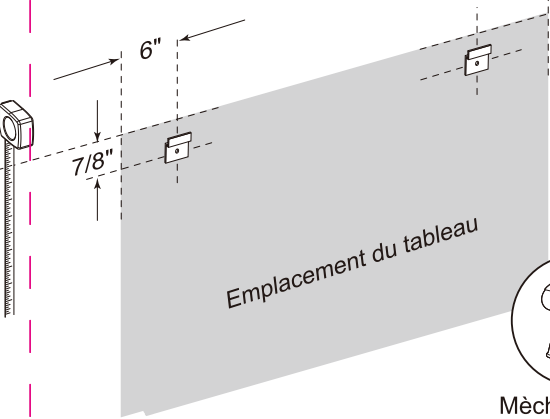

2 Déterminez l'emplacement du tableau. Pour positionner les supports d'accrochage supérieurs, marquez le trou central du support à 6 po du bord extérieur du tableau et à 7/8 po à partir du haut du leau. Percez les trous pour chaque support aux endroits marqués à l'aide d'une mèche de 1/4 po. Insérez les chevilles murales dans les trous de fixation du mur.



Insérez les vis n° 10 dans les supports d'accrochage et dans la cheville murale. Serrez fermement. Placez le rail au dos du cadre, au-dessus des supports d'accroche. Exercez une pression sur le haut du cadre, vers le bas, jusqu'à ce qu'il soit parfaitement emboîté dans les supports.

1 FUE LA BANDEJA DEL MARCADOR (SOLO PARA PIZARRAS)

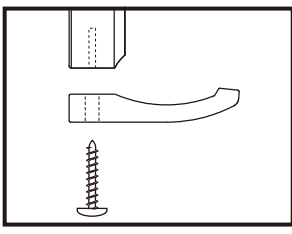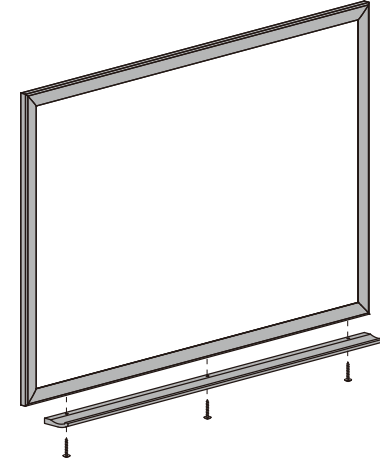

1 Inserte los tornillos de cabeza segmentada #8 x 1" a través de los orificios en la bandeja y en los orificios guía en la parte inferior del marco de la pizarra. Apriete con fuerza.



2 MONTE LA PIZARRA EN LA PARED

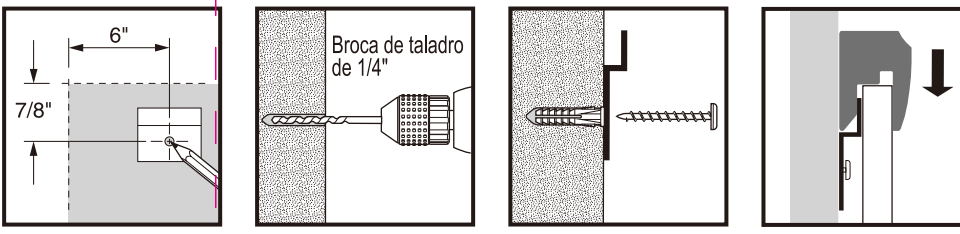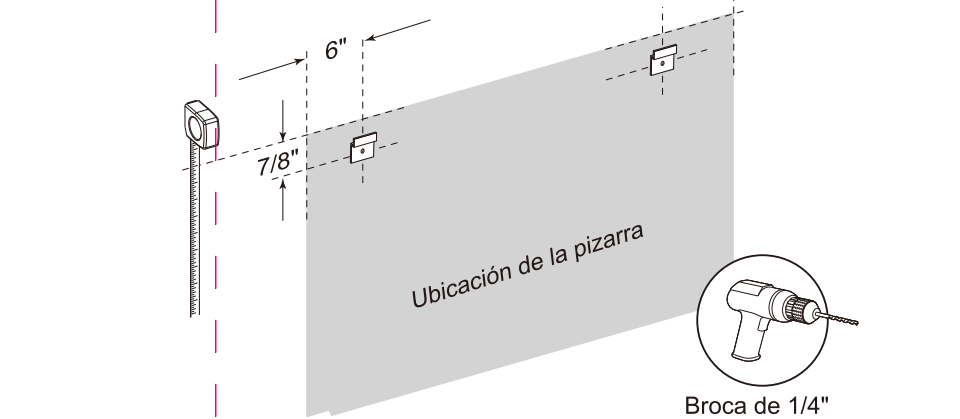

2 Determine la ubicación de la pizarra. Para colocar las abrazaderas de colgado superior, marque el orificio central del colgador a 15.2 cm (6") desde el borde exterior de la pizarra y a 2.2 cm (7/8") hacia abajo desde la parte superior de la pizarra. Taladre orificios para cada colgador en las ubicaciones marcadas con una broca de 1/4". Inserte los anclajes de pared en los orificios, al ras de la pared.

Inserte tornillos No.10 a través de las abrazaderas de colgado en el anclaje de pared. Apriete con fuerza. Coloque la canaleta en la parte posterior del marco sobre los colgadores de pared. Empuje la parte superior del marco hacia abajo hasta que la pizarra esté completamente engranada en los colgadores.

3 MONTAGE DES SUPPORTS EN « L »

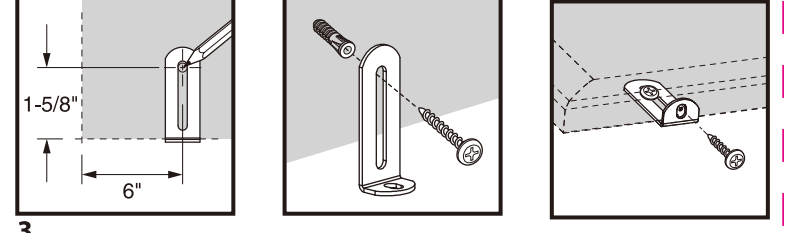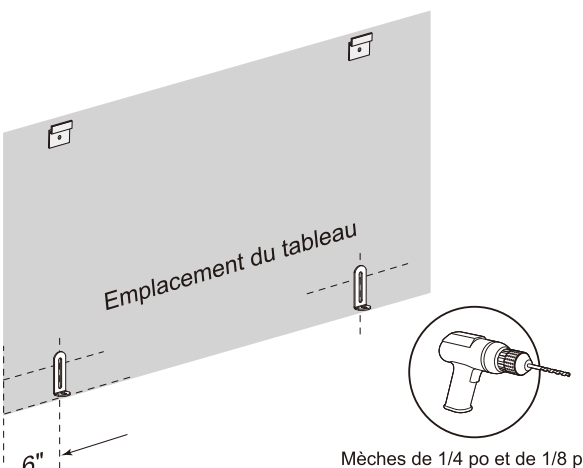

3 Pour positionner les supports inférieurs en forme de « L », faites une marque sur le mur à 1-5/8 po à partir du bas du tableau, et à 6 po à partir de chaque bord extérieur du tableau. Percez les trous aux endroits marqués à l'aide d'une mèche de 1/4 po. Insérez les chevilles murales dans les trous de fixation du mur. Insérez les vis n° 10 dans les supports d'accrochage et dans la cheville murale. Suspendez le tableau et marquez le cadre à travers les trous pour chaque support en « L ». Retirez le tableau et percez des trous pilotes à chaque marque à l'aide d'une mèche de 1/8 po. Suspendez à nouveau le tableau et insérez une vis à tête bombée n° 8 de 1/2 po dans chaque support en « L » et dans chaque trou pilote du cadre. Serrez fermement.


Tableau au cadre finition bois Instructions d'installation

Matériel

- Support d'accrochage (2)
- Cheville cloison sèche (4)
- Support en forme de « L » (2)
- Vis n° 8 de 1 po (3) (Tableau magnétique à essuyage à sec uniquement)

Outils nécessaire



- Ruban à mesurer
- Tournevis à pointe cruciforme
- Crayon
- Marteau
- Perceuse (mèches de 1/4 po, 1/8 po)

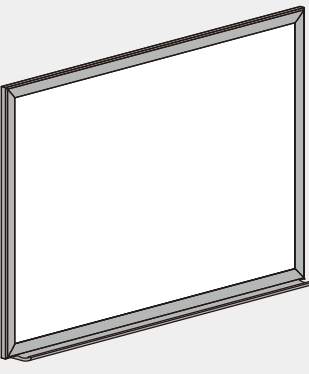

FORAY™

Distribué par: Swinton Avenue Trading Ltd., Inc. Numéro d'appel pour pièces détachées et réparation 1-866-795-8481. Fabriqué en Chine

3 ABRAZADERA DE MONTAJE EN "L"

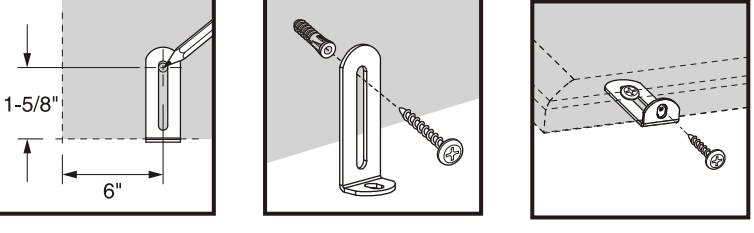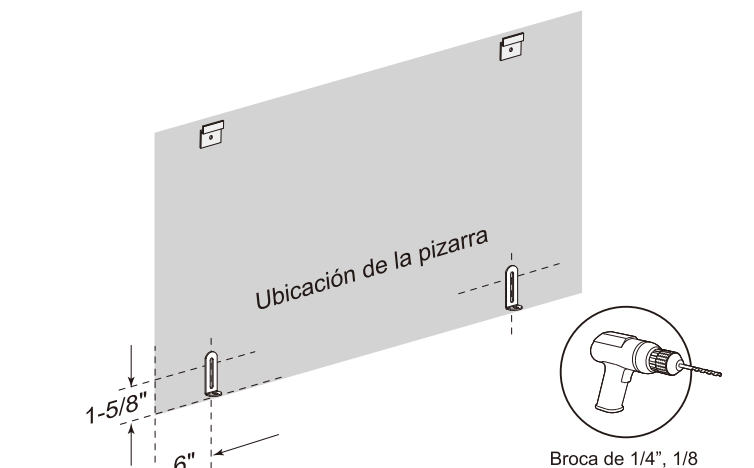

3 Para colocar las abrazaderas en "L" inferiores, marque la pared a 4.1 cm (1-5/8") hacia arriba desde cada uno de los bordes exteriores. Taladre orificios en las ubicaciones marcadas con una broca de 1/4". Inserte anclajes de pared en los orificios, al ras de la pared. Inserte tornillos No.10 a través de las abrazaderas en "L" en los anclajes de pared. Cuelgue la pizarra y marque el marco a través del orificio en cada abrazadera en "L". Retire la pizarra y taladre un orificio guía en cada marca, con una broca de taladro de 1/8". Vuelva a colgar la pizarra e inserte un tornillo de cabeza segmentada #8 x 1/2" a través de cada abrazadera en "L" y en el orificio guía en el marco. Apriete con fuerza.


Pizarra con marco con acabado de madera Instrucciones de instalación

Kit de herramientas

- Abrazaderas de colgado (2 X)
- Anclaje para panel de yeso (4 X)
- Abrazadera en "L" (2 X)
- Tornillo No. 10 (4 X)
- Abrazadera en "L" (2 X)
- Tornillo de cabeza segmentada #8 x 1/2" (2 X)
- Tornillo No. Tornillo de 8 x 1" (3 X) (solo para pizarras)

Herramientas necesarias

- Cinta métrica
- Destornillador Phillips
- Lápiz
- Marfillo
- Taladro (broca de 1/4", 1/8")

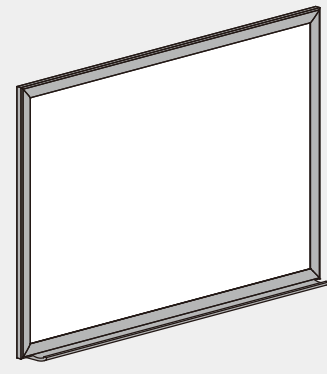

FORAY™

Distribuido por: Swinton Avenue Trading Ltd., Inc. Para obtener piezas y asistencia, llame al 1-866-795-8481. Hecho en China