

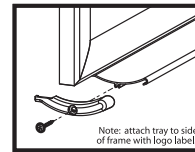


1 ATTACH MARKER TRAY (DRY ERASE BOARDS ONLY)

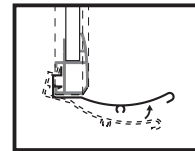

1 Insert marker tray at (approx.) 15° angle into back channel of board frame. Rotate tray to fully engage bottom of channel. Align tray end caps and fasten with No. 4x5/16" screws. (Dry Erase Boards Only)


2 MOUNT BOARD TO WALL

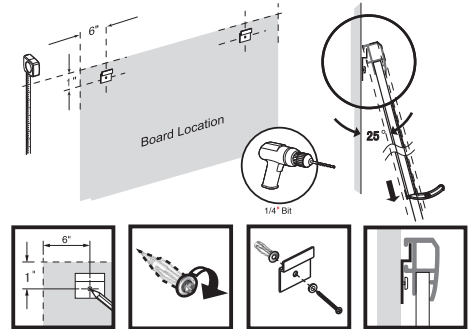

2 Determine board location. To position top hanging brackets, mark center hole of hanger 6" from outside edge of board and 1" down from top of board. Drill holes for each hanger in marked locations using a 1/4" drill bit. Tap anchor into hole flush to wall with metal legs. Stop when strong resistance is felt and legs are fully expanded.

Turn screw counter-clockwise to remove screw from anchor and re-insert through hanging bracket into wall anchor. Tighten firmly. Holding the board at (approx.) 25° angle, place the channel in the back of the frame over the wall hangers. Lower the board so it is flush to the wall.

3 "L" BRACKET MOUNTING

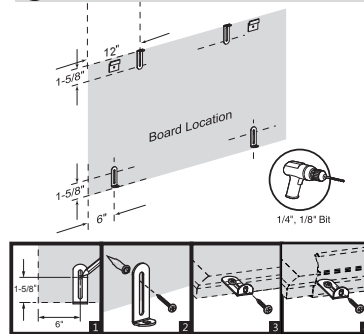

3 To Position bottom "L" brackets, mark wall 1-5/8" up from bottom of board 6" from each outside edge. To position top "L" brackets, mark wall 1-5/8" down from top of board width from each outside edge, 12" from each outside edge. Drill holes in marked locations using a 1/4" drill bit. Insert wall anchors and mount "L" brackets as indicated in Step #2. Hang board and mark frame through hole in each "L" bracket. Remove board and drill pilot hole at each mark with 1/8" drill bit. Re-hang board and insert No. 8x11/32" truss head screw through each "L" bracket and into pilot hole in frame. Tighten firmly. (Picture 4 is only for dry erase boards. The tray pilot holes should be drilled together with the holes on frame.)

Aluminum Frame Board Installation Instructions

Hardware Kit

- Hanging Bracket (2 X)
- Dry-Wall Anchor w/Screw (8 X)
- Left and Right Tray End Caps (2 X) (Dry Erase Boards Only)
- "L" Bracket (4 X)



Tools Required

- Tap Measure
- Screw Driver
- Pencil
- Hammer
- Drill (1/4", 1/8" Bit)

Distributed by: Swinton Avenue Trading Ltd., Inc. Call for parts and service: 800-948-9974. Made in China / Hecho en China / Fabriqué en Chine


Foray_202_4m

1 PLATEAU À MARQUEURS - ATTACHE (TABLEAU MAGNÉTIQUE À ESSUYAGE À SEC UNIQUEMENT)

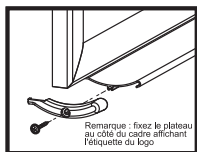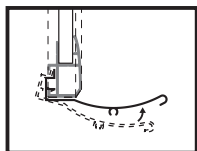

1 Remarque - fixez le plateau au côté du cadre affichant l'étiquette du logo. Insérez le plateau de marqueur à un angle d'environ 15° dans le rail au dos du cadre du tableau. Faites pivoter le plateau jusqu'à ce qu'il s'engage parfaitement dans le rail. Alignez les embouts du plateau et fixez-les à l'aide des vis n°4x5/16 po. (tableau magnétique à essuyage à sec uniquement)


2 FIXATION DU TABLEAU AU MUR

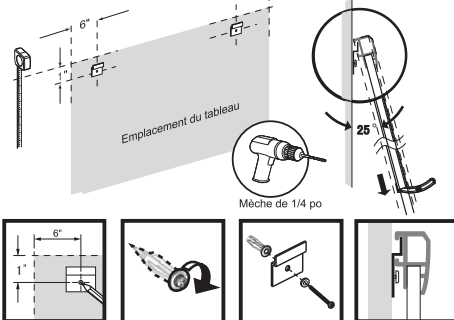

2 Déterminez l'emplacement du tableau. Pour positionner les supports d'encrochage supérieurs, marquez le trou central du support à 6 po du bord extérieur du tableau et à 1 po du haut du tableau, et à 1/4 po de la largeur du tableau, à compter de chaque bord extérieur. Percez les trous pour chaque support aux endroits marqués à l'aide d'une mèche de 1/4 po. Enfoncez la cheville dans le trou du mur. La denture métallique fermement embôchée. Tournez la vis dans le sens horaire pour dilater les pattes métalliques. Arrêtez de visser lorsque vous sentirez une forte résistance et que les pattes sont bien déployées.

Mèche de 1/4 po

3 MONTAGE DES SUPPORTS EN « L »

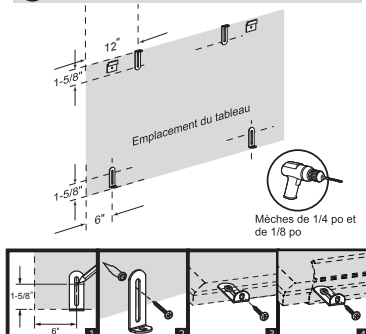

3 Pour positionner les supports inférieurs en forme de « L », faites une marque sur le mur à 1-5/8 po à partir du bas du tableau, et à 6 po à partir de chaque bord extérieur du tableau. Pour positionner les supports supérieurs en forme de « L », faites une marque sur le mur à 1-5/8 po à partir du haut du tableau, et à 1/4 po de la largeur du tableau, à compter de chaque bord extérieur. Percez les trous aux endroits marqués à l'aide d'une mèche de 1/4 po. Insérez les chevilles métalliques et les supports en « L » comme indiqué à l'étape n°2. Suspendez le tableau en marquant le cadre à l'aide des trous pour chaque support en « L ». Retirez le tableau et percez des trous pilotes à chaque marque à l'aide d'une mèche de 1/8 po. Suspendez à nouveau le tableau et insérez une vis à tête bombée n°8 de 11/32 po dans chaque support en « L » et dans chaque trou pilote du cadre. Serrez fermement. (Image 4 est tableau magnétique à essuyage à sec uniquement)

Tableau au cadre en aluminium Instructions d'installation

Matériel

- Support d'encrochage (2)
- Cheville à visser avec vis (8)
- Embouts de plateau gauche et droit (2)
- Tableau magnétique à essuyage à sec uniquement


Outils nécessaires

- Ruban à mesurer
- Tournevis à pointe cruciforme
- Crayon
- Marteau
- Perceuse à main avec des bits de 1/4 po, 1/8 po

Distribué par: Swinton Avenue Trading Ltd., Inc. Numéros d'appel pour pièces détachées et réparation: 800-948-9974. Fabriqué en Chine


Foray_202_4m

1 FUE LA BANDEJA DEL MARCADOR (SOLO PARA PIZARRAS)

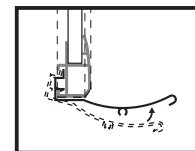

1 Inserte la bandeja del marcador en un ángulo de (aprox.) 15° en la ranura posterior del marco de la pizarra. Gira la bandeja para enganchar el fondo de la ranura. Alinea las tapas de remate de la bandeja y fíjelas con tornillos No. 4x5/16" (sólo para pizarras).


2 MONTE LA PIZARRA EN LA PARED

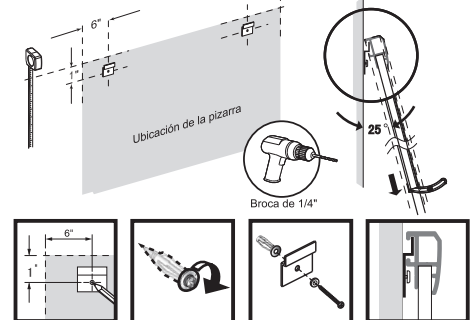

2 Determine la ubicación de la pizarra. Para colocar las abrazaderas de colgado superior, marque el orificio central del colgador a 6" desde la parte superior de la pizarra. Marque los orificios para cada colgador en las abrazaderas en "L" como se indica en el Paso #2. Coloque la pizarra y marque el marco a través del orificio en cada abrazadera en "L". Haga una marca en el centro para el centro de la ranura en la parte posterior del marco sobre los colgadores de pared. Baje la pizarra, de modo que quede al ras de la pared. Deliegue cuando sienta una gran resistencia y las patas están completamente extendidas.

Gire el tornillo en el sentido contrario al de las manecillas del reloj para retirar el anclaje y vuelva a insertarlo a través de la abrazadera de colgado en el anclaje de pared. Apriete con fuerza. Sosteniendo la pizarra en un ángulo de (aprox.) 25°, coloque la ranura en la parte posterior del marco sobre los colgadores de pared. Baje la pizarra, de modo que quede al ras de la pared.

3 ABRAZADERA DE MONTAJE EN "L"

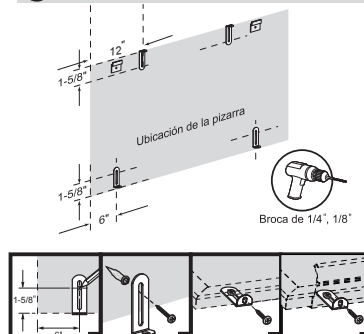

3 Para colocar las abrazaderas en "L" inferiores, marque la pared a 1-5/8" hacia arriba desde cada uno de los bordes inferiores. Para colocar las abrazaderas en "L" superiores, marque la pared a 1-5/8" hacia abajo desde la parte superior de la pizarra a 1/4" del ancho de la pizarra desde cada borde superior. Marque los orificios en las ubicaciones marcadas con una broca de 1/4". Inserte los anclajes de pared y monte las abrazaderas en "L" como se indica en el Paso #2. Coloque la pizarra y marque el marco a través del orificio en cada abrazadera en "L". Haga una marca en el centro para el centro de la ranura en la parte posterior del marco sobre los colgadores de pared. Baje la pizarra e inserte un tornillo de cabeza segmentada No. 8x11/32" a través de cada abrazadera en "L" y en el orificio que en el marco. Apriete con fuerza. (Foto 4 es sólo para pizarra)

Pizarra con marco de aluminio Instrucciones de instalación

Kit de herramientas

- Abrazadora de colgado (2 X)
- Anclaje para panel de peso con tornillo (8 X)
- Tapas de remate izquierda y derecha de la bandeja (2 X) (sólo para pizarras)
- Abrazadera en "L" (4 X)

Herramientas necesarias

- Cinta métrica
- Destornillador Phillips
- Lápiz
- Martillo
- Tablazo (broca de 1/4", 1/8")

Distribuido por: Swinton Avenue Trading Ltd., Inc. Para obtener piezas y asistencia, llame al 800-948-9974. Hecho en China

Foray_202_4m