
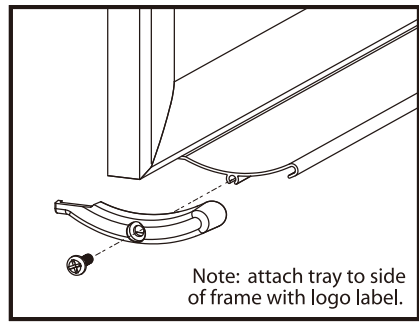


Front






E

1 ATTACH MARKER TRAY (DRY ERASE BOARDS ONLY)

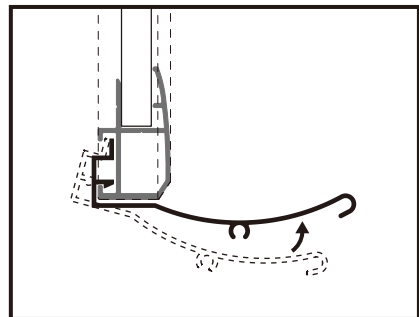

1 Insert marker tray at (approx.) 15° angle into back channel of board frame. Rotate tray to fully engage bottom of channel. Align tray end caps and fasten with No. 6-32 x 3/8" screws.



2 MOUNT BOARD TO WALL

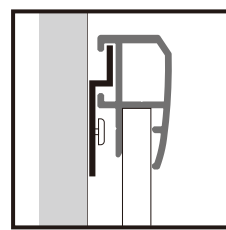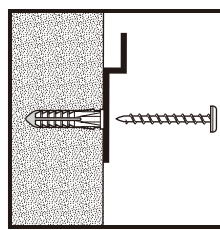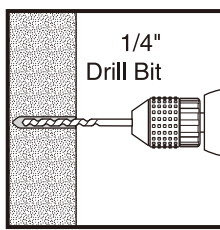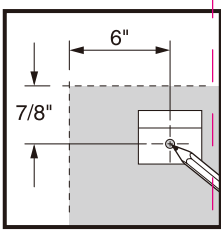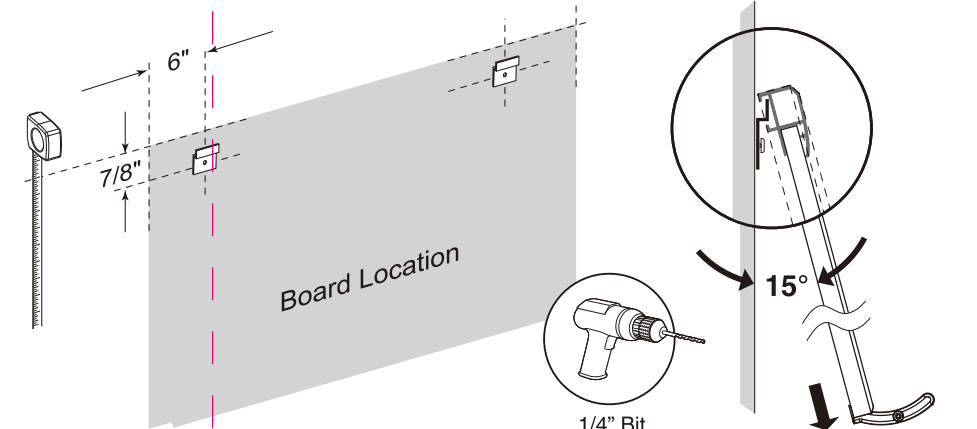

2 Determine board location. To position top hanging brackets, mark center hole of hanger 6" from outside edge of board and 7/8" down from top of board. Drill holes for each hanger in marked locations using a 1/4" drill bit. Insert wall anchors into holes flush with the wall.

Insert No.10 screws through hanging brackets into the wall anchor. Tighten firmly. Holding the board at (approx.) 15° angle, place the channel in the back of the frame over the wall hangers. Lower the board so it is flush to the wall.

3 "L" BRACKET MOUNTING

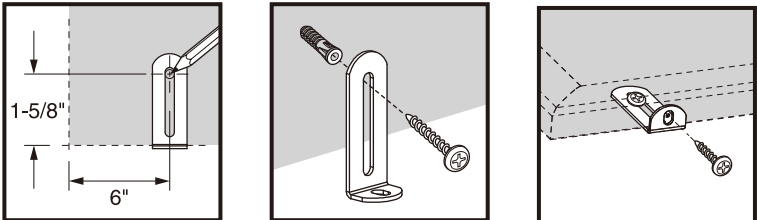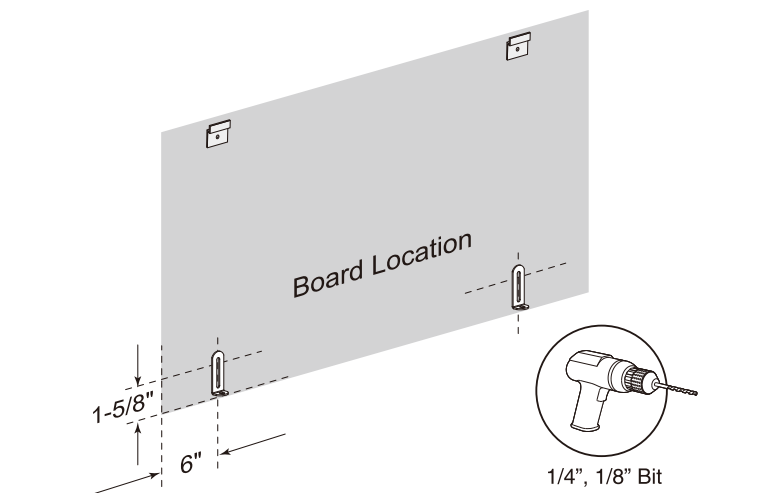

3 To position bottom "L" brackets, mark wall 1-5/8" up from bottom of board 6" from each outside edge. Drill holes in marked locations using a 1/4" drill bit. Insert wall anchors into holes flush with wall. Insert No.10 screws through "L" brackets into wall anchors. Hang board and mark frame through hole in each "L" bracket. Remove board and drill pilot hole at each mark with 1/8" drill bit. Re-hang board and insert #8 x 1/2" truss head screw through each "L" bracket and into pilot hole in frame. Tighten firmly.

Aluminum Frame Board Installation Instructions

Hardware Kit

- Hanging Bracket (2 X)
- Dry-Wall Anchor (4 X)
- Left and Right Tray End Caps (2X) (Dry Erase Boards Only)
- "L" Bracket (2 X)

Tools Required

- Tape Measure
- Pencil
- Phillips Screw Driver
- Hammer
- Drill (1/4", 1/8" Bit)

No. 10 Screw (4 X)

No. 6-32 x 3/8" Screw (2 X) (Dry Erase Boards Only)

#8 x 1/2" Truss Head Screw (2 X)



Distributed by: Swinton Avenue Trading Ltd., Inc. Call for parts and service 1-866-795-8481.
Made in China / Hecho en China / Fabriqué en Chine

Foray_Kit1_Alum

BACK






F

1 PLATEAU À MARQUEURS – ATTACHE (TABLEAU MAGNÉTIQUE À ESSUYAGE À SEC UNIQUEMENT)

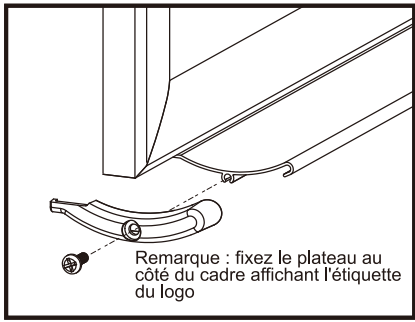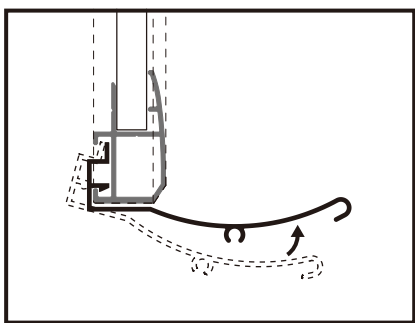

1 Insérez le plateau du marqueur à un angle d'environ 15° dans le rail au dos du cadre du tableau. Faites pivoter le plateau jusqu'à ce qu'il s'emboîte parfaitement dans le rail. Alignez les embouts du plateau et fixez-les à l'aide des vis n° 6-32 x 3/8 po



2 FIXATION DU TABLEAU AU MUR

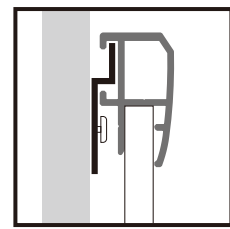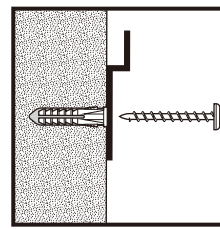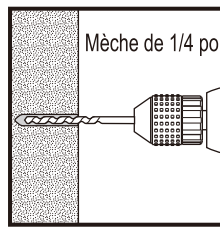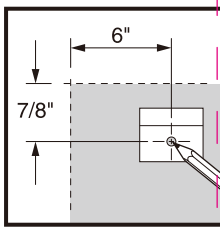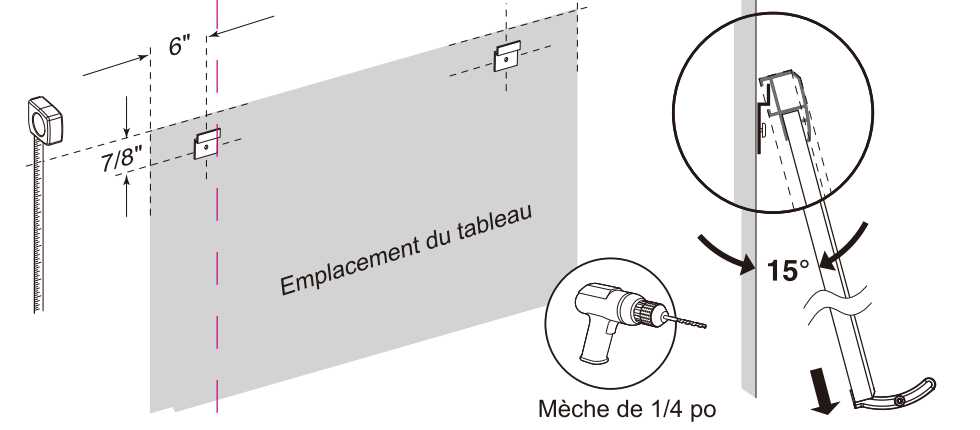

2 Déterminez l'emplacement du tableau. Pour positionner les supports d'accrochage supérieurs, marquez le trou central du support à 6 po du bord extérieur du tableau et à 7/8 po à partir du haut du tableau. Percez les trous pour chaque support aux endroits marqués à l'aide d'une mèche de 1/4 po. Insérez les chevilles murales dans les trous de fixation du mur.






Insérez les vis n° 10 dans les supports d'accrochage et dans la cheville murale. Serrez fermement. En tenant le tableau à un angle d'environ 15°, placez le rail au dos du cadre sur le support d'accrochage. Abaissez le tableau de sorte à ce qu'il soit bien contre le mur.

1 FUE LA BANDEJA DEL MARCADOR (SOLO PARA PIZARRAS)

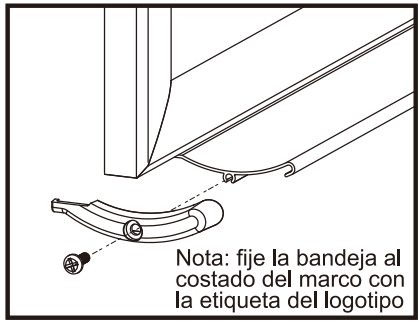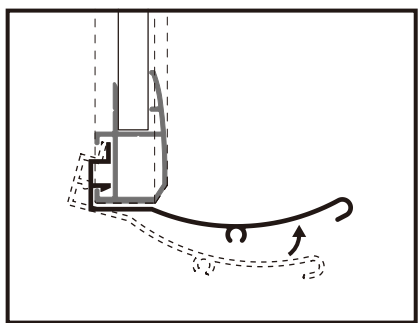

1 Inserte la bandeja del marcador en un ángulo de (aprox.) 15° en la canalita posterior del marco de la pizarra. Gire la bandeja para engranar el fondo de la canalita. Alinee las tapas de remate de la bandeja y fijelas con tornillos No. 6-32 x 3/8".



2 MONTE LA PIZARRA EN LA PARED

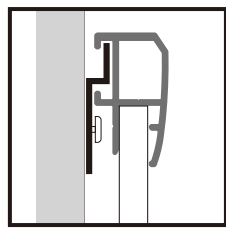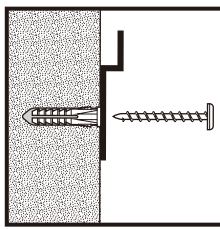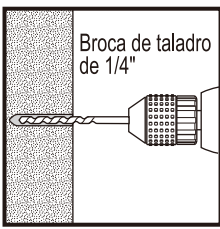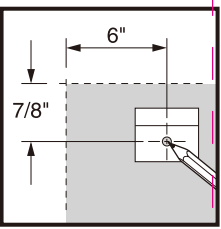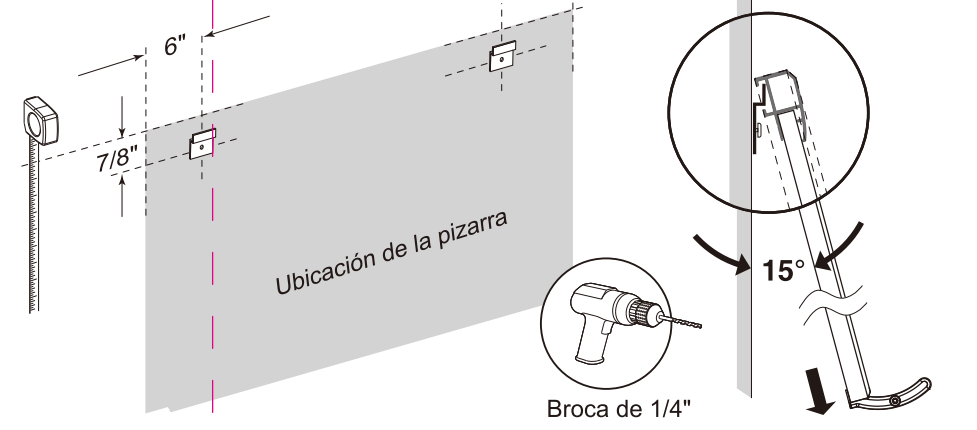

2 Determine la ubicación de la pizarra. Para colocar las abrazaderas de colgado superior, marque el orificio central del colgador a 15,2 cm (6") desde el borde exterior de la pizarra y a 2,2 cm (7/8") hacia abajo desde la parte superior de la pizarra. Taladre orificios para cada colgador en las ubicaciones marcadas con una broca de 1/4". Inserte los anclajes de pared en los orificios, al ras de la pared.

Inserte tornillos No.10 a través de las abrazaderas de colgado en el anclaje de pared. Apriete con fuerza. Sosteniendo la pizarra en un ángulo de (aprox.) 15°, coloque la canalita en la parte posterior del marco sobre los colgadores de pared. Baje la pizarra, de modo que quede al ras de la pared.

3 MONTAGE DES SUPPORTS EN « L »

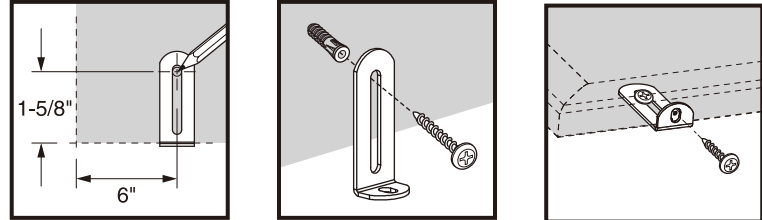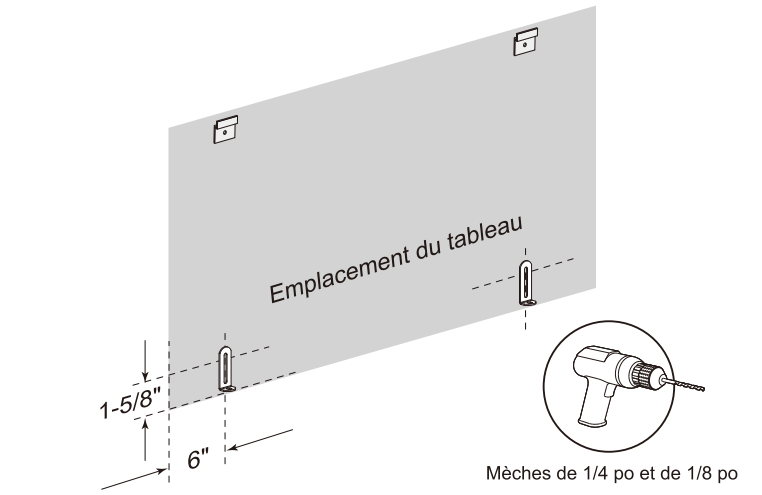

3 Pour positionner les supports inférieurs en forme de « L », faites une marque sur le mur à 1-5/8 po à partir du bas du tableau, et à 6 po à partir de chaque bord extérieur du tableau. Percez les trous aux endroits marqués à l'aide d'une mèche de 1/4 po. Insérez les chevilles murales dans les trous de fixation du mur. Insérez les vis n° 10 dans les supports d'accrochage et dans la cheville murale. Suspendez le tableau et marquez le cadre à travers les trous pour chaque support en « L ». Retirez le tableau et percez des trous pilotes à chaque marque à l'aide d'une mèche de 1/8 po. Suspendez à nouveau le tableau et insérez une vis à tête bombée n° 8 de 1/2 po dans chaque support en « L » et dans chaque trou pilote du cadre. Serrez fermement.

Tableau au cadre en aluminium Instructions d'installation

Matériel

- Support d'accrochage (2)
- Cheville cloison sèche (4)
- Embouts de plateau gauche et droit (2) (Tableau magnétique à essuyage à sec uniquement)
- Support en forme de « L » (2)

Outils nécessaire

- Ruban à mesurer
- Tournevis à pointe cruciforme
- Crayon
- Marteau
- Perceuse (mèches de 1/4 po, 1/8 po)

Vis n° 10 (4)



Vis n° 6-32 x 3/8 po (2) (Tableau magnétique à essuyage à sec uniquement)

Vis à tête bombée n° 8 de 1/2 po (2)

Distribué par: Swinton Avenue Trading Ltd., Inc. Numéro d'appel pour pièces détachées et réparation 1-866-795-8481.
Fabriqué en Chine

Foray_Kit1_Alum

3 ABRAZADERA DE MONTAJE EN "L"

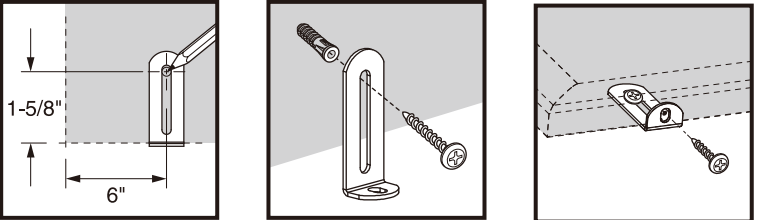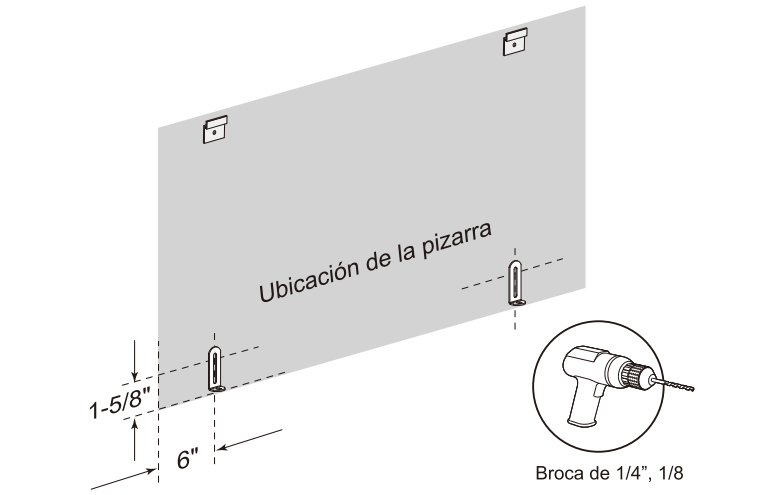

3 Para colocar las abrazaderas en "L" inferiores, marque la pared a 4,1 cm (1-5/8") hacia arriba desde cada uno de los bordes exteriores. Taladre orificios en las ubicaciones marcadas con una broca de 1/4". Inserte anclajes de pared en los orificios, al ras de la pared. Inserte tornillos No.10 a través de las abrazaderas en "L" en los anclajes de pared. Cuelgue la pizarra y marque el marco a través del orificio en cada abrazadera en "L". Retire la pizarra y taladre un orificio guía en cada marca, con una broca de taladro de 1/8". Vuelva a colgar la pizarra e inserte un tornillo de cabeza segmentada #8 x 1/2" a través de cada abrazadera en "L" y en el orificio guía en el marco. Apriete con fuerza.

Pizarra con marco de aluminio Instrucciones de instalación

Kit de herramientas

- Abrazaderas de colgado (2 X)
- Andaje para panel de yeso (4 X)
- Tapas de remate izquierda y derecha de la bandeja (2 X) (solo para pizarras)
- Abrazadera en "L" (2 X)

Herramientas necesarias

- Cinta métrica
- Lápiz
- Destornillador Phillips
- Martillo
- Taladro (broca de 1/4", 1/8")

Tornillo No. 10 (4 X)

Tornillo No. 6-32 x 3/8" (2 X) (solo para pizarras)

Tornillo de cabeza segmentada #8 x 1/2" (2 X)

Distribuido por: Swinton Avenue Trading Ltd., Inc. Para obtener piezas y asistencia, llame al 1-866-795-8481.
Hecho en China

Foray_Kit1_Alum