


Front


E

1 ATTACH MARKER TRAY (DRY ERASE BOARDS ONLY)

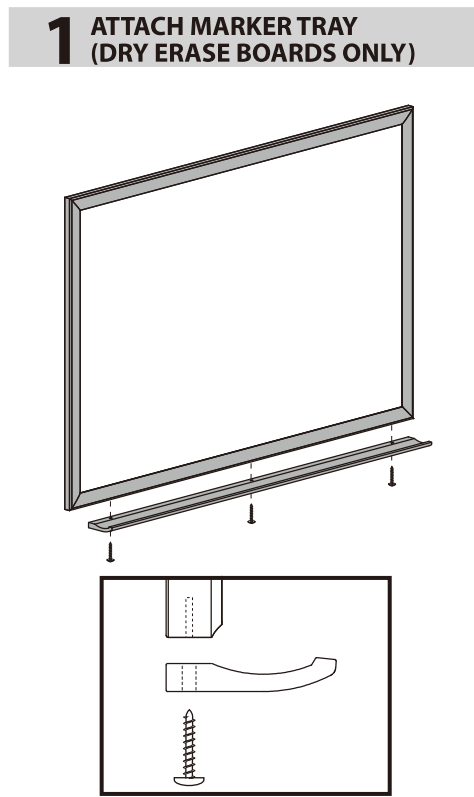

1 Insert #8 x 1" truss head screws through holes in tray and into pilot holes in bottom of board frame. Tighten firmly.


2 MOUNT BOARD TO WALL

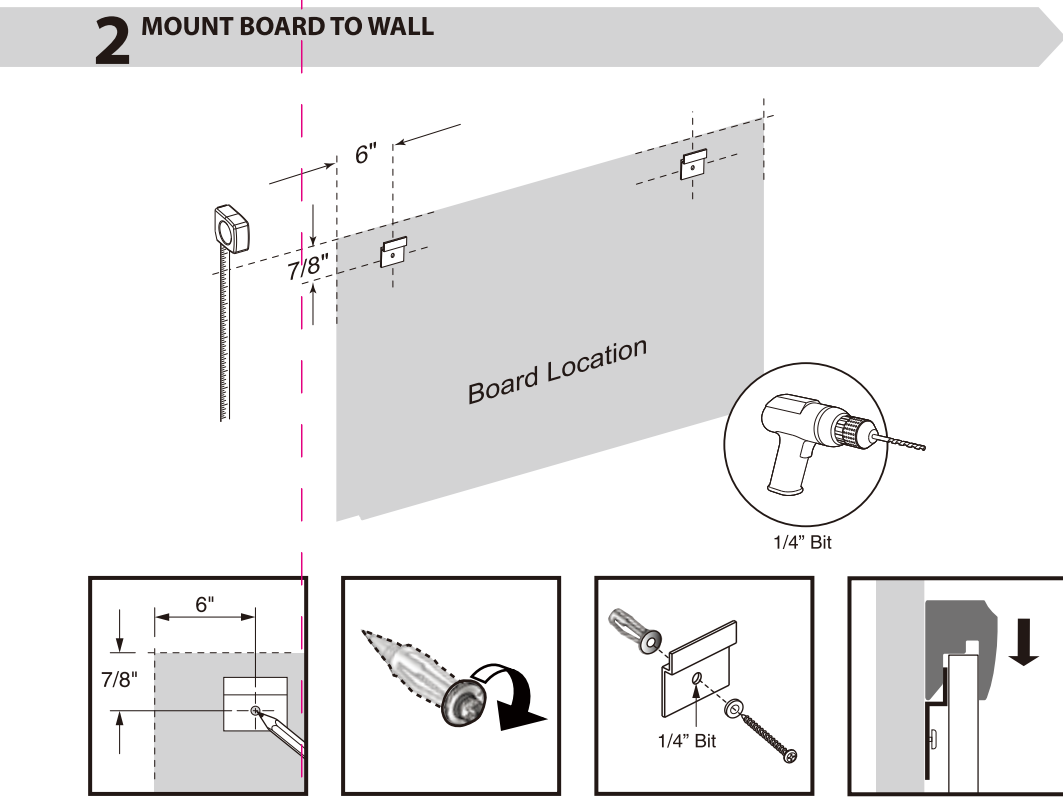

2 Determine board location. To position top hanging brackets, mark center hole of hanger 6" from outside edge of board and 7/8" down from top of board. Drill holes for each hanger in marked locations using a 1/4" drill bit. Tap anchor into hole flush to wall with metal "teeth" firmly embedded. Turn screw clockwise to expand metal legs. Stop when strong resistance is felt and legs are fully expanded.



Turn screw counter-clockwise to remove screw from anchor and re-insert through hanging bracket into wall anchor. Tighten firmly. Place the channel in the back of the frame over the wall hangers. Push top of frame down until board is fully engaged on hangers.

3 "L" BRACKET MOUNTING

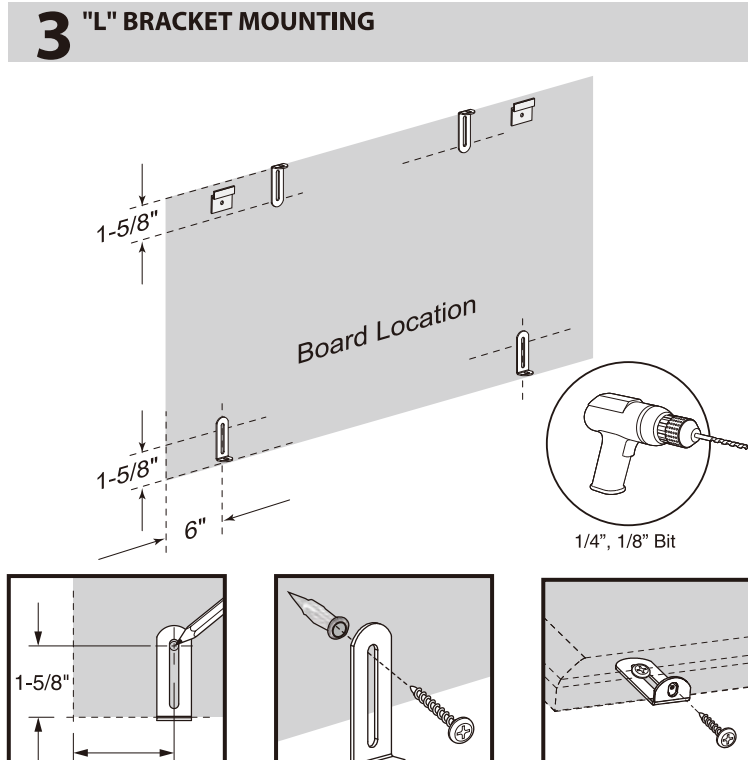

3 To position bottom "L" brackets, mark wall 1-5/8" up from bottom of board 6" from each outside edge. To position top "L" brackets, mark wall 1-5/8" down from top of board 1/4 of the board width from each outside edge. Drill holes in marked locations using a 1/4" drill bit. Insert wall anchors and mount "L" brackets as indicated in Step #2. Hang board and mark frame through hole in each "L" bracket. Remove board and drill pilot hole at each mark with 1/8" drill bit. Re-hang board and insert #8 x 1/2" truss head screw through each "L" bracket and into pilot hole in frame. Tighten firmly.

Wood Finish Frame Board Installation Instructions

Hardware Kit	Tools Required
 Hanging Bracket (2 X)  Dry-Wall Anchor w/Screw (6 X)  "L" Bracket (4 X)  #8 x 1/2" Truss Head Screw (4 X)  No. 8 x 1" Screw (3 X) (Dry Erase Boards Only)	 Tape Measure  Phillips Screw Driver  Pencil  Hammer  Drill (1/4", 1/8" Bit)


FORAY™
Distributed by: Swinton Avenue Trading Ltd., Inc. Call for parts and service 1-866-795-8481. Made in China / Hecho en China / Fabriqué en Chine

Foray_Kit4_Wood

BACK


F

1 PLATEAU À MARQUEURS – ATTACHE (TABLEAU MAGNÉTIQUE À ESSUYAGE À SEC UNIQUEMENT)

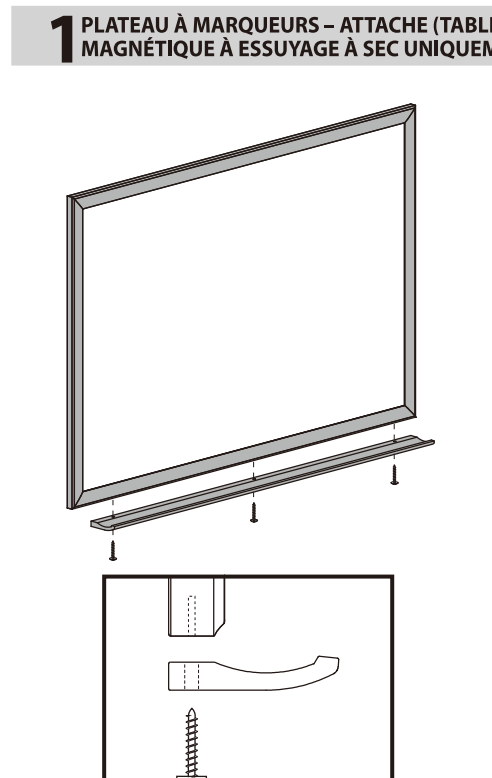

1 Insérez la vis à tête bombée n°8 de 1 po dans les trous du plateau et dans les trous pilotes au bas du cadre du tableau. Serrez fermement.


2 FIXATION DU TABLEAU AU MUR

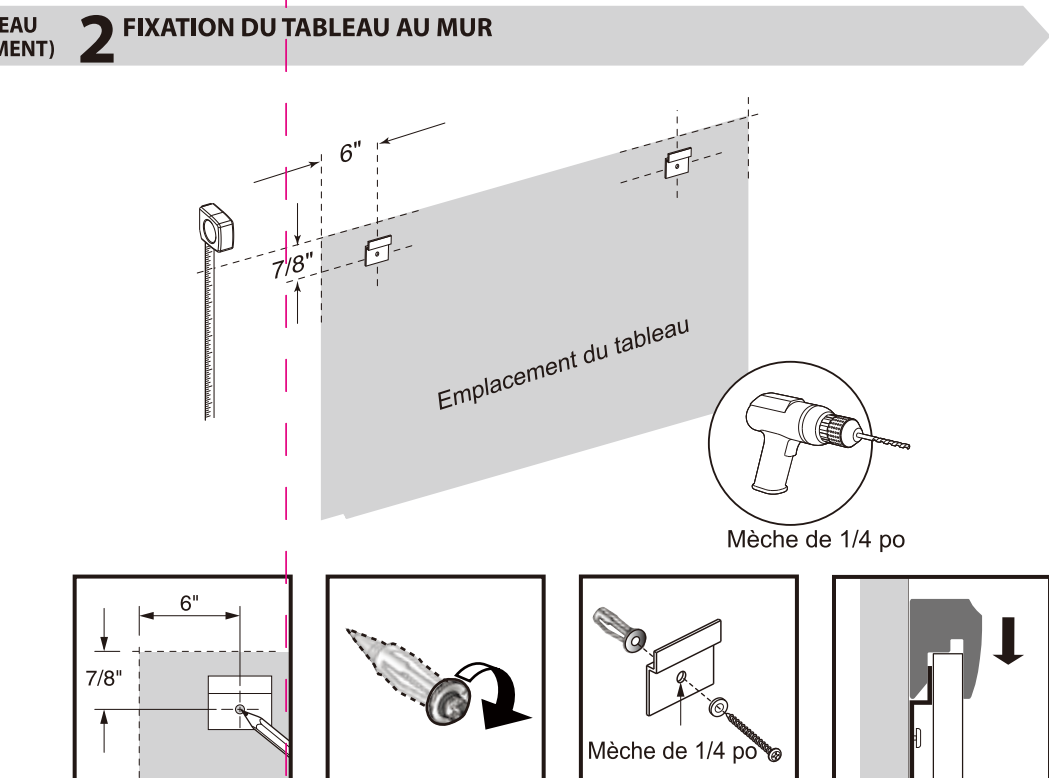

2 Déterminez l'emplacement du tableau. Pour positionner les supports d'accrochage supérieurs, marquez le trou central du support à 6 po du bord extérieur du tableau et à 7/8 po à partir du haut du tableau. Percez les trous pour chaque support aux endroits marqués à l'aide d'une mèche de 1/4 po. Enfoncez la cheville dans le trou du mur, la denture métallique fermement emboîtée. Tournez la vis dans le sens horaire pour déployer les pattes métalliques. Arrêtez de visser lorsque vous sentirez une forte résistance et que les pattes sont bien déployées.



Tournez la vis dans le sens anti-horaire pour retirer la vis de la cheville et la réinsérer dans le support d'accrochage dans la cheville fixée au mur. Serrez fermement. Placez le rail au dos du cadre, au-dessus des supports d'accroche. Exercez une pression sur le haut du cadre, vers le bas, jusqu'à ce qu'il soit parfaitement emboîté dans les supports.

3 MONTAGE DES SUPPORTS EN « L »

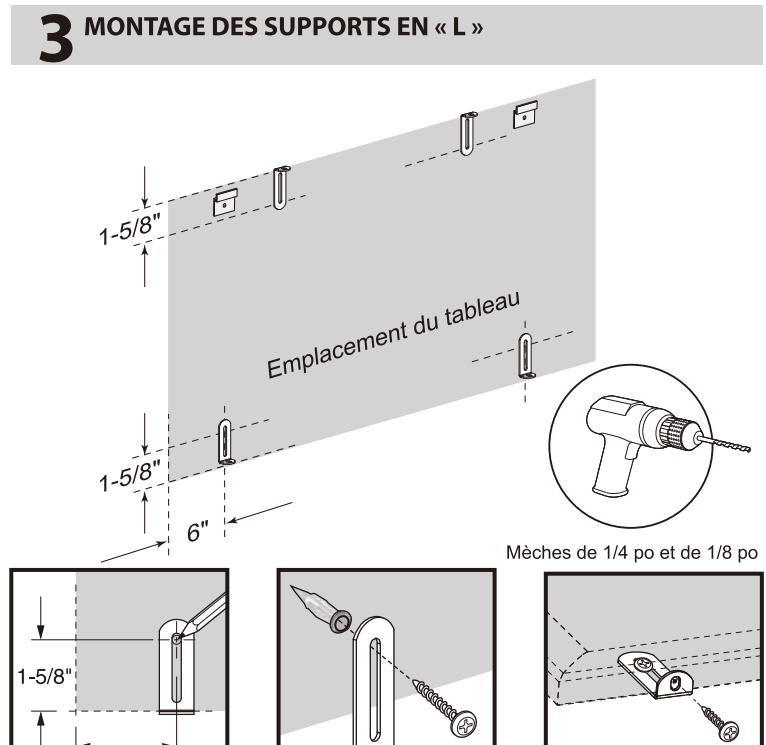

3 Pour positionner les supports inférieurs en forme de « L », faites une marque sur le mur à 1-5/8 po à partir du bas du tableau, et à 6 po à partir de chaque bord extérieur du tableau. Pour positionner les supports inférieurs en forme de « L », faites une marque sur le mur à 1-5/8 po à partir du haut du tableau, et à 1/4 po de la largeur du tableau, à compter de chaque bord extérieur. Percez les trous aux endroits marqués à l'aide d'une mèche de 1/4 po. Insérez les chevilles murales et les supports en « L » comme indiqué à l'étape n°2. Suspendez le tableau et marquez le cadre à travers les trous pour chaque support en « L ». Retirez le tableau et percez des trous pilotes à chaque marque à l'aide d'une mèche de 1/8 po. Suspendez à nouveau le tableau et insérez une vis à tête bombée n°8 de 1/2 po dans chaque support en « L » et dans chaque trou pilote du cadre. Serrez fermement.

Tableau au cadre finition bois Instructions d'installation


Matériel	Outils nécessaire
 Support d'accrochage (2)  Cheville cloison sèche avec vis (6)  Support en forme de « L » (4)  Vis n° 8 de 1 po (3) (Tableau magnétique à essuyage à sec uniquement)	 Ruban à mesurer  Tournevis à pointe cruciforme  Crayon  Marteau  Perceuse (mèches de 1/4 po, 1/8 po)

FORAY™
Distribué par : Swinton Avenue Trading Ltd., Inc. Numéro d'appel pour pièces détachées et réparation 1-866-795-8481. Fabriqué en Chine

Foray_Kit4_Wood


L

1 FUE LA BANDEJA DEL MARCADOR (SOLO PARA PIZARRAS)

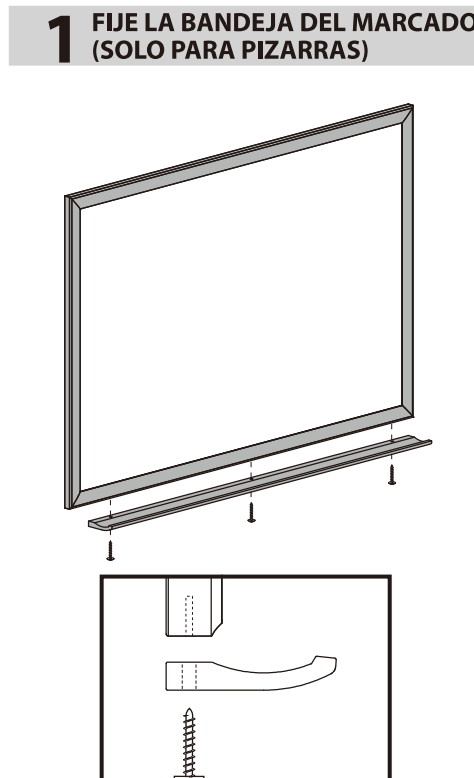

1 Inserte los tornillos de cabeza segmentada #8 x 1" a través de los orificios en la bandeja y en los orificios guía en la parte inferior del marco de la pizarra. Apriete con fuerza.


2 MONTE LA PIZARRA EN LA PARED

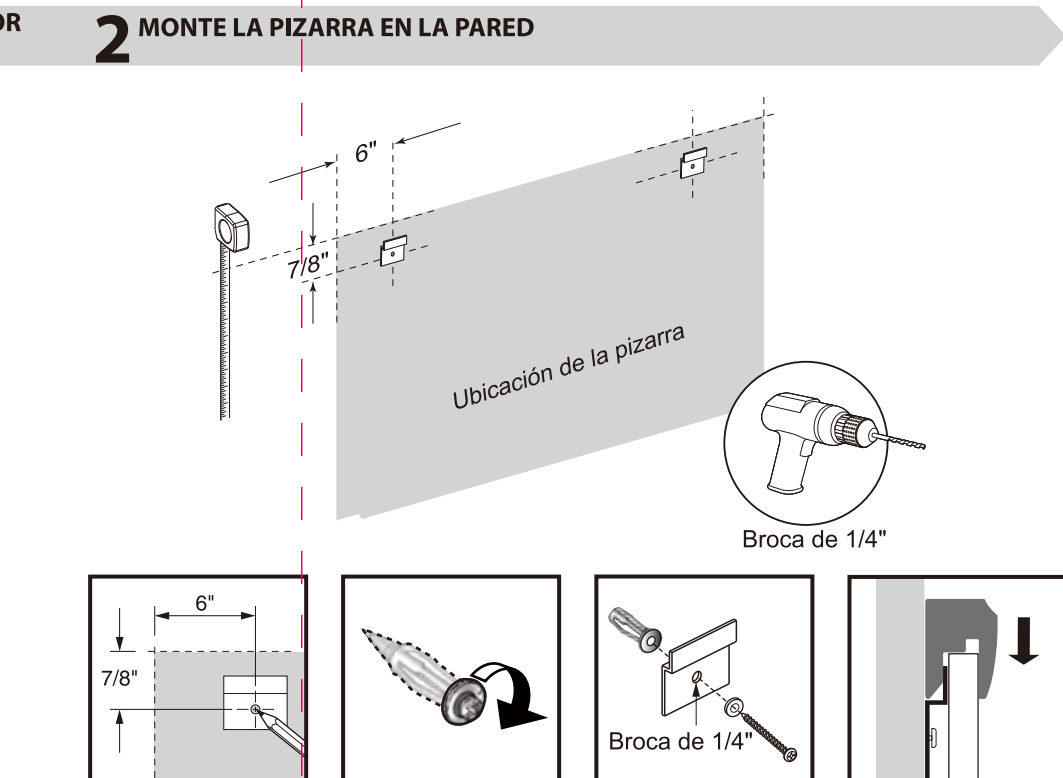

2 Determine la ubicación de la pizarra. Para colocar las abrazaderas de colgado superior, marque el orificio central del colgador a 15,2 cm (6") desde el borde exterior de la pizarra y a 2,2 cm (7/8") hacia abajo desde la parte superior de la pizarra. Taladre orificios para cada colgador en las ubicaciones marcadas con una broca de 1/4". Martille el andaje en el orificio, al ras de la pared, cuidando que todos los "dientes" de metal queden incrustados firmemente. Gire el tornillo en el sentido de las manecillas del reloj para expandir las patas de metal. Deléngase cuando sienta una gran resistencia y las patas estén completamente extendidas.


Gire el tornillo en el sentido contrario al de las manecillas del reloj para retirar el andaje y vuelva a insertarlo a través de la abrazadera de colgado en el andaje de pared. Apriete con fuerza. Coloque la canaleta en la parte posterior del marco sobre los colgadores de pared. Empuje la parte superior del marco hacia abajo hasta que la pizarra esté completamente engranada en los colgadores.

3 ABRAZADERA DE MONTAJE EN "L"

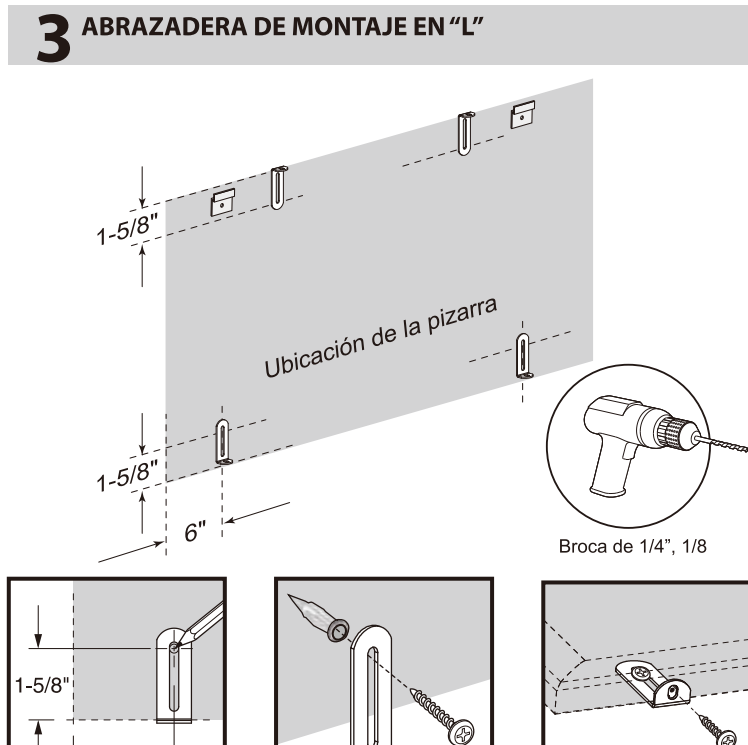

3 Para colocar las abrazaderas en "L" inferiores, marque la pared a 4,1 cm (1-5/8") hacia arriba desde cada uno de los bordes exteriores. Para colocar las abrazaderas en "L" superiores, marque la pared a 4,1 cm (1-5/8") hacia abajo desde la parte superior de la pizarra, a 1/4 del ancho de la pizarra desde cada borde exterior. Taladre orificios en las ubicaciones marcadas con una broca de 1/4". Inserte los andajes de pared y monte las abrazaderas en "L" como se indica en el Paso #2. Cuelgue la pizarra y marque el marco a través del orificio en cada abrazadera en "L". Retire la pizarra y taladre un orificio guía en cada marca, con una broca de taladro de 1/8". Vuelva a colgar la pizarra e inserte un tornillo de cabeza segmentada #8 x 1/2" a través de cada abrazadera en "L" y en el orificio guía en el marco. Apriete con fuerza.

Pizarra con marco con acabado de madera Instrucciones de instalación

Kit de herramientas	Herramientas necesarias
 Abrazaderas de colgado (2 X)  Andaje para panel de yeso con tornillo (6 X)  Abrazadera en "L" (4 X)  Tornillo de cabeza segmentada #8 x 1/2" (4 X)  Tornillo No. 8 x 1" (3 X) (solo para pizarras)	 Cinta métrica  Destornillador Phillips  Lápiz  Martillo  Taladro (broca de 1/4", 1/8")

FORAY™
Distribuido por: Swinton Avenue Trading Ltd., Inc. Para obtener piezas y asistencia, llame al 1-866-795-8481. Hecho en China

Foray_Kit4_Wood