


realspace®

Magellan Performance Collection

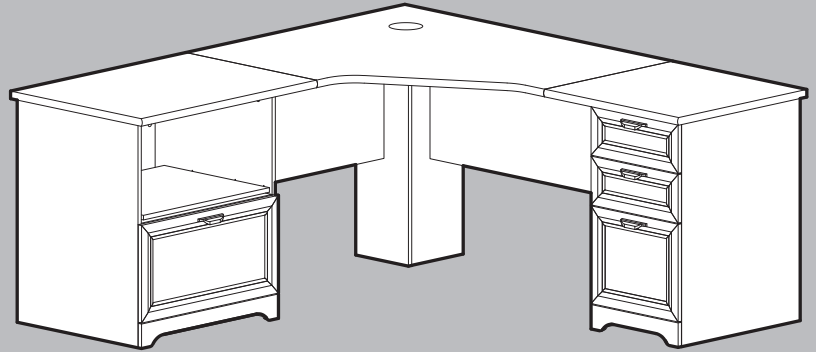

L-Shaped Desk

Assembly instructions and warranty information

Bureau en L

Instructions pour l'assemblage et information sur la garantie

Escritorio en "L"

Instrucciones para el ensamblaje e información sobre la garantía

For customer support, call 1-800-949-9974

Pour le support client, appelez le 1 800 949-9974

Llame para asistencia al cliente 1-800-949-9974

Date Manufactured / Date de fabrication / Fecha de manufactura: _____

Lot # / Nombre de sort / Número de lote: _____

version 0926

Items 956-652, 956-697

Distributed by: ODP Business Sourcing, LLC, 6600 N. Military Trail, Boca Raton, FL 33496 USA
Realspace is a trademark of The Office Club, LLC.
© 2026 ODP Business Sourcing, LLC, All rights reserved.



Warning

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. *Carefully read the following chart.*

Look out for:	What can happen:	How to avoid:
Children climbing on furniture. A child may try to reach a toy or other object by climbing on furniture. Children will play and be active near a TV.	Risk of injury or death. A child climbing on a piece of furniture or playing with a TV can cause it to tip over.	Never allow children to climb on or play with furniture. Do not place toys, food, etc. on the top shelves and/or drawers. Children may try to climb to reach them out of curiosity.
Overloaded drawers and/or shelves. Improper loading can cause furniture to be top-heavy.	Risk of injury or damage to furniture and/or equipment. Overloaded drawers and/or shelves can break.	Refer to your assembly manual for maximum weight capacities. Load drawers and shelves from the bottom to the top. Place heavier items in lower drawers and/or shelves. Unload drawers and shelves from the top to the bottom before moving the furniture.
Placing a TV on furniture that is not designed to support a TV.	Risk of injury or death. TVs can be very heavy. The weight and location of the picture tube tends to make them unbalanced and prone to tipping forward.	This product is not designed to support a TV.
Improperly moving furniture.	Risk of injury or damage to furniture and/or equipment. Furniture can tip over if not moved carefully over obstacles or across a changing floor surface (ex: from a wood floor to carpeted floor).	Do not push furniture, especially on carpeted floor. Have someone help you lift the item and place it in its new location. Remove any glass tops, shelves or doors before moving.

Thank you for purchasing this product. We trust that you will be completely satisfied with your product for years to come. This product is backed by a 5 year limited warranty and has been crafted with today's lifestyles in mind.

Call Us First!

DO NOT RETURN TO STORE.

For immediate help with assembly or product information call our toll-free number:
1-800-949-9974 Mon-Fri 8:30am to 5pm CST.

Our staff is ready to provide assistance.

Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

The maximum recommended weight allowance is 280 lbs (127 kg) for top surface.
The maximum recommended weight allowance is 25 lbs (11,4 kg) for Pull-out shelf. 11lbs (5 kg) equally distributed per upper box drawer, 27 lbs (12 kg) equally distributed per file drawer. Lot # is located on a side panel. Please record it in space below for future reference. Record date of purchase below and save this booklet for future reference. Call for parts & service 1-800-949-9974. For customer support, Vendor Sticker can be found under the desktop toward the front end.

SPECIAL NOTE: Please read the instruction sheets completely before assembly. Examine all packaging material before discarding carton. Remove any remaining staples from the carton before discarding. Select a smooth work surface which will not scratch or damage parts. Remove all parts from carton and separate into groups as indicated on parts list. Please ensure all parts are included prior to assembly. Use of power tools to complete assembly is not recommended.

Customer Service 1-800-949-9974

Date Purchased: _____



Avertissement

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. Lire attentivement le tableau suivant.

Faites attention :	Les risques :	Comment éviter :
Enfants monter sur des meubles. Un enfant peut essayer d'atteindre un jouet ou tout autre objet en s'élevant sur des meubles. Les enfants vont jouer et être actifs à proximité du téléviseur.	Risque de blessures voire la mort. Un enfant s'élevant sur un meuble ou jouant avec une télé peut la faire incliner plus se renverser.	Ne laissez pas les enfants monter ou jouer près de la télé. Ne posez jamais de jouets, nourriture, etc. sur les étagères ou les tiroirs supérieurs. Les enfants pourraient tenter de les attraper par curiosité.
Etagères et/ou tiroirs surchargées. Le chargement impropre peut rendre des meubles instable.	Risque de blessures voire la mort ou dommages aux meubles et/ou au équipement. Etagères/tiroirs surchargées peuvent casser.	Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. Charger l'étagères/tiroirs à partir du bas et finir au haut. Placer objets les plus lourds sur l'étagères/tiroirs inférieures. Déchargez les tiroirs et les étagères de haut en bas avant de déplacer les meubles.
Plaçant une télévision sur meubles qui ne sont pas conçus pour supporter une télévision.	Risque de blessures voire la mort. Les téléviseurs peuvent être très lourds. Le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	Ce produit n'est pas conçu pour supporter une télé.
Meubles qui sont déplacés incorrectement.	Risque de blessures voire la mort ou dommages aux meubles et/ou au équipement. Les meubles peuvent incliner en avant et casser si non déplacé soigneusement au-dessus des obstacles ou à travers une surface changeante (ex: d'un plancher en bois au plancher tapissé).	Ne poussez pas les meubles, en particulier sur un sol avec une moquette. Obtenez l'aide de quelqu'un pour soulever le meuble et placer dans son nouvel emplacement. Désassemblez toutes les tables, étagères ou portes de verre avant de se déplacer.

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit et espérons que vous en serez entièrement satisfait pendant de longues années. Ce produit est couvert par une garantie limitée de 5 ans et a été conçu pour répondre aux besoins d'aujourd'hui.

N'hésitez pas à nous appeler!

NE RENVOYEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN.

Pour obtenir de l'aide lors du montage ou des informations sur le produit, veuillez appeler notre numéro sans frais : 1-800-949-9974, du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h Heure Centrale.

Notre personnel se fera un plaisir de vous fournir l'aide nécessaire.

Les pièces de rechange seront expédiées depuis notre unité de production dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables.

Le panneau supérieur peut supporter un poids maximal de 127 kg (280 lb) .

La Tablette coulissante de la base gauche peut supporter un poids maximal de 11,4 kg (25 lb). 5 kg (11 lb) répartis uniformément dans chaque tiroir supérieur simple; 12 kg (27 lb) répartis uniformément dans chaque tiroir classeur. Le numéro de lot figure sur un panneau latéral. Veuillez l'inscrire dans l'espace ci-dessous à des fins de consultation future. Notez la date d'achat ci-dessous et enregistrez ce guide pour une utilisation ultérieure. Communiquez au besoin avec le service après-vente au 1 800 949-9974. Pour le service à la clientèle, vous trouverez l'autocollant avec les informations du fournisseur sous le bureau, près du bord antérieur.

REMARQUE : Veuillez lire toutes les directives avant de procéder au montage. Examinez tout le matériel d'emballage avant de jeter le carton. Retirez les agrafes de ce dernier avant de le jeter. Choisissez une surface de travail lisse qui ne pourra ni égratigner ni endommager les pièces. Enlevez toutes les pièces du carton et répartissez-les en groupes tel qu'indiqué sur la liste des pièces. Assurez-vous que toutes les pièces ont été incluses avant de commencer le montage. L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée pour le montage.

Service à la clientèle : 1-800-949-9974

Date d'achat : _____



Advertencia

Por favor use su mueble correctamente y seguramente. El uso impropio puede causar riesgos de seguridad o daño al mueble o artículos domésticos. Cuidadosamente lea la tabla a continuación.

Tenga cuidado con:	Puede ocurrir:	Como evitar:
Niños subiéndose a los muebles. Un niño tratará de alcanzar un juguete u otro objeto subiéndose a los muebles. Niños muy activos que juegan cerca del televisor.	Riesgo de lesión o muerte. Un niño subiéndose a un mueble o jugando con el televisor puede causar que se caiga.	Nunca permita que los niños se suban o jueguen con los muebles. No coloque juguetes, comida, etc. sobre las gavetas o repisas superiores. Los niños tratarán de subirse para alcanzarlos o por curiosidad.
Gavetas y repisas con sobrelleno. Colocando objetos de forma incorrecta puede causar el mueble ser inestable.	Riesgo de lesión o muerte o daño al mueble y equipo. Gavetas y repisas con sobrelleno se pueden romper.	Consulte sus instrucciones para el peso máximo permitido. Coloque artículos dentro de las gavetas o sobre las repisas empezando de abajo hacia arriba. Coloque los objetos más pesados en las gavetas o repisas inferiores. Descargue las gavetas y repisas empezando de arriba hacia abajo antes de mover el mueble.
Colocando un televisor sobre un mueble que no es diseñado para un televisor.	Riesgo de lesión o muerte. El televisor puede ser muy pesado. El peso y la localización del tubo de la pantalla lo hace estar fuera de balance y propensa a volcarse.	Este producto no es diseñado para un televisor.
Moviendo muebles de forma incorrecta.	Riesgo de lesión o muerte o daño al mueble y equipo. El mueble puede volcarse o romperse cuando se mueve de forma incorrecta sobre obstáculos o sobre un piso desnivelado (ejemplo: sobre un piso de madera a un piso alfombrado).	No empuje el mueble especialmente sobre la alfombra. Consiga que alguien le ayude a levantar el mueble para poder colocarlo en su lugar. Desensamble cualquier mesa, estante o puerta de vidrio antes de mover.

Le damos las gracias por adquirir este producto. Confiamos en que quede completamente satisfecho con sus prestaciones. Este producto tiene una garantía limitada de 5 años y ha sido creado atendiendo al estilo de vida de hoy día.

ANTES DE DEVOLVERLO, ¡LLÁMENOS!

Si desea más información sobre el montaje, llámenos sin coste adicional alguno al siguiente teléfono de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes (hora del Centro de EE. UU.): +1-800-949-9974. Nuestro personal le proporcionará toda la ayuda que necesite.

Las piezas dañadas o no adjuntadas saldrán de nuestras instalaciones en uno o dos días hábiles.

El peso máximo recomendado es de 127 kg (280 libras) en el tablero.

El peso máximo recomendado es de 11,4 kg (25 libras) en el tablero. 5 kg (11 libras) distribuidos equitativamente en cajón superior; 12 kg (27 libras) distribuidos equitativamente por archivador de cajones. El lote # está ubicado en un panel lateral. Anótelos en el espacio siguiente para poder consultarlo en el futuro. Anote la fecha de compra en el espacio a continuación y guarde este documento para poder consultarlo. El teléfono de asistencia y repuestos es 1-800-949-9974. Para servicio al cliente, encontrará la etiqueta con las informaciones del proveedor debajo del escritorio, cerca del borde delantero.

NOTA: Lea atentamente toda la hoja de instrucciones antes de comenzar el montaje. Antes de deshacerse del embalaje compruebe que no ha olvidado nada en su interior. Seleccione una superficie de trabajo lisa que no raye ni dañe las partes. Quite cualquier grapa u accesorio fijado al cartón antes de tirarlo. Una vez apartadas las piezas, sepárelas en grupos como se indica en la lista. Cerciórese de que tiene todas las piezas antes de comenzar el ensamblaje. No se recomienda utilizar herramientas muy potentes para ensamblar este mueble.












Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974












Fecha de compra: _____

PARTS LIST

LISTE DES PIÈCES

LISTA DE PIEZAS

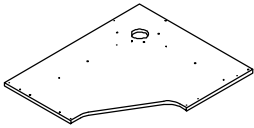
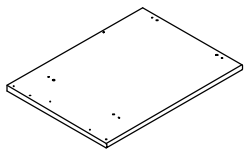
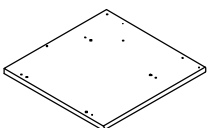
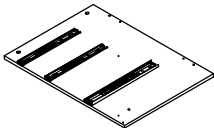
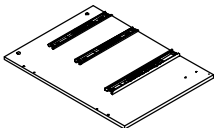



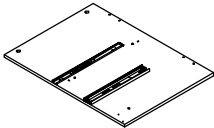
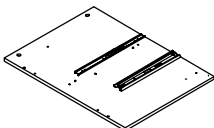
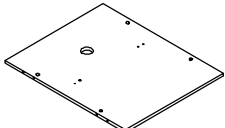
Name/Nom/Nombre	Part/Pièce/Pieza	Qty. Qté Cantidad
A Corner Desk Top Bureau de coin Tablero del escritorio de rincón		1
B Right Return Top Panneau supérieur droit du retour Tablero plegable derecho		1
C Left Return Top Panneau supérieur gauche du retour Tablero plegable izquierdo		1
D Inner Side of Right Pedestal Face intérieure de la base droite Lateral interior de la cajonera derecha		1
E Outer Side of Right Pedestal Face extérieure de la base droite Lateral exterior de la cajonera derecha		1
F Back Panel of Right Pedestal Panneau arrière de la base droite Panel trasero de la cajonera derecha		1
G Bottom Bar of Right Pedestal Traverse inférieure de la base droite Barra inferior de la cajonera derecha		1
H Skirting of Right Pedestal Jupe de la base droite Zócalo de la cajonera derecha		1
I Outer Side of Left Pedestal Face extérieure de la base gauche Lateral exterior de la cajonera izquierda		1
J Inner Side of Left Pedestal Face intérieure de la base gauche Lateral interior de la cajonera izquierda		1
K Back Panel of Left Pedestal Panneau arrière de la base gauche Panel trasero de la cajonera izquierda		1

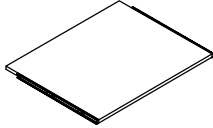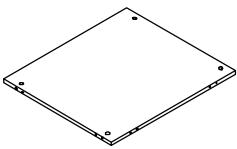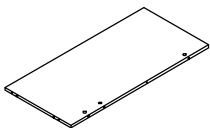
Name/Nom/Nombre	Part/Pièce/Pieza	Qty. Qté Cantidad
L Pull-out Shelf of Left Pedestal Tablette coulissante de la base gauche Estante extraíble de la cajonera izquierda		1
M Shelf of Left Pedestal Tablette de la base gauche Estante de la cajonera izquierda		1
N Bottom Bar of Left Pedestal Traverse inférieure de la base gauche Barra inferior de la cajonera izquierda		1
O Skirting of Left Pedestal Jupe de la base gauche Zócalo de la cajonera izquierda		1
P Modesty Panel of left Return Panneau de fond du retour gauche Faldón del tablero plegable izquierdo		1
Q Modesty Panel of Right Return Panneau de fond du retour droit Faldón del tablero plegable derecho		1
R Left Panel Leg for Corner Top Patte gauche du panneau supérieur du bureau de coin Pata del panel izquierdo para tablero de esquina		1
S Right Panel Leg for Corner Top Patte droite du panneau supérieur du bureau de coin Pata del panel derecho para tablero de esquina		1
U Box Drawer Front Face avant du tiroir simple Parte frontal del cajón		2
T(L) Box Drawer Left Side Face gauche du tiroir simple Panel lateral izquierdo del cajón		2
T(R) Box Drawer Right Side Face droite du tiroir simple Panel lateral derecho del cajón		2

PARTS LIST

LISTE DES PIÈCES

LISTA DE PIEZAS

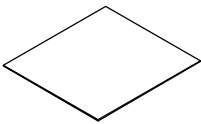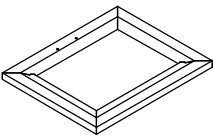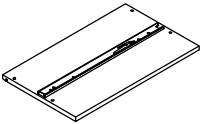
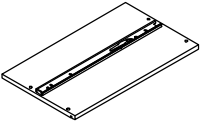


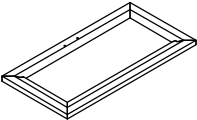
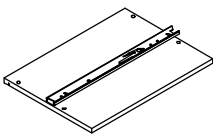
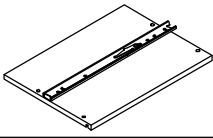
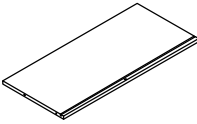
Name/Nom/Nombre	Part/Pièce/Pieza	Qty. Qté Cantidad
V Box Drawer Back Panneau arrière du tiroir simple Parte trasera del cajón		2
W Box Drawer Bottom Fond du tiroir simple Parte inferior del cajón		2
X Right File Drawer Front Face avant du tiroir classeur droit Parte frontal del cajón archivador derecho		1
BB (L) Left Side of Right File Drawer Face gauche du tiroir classeur droit Lateral izquierdo del cajón archivador derecho		1
BB (R) Right Side of Right File Drawer Face droite du tiroir classeur droit Lateral derecho del cajón archivador derecho		1
Y Right File Drawer Back Panneau arrière du tiroir classeur droit Parte trasera del cajón archivador derecho		1
Z Right File Drawer Bottom Fond du tiroir classeur droit Parte inferior del cajón archivador derecho		1
AA Left File Drawer Front Face avant du tiroir classeur gauche Parte frontal del cajón archivador izquierdo		1
CC (L) Left Side of Left File Drawer Face gauche du tiroir classeur gauche Lateral izquierdo del cajón archivador izquierdo		1
CC (R) Right Side of Left File Drawer Face droite du tiroir classeur gauche Lateral derecho del cajón archivador izquierdo		1
DD Left File Drawer Back Panneau arrière du tiroir classeur gauche Parte trasera del cajón archivador izquierdo		1




Name/Nom/Nombre	Part/Pièce/Pieza	Qty. Qté Cantidad
EE Left File Drawer Bottom Fond du tiroir classeur gauche Parte inferior del cajón archivador izquierdo		1

PARTS LIST






LISTE DES PIÈCES

LISTA DE PIEZAS

Name/Nom/Nombre	Part/Pièce/Pieza	Qty. Qté Cantidad	Spare Épargner Sobranante
A1 Connecting Pan Tube de connexion Tubo de conexión		4	
B1 Panel Connector Connecteur de panneau Conector de paneles		4	
B2 Panel Connector Connecteur de panneau Conector de paneles		4	
C1 File Hanger Support de dossiers Colgador de carpetas de archivo		2	
D1 File Rail Rail Baranda de archivo		3	
F1 File Rail Rail Baranda de archivo		2	
G1 File Rail Rail Baranda de archivo		1	
H1 File Rail Rail Baranda de archivo		1	
I1 Drawer Bottom Renfort de tiroir Parte inferior del cajón		1	
J1 Stationary tray Plateau fixe Bandeja fija		1	
K1 Handle Poignée Manija		4	
L1 Glue Colle Pegamento		1	
M1 Cam Roulette à blocage Leva		41	1
N1 Pin Cheville Perno		41	1
O1 Dowel Goujon Taquete		40	1
P1 Plastic Cap Capuchons en plastique Tapones de plástico		18	
Q1 Plastic Corner Bracket Fixation d'angle en plastique Ménsula plástica en L		4	

Name/Nom/Nombre	Part/Pièce/Pieza	Qty. Qté Cantidad	Spare Épargner Sobranante
R1 Feet Pieds Patas		11	
T1 Nut écrou Tuerca		1	
U1 Grommet Oeillet Pasacables		1	
E1 Socket Prise Conector		1	
E2 Bottom cover of socket Couvercle inférieur de la prise Tapa inferior del enchufe		1	
S1 1/2" Screw Vis de 12mm Tornillo de 12mm		25	1
S2 9/16" Screw Vis de 14mm Tornillo de 14mm		16	1
S3 1-1/2" Screw Vis de 38mm Tornillo de 38mm		16	1
S4 2" Screw Vis de 51mm Tornillo de 51mm		10	1
S5 7/8" Bolt Boulon de 22mm Perno de 22mm		9	1
S6 3/8" Screw Vis de 10mm Tornillo de 10mm		20	1

SIZE COMPARISON CHART
TABLEAU DE COMPARAISON DE TAILLES
TABLA DE COMPARACIÓN DE TAMAÑOS

S ₁	1/2" Screw Vis de 12mm Tornillo de 12mm	
S ₂	9/16" Screw Vis de 14mm Tornillo de 14mm	
S ₃	1-1/2" Screw Vis de 38mm Tornillo de 38mm	
S ₄	2" Screw Vis de 51mm Tornillo de 51mm	
S ₅	7/8" Bolt Boulon de 22mm Perno de 22mm	
S ₆	3/8" Screw Vis de 10mm Tornillo de 10mm	

Installation of Cams and Pins :




Screw the Pin into hole. To set Cams correctly, ensure the arrow on the Cam head points to the hole of the Pin it is locking. Lock Cam by turning Cam head one third clockwise with screwdriver. Do not overtighten. Please don't use an electric screwdriver to assemble the unit.

Installation des roulettes à blocage et des chevilles :

Vissez la cheville à l'intérieur du trou. assurez-vous que la flèche sur le dessus de la roulette pointe vers le trou de la cheville à bloquer. Verrouillez la roulette à blocage en tournant le dessus de la roulette d'un tiers de tour en sens horaire à l'aide d'un tournevis. Ne serrez pas trop. Veuillez ne pas utiliser un tournevis électrique pour assembler ce meuble.


Instalación de levas y pernos :

Atornille el pasador en el agujero, asegúrese de que la flecha en la cabeza de la leva apunta hacia el agujero del pasador que esta asegurando. Asegure la leva girando la cabeza un tercio en el sentido de las agujas del reloj. No la apriete en exceso. No utilice un destornillador eléctrico para ensamblar la unidad.

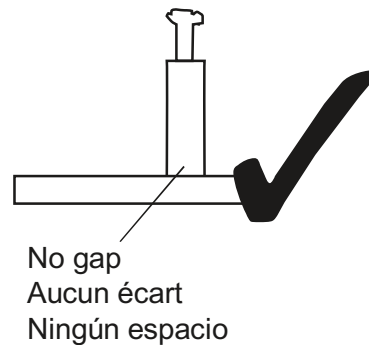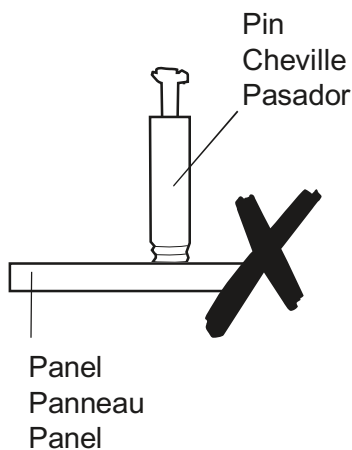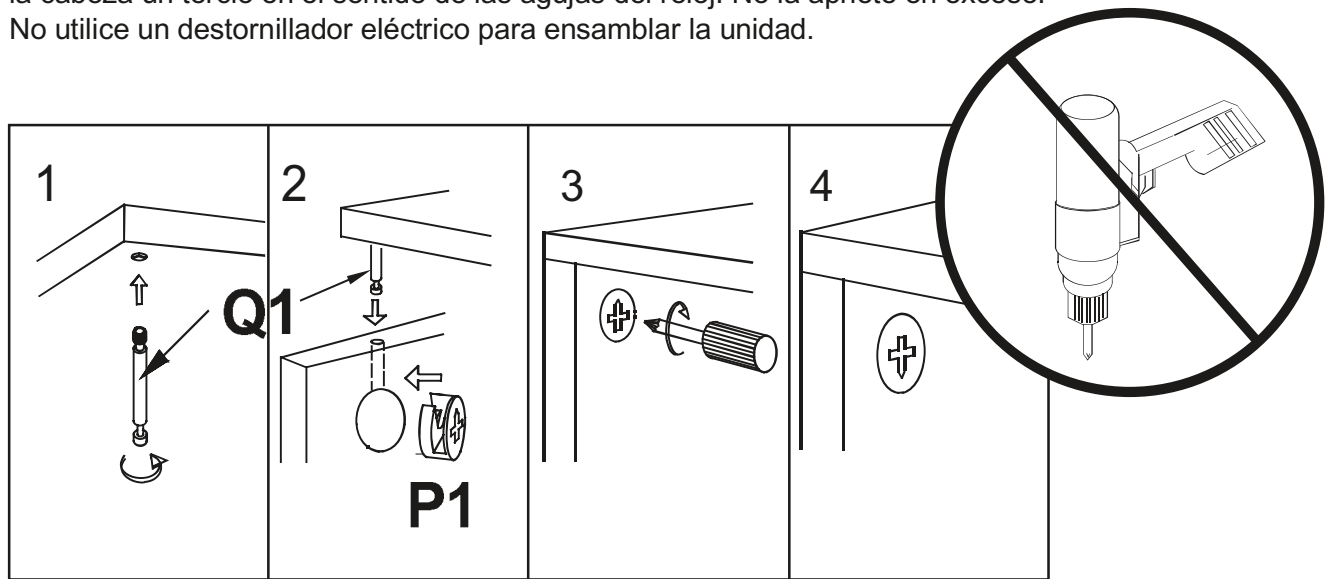

STEP 1

N₁



[10]



CAUTION
ATTENTION
PRECAUCIÓN

An assistant is required in all steps.





Deux personnes sont nécessaire pour réaliser toutes les étapes.

Se necesita un asistente para realizar todos los pasos.

Estimate Assembly Time: 180 min

Temps d'assemblage approximatif: 180 min

Tiempo estimado de montaje: 180 min

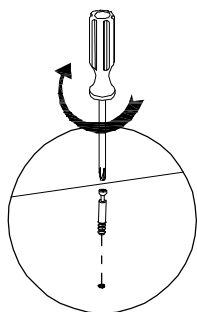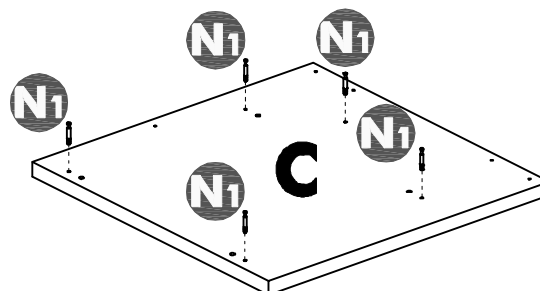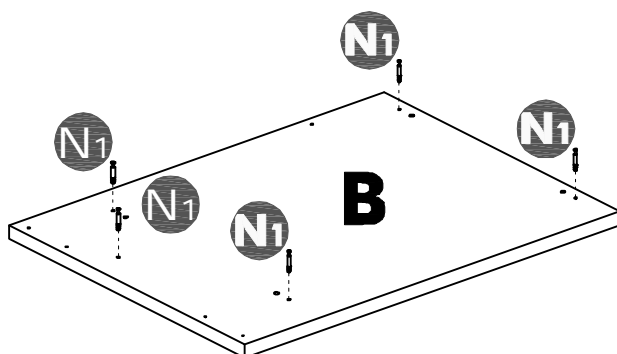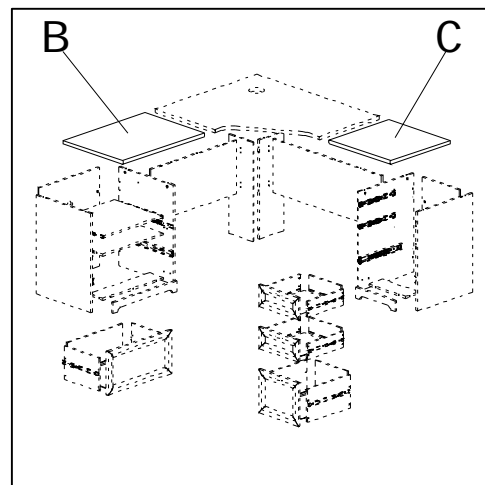




STEP 2

N1 [10]


O1 [4]

R1 [4]

L1

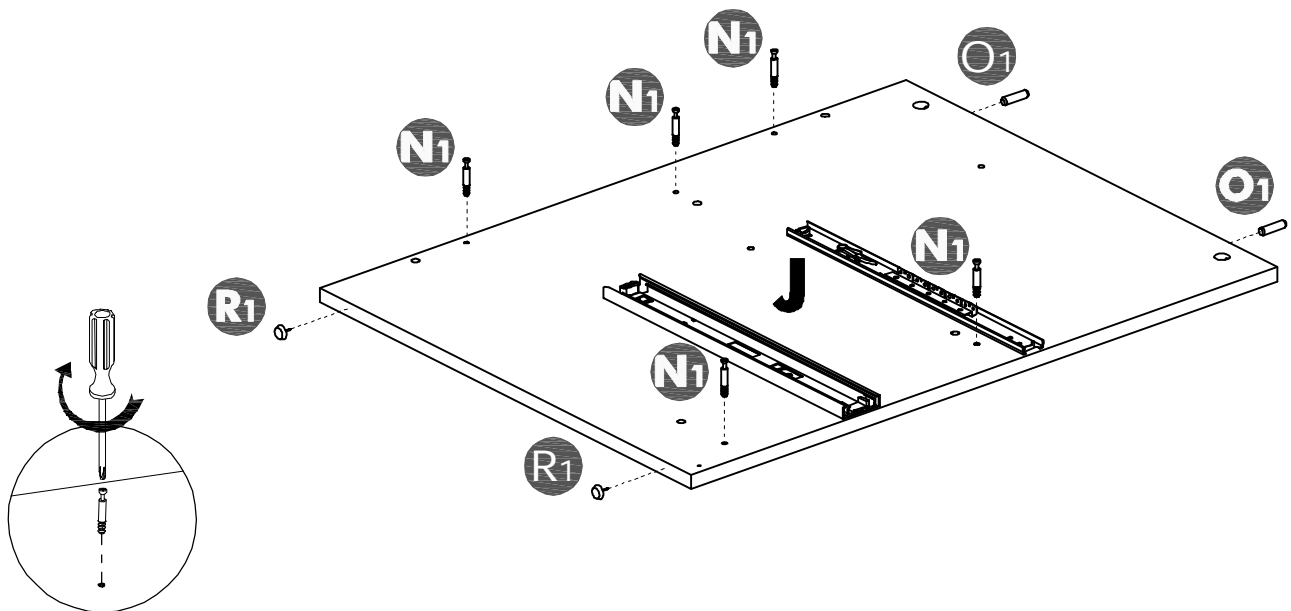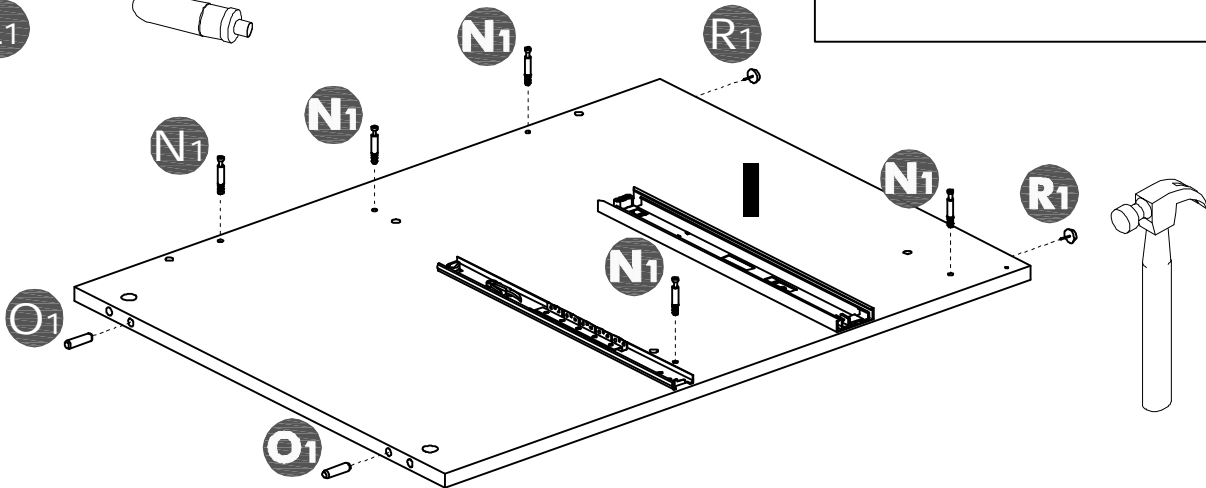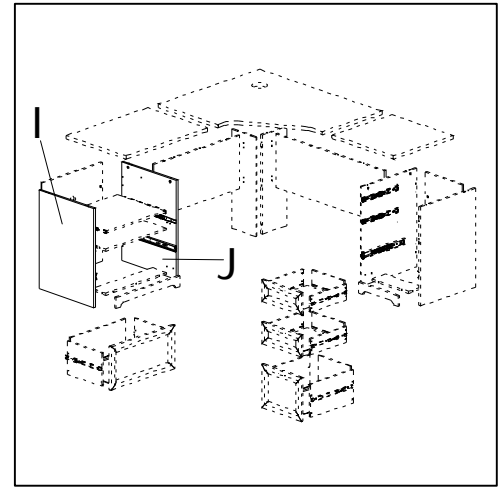





STEP 3

N₁  [6]


O₁  [4]

R₁  [4]

L₁ 

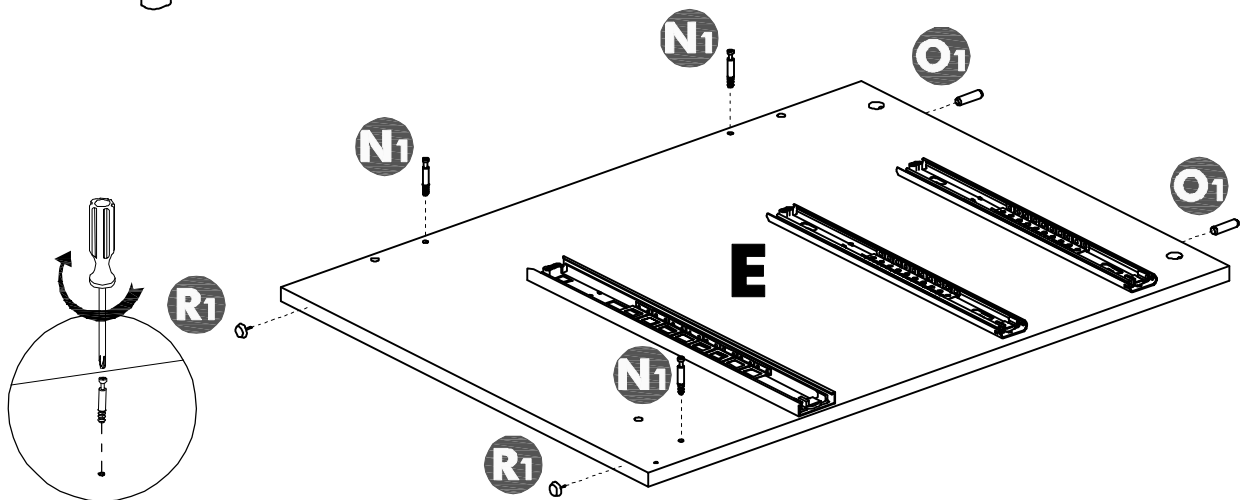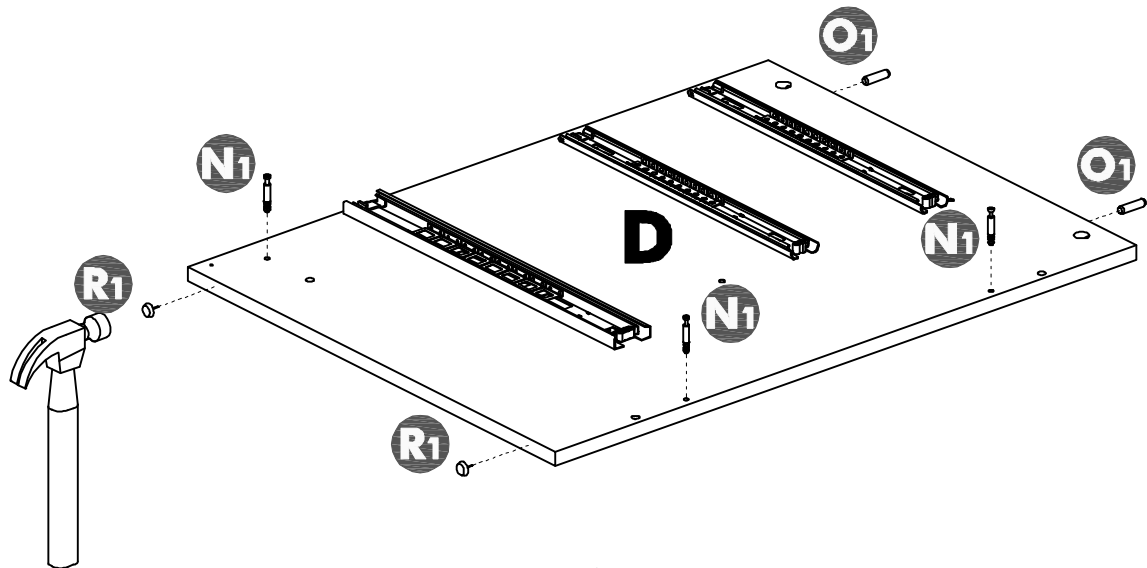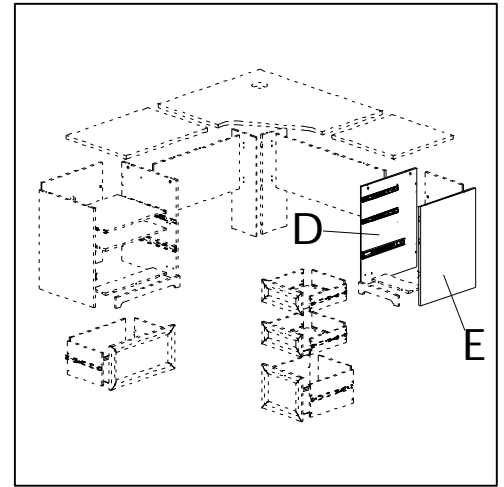






STEP 4

N₁  [3]


O₁  [10]

R₁  [3]


L₁ 

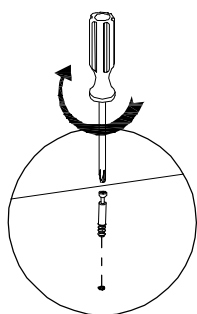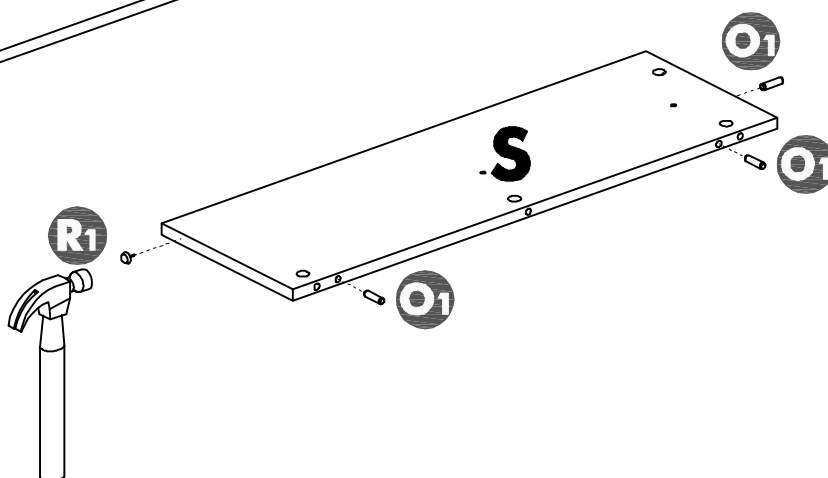
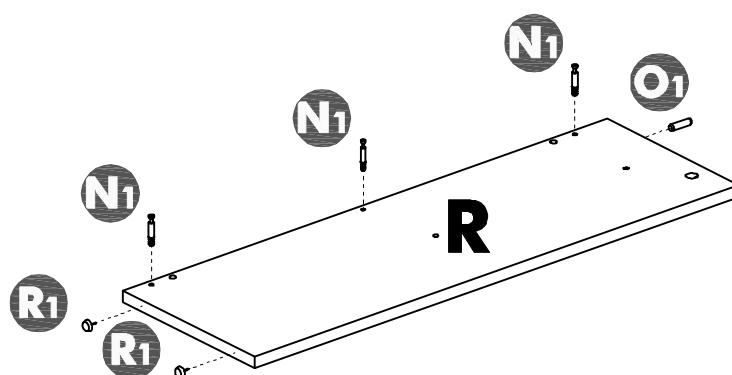
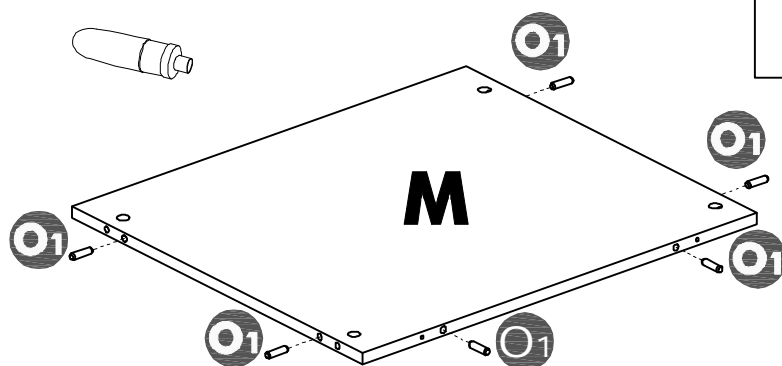
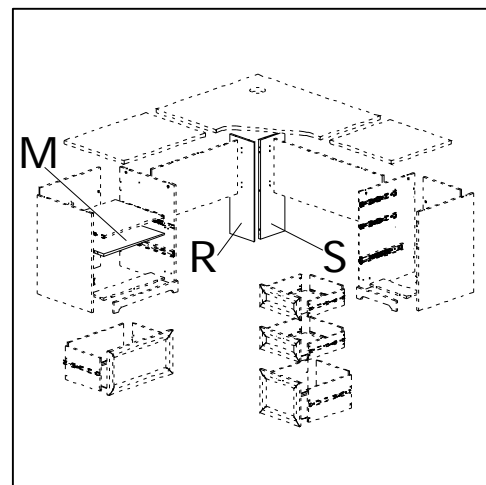


STEP 5

N₁  [5]

Q₁  [4]

S₁  [4]

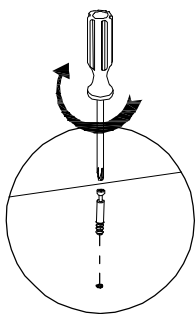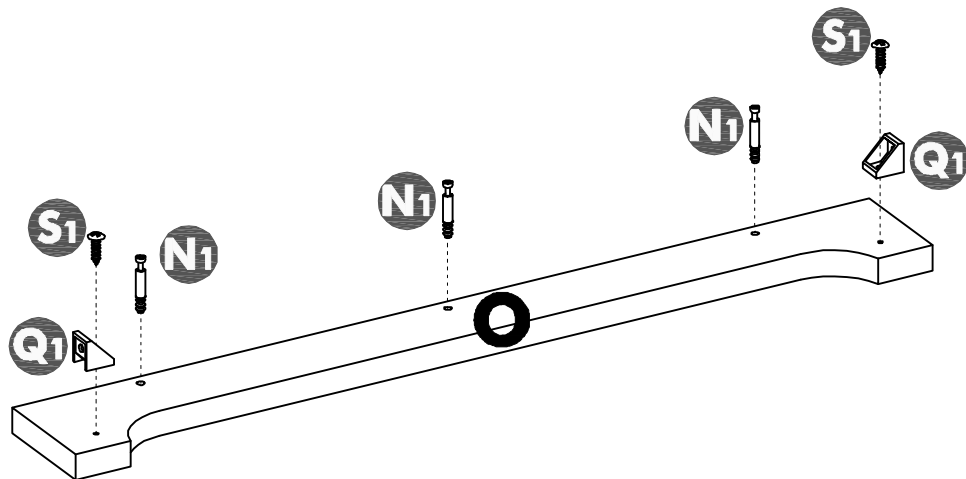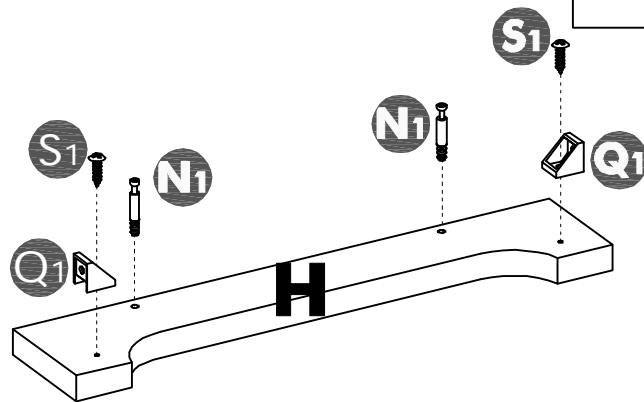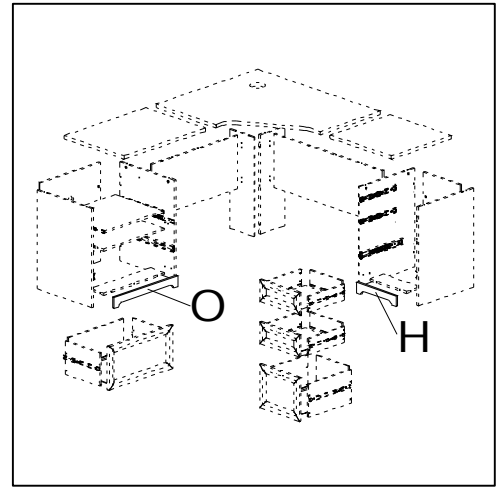




STEP 6

O1



[8]

L1

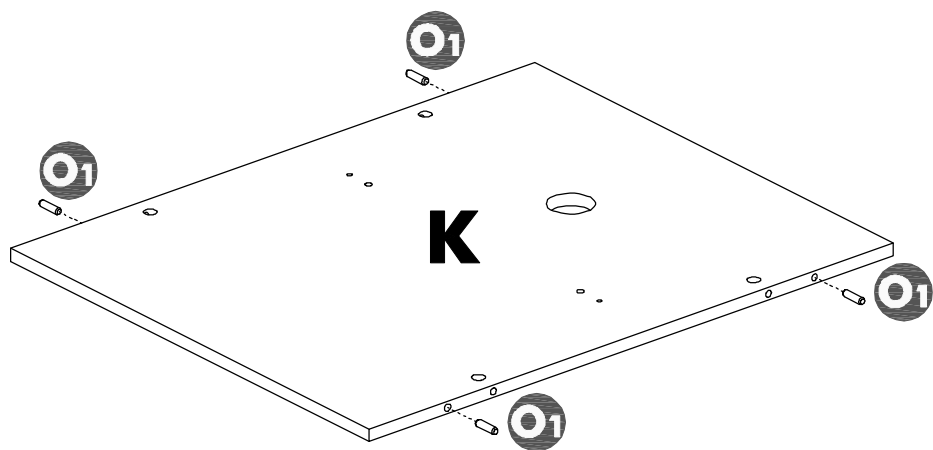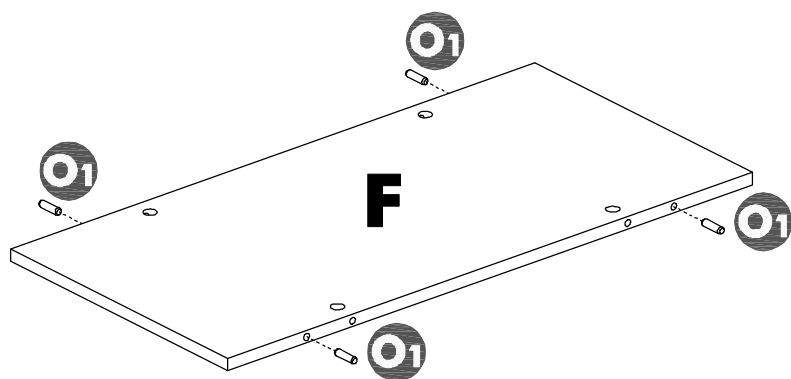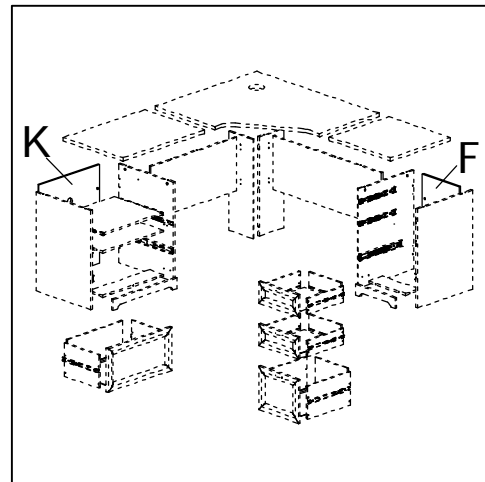





STEP 7

O₁



[4]

L₁

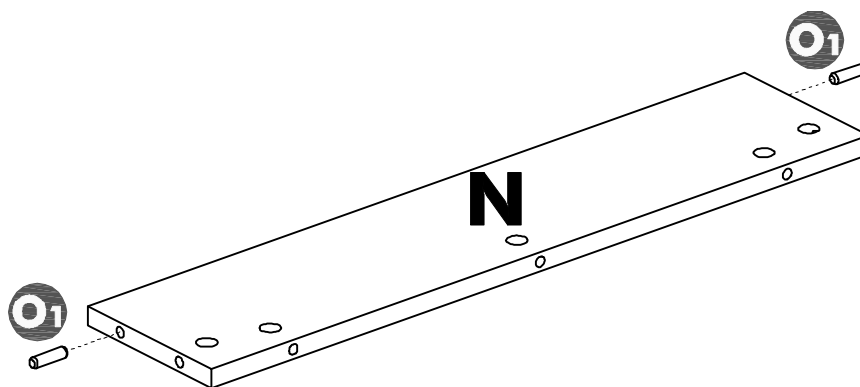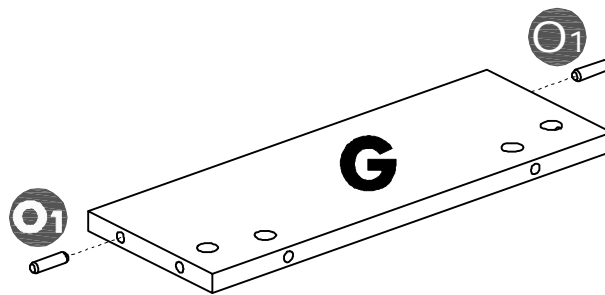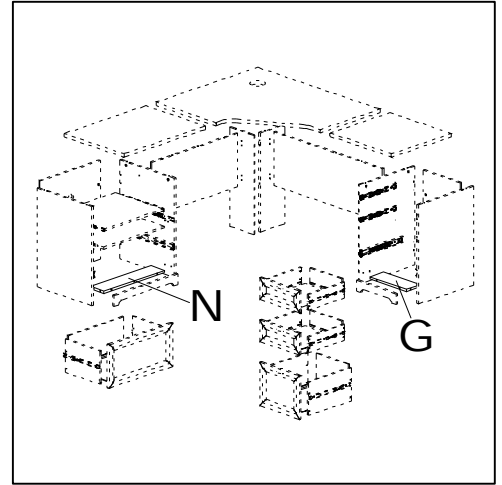




STEP 8

O₁



[10]

L₁

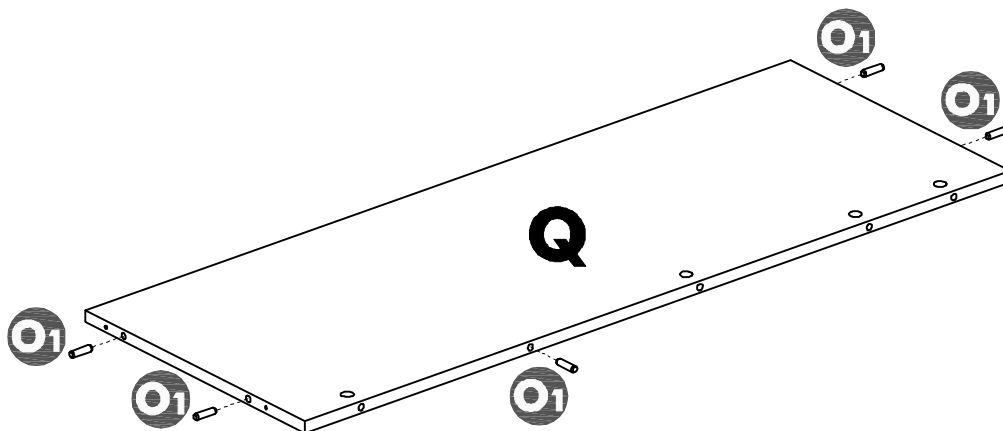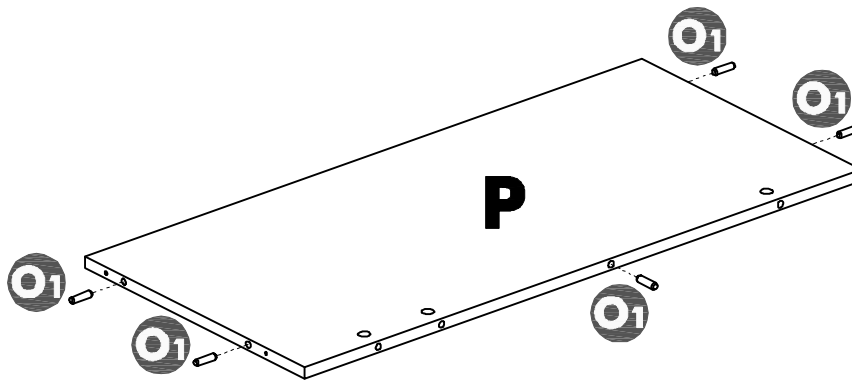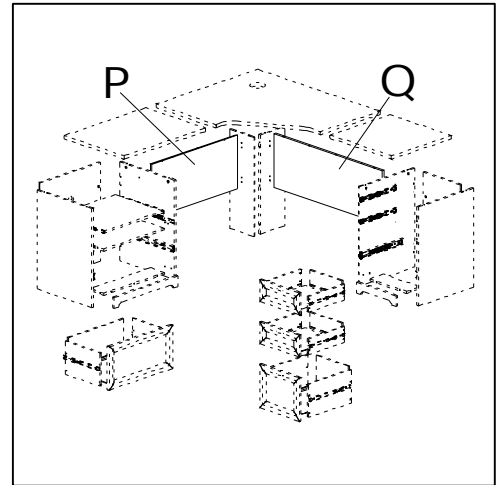




STEP 9

M1



[3]

L1

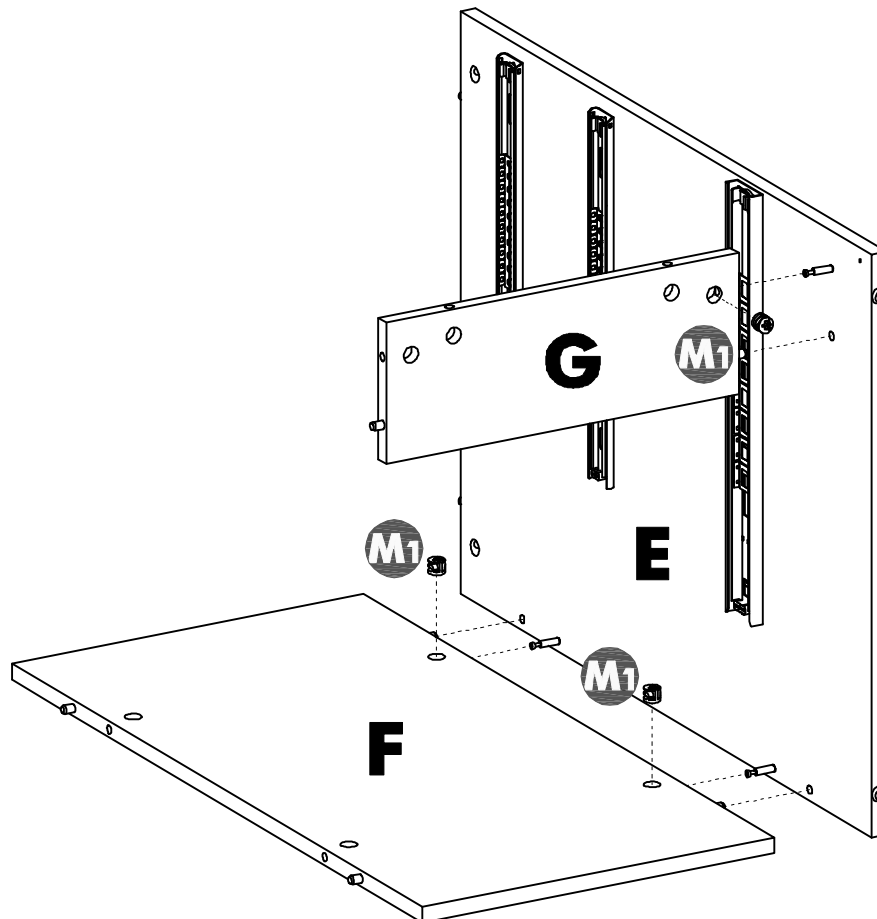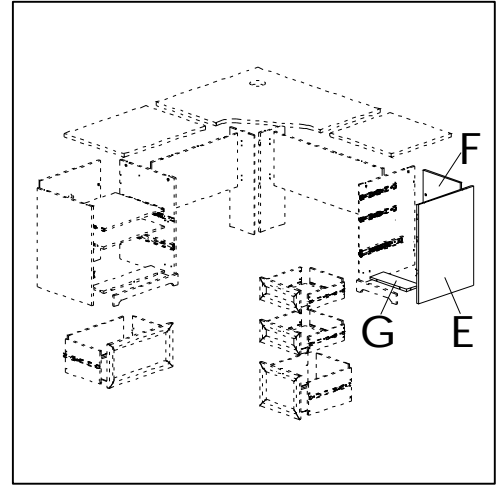



STEP 10

M1



[3]

L1

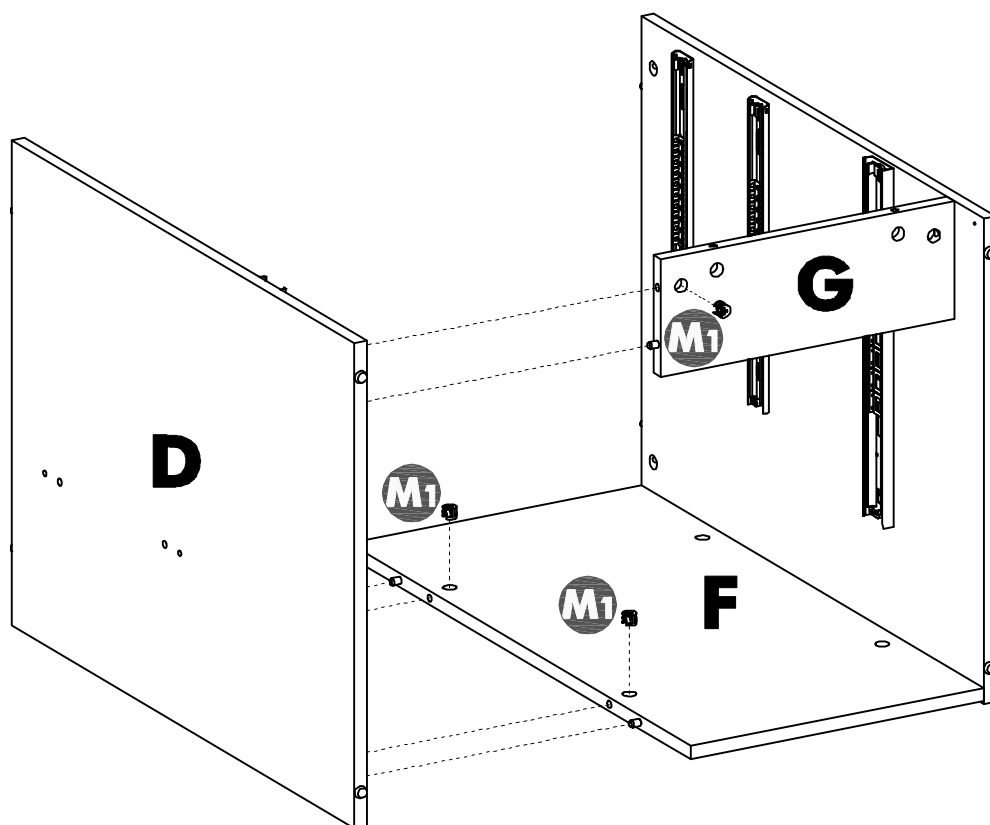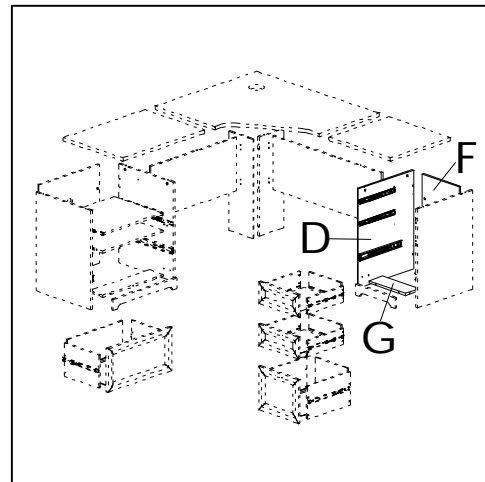


STEP 11

M1





[2]

S1




[2]

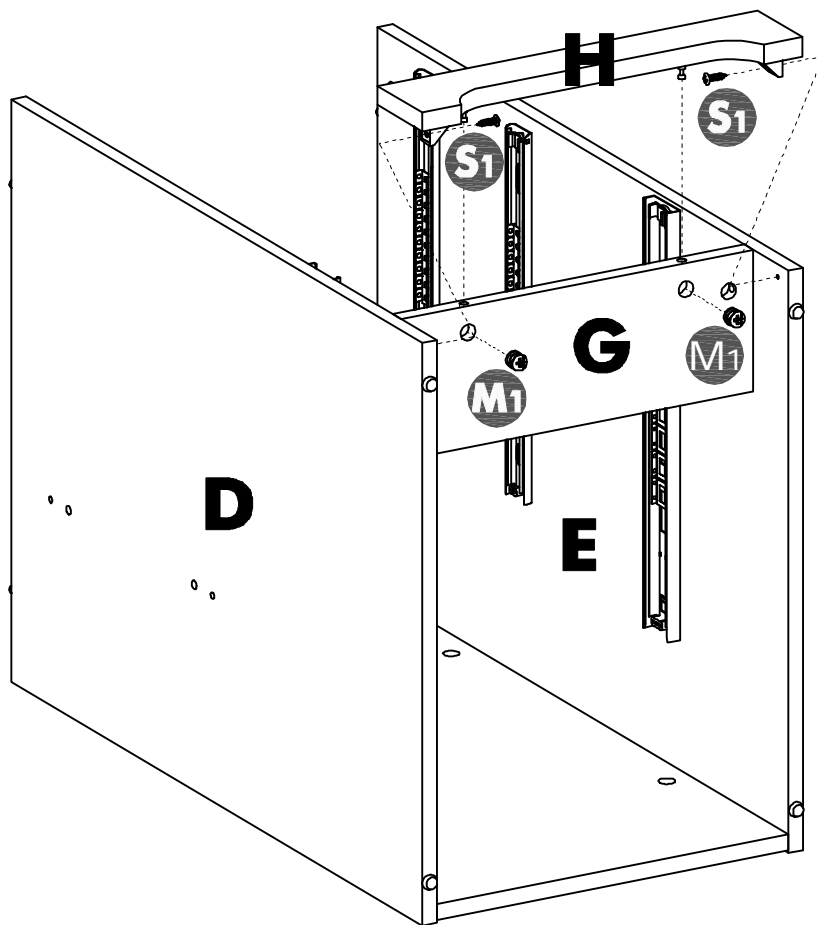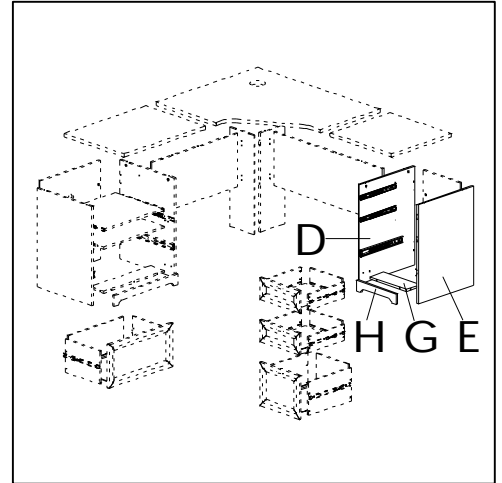



STEP 12

S4



[2]

L1

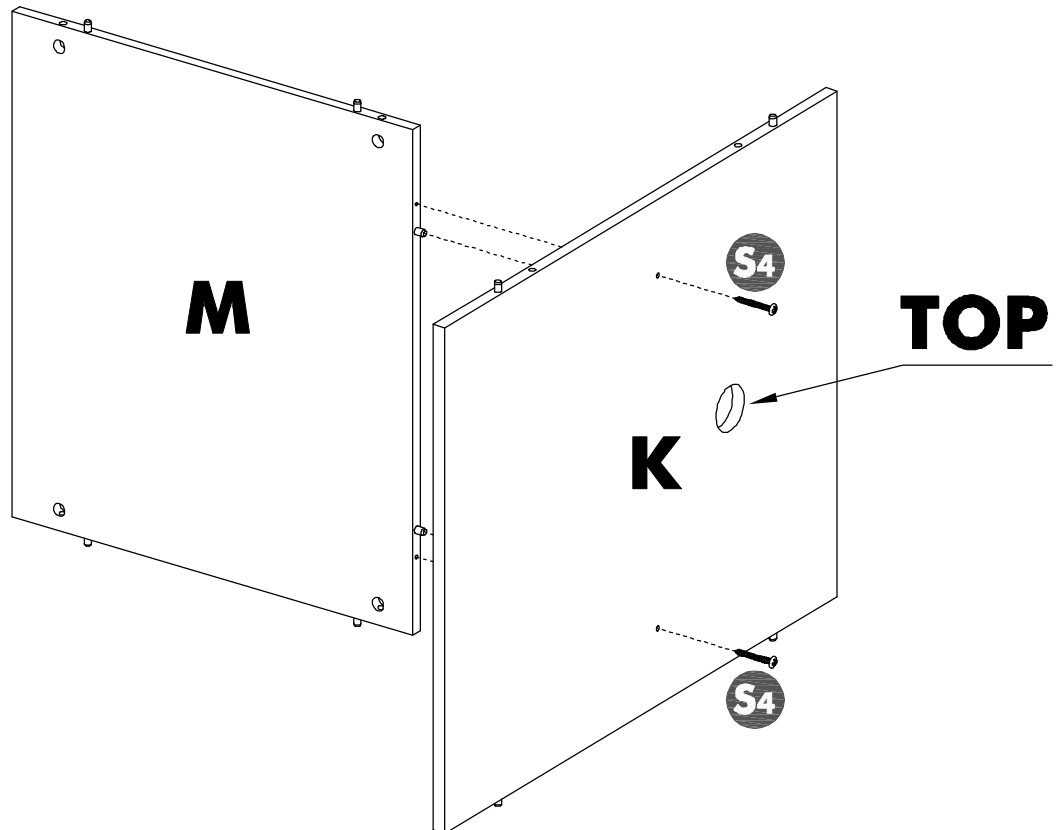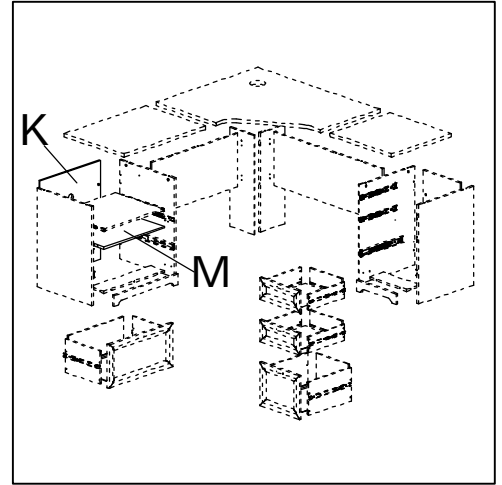

STEP 13

M₁





[5]

P₁



[1]

L₁

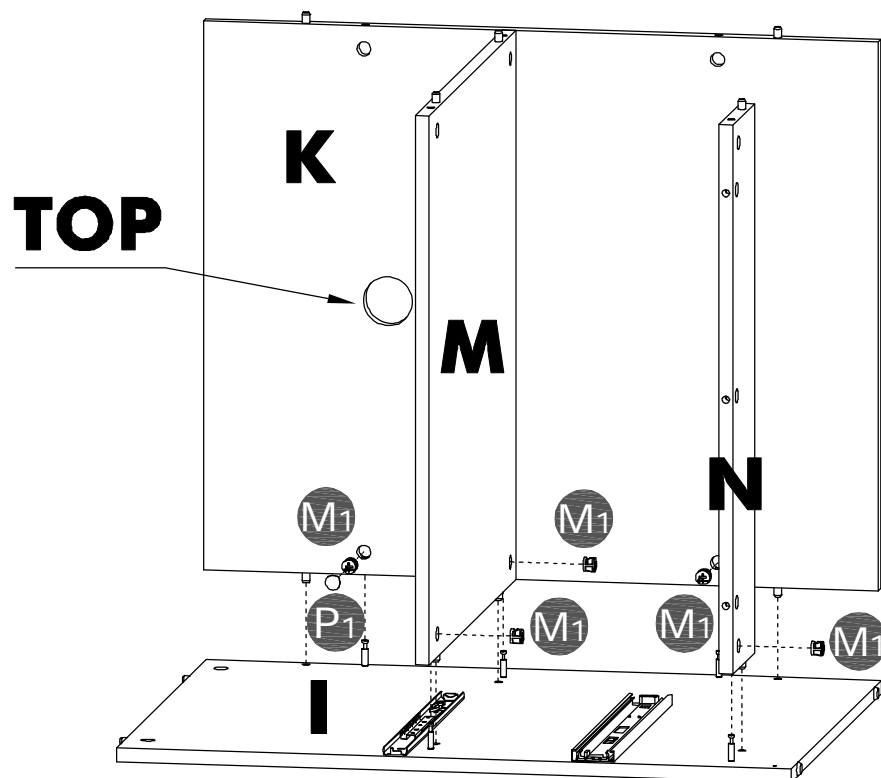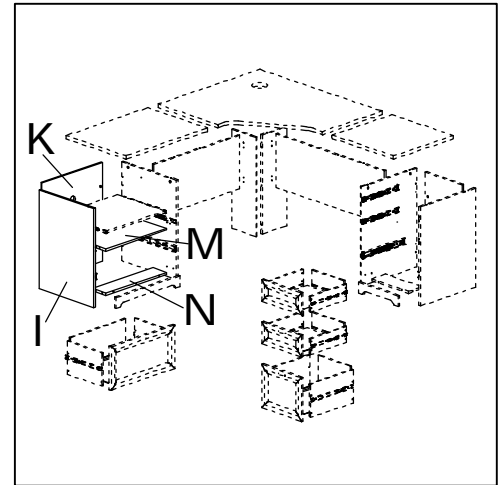

STEP 14

M₁





[5]

P₁



[1]

L₁

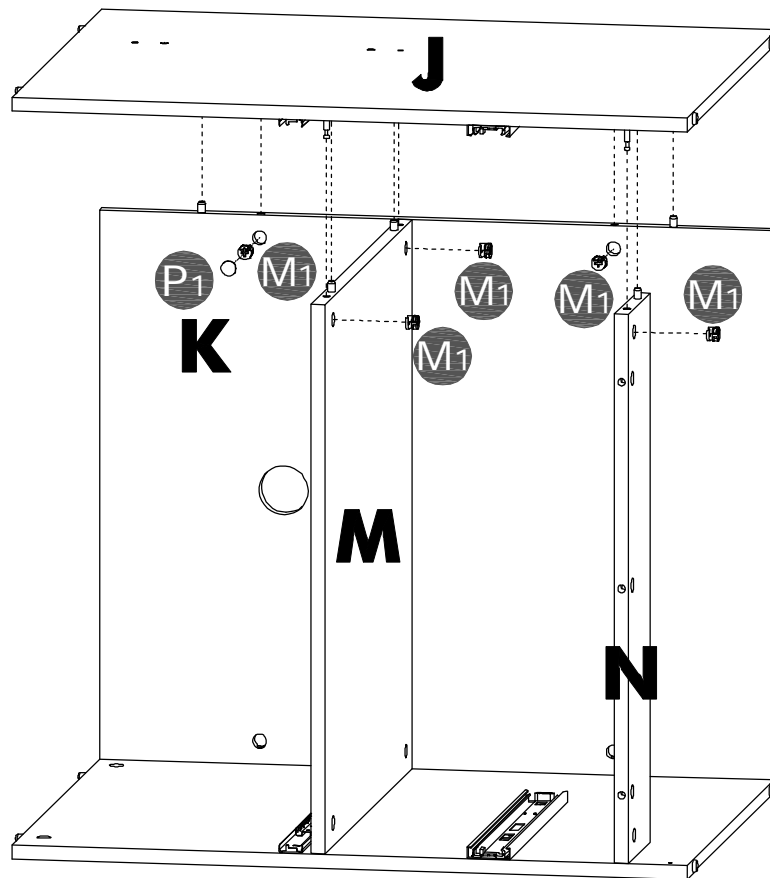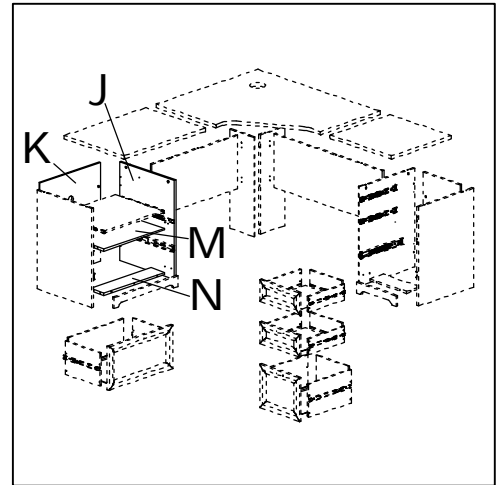


STEP 15

M1





[3]

S1



[2]

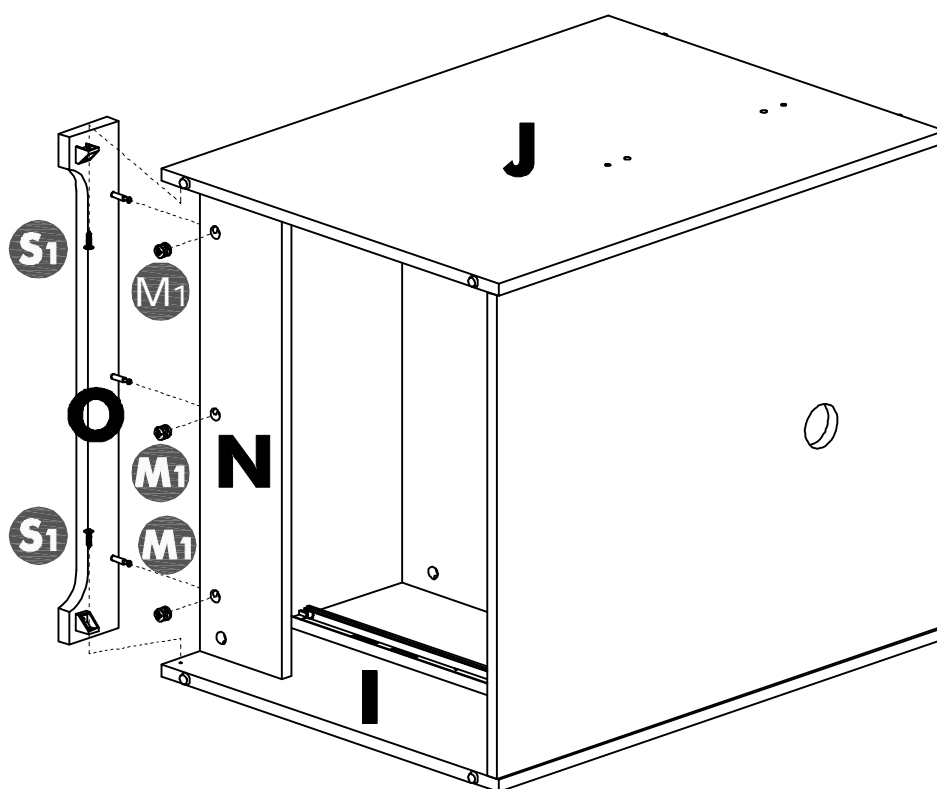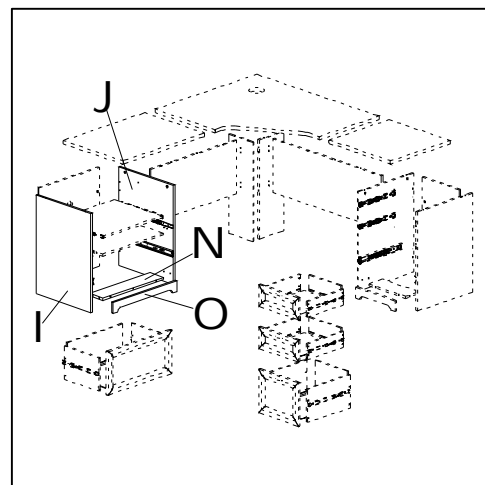

STEP 16

M₁






[3]

P₁




[3]

L₁

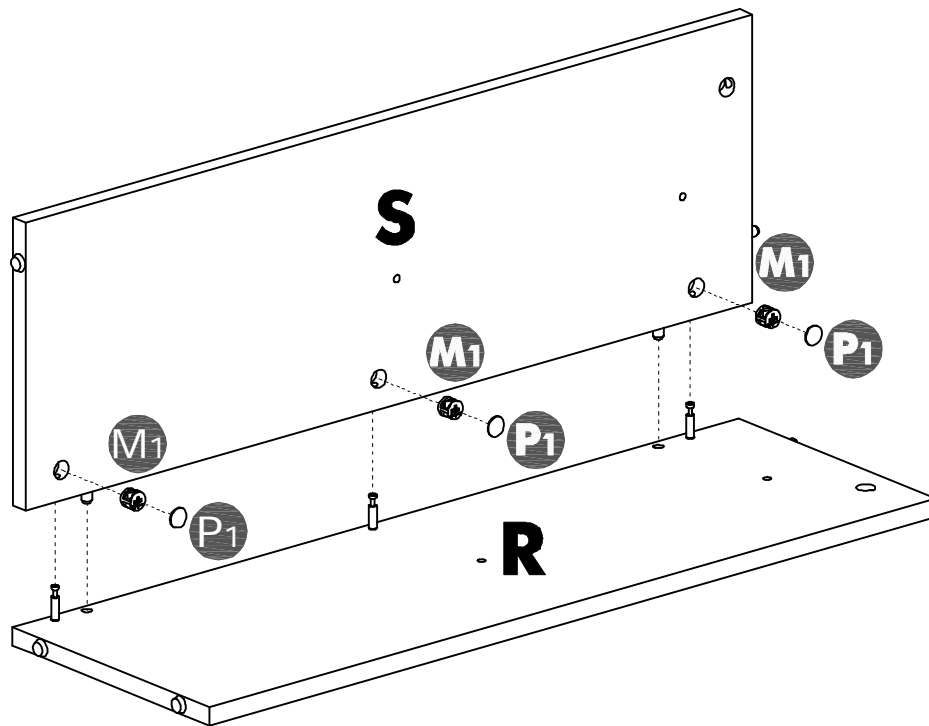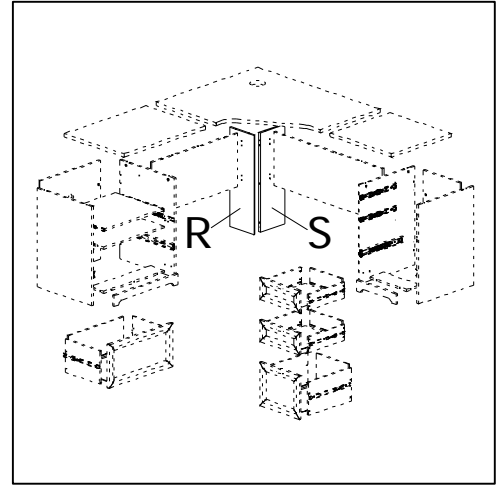




STEP 17

S4




[4]

L1

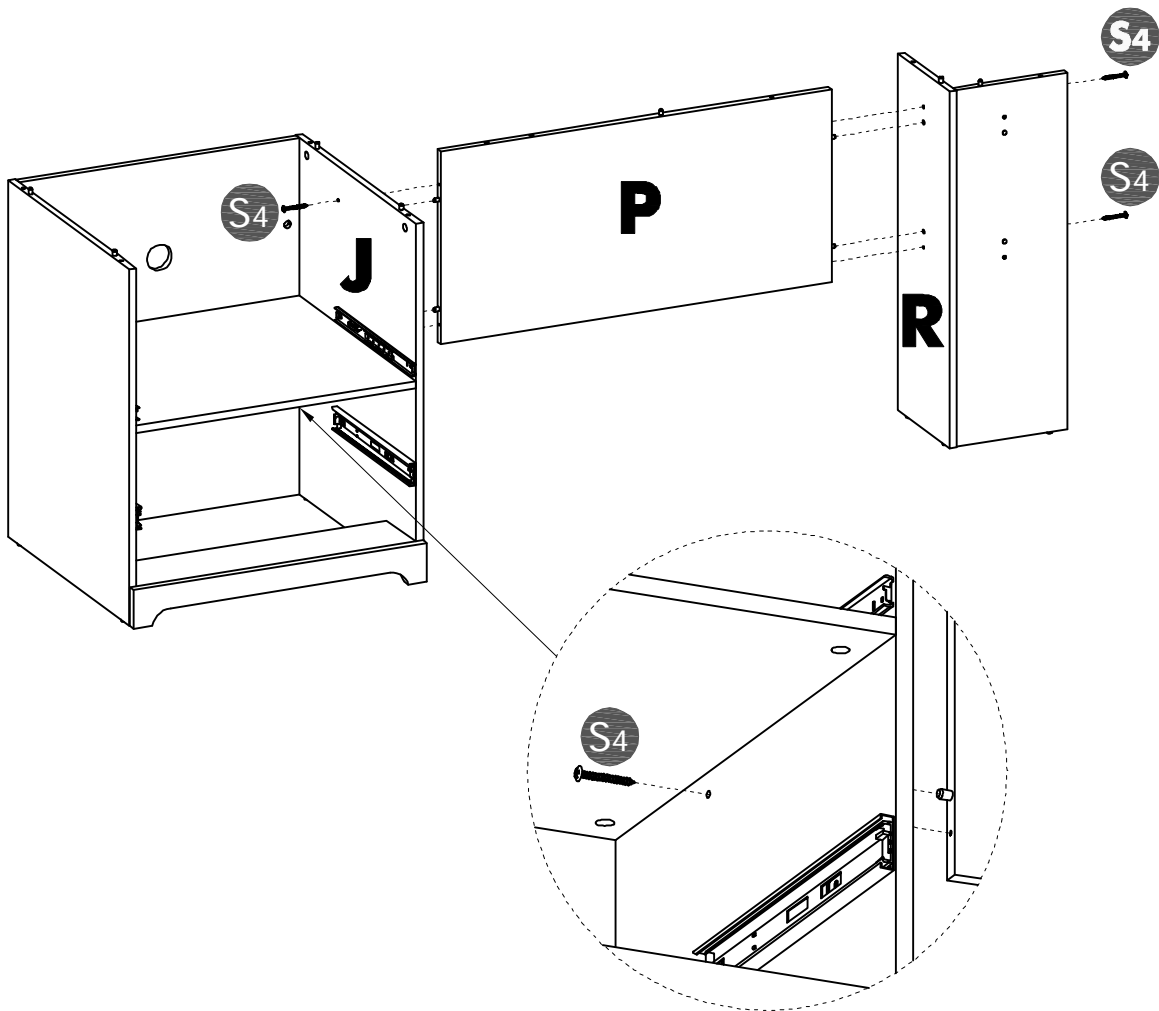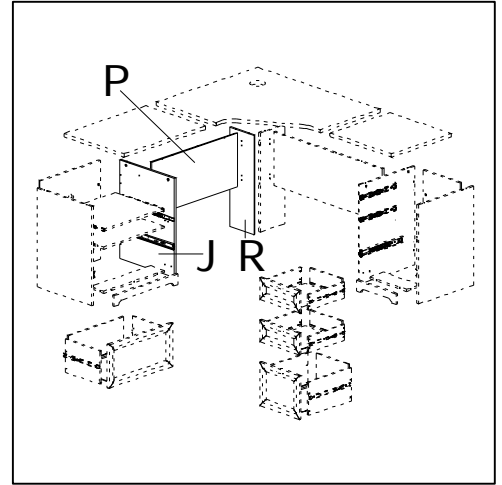



STEP 18

S4





[4]


L1

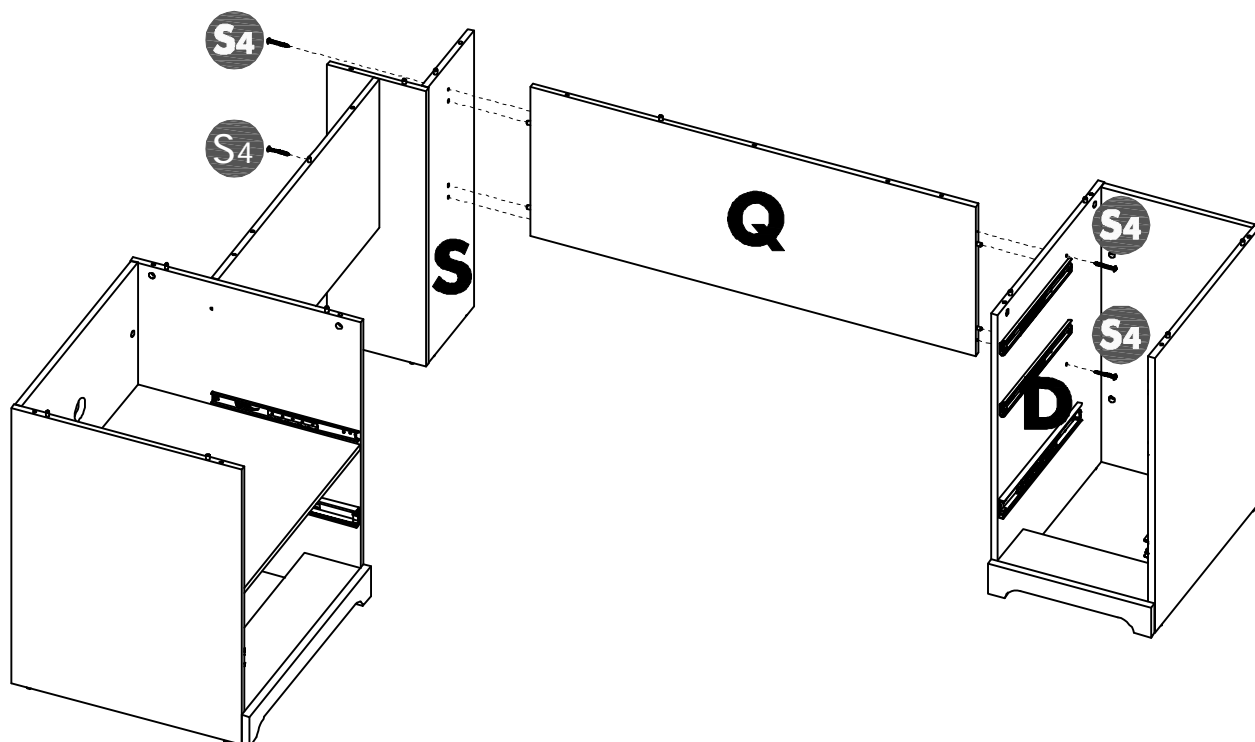
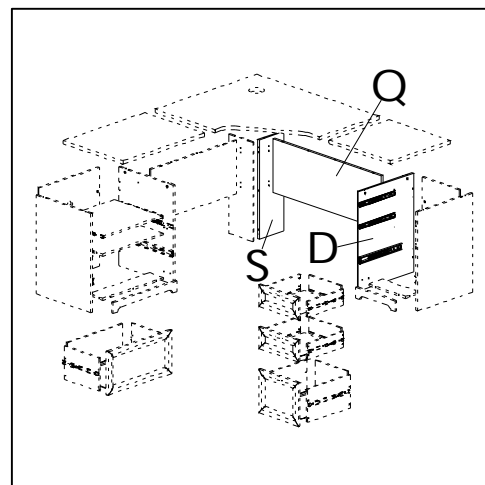


STEP 19

N₁  [7]

A₁  [4]

S₂  [8]

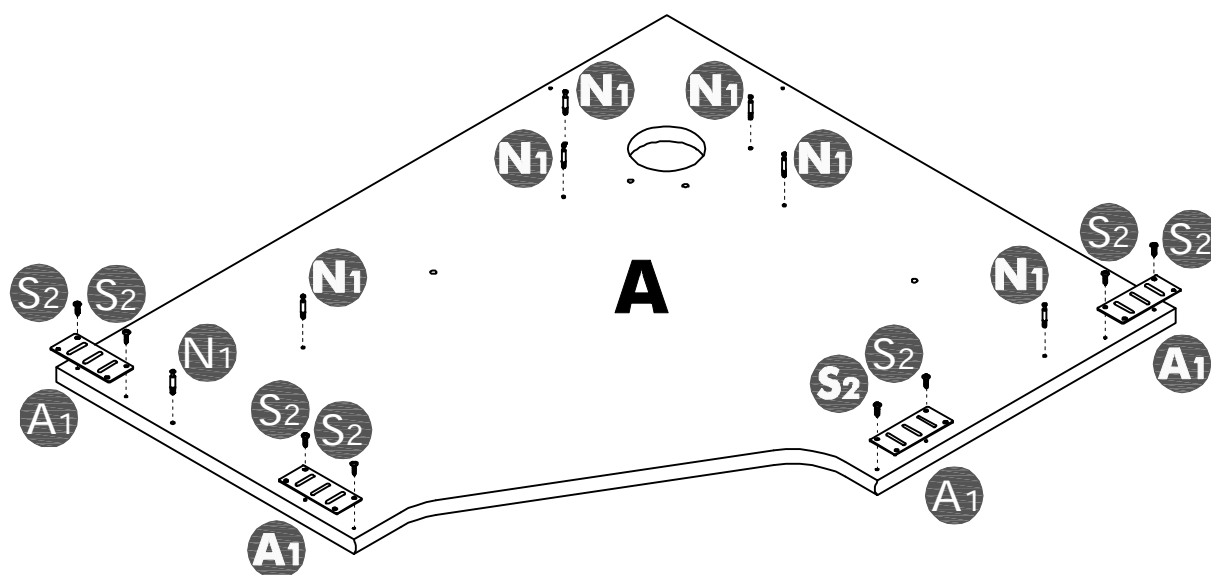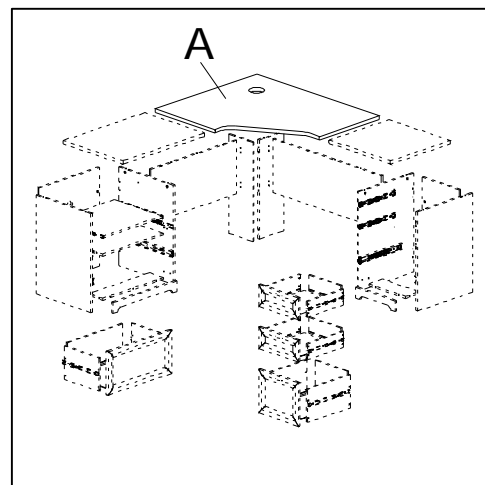

STEP 20

M1





[7]

P1



[7]

L1

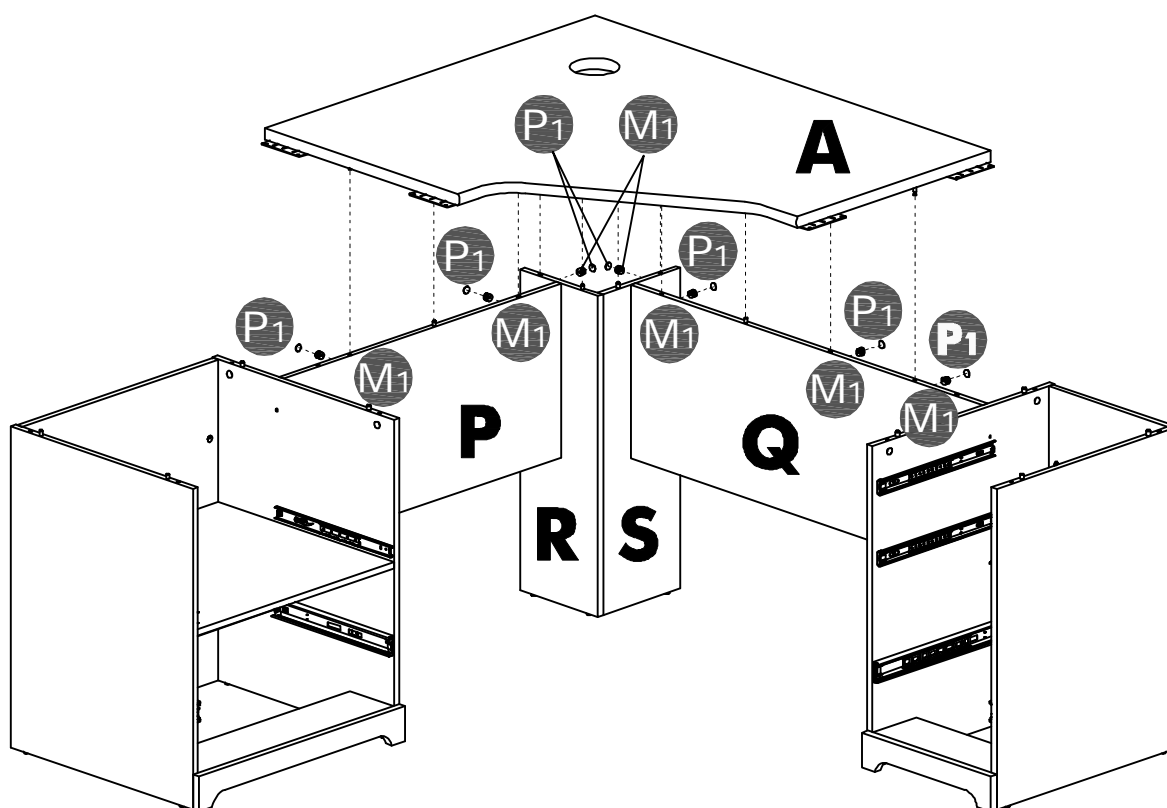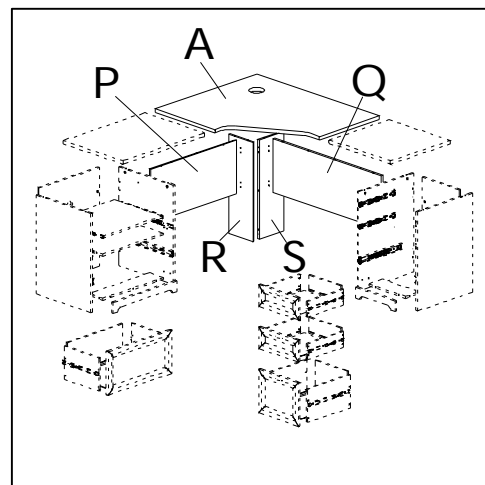

STEP 21

M1




[10]

P1





[6]

S2




[8]

L1

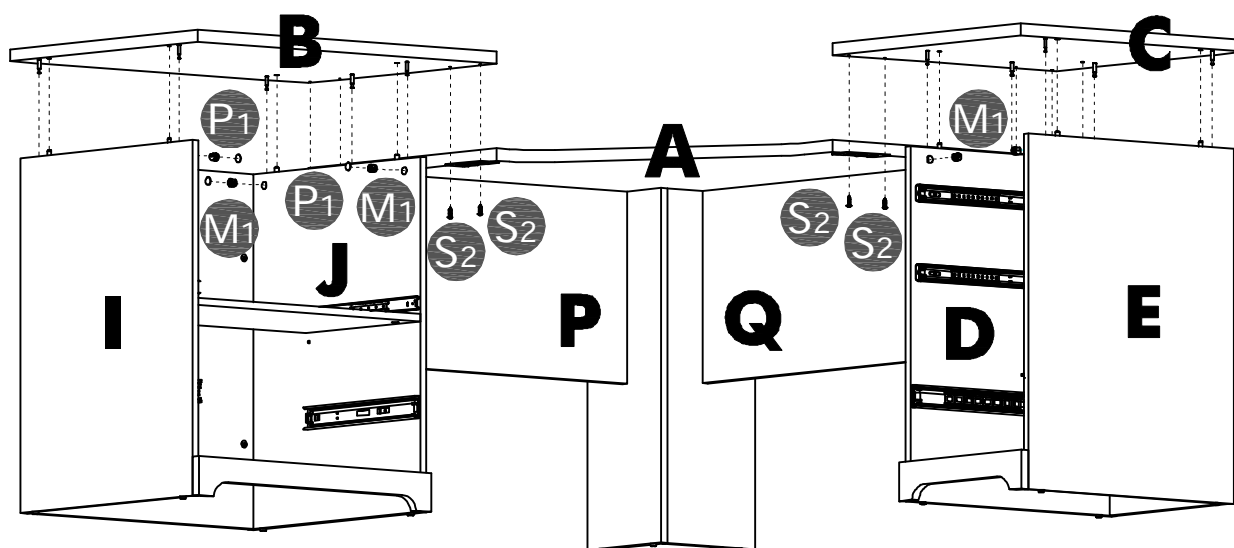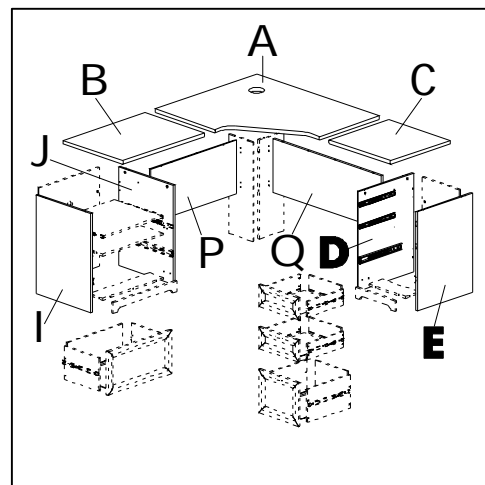


STEP 22

B2






[4]

S6



[8]

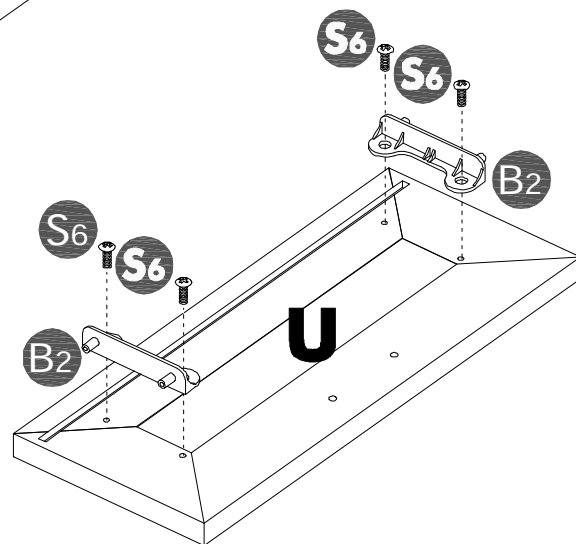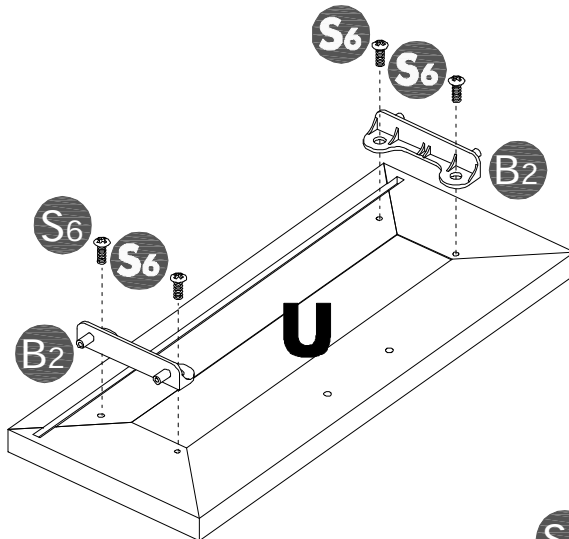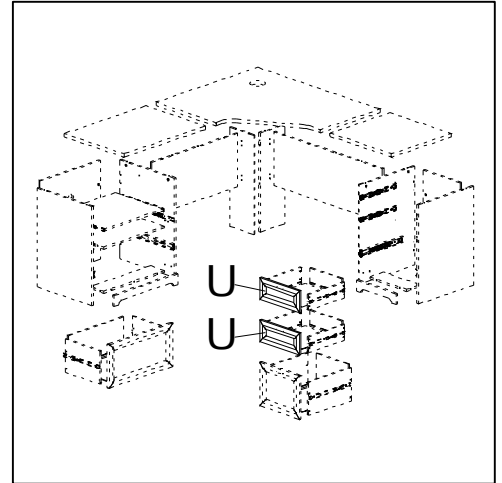


STEP 23


K1 [2]





S1 [8]



S3 [8]




S5 [4]

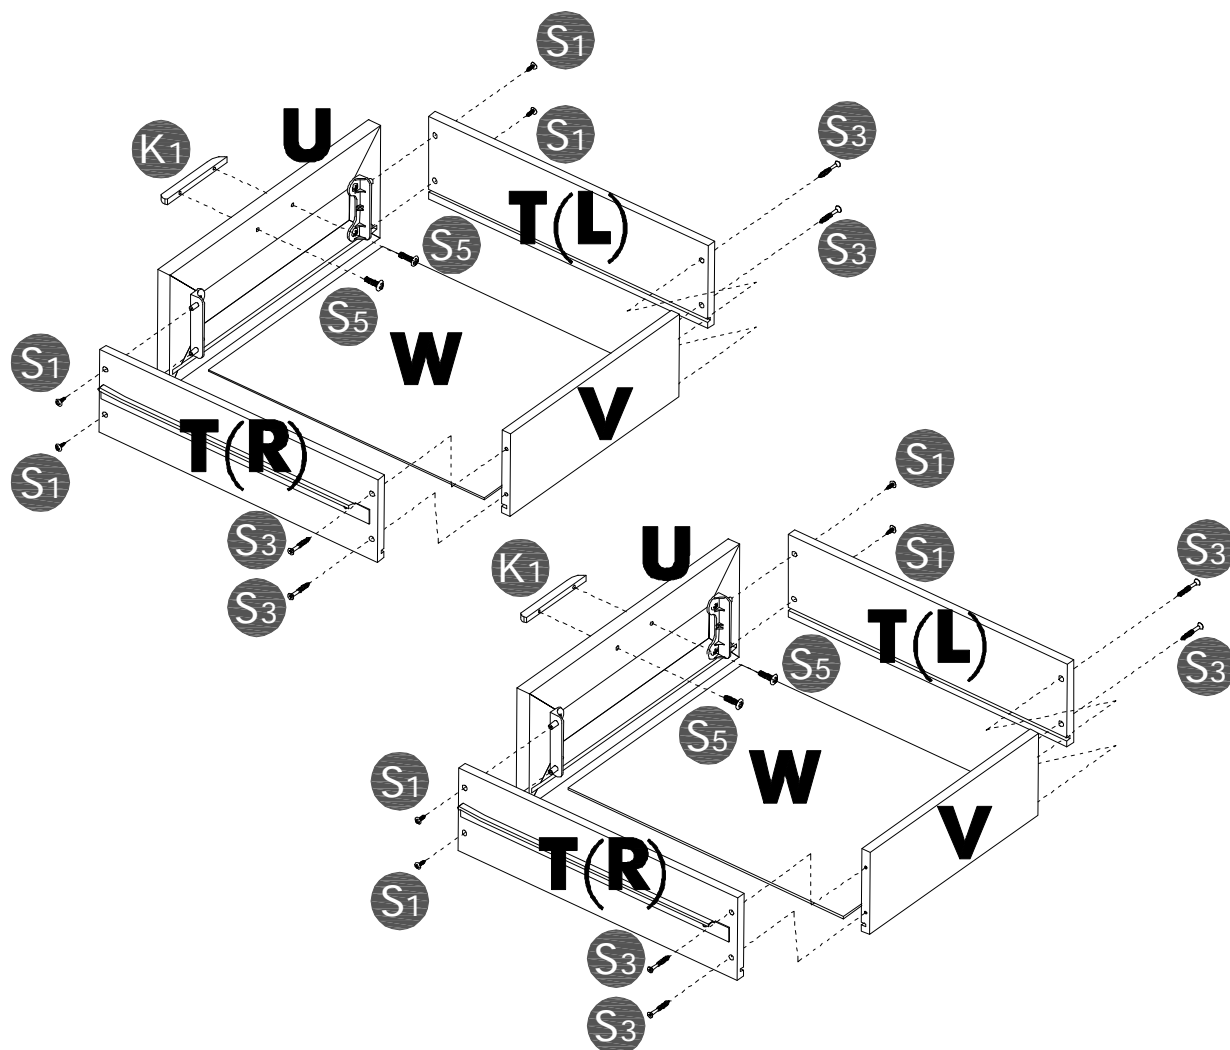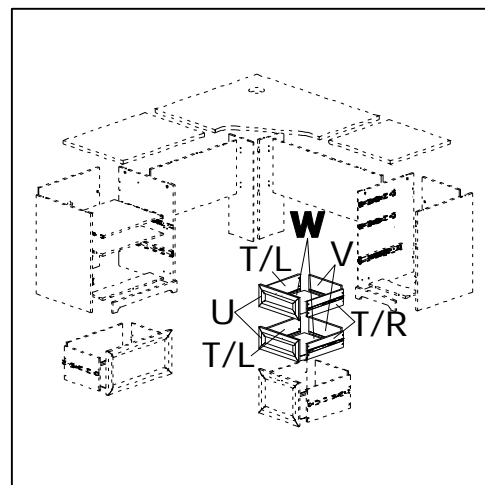


STEP 24

B1





[2]

S6



[4]

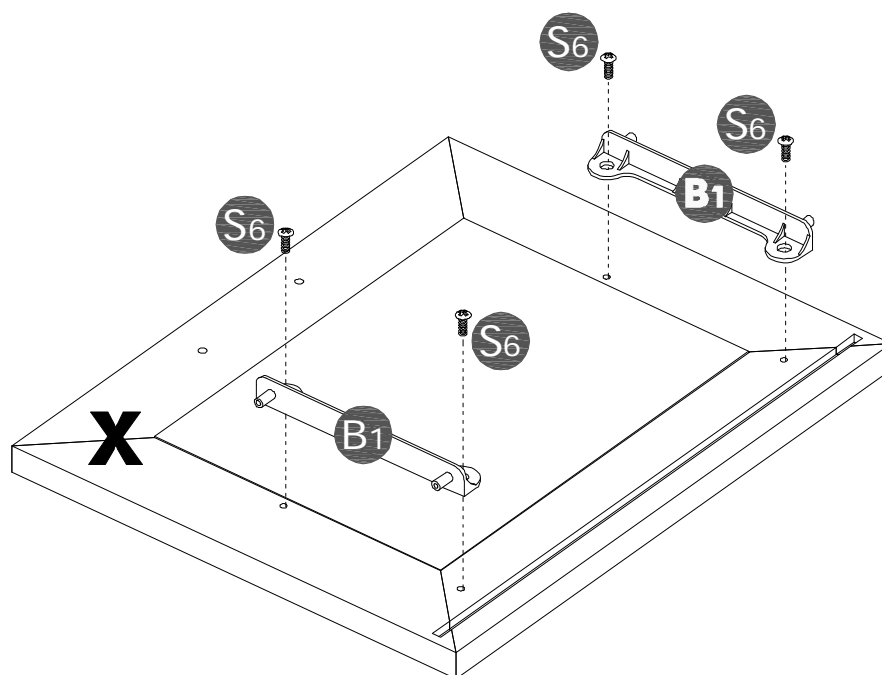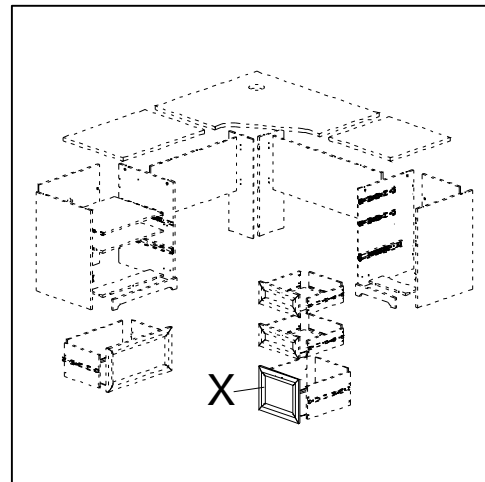


STEP 25


K1 [1]





S1 [4]



S3 [4]



S5 [2]

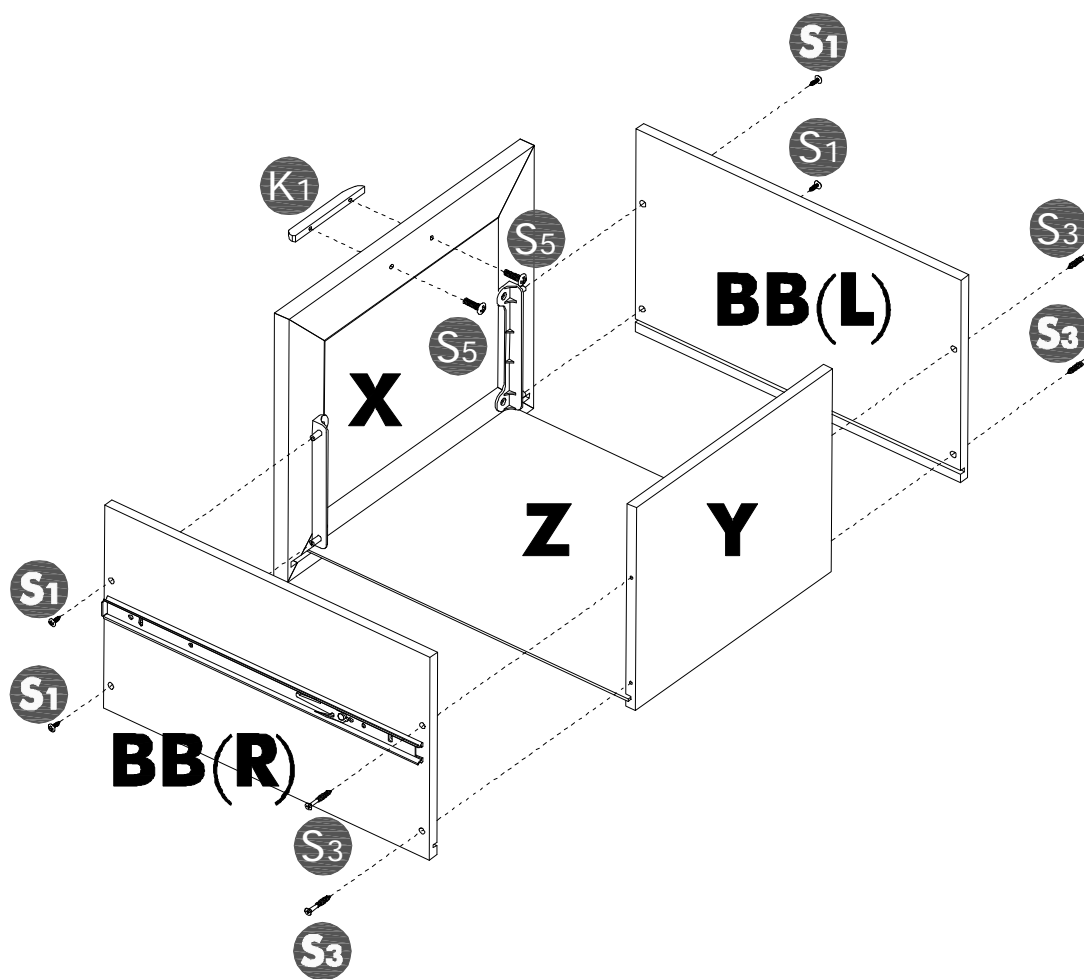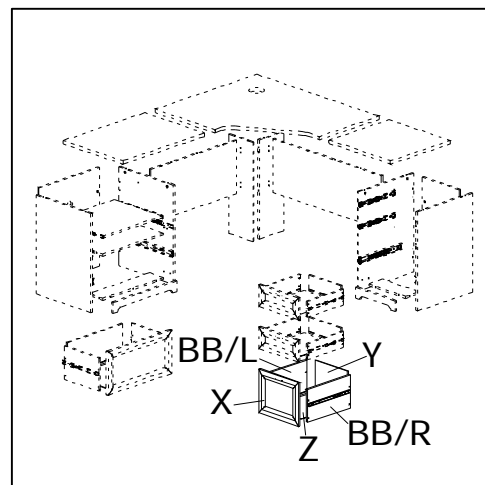


STEP 26

C₁



[1]

D₁





[1]

F₁




[2]

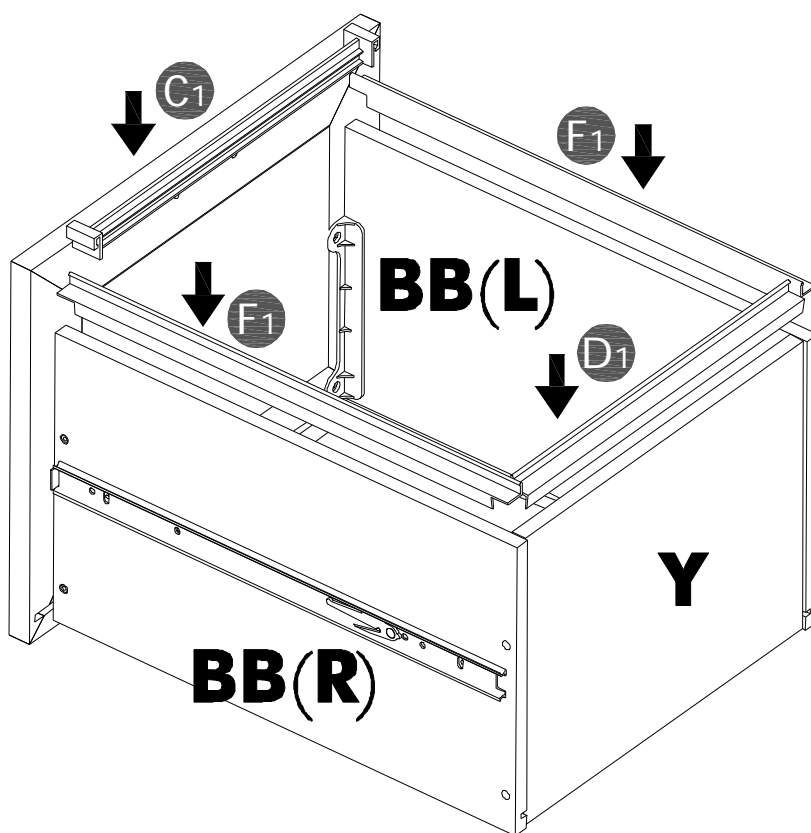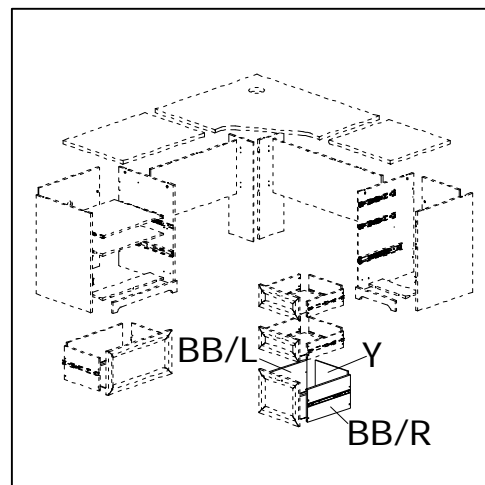


STEP 27

B1



[2]

S6





[8]

G1



[1]

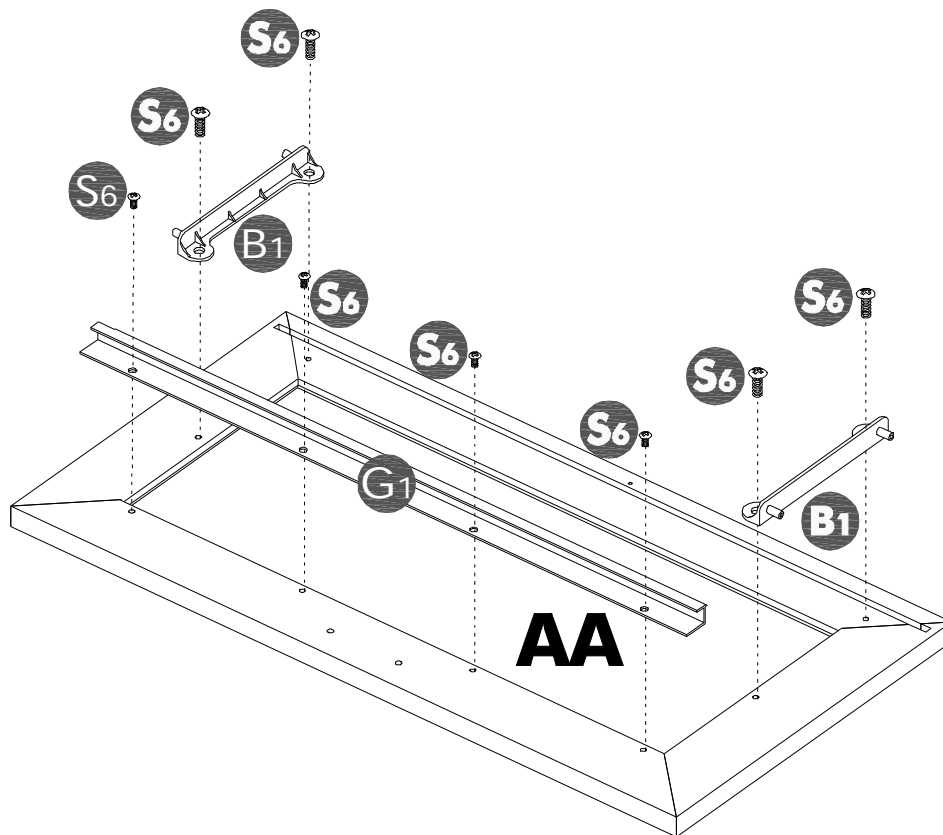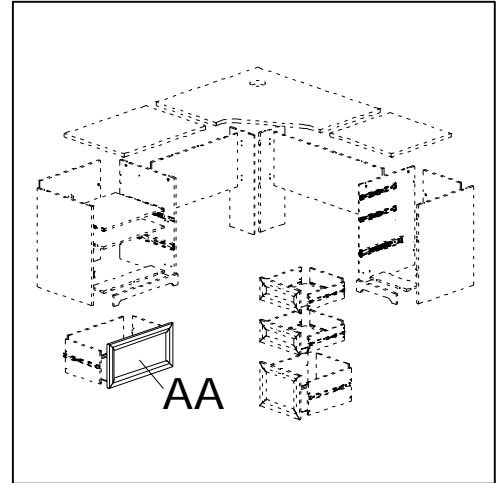


STEP 28

K1




[1]

S1



[4]

S3





[4]

S5



[2]

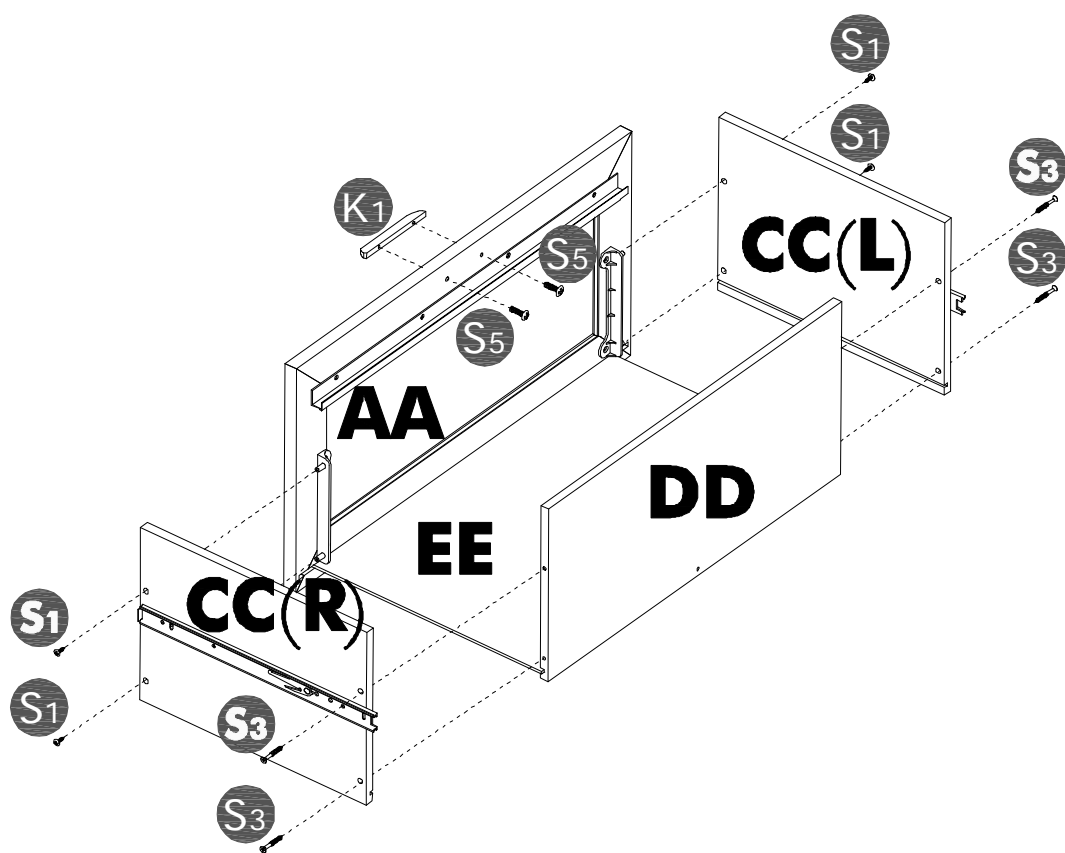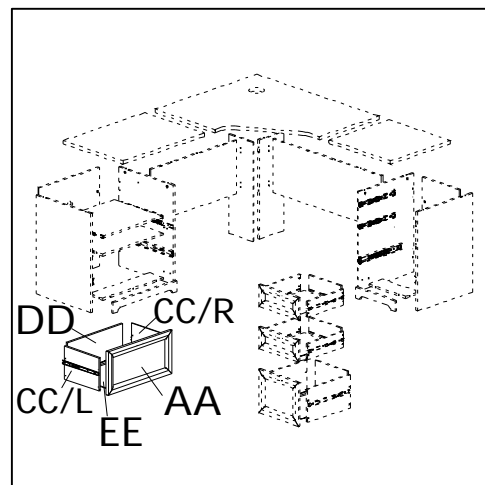


STEP 29

I₁





[1]

S₁



[1]

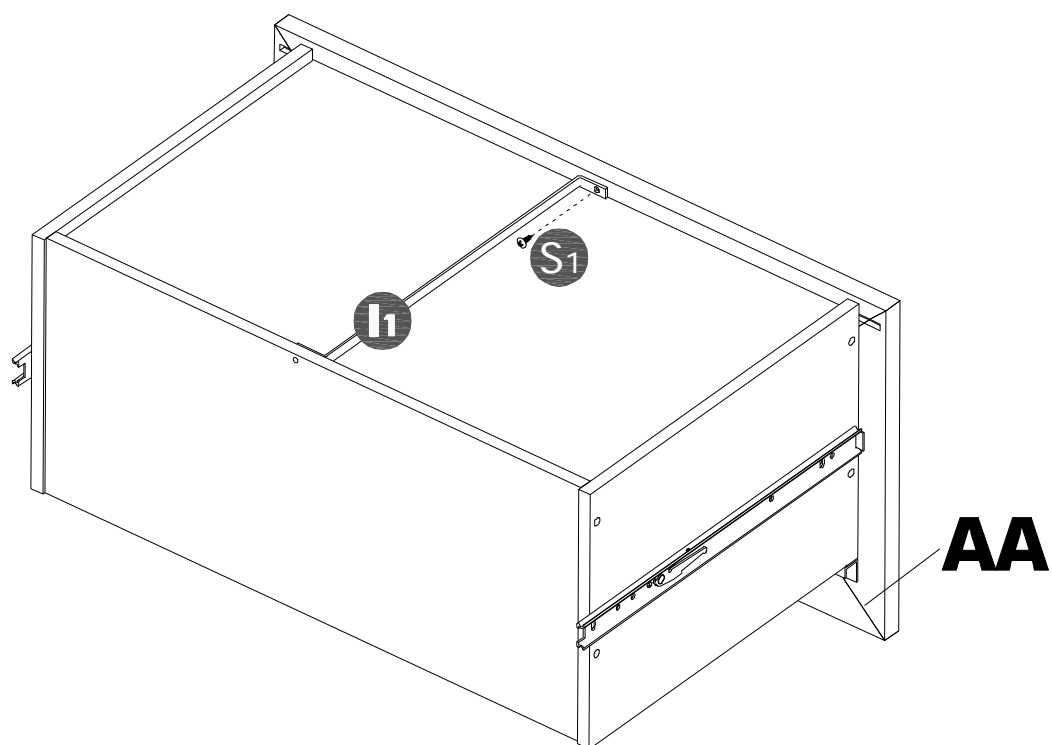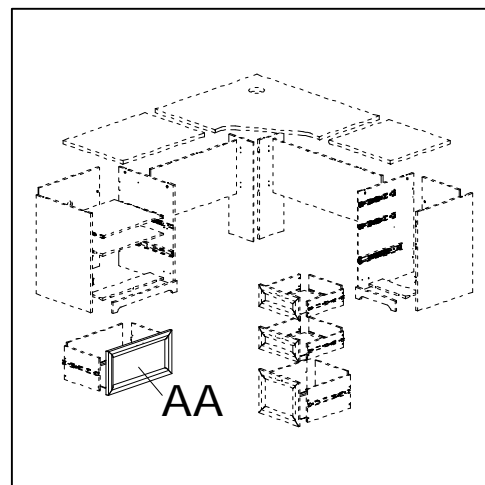

STEP 30

T₁






[1]

S₅



[1]

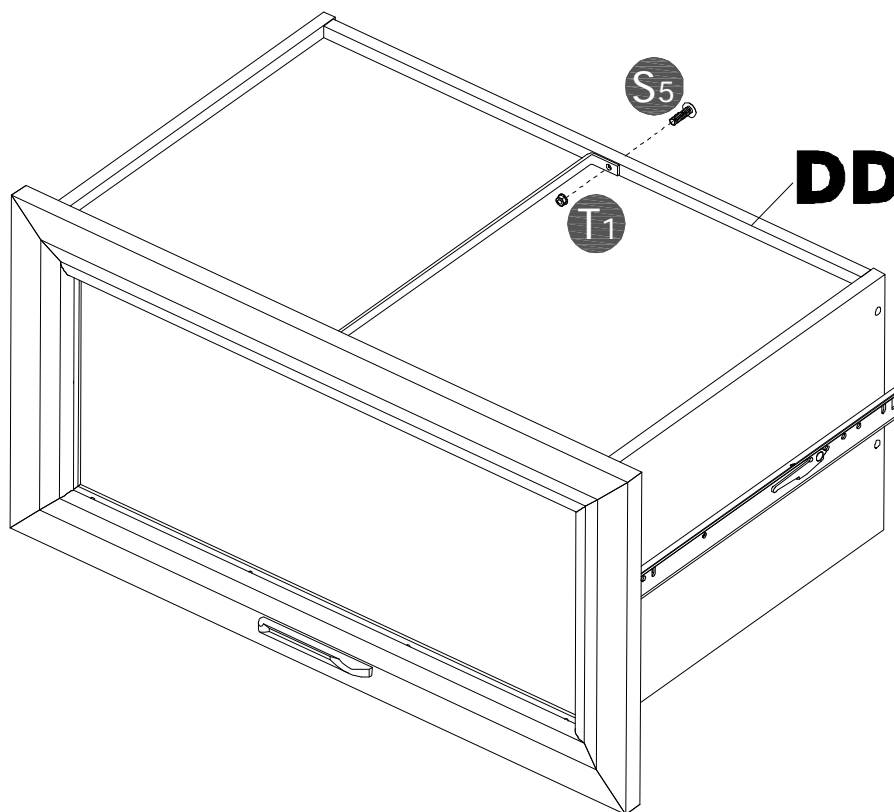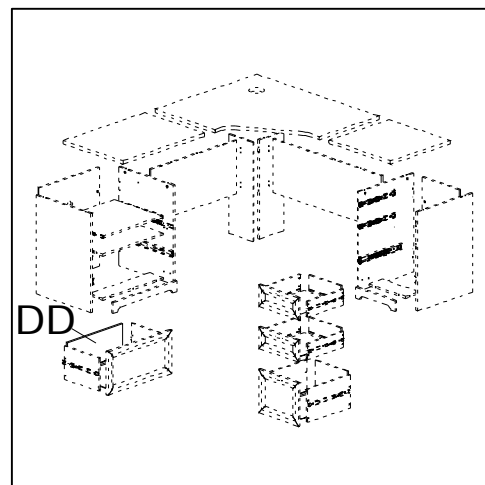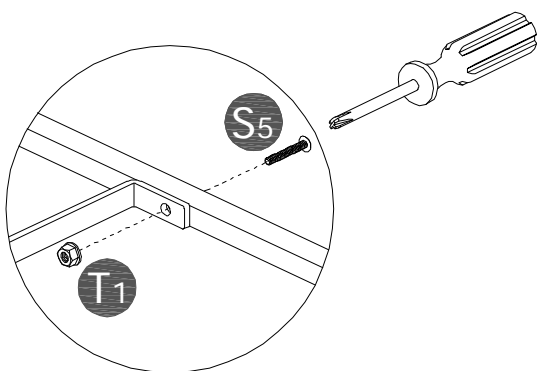

STEP 31



C1 [1]




D1 [2]




H1 [1]

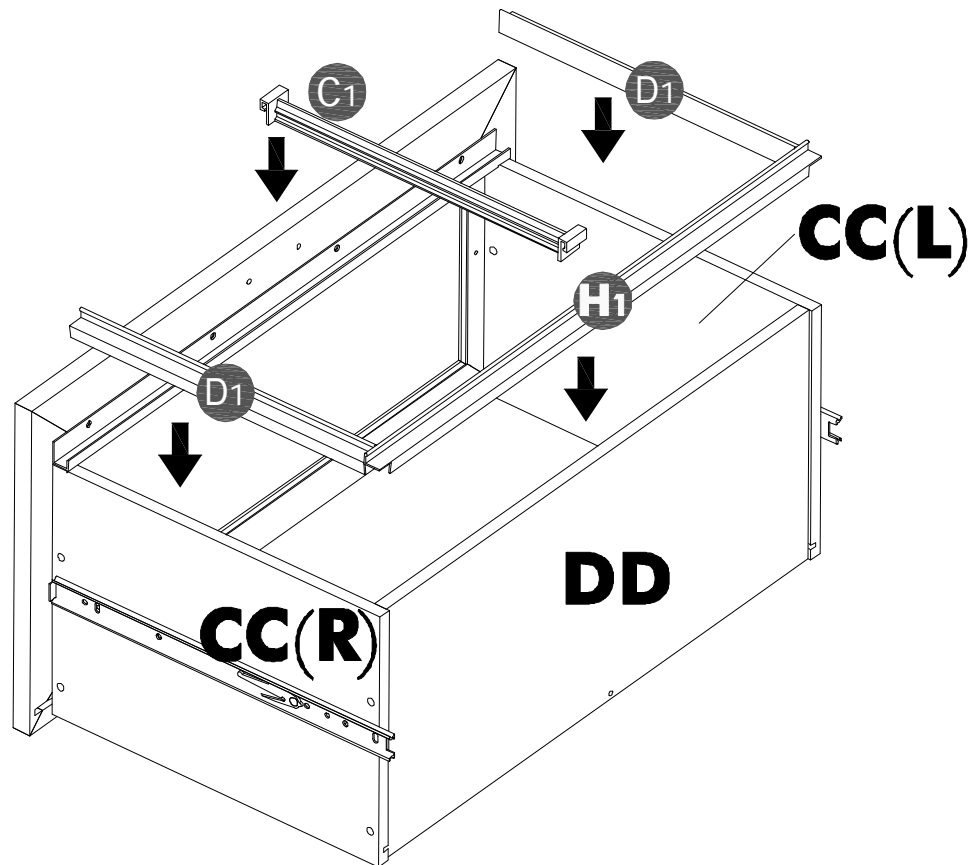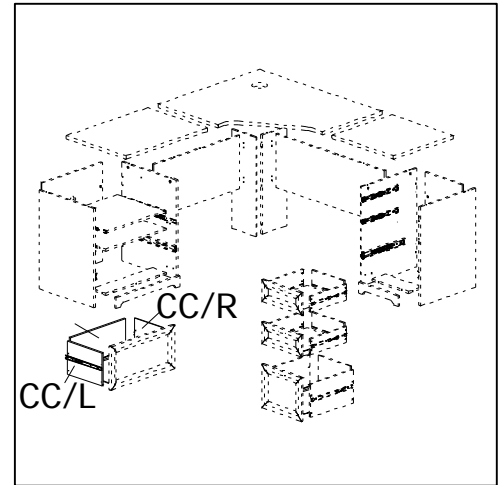

STEP 32

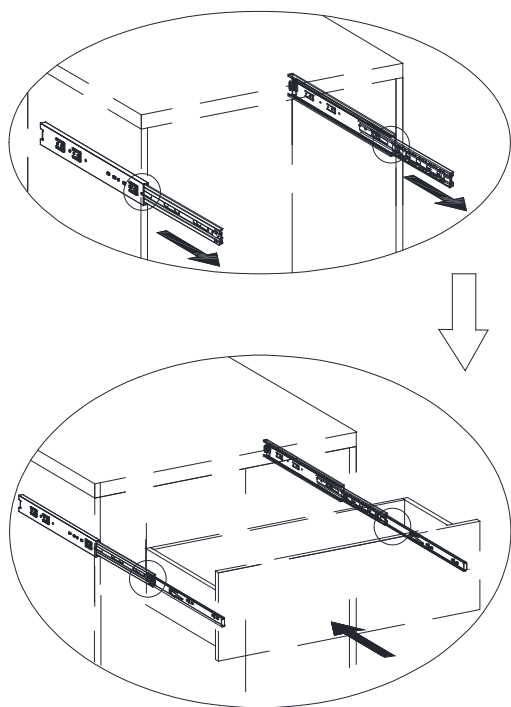



Before inserting the assembled drawers into the file Cabinet, adjust Slide Tracks on Left & Right-side Panels to bring the slide to the front. **Make sure ball bearing retainer fully forward**, as shown.

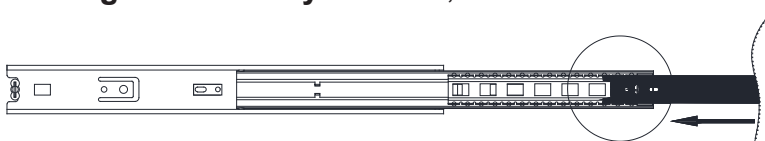

Gently insert the assembled drawers into the file Cabinet by aligning the Slide Runners with the Slide Tracks. Ensure that you insert the drawers into the file Cabinet straight angle.


NOTE:

Do not use excessive force to insert drawer as this may cause the damage to slides.


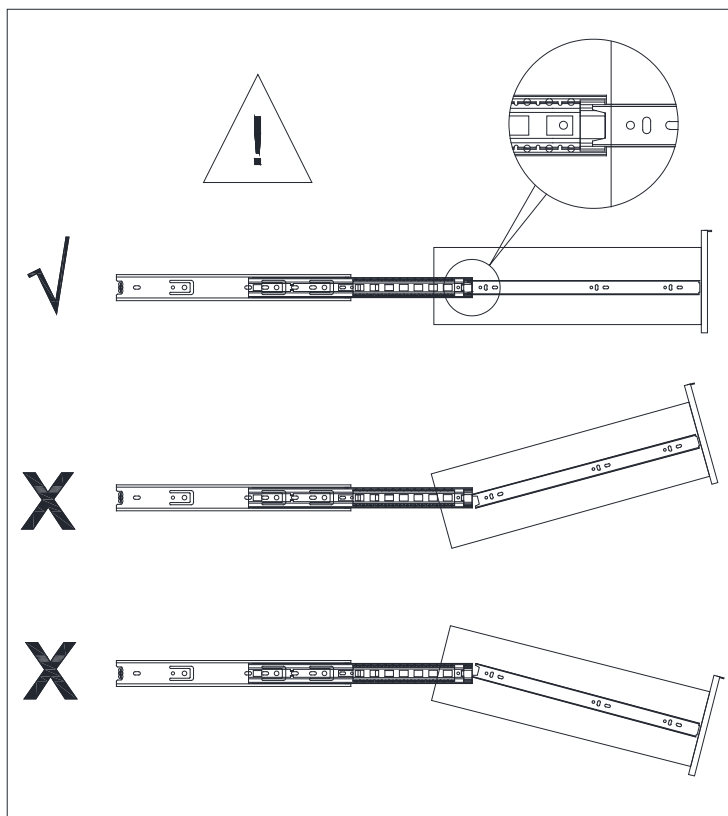
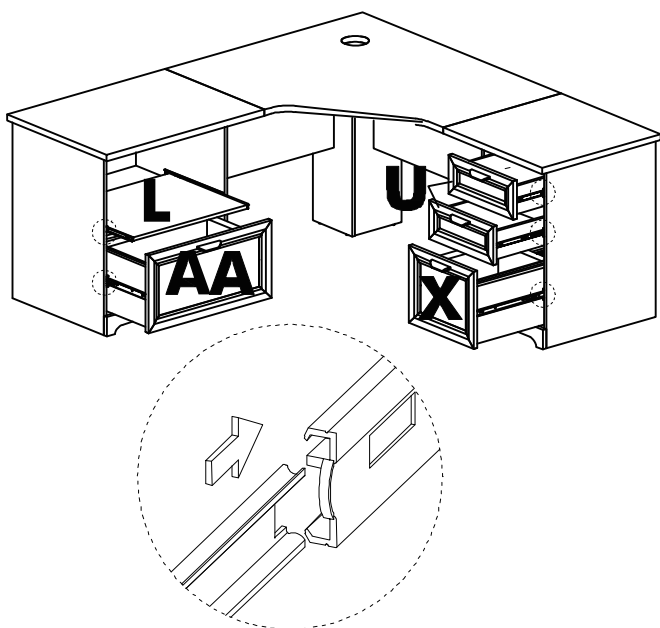


STEP 33

J1



[1]

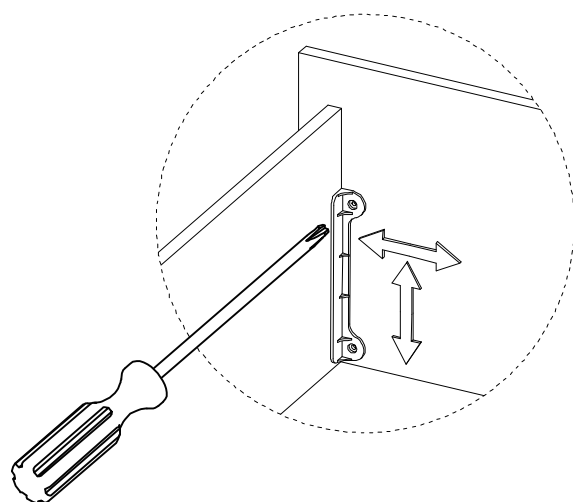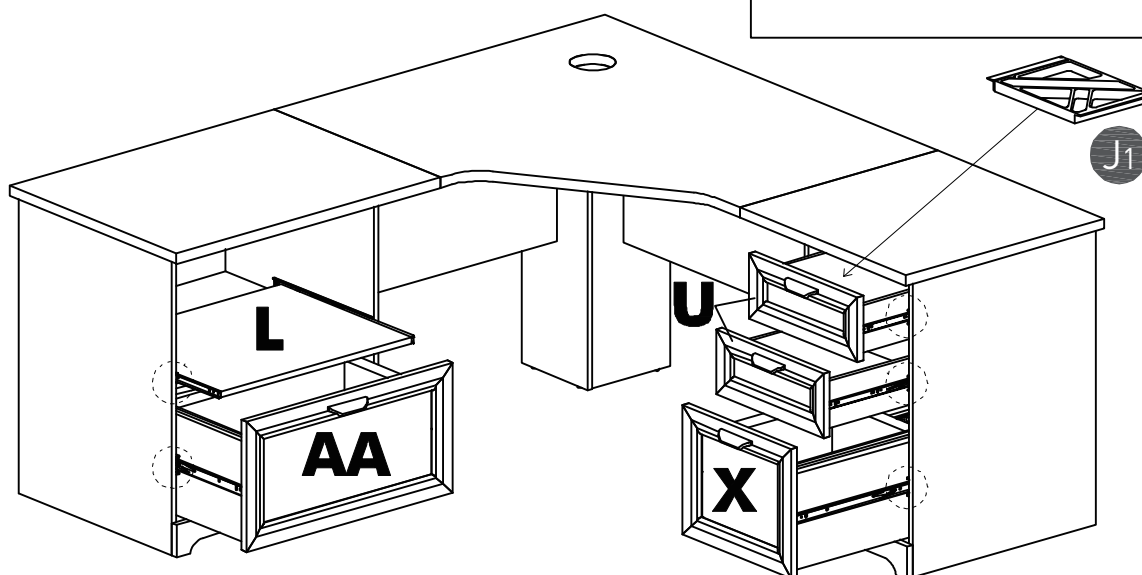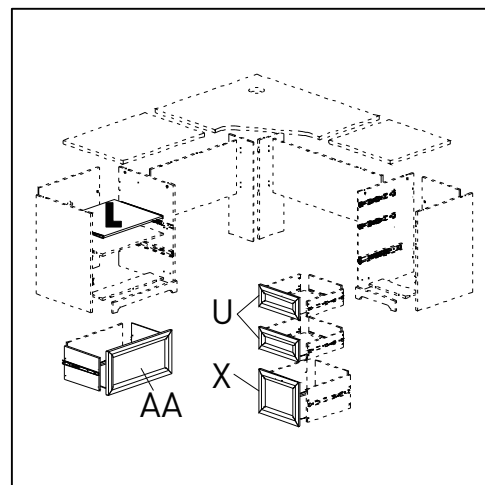


Repeat this step for the other drawer.
Répétez cette étape pour l'autre tiroir.
Repita este paso para el otro cajón.

If the panel connector (B1/B2) is not leveled, the drawer front panel will be tilted which impacts the operational function of drawers. You can loose the screws, by adjusting the angle and levele of the drawer front to achieve a uniform gap of all the drawers, tighten the screws after adjustment
Si le connecteur de panneau (B1 / B2) n'est pas nivelé, le panneau avant du tiroir s'incline, ce qui affecte le fonctionnement du tiroir. Vous pouvez desserrer les vis, obtenir un dégagement uniforme de tous les tiroirs en ajustant l'angle et le niveau de la face avant du tiroir, et serrer les vis après ajustement
Si el conector del panel (B1 / B2) no está nivelado, el panel frontal del cajón se inclinará, afectando así el funcionamiento del cajón. Puede aflojar los tornillos, ajustar el ángulo y el nivel de la parte delantera del cajón para lograr un espacio uniforme en todos los cajones, ajustar y apretar los tornillos

STEP 34

E1



[1]

E2









[1]


U1



[1]

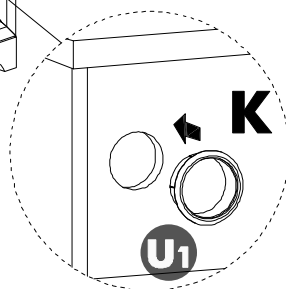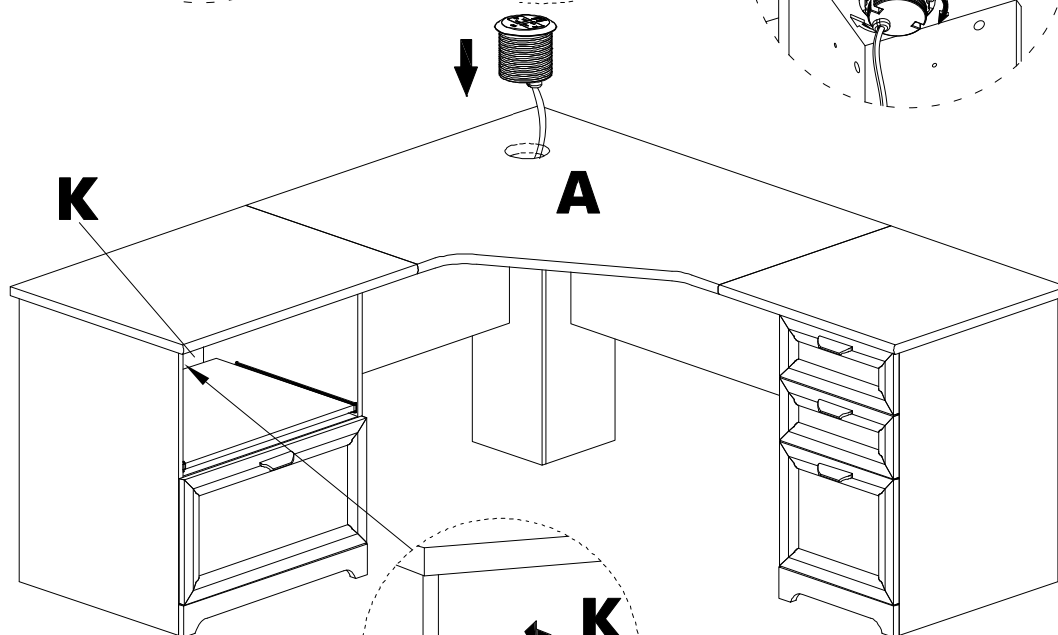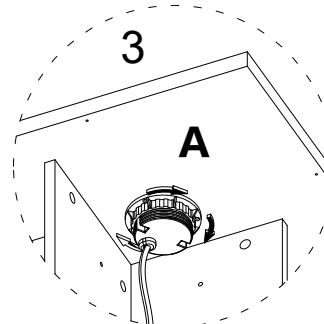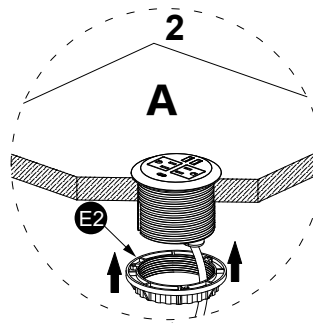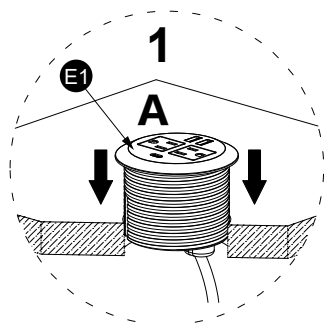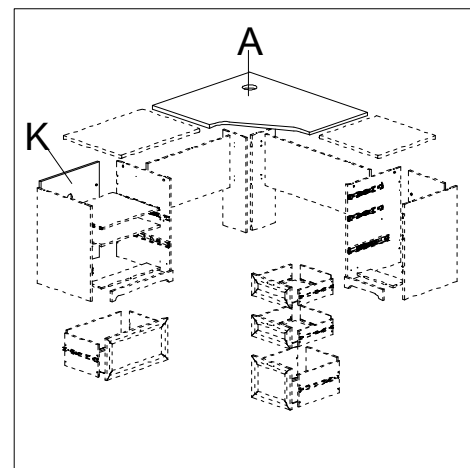


STEP 35

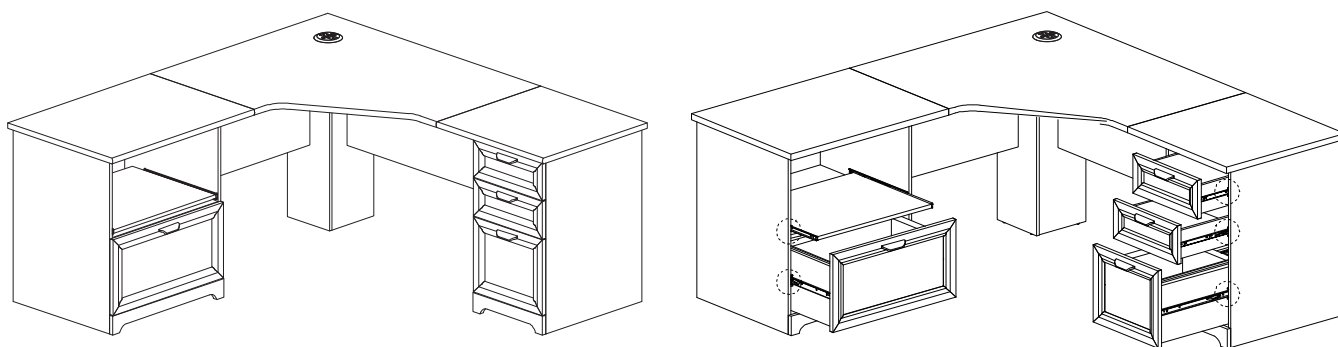

To remove Drawer, If Need

Release lever
Levier de déclenchement
Palanca de liberación

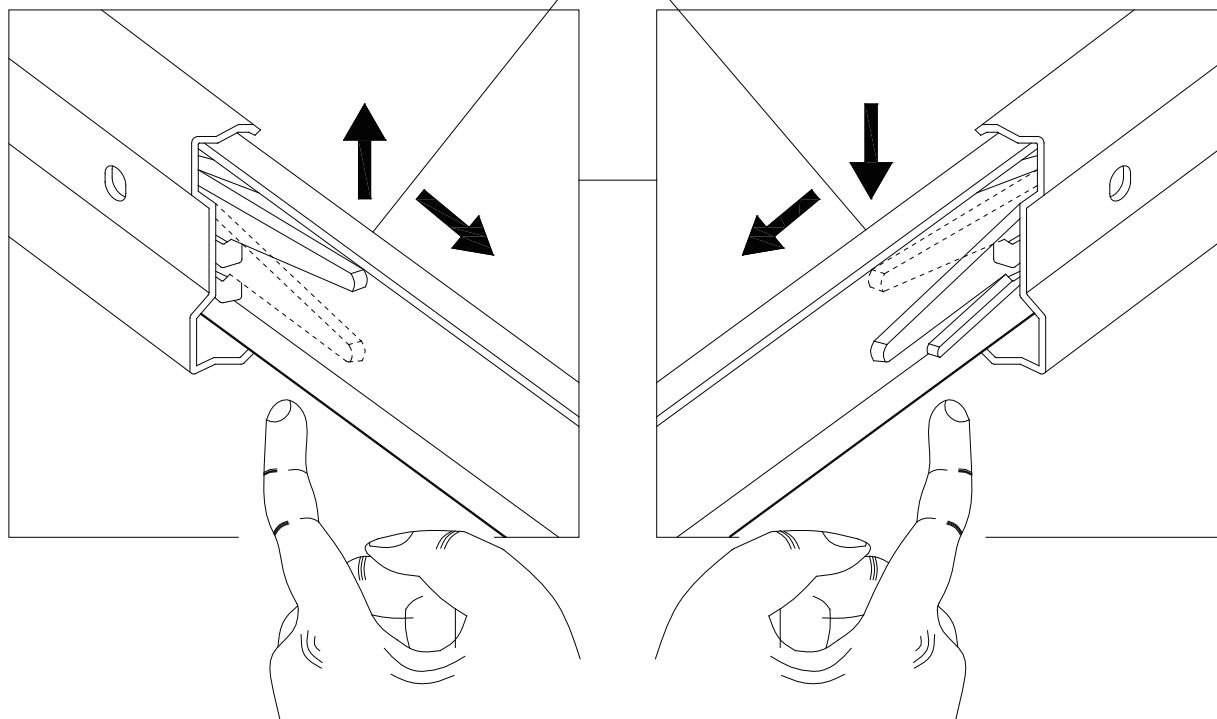

Office Depot, LLC Limited Five Year Product Warranty

This limited warranty covers the original purchase of new product used for normal commercial, personal or household use. Office Depot, LLC (Office Depot) warrants its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for five (5) years from the date of purchase, except as provided below. Office Depot, at its option, will replace with a comparable product, free of charge, any product purchased from it that fails under normal use as a result of such defect. This warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, use other than as stated in product instructions, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to defects in materials and workmanship.

Natural variations occurring in wood or other materials will not be considered defects, and Office Depot does not warrant the color-fastness or matching of colors, grains, or textures of such materials. This warranty does not apply to: modifications of the product, attachments to the product not approved by Office Depot, and products that were not installed, used, or maintained in accordance with product instructions and warnings.

This warranty has the following exceptions: Fabrics, foam, veneer finishes and other covering materials are warranted for three years from date of purchase.

Proof of purchase is required in the form of a receipt (copy or original) to validate warranty. Warranty claims without the receipt may be rejected.

If Office Depot chooses to provide a refund for such product, it will be fulfilled in the form of an Office Depot Merchandise card. Claims fulfilled in this manner take approximately 30 days to process.

OFFICE DEPOT PROVIDES THIS LIMITED WARRANTY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. EXPRESSLY EXCLUDED ARE ALL WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY. OFFICE DEPOT'S SOLE OBLIGATION AND THE USER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE REPAIR, REFUND (IN THE FORM OF AN OFFICE DEPOT MERCHANDISE CARD) OR REPLACEMENT AT OFFICE DEPOT'S SOLE DISCRETION AND COST, OF PRODUCT OR COMPONENTS.

IN NO EVENT SHALL OFFICE DEPOT, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR PARENT COMPANIES BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF A CLAIM OF DEFECTIVE PRODUCT EVEN IF OFFICE DEPOT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY BY STATE OR PROVINCE.

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE U.S. AND CANADA.

Service Instructions

Please call: 1-800-949-9974 for warranty service.

Office Depot, LLC Garantie limitée de cinq (5) ans

Cette garantie limitée couvre les produits neufs utilisés dans le cadre d'applications commerciales ou domestiques normales. Office Depot, LLC (Office Depot) garantit ses produits contre les défauts de matériel et de main-d'oeuvre (à l'exception de l'usure normale) durant cinq (5) ans à compter de la date d'achat, à l'exception des conditions ci-dessous. Office Depot, à son gré, remplacera sans frais tout produit défectueux dans des conditions d'usure normale par un produit comparable. La présente garantie ne s'applique pas aux dommages causés par le feu, un accident, la négligence, l'usage abusif, le non-respect des instructions, un nettoyage inapproprié ou autre circonstance non directement attribuable à des défauts de matériel et de main-d'oeuvre.

Les variations naturelles du bois et des autres matériaux utilisés ne sont pas considérées comme des défauts, et Office Depot ne garantit pas les couleurs, les grains et les textures de ces matériaux. La présente garantie ne s'applique pas aux produits modifiés, aux fixations non approuvées par Office Depot et aux produits n'ayant pas été installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions et aux avertissements fournis avec le produit.

Les tissus, la mousse, les placages et les autres matériaux de recouvrement sont garantis pendant trois (3) ans à compter de la date d'achat.

Une preuve d'achat sous forme de reçu (original ou photocopie) est exigée pour valider la garantie, sans quoi les réclamations au titre de la garantie peuvent être rejetées.

Si Office Depot décide de rembourser le prix d'achat d'un tel produit, le remboursement sera offert sous forme de carte d'achat Office Depot. Veuillez allouer 30 jours pour le traitement des réclamations.

CETTE GARANTIE EST FOURNIE EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE. SONT EXCLUES TOUTES LES GARANTIES D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE QUALITÉ SATISFAISANTE. LA SEULE OBLIGATION DE OFFICE DEPOT ET VOTRE SEUL RECOURS EN VERTU DE CETTE GARANTIE SONT LIMITÉS À LA RÉPARATION DU PRODUIT, AU REMBOURSEMENT SOUS FORME DE CARTE D'ACHAT OFFICE DEPOT OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT OU DE COMPOSANTS À SES FRAIS.

OFFICE DEPOT, SES FILIALES, SES COMPAGNIES ASSOCIÉES ET SES SOCIÉTÉS MÈRES NE PEUVENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS OU PARTICULIERS INHÉRENTS À UNE RÉCLAMATION POUR PRODUIT DÉFECTUEUX MÊME SI LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE A ÉTÉ DÉJÀ ÉTÉ PORTÉE À LA CONNAISSANCE D'OFFICE DEPOT.

CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES INTERDISANT L'EXCLUSION OU LES RESTRICTIONS DE DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS, LES RESTRICTIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ DISPOSER D'AUTRES DROITS, LESQUELS PEUVENT VARIER SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

CETTE GARANTIE S'APPLIQUE UNIQUEMENT AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS.

Procédure de réclamation en vertu de la garantie

Pour faire une réclamation, composez le 1 800 949-9974.

Office Depot, LLC Garantía limitada de cinco años para el producto

Esta garantía limitada cubre la adquisición original de un producto nuevo utilizado con fines comerciales, personales o domésticos normales. Office Depot, LLC (Office Depot) garantiza que sus productos estarán exentos de defectos materiales y de fabricación (a excepción de los derivados de un uso y desgaste normal) durante cinco (5) años a partir de la fecha de compra del producto, con la salvedad de lo dispuesto a continuación. Office Depot, a su discreción, sustituirá de forma gratuita por un producto de características similares cualquier producto adquirido que no soporte unas condiciones de uso normales como consecuencia de dicho defecto. Esta garantía no se aplica a daños causados por incendio, accidente, negligencia, uso incorrecto o cualquier otro uso no especificado en las instrucciones del producto, así como a daños causados por una limpieza incorrecta o por otras circunstancias no atribuibles de forma directa a defectos en los materiales y la fabricación.

Los cambios atribuibles a la propia naturaleza de la madera u otros materiales no se considerarán defectos y Office Depot no garantiza la resistencia del color o la coincidencia del color, el veteado o la textura de dichos materiales. Esta garantía no se aplica a: modificaciones del producto, accesorios del producto no aprobados por Office Depot y productos no instalados, utilizados o mantenidos de acuerdo a las instrucciones y advertencias del producto.

Esta garantía cuenta con las siguientes excepciones: el tejido, la espuma, el acabado de chapa y el resto de materiales de revestimiento tienen una garantía de tres años a partir de la fecha de compra.

Se requiere el recibo de compra (copia u original) para validar la garantía. Los reclamos relacionados con la garantía podrían ser rechazados si no se presenta dicho recibo.

En el caso de que Office Depot decida reembolsar dicho producto, este reembolso se realizará mediante una tarjeta comercial de Office Depot. Las reclamaciones realizadas a través de este método se procesarán en aproximadamente 30 días.

ESTA GARANTÍA LIMITADA DE OFFICE DEPOT SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS. QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS DE ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO FIN O COMERCIABILIDAD. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE OFFICE DEPOT Y EL ÚNICO RECURSO DEL USUARIO EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA CONSISTIRÁ EN LA REPARACIÓN, REEMBOLSO (MEDIANTE UNA TARJETA COMERCIAL DE OFFICE DEPOT) O SUSTITUCIÓN, SEGÚN ESTIME OPORTUNO ODP Y ASUMIENDO TODOS LOS COSTES, DEL PRODUCTO O SUS COMPONENTES.

EN NINGÚN CASO OFFICE DEPOT, SUS AFILIADOS, SUBSIDIARIOS O EMPRESAS MATRICES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS DERIVADOS, ESPECIALES O NO INTENCIONADOS PROCEDENTES DE UNA RECLAMACIÓN POR UN PRODUCTO DEFECTUOSO, AUNQUE SE HAYA ADVERTIDO A OFFICE DEPOT DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

ALGUNAS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, LAS LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DERIVADOS O NO INTENCIONADOS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS NO SE APLIQUEN EN SU CASO. ESTA GARANTÍA OTORGA AL USUARIO DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS; ADEMÁS, ES POSIBLE QUE GOCE DE OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO O LA PROVINCIA.

ESTA GARANTÍA SE APLICA SÓLO EN EE. UU. Y CANADÁ.

Instrucciones de servicio

Llame al 1-800-949-9974 para obtener más información sobre el servicio de garantía.